

Инструкция по эксплуатации



ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подключите прибор к электрической сети.


В моделях, оснащенных электроникой, может раздаваться звуковой сигнал, означая, что была включена температурная сигнализация: нажмите клавишу "выкл. сигн.". Установите антибактериальный запаховой фильтр и вентилятор, как показано на упаковке фильтра.

Примечание: После включения прибора должно пройти 4-5 часов, чтобы температура достигла значения, достаточного для хранения стандартного количества продуктов.

ЧИСТКА И УХОД

Регулярно выполняйте чистку прибора, пользуясь тряпкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным чистящим средством, предназначенным специально для чистки внутренних поверхностей холодильника. Не пользуйтесь абразивными очистителями. В целях обеспечения надлежащего постоянного стока талой воды регулярно прочищайте сливное отверстие на задней стенке холодильной камеры около ящика для фруктов и овощей с помощью прилагаемого инструмента (см. рисунок).

Перед выполнением каких-либо операций по уходу или чистке вынимайте вилку из розетки или отключайте электропитание.

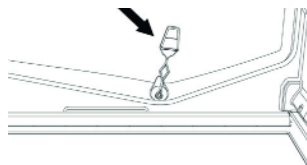

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ИЛИ СВЕТОДИОДА

(в зависимости от модели)

Перед заменой лампы всегда отключайте прибор от электросети. Следуйте инструкциям в зависимости от типа лампы в вашем приборе.

Замените вышедшую из строя лампу новой лампой с аналогичными характеристиками: ее можно приобрести в Сервисном центре или у авторизованных дилеров.

Тип лампочки 1)

Чтобы снять лампочку, выкрутите ее против часовой стрелки, как показано на рисунке. Прежде чем снова подключить прибор к сети, подождите 5 минут.



- обычная лампочка (макс. 25 Вт)



Лампа накаливания

или

- светодиод (с аналогичными характеристиками),
можно приобрести только в Сервисном центре





Светодиод

Тип лампочки 2)

Если в приборе имеются светодиоды, как показано на рисунке ниже, и вам необходимо их заменить, обратитесь в сервисный центр.

Светодиоды служат дольше обычных лампочек, они повышают видимость и являются экологичными.

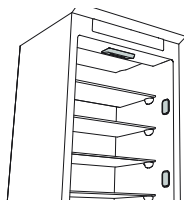

ЕСЛИ ПРИБОР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Отключите прибор от электросети, выньте продукты, разморозьте (если необходимо) и очистите холодильник. Оставьте дверцу слегка приоткрытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в отделениях. Это позволит избежать образования плесени и неприятных запахов.

В СЛУЧАЕ ПРЕРЫВАНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Держите дверцу закрытой: это позволит сохранять продукты в охлажденном состоянии так долго, как только это возможно. Не замораживайте снова частично размороженные продукты. При длительном отключении электроэнергии возможно включение тревожной сигнализации (в приборах, оборудованных электронными датчиками).

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Холодильная камера предназначена для хранения свежих продуктов и напитков.

Размораживание холодильной камеры происходит полностью автоматически.

Появление капель воды на задней стенке холодильной камеры указывает на процесс автоматического размораживания. Талая вода стекает через сливное отверстие в специальную емкость и затем испаряется.

В зависимости от модели холодильник может быть оборудован специальным отделением с температурой ноль градусов, которое идеально подходит для хранения свежего мяса и рыбы.

Внимание: принадлежности холодильника нельзя мыть в посудомоечной машине.

Примечание: в зависимости от температуры воздуха в помещении, от того, насколько часто открываются дверцы и от места расположения прибора внутренняя температура в обоих отделениях может отличаться. Устанавливайте температуру в зависимости от этих факторов.

Примечание: в помещениях с очень высокой влажностью в холодильной камере может образовываться конденсат, в особенности на стеклянных полках. В этом случае рекомендуется закрывать крышкой емкости с продуктами (например, кастрюли), заворачивать продукты с высоким содержанием воды (например, овощи) и включать вентилятор, если он предусмотрен в данной модели.

Извлечение ящика для фруктов и овощей (в зависимости от модели)

Потяните ящик наружу до упора, приподнимите и выньте.

Чтобы ящик для овощей и фруктов было легче вынуть, его можно опорожнить (и, возможно) вынуть две нижних полки из дверцы.

Вентилятор и антибактериальный запаховый фильтр (в зависимости от модели)

Вентилятор обеспечивает равномерность температуры в отделениях и, соответственно, лучшую сохранность продуктов и снижение избыточной влажности. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Вентилятор можно включать/выключать вручную (см. Краткое справочное руководство); Если он включен, он работает автоматически по мере необходимости.

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Модели с отдельной морозильной камерой

Морозильное отделение *** ** *** позволяет хранить замороженные продукты (в течение срока, указанного на упаковке) и замораживать свежие продукты. Количество продуктов, которое можно заморозить в течение 24 часов, указано на табличке технических данных. Поместите свежие продукты в зону замораживания морозильного отделения (см. Краткое справочное руководство), оставив вокруг пакетов достаточно места для свободной циркуляции воздуха. Рекомендуется не замораживать повторно частично оттаявшие продукты. Упаковка продуктов должна обеспечивать защиту от воды и конденсата.

Приготовление кубиков льда

Наполните лоток для льда (если имеется) водой на 2/3 и поместите его в морозильное отделение. Не пользуйтесь острыми предметами для удаления льда.

Извлечение ящиков (для некоторых моделей)

Потяните ящик наружу до упора, затем приподнимите и выньте его из холодильника. Чтобы освободить дополнительное место, из морозильного отделения можно вынуть все ящики.

После размещения продуктов на решетках и полках убедитесь, что дверца закрывается правильно.

В моделях с внутренним

морозильным отделением * ** *** также можно замораживать свежие продукты. Количество продуктов, которое можно заморозить в течение 24 часов, указано на табличке технических данных.**

Как замораживать свежие продукты:

- поместите продукты прямо на дно отделения (рисунки 1 и 2);
- укладывайте продукты в средней части *** ** *** отделения так, чтобы они не соприкасались с уже замороженными продуктами – оставляйте между упаковками расстояние около 20 мм (рисунки 1 и 2).




Рисунок 1

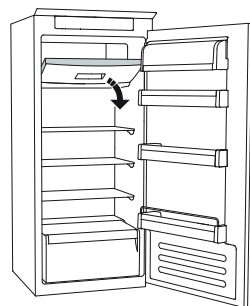


Рисунок 2

РАЗМОРАЖИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (для некоторых моделей)

В необмерзающих моделях процедуру размораживания проводить не нужно.

В остальных моделях образование наледи является нормальным.

Количество и скорость образования наледи зависит от температуры воздуха в помещении и частоты открывания дверцы. Рекомендуется установить более низкую температуру или включить функцию быстрого замораживания (если имеется) (см. Краткое справочное руководство) за четыре часа до извлечения продуктов из морозильного отделения. Это позволит им сохраниться дольше во время размораживания прибора. Для размораживания выключите прибор и выньте ящики. Поместите замороженные продукты в холодное место. Оставьте дверцу морозильного отделения открытой, чтобы ускорить таяние льда. Чтобы предотвратить вытекание воды, поместите на дно морозильного отделения впитывающую ткань и регулярно отжимайте ее. Очистите морозильное отделение от загрязнений и протрите его насухо. Снова включите холодильник и поместите туда продукты.

СИСТЕМА STOP FROST (для некоторых моделей)


Система STOP FROST (для некоторых моделей) облегчает размораживание морозильного отделения. Вкладка STOP FROST (рисунок 1) собирает в себя часть наледи, что позволяет сократить продолжительность размораживания.

Для удаления наледи с вкладки STOP FROST придерживайтесь описанной ниже процедуры.

ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ ВКЛАДКИ STOP FROST

- Откройте дверцу морозильного отделения.
- Открепите вкладку STOP FROST (рисунок 2) и извлеките ее (рисунок 3). Примечание: Если вкладка застряла, не прикладывайте усилий, а продолжите размораживание морозильного отделения.
- Закройте дверцу морозильного отделения.
- Выньте вкладку и удалите с нее наледь под проточной (не горячей) водой (рисунок 4).
- Дайте вкладке высохнуть и протрите пластмассовые части мягкой тканью (рисунок 5).
- Вставьте вкладку на место, разместив ее тыльную часть на выступах, как показано на рисунке 6-A. Закрепите защелки вкладки в боковых гнездах (рисунок 6-B).
- Закройте дверцу морозильного отделения.

Вкладку STOP FROST можно чистить отдельно, не размораживая целиком все морозильное отделение. Регулярная очистка вкладки STOP FROST позволяет избежать полного размораживания морозильного отделения.

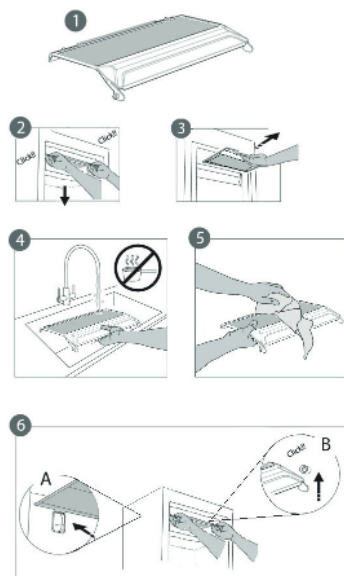


Примечание: Технические характеристики прибора, включая объем и потребляемую мощность, рассчитываются без учета вкладки STOP FROST.

ОТДЕЛЕНИЕ С НУЛЕВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

(в зависимости от модели)

Отделение с **нулевой температурой** предназначено специально для поддержания низкой температуры и правильной влажности для более длительного хранения продуктов (например, мяса, рыбы, фруктов и зимних овощей).

Технология контроля влажности в сочетании с функцией **Activ0°** обеспечивает оптимальное сохранение не полностью упакованных продуктов.

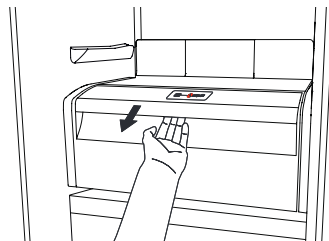

Включение и отключение отделения

Чтобы включить отделение, нажмите кнопку, показанную на рисунке, и придержите более секунды, пока не засветится символ.

Включенный символ означает, что отделение работает. Чтобы отключить отделение, снова нажмите кнопку и придержите дольше секунды. Чтобы полностью отключить отделение, необходимо вынуть ящик.



Чтобы отделение с **нулевой температурой** функционировало правильно, необходимо:

- чтобы было включено холодильное отделение;
- чтобы температура в нем была от **+2°C** до **+6°C**
- для включения отделения с нулевой температурой в него необходимо вставить ящик;
- чтобы не была выбрана одна из следующих специальных функций: "Режим ожидания", "Охлаждение выключено", "Отпуск" (при наличии); в этом случае необходимо убрать продукты из отделения.

Примечания:

- если при включении отделения символ не загорается, проверьте, правильно ли вставлен ящик; если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- если отделение включено, а ящик открыт, символ на панели управления может автоматически выключиться и снова загорится, когда ящик будет вставлен на место;
- независимо от статуса отделения могут быть слышны слабые шумы, что является нормальным;
- когда отделение выключено, температура в нем зависит от общей температуры в холодильной камере. В этом случае в нем рекомендуется хранить нечувствительные к холоду фрукты и овощи (ягоды, яблоки, абрикосы, морковь, шпинат, латук и т. д.).

Важно: Если отделение включено, а в нем хранятся продукты с высоким содержанием влаги, на полках может образоваться конденсат. В этом случае временно выключите функцию. Будьте осторожны при размещении мелких продуктов и небольших емкостей на верхней полке отделения с нулевой температурой, чтобы они случайно не упали в пространство между полками и тыльной стенкой холодильной камеры.

Чтобы удалить отделение с нулевой температурой,

выполните следующие шаги:

- для облегчения процедуры мы рекомендуем опорожнить (и по возможности снять) нижнюю

- полку в дверце;
- выключите отделение;
- выньте отделение, повернув его кверху;
- выньте белую пластиковую полку под отделением;

Примечание: если верхняя полка и боковые держатели не снимаются.

Чтобы снова воспользоваться отделением **с нулевой температурой**, осторожно вставьте белую пластиковую полку над отделением, затем вставьте ящик и включите функцию.

Чтобы увеличить объем холодильной камеры и снизить потребление электроэнергии, рекомендуется выключить отделение **с нулевой температурой** и вынуть его.

Время от времени следует чистить отделение и его части тканью, смоченной теплой водой (не погружайте в воду белую полку под ящиком) с нейтральным моющим средством, предназначенным для чистки холодильников. Не пользуйтесь абразивными очистителями.

Перед чисткой отделения (также снаружи) необходимо вынуть ящик и отключить электропитание отделения.

СЕРВИС

Прежде чем обращаться в Сервисный центр:

Выключите и снова включите прибор, и проверьте, не исчезла ли неполадка. В противном случае снова выключите прибор и повторите процедуру через час.

Если после выполнения проверок согласно таблице неисправностей и перезапуска прибора, неполадка продолжает сохраняться, обратитесь в Сервисный центр и четко опишите суть проблемы. При этом укажите

- тип неисправности
- модель

- тип и серийный номер прибора (указаны на табличке технических данных внутри прибора);
- сервисный номер (при наличии) (число после слова SERVICE на табличке технических данных, находящейся внутри прибора)

SERVICE 0000 000 00000



Примечания:

Перенавешивание дверцы, выполняемое представителем Сервисного центра, не покрывается гарантией.

