


ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОГРАММАТОР - ТАЙМЕР

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

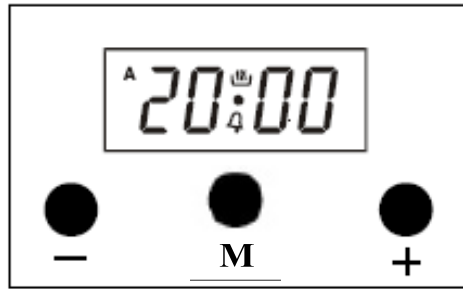

ОБЗОР:

Таймер с электронным управлением позволяет управлять временем приготовления пищи. Все, что нужно сделать, - это настроить время приготовления и время готовности блюда. Также его можно использовать в качестве будильника, который можно настроить таким образом, чтобы он подавал звуковой сигнал после приготовления блюда.

ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОГРАММАТОРА

Ручной режим:

- Нажмите кнопку **M** для перехода в режим ручной установки, или одновременно кнопки **+** и **-**.
- Кнопки **+** и **-** отменяют все установленные функции (индикатор **A** погаснет если он горел). Загорится индикатор , это означает, что духовка находится в ручном режиме.

После первого подключения прибора к электросети и в случае отключения электроэнергии следует установить текущее время.

Установка текущего времени:

- После подключения прибора к электросети и в случае отключения электроэнергии на дисплее будет мигать индикаторы **0:00** и буква **A**.
- Нажмите на кнопку **M** духовка перейдет в ручной режим далее кнопками **+** и **-** установите точное время суток, после того как выставлено время нажмите на кнопку **M**. процесс установки времени завершен.
- Примечание: если в течении 5 секунд не нажать кнопки **M**, процесс установки времени завершится автоматически, на дисплее будет отображаться время суток.






Если кнопку **+** или **-** удерживать , то значение будет меняться быстрее (увеличиваться или уменьшаться соответственно).

Будильник :

Программатор оснащен функцией будильника ,который оповещает ,что установленное время истекло , и не отключает духовку ,будильник можно использовать независимо от работы духовки.

Максимальное время функции составляет 23 часа 59 минут!

- Нажмите кнопку **М** один раз на дисплее мигает символ  , кнопками **+** и **-** установите время будильника. Максимальное время установки звукового сигнала – 23 часа 59 минут.
- Через 5 секунд после установки начнется отсчет времени. На дисплее отображается текущее время суток. С помощью кнопки **М** можно проверить оставшееся время и при необходимости его изменить кнопками **+** и **-** .
- По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал, который можно выключить нажатием на любую кнопку , или через 7 минут сигнал выключится автоматически .

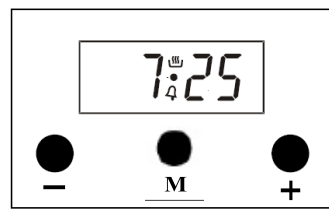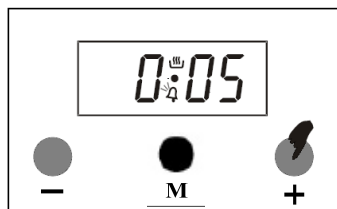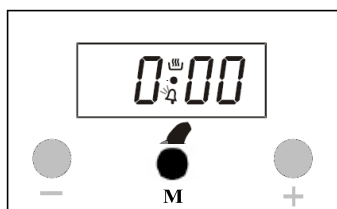

Отмена функции будильника :

- Для отмены функции будильника нажмите кнопку **М** один раз , далее нажмите одновременно кнопки **+** и **-** , духовка перейдет в ручной режим , все установки будут сброшены.
- на дисплее исчезнет символ .


Выбор мелодии звукового сигнала:

Вы можете выбрать одну из трех мелодий звукового сигнала.

- Нажмите и удерживайте кнопку **-** в течении 3-х секунд , Вы услышите текущий сигнал ,отпустите и снова нажмите **-** . Появится следующая мелодия. Программатор автоматически сохраняет последнюю выбранную мелодию. Вы можете выбрать мелодию в любое время.

Программирование времени работы духовки:

Для программирования времени работы духовки сначала включите духовку, выбрав режим нагрева и температуру. Затем можно установить необходимую функцию. После завершения приготовления выключите духовку, установив переключатели в положение 0.

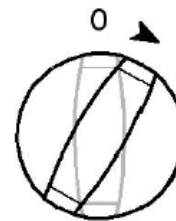

Продолжительность приготовления:


Данная функция позволяет запрограммировать время, как долго духовка будет работать (продолжительность приготовления)

Максимальное время функции составляет 10 часов


- Дважды нажмите кнопку **M** на дисплее появится **dur**, и будет мигать индикатор **A**. Кнопками **+** и **-** установите продолжительность приготовления. Время устанавливается с шагом в 1 минуту. Максимальное время функции составляет 10 часов.
- Через 5 секунд после установки начнется отсчет времени. На дисплее отображается время суток. Нажатием дважды на кнопку **M** можно проверить оставшееся время и при необходимости его изменить кнопками **+** и **-**.
- По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал, который можно выключить, нажав любую кнопку, или через семь минут сигнал выключится автоматически. Индикатор погаснет, индикатор **A** мигает. Духовка автоматически выключится. Нажмите кнопку **M** или одновременно **+** и **-** индикатор **A** погаснет, духовка готова к работе в ручном режиме.

Чтобы завершить приготовление, выключите духовку, установив переключатели в положение 0, и перейдите в ручной режим.


Пример :

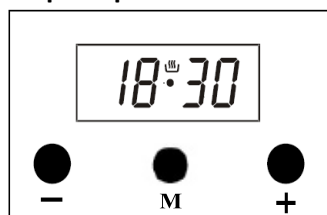

1) текущее время 18:30

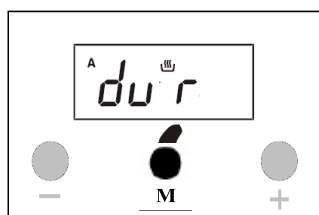

2) Нажав кнопку 'M' 2 раза, войдите в режим установки времени приготовления.

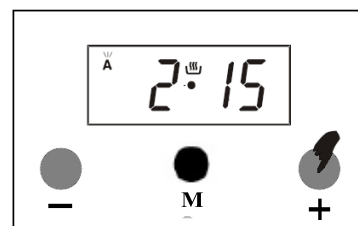

3) время кнопками + или -.

Отсрочка старта:

Данная функция позволяет запрограммировать время, как долго духовка будет работать (продолжительность приготовления), и время отключения духовки (окончание приготовления). Окончание приготовления можно запрограммировать не больше чем 10 часов с момента установки функции.

- Дважды нажмите кнопку **M** и кнопками **+** и **-** установите продолжительность приготовления.
- После того как выставлено время продолжительности приготовления нажмите кнопку **M**, на дисплее появится надпись **End** и отобразится сумма текущего времени суток и продолжительности приготовления. Кнопками **+** и **-** установите время окончания приготовления.
- Индикатор погаснет, если время окончания приготовления больше суммы текущего времени суток и продолжительности приготовления. Духовка в определенное время автоматически включится и выключится в установленное время.

Пример:

Текущее время 18:30 установлена продолжительность приготовления 2:15, а окончание на 21:30. Значит, духовка начнет работу в 19:15. По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал, который можно выключить, нажав любую кнопку, или через семь минут сигнал выключится автоматически. Индикатор  погаснет, индикатор A мигает. Духовка автоматически выключится.

Чтобы завершить приготовление, выключите духовку, установив переключатели в положение 0 и перейдите в ручной режим.

