





Холодильник
руководство пользователя

Русский

оцените все возможности

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung.

Напольное устройство

SAMSUNG

DA68-02916H-09.indb 1 2017. 2. 7. 4:56

Меры предосторожности

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования.
- Данное устройство должно использоваться только по прямому назначению, описанному в данных инструкциях. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные опасности. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без надзора.
- Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации, которые могут произойти. При установке, обслуживании и использовании устройства вы должны руководствоваться

DA68-02916H-09.indb 2 2017. 2. 7. 4:56

здравым смыслом и проявлять осторожность.

- Поскольку данные инструкции по эксплуатации охватывают устройства разных моделей, технические характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве, и не все предупреждающие знаки будут действительны для той или иной модели устройства. При возникновении вопросов или сомнений обратитесь в ближайший сервисный центр или получите справку на сайте www.samsung.com.

Предостерегающие/ предупреждающие символы, используемые в руководстве:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на риск получения серьезной травмы или летального исхода.
⚠ ВНИМАНИЕ	Указывает на риск получения травмы или повреждения устройства.
	Указывает на действие, которое НЕ СЛЕДУЕТ совершать.
	Указывает на объекты, которые НЕ СЛЕДУЕТ разбирать.
	Указывает на объекты, к которым НЕ СЛЕДУЕТ прикасаться.
	Указывает на действие, обязательное для выполнения.
	Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.
	Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что устройство заземлено.
	Обратитесь в сервисный центр за помощью.
	Примечание.

Эти знаки указываются с целью предотвращения травм для вас и других людей. Отнеситесь к ним с особым вниманием.
Прочитайте этот раздел и храните руководство в безопасном месте для использования в дальнейшем.
Уведомление о соответствии требованиям ЕС

Данный продукт соответствует директиве по низковольтному оборудованию (2006/95/ EC), директиве по электромагнитной совместимости (2004/108/EC), директиве по ограничению содержания опасных веществ (RoHS) (2011/65/EC), Регламенту

DA68-02916H-09.indb 3 2017. 2. 7. 4:56

Еврокомиссии (ЕС) № 1060/2010 и директиве по экологическому проектированию (2009/125/EC), введенной Регламентом №643/2009 Европейского Союза (ЕС). (Только для продукции, продаваемой в ЕС)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УСТАНОВКЕ

- При перевозке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.
- Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника.
- Если в устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a),
  - Утечка хладагента из труб может привести к возгоранию или повреждению глаз. При обнаружении утечки избегайте нахождения вблизи устройства источников открытого огня или других источников возгорания. Также необходимо проветрить комнату, в которой находится устройство, в течение нескольких минут.
  - Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в комнате, размер которой подходит для установки холодильника с данным объемом хладагента.
  - Не включайте устройство, если оно имеет какие-либо повреждения. Если вы не уверены в исправности устройства, обратитесь к своему дилеру. При выборе помещения для установки холодильника необходимо учесть, что на каждые 8 г хладагента R-600a требуется 1 м^3 пространства. Объем хладагента, используемый в вашем устройстве, см. на паспортной табличке внутри холодильника.
  - Хладагент R-600a содержит природный газ (изобутан) и соответствует требованиям охраны окружающей среды, однако он также является и горючим веществом. При перевозке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.

DA68-02916H-09.indb 4 2017. 2. 7. 4:56

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

- Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, маслянистых веществ, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя).
  - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не устанавливайте холодильник в местах, где он подвергается воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, комнатных обогревателей и других нагревательных приборов.
- Не подключайте несколько устройств к одной сетевой розетке.
  Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным в табличке паспортных данных.
  - Это позволит обеспечить наилучшую эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов. Если розетка ненадежно закреплена, не вставляйте в нее сетевую вилку.
  - В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.
- Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
  - Это может привести к взрыву или пожару.
- Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.
  - Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Установку или обслуживание устройства должен осуществлять только квалифицированный специалист или представитель обслуживающей организации.
  - В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву, травмам или проблемам с изделием.
- Перед использованием холодильника его необходимо установить в соответствии с руководством.
- Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где холодильник может

DA68-02916H-09.indb 5 2017. 2. 7. 4:56

подвергнуться воздействию воды.
- Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
• Подключать вилку кабеля питания необходимо таким образом, чтобы кабель не был натянут.
- При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению электрическим током.
• Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.
• Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.
• При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.
- В противном случае существует опасность возникновения пожара.
• При установке холодильника убедитесь, что вилка легко доступна.
• Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
- В противном случае возможен риск удушения, если ребенок наденет пакет себе на голову.

• Данное устройство должно быть заземлено надлежащим образом. Не заземляйте устройство через газовые трубы, пластиковые водопроводные трубы или телефонную линию.
- Холодильник необходимо заземлить, чтобы избежать поражения электрическим током в результате утечки тока.
- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, взрыву или проблемам с устройством.
- Никогда не подключайте устройство к незаземленной розетке: убедитесь, что она отвечает соответствующим техническим требованиям.

• Если кабель питания поврежден, его необходимо сразу же заменить, обратившись к производителю или сотруднику сервисной службы.
• Замена предохранителя холодильника должна производиться только квалифицированным специалистом или представителем обслуживающей организации.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или травмам.

DA68-02916H-09.indb 6 2017. 2. 7. 4:56

⚠ ВНИМАНИЕ СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ

- ★ • Не блокируйте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в монтажных конструкциях.
- После установки устройства не помещайте в него продукты в течение 2 часов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- ★ • Не вставляйте сетевую вилку в розетку мокрыми руками.
- Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
- При открытии или закрытии дверцы эти предметы могут упасть и причинить травмы и/или быть повреждены.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
- При попадании воды в механизм возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Не позволяйте детям висеть на двери холодильника.
- Это может привести к серьезным травмам.
- Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без присмотра, и не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.
- Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.
- Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Не садитесь на дверцу морозильной камеры.
- Это может привести к повреждению дверцы или травмам.
- Следите, чтобы дети не играли с устройством. Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления.
  Зазор между дверцами и корпусом минимален в силу технологической необходимости. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
  Не позволяйте детям висеть на двери холодильника. Это может привести к серьезным травмам.
  Существует риск запереть ребенка внутри холодильника. Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.
- Во избежание запирания детей в холодильнике всегда устанавливайте разделитель (с помощью винтов, входящих в комплект поставки) на место, если он был извлечен, например, для чистки.
- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера.

DA68-02916H-09.indb 7 2017. 2. 7. 오후 4:56

- В противном случае это может привести к травмам или повреждению устройства.
• Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся вещества, например бензол, разбавитель, спирт, эфир или жидкий нефтяной газ.
- Несоблюдение данного указания может привести к взрыву.
• Не храните в холодильнике лекарственные препараты, образцы научных исследований или продукты, чувствительные к низким температурам.
- Не храните в холодильнике продукты, для хранения которых требуется строгое соблюдение температуры.
• Не размещайте и не используйте в холодильнике электрические приборы, за исключением рекомендованных производителем.
• Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника. Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
• Не прикасайтесь к внутренним стенкам морозильной камеры или хранящимся в ней продуктам мокрыми руками.
- Это может привести к обморожению.
• Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.
• Избегайте повреждения контура циркуляции хладагента.

• Данное изделие предназначено только для хранения продуктов в домашних условиях.
• Чтобы избежать падения хранящихся бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
• В случае утечки газа (пропан, нефтяной газ и т. п.) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к сетевой вилке. Не прикасайтесь также к холодильнику и шнуру питания.
• Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например, столовые приборы и т. д.) в нижнюю или заднюю часть холодильника.
- Это может привести к травме или поражению электрическим током.
- При контакте с острыми краями можно получить травму.
- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.
• Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые изготовителем или сотрудником сервисной службы.

DA68-02916H-09.indb 8 2017. 2. 7. 4:56

• Следите, чтобы дети не играли с устройством и не забирались внутрь.

• Не разбирайте и не пытайтесь починить холодильник самостоятельно.

- Это может привести к возгоранию, сбоям в работе и/или травмам. В случае неисправности обратитесь в сервисную службу.

• Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать устройство.

- Используйте только стандартные предохранители (не используйте "жучки" и др.)
- При необходимости ремонта или переустановки устройства обратитесь в ближайший сервисный центр.
- В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или проблемам с изделием.

• Если от устройства исходит необычный шум, дым или запах дыма, немедленно отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Несоблюдение данного указания может привести к пожару или поражению электрическим током.

• При возникновении трудностей с заменой осветительной лампы обратитесь в сервисный центр.

• Если продукт оснащен светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.

- Обратитесь в сервисную службу.

• При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.

- В противном случае возможно возгорание.

ВНИМАНИЕ СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации.

- Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям в задней части холодильника, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
- Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
- Не кладите незамороженные

DA68-02916H-09.indb 9 2017. 2. 7. 오후 4:56

продукты вблизи замороженных.

- Не помещайте в морозильную камеру газированные или пенящиеся напитки. Не помещайте бутылки или стеклянную тару в морозильную камеру.
- После замерзания содержимого стекло может разбиться и причинить травмы или порчу имущества.
- Не вносите изменений в работу функций холодильника.
- В противном случае это может привести к травмам или повреждению устройства. На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности и повреждения, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.
- Не блокируйте отверстия для воздуха.
- Это может привести (особенно если отверстия блокируются пластиковыми пакетами) к чрезмерному охлаждению холодильника. Если период охлаждения длится слишком долго, это может привести к поломке фильтра очистки и утечке воды.
- Не кладите незамороженные продукты вблизи замороженных.
- Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.
- Для заполнения бака или лотка для льда необходимо использовать питьевую воду.
- Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
- Подключение шлангов подачи воды к данному устройству должно осуществляться только квалифицированным специалистом. Холодильник необходимо подключать к источнику питьевой воды.
- Для правильной работы льдогенератора требуется давление воды 138–862 кПа (1,4–8,8 кгс/см3).
- Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.
- Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной поражения электрическим током, возникновения пожара и неисправности изделия.
- Не подвергайте стеклянную поверхность ударным и прочим чрезмерным нагрузкам.
- В противном случае, помимо материального ущерба, можно получить травму осколками стекла.

DA68-02916H-09.indb 10 2017. 2. 7. 4:56

⚠ ВНИМАНИЕ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ ЗНАКИ ДЛЯ УБОРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Не распыляйте воду непосредственно внутри или снаружи холодильника.
- В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Не используйте и не размещайте вблизи холодильника горючие аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры. Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, разбавитель, нефтяной газ и т. п.)
- Данный холодильник предназначен только для хранения еды.
- Это может привести к пожару или взрыву.
- Не распыляйте рядом с холодильником горючий газ.
- Это может привести к взрыву или пожару.
- Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.
- Это может привести к исчезновению напечатанных букв.
- Удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки питания. Во время чистки сетевой вилки не используйте мокрую или влажную ткань, удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки питания.
- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера и отверстие для сброса льда.
- Это может привести к травмам или повреждению устройства.

- Перед очисткой и обслуживанием необходимо отключить холодильник от электрической сети.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку. Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания. Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания. Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые объекты на кабель питания, не зажимайте кабель питания между двумя

DA68-02916H-09.indb 11 2017. 2. 7. 4:56

предметами, не проталкивайте кабель питания за устройство.
- При перемещении холодильника следите, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

⚠ ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ

★ • Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.

• Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы. В качестве вспенивателя изоляционного материала в холодильниках используется газ циклопентан. Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации данного продукта обратитесь в уполномоченные местные органы. Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены. Трубы следует ломать на открытом воздухе.

• При утилизации этого или других холодильников демонтируйте с них дверцы, уплотнительные прокладки и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или животные не оказались заперты внутри холодильника. Оставьте полки на месте, чтобы детям было сложнее попасть внутрь холодильника. Следите, чтобы дети не играли с устройством.

• Утилизируйте упаковочный материал для данного продукта в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.

• Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, поскольку он представляет для них опасность.
- Если ребенок наденет упаковочный материал на голову, это может привести к удушью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО НАДЛЕЖАЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

• В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную энергокомпанию и узнайте, когда возобновится подача электроэнергии.

DA68-02916H-09.indb 12 2017. 2. 7. 4:56

- В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу холодильника.
- Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника все замороженные продукты.

• Если к холодильнику прилагаются ключи, храните их в месте, недоступном для детей, и вдали от устройства.
• Холодильник может работать нестабильно (при этом возможно чрезмерное повышение температуры), если он работает в течение длительного времени при температурах ниже минимального уровня, допустимого для данного устройства.
• Не храните продукты, которые легко портятся при низкой температуре, например бананы или дыни.
• Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную, так как размораживание будет выполняться автоматически.
• Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандарта ISO. Однако чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
• Повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства может сократить срок хранения этих продуктов.

Советы по экономии энергии

- Установите устройство в прохладном сухом помещении с достаточной вентиляцией. Убедитесь, что на устройство не попадает прямой солнечный свет, и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, батареи).
- Не загораживайте вентиляционные отверстия или решетки устройства.
- Перед помещением в холодильник теплых продуктов дайте им остыть.
- Замороженные продукты необходимо размораживать в камере холодильника. Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильнике.
- Не оставляйте дверцу холодильника открытой в течение длительного времени

DA68-02916H-09.indb 13 2017. 2. 7. 4:56

при помещении или извлечении продуктов. Чем реже открывается дверца, тем меньше льда будет образовываться в морозильной камере.
- Регулярно очищайте заднюю панель холодильника. Пыль увеличивает энергопотребление.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха.
  Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- При установке оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Для наиболее эффективного использования энергии, пожалуйста, сохраняйте все внутренние элементы, такие как корзины, ящики, полки на своем месте, как поставляется производителем.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например

- кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих условиях;
- фермах и для использования клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых условиях;
- в номерах с предоставлением завтрака;
- организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.

Содержание

НАСТРОЙКА ДВУСТВОРЧАТОГО ХОЛОДИЛЬНИКА 15
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУСТВОРЧАТОГО ХОЛОДИЛЬНИКА 23
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 36

DA68-02916H-09.indb 14 2017. 2. 7. 4:56

Настройка двустворчатого холодильника

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Поздравляем с приобретением двустворчатого холодильника Samsung.
Надеемся, что вам понравится пользоваться самыми современными и эффективными функциями данного устройства.


Выбор оптимального места для установки холодильника

Выберите:


- Место с удобным доступом к источнику воды.
- Место, в котором холодильник не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Место с ровной поверхностью.
- Место, в котором будет достаточно пространства для свободного открытия дверец холодильника.
- Место, где можно оставить достаточно места справа, слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха.
- Место установки, в котором холодильник можно с легкостью передвинуть в случае ремонта или обслуживания.
- Не устанавливайте холодильник в местах, где температура может опускаться ниже 10 °C.
- Не устанавливайте холодильник там, где на него может попасть вода.


Если для холодильника не предусмотрено достаточно места, система охлаждения может работать неправильно. Если ваш холодильник оснащен льдогенератором, предусмотрите дополнительное пространство сзади для подключения водопровода. При установке холодильника рядом со стеной необходимо предусмотреть минимальный зазор 95 мм между холодильником и стеной, чтобы дверь открывалась полностью.

Важные сведения: Убедитесь, что вы можете беспрепятственно переместить холодильник в выбранное место, измерив дверные проемы (ширину и высоту), пороги, потолки, лестницы и т. п. В следующей главе указана точная высота и глубина данного двустворчатого холодильника Samsung.

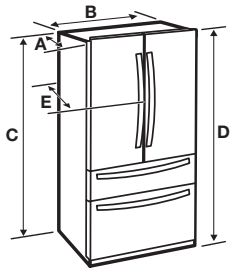

Глубина "A"	726 мм
Ширина "B"	908 мм
Высота "C"	1749 мм
Общая высота "D"	1777 мм
Глубина "E"	788 мм

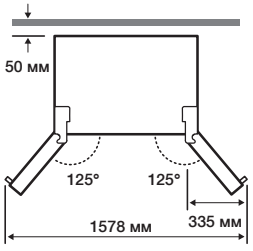

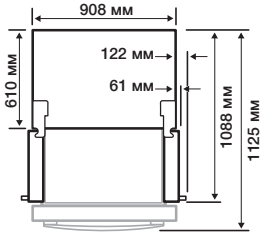


Каждый параметр зависит от геометрических размеров, поэтому он может изменяться в зависимости от метода измерения.

DA68-02916H-09.indb 15 2017. 2. 7. 4:56

Перемещение холодильника


ВНИМАНИЕ Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, проследите за тем, чтобы передние регулировочные ножки находились в верхнем положении (над полом). См. раздел "Выравнивание холодильника" в данном руководстве (стр.20).

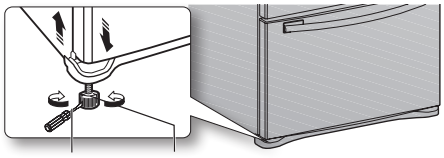

Отвертка с плоским жалом (-) Регулировочная ножка

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Холодильник необходимо установить на ровную поверхность из твердого материала, которая имеет ту же высоту, что и остальная часть покрытия. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес полностью загруженного холодильника. Чтобы не повредить напольное покрытие, вырежьте и положите под холодильник большой лист упаковочного картона. При перемещении холодильника его необходимо двигать строго вперед или назад. Не качайте его в стороны.

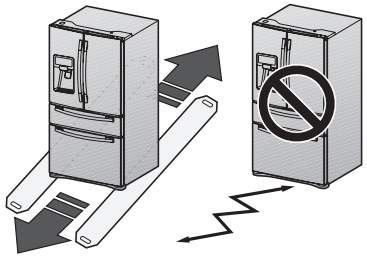

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА

Для некоторых условий установки с целью перемещения холодильника на его постоянное место требуется сначала извлечь ящики холодильной и морозильной камер. **Не извлекайте ящики и не снимайте дверцы, если это не необходимо.** Если нет необходимости снимать дверцы, перейдите к разделу "Выравнивание холодильника" на стр.20. Если необходимо снять дверцы, см. ниже.

Перед снятием дверцы или извлечением ящика убедитесь, что вы прочитали следующее:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед демонтажем дверец или удалением ящиков необходимо отключить питание холодильника.

- Во время демонтажа будьте осторожны, чтобы не уронить, не повредить и не поцарапать дверцу или ящики.
- Будьте осторожны при демонтаже дверей/ удалении ящиков. Дверцы тяжелые, поэтому будьте осторожны, чтобы не получить травму при их демонтаже.
- Следует правильно устанавливать дверцы или ящики обратно, чтобы избежать следующих проблем:

- Образование сырости из-за утечки воздуха.
- Неровная установка дверей.
- Потеря энергии из-за негерметичного закрытия.

Демонтаж дверец холодильника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Будьте осторожны, чтобы не уронить и не поцарапать дверцы при их демонтаже.

Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)


Для завершения установки холодильника необходимы следующие инструменты:

		
Крестообразная отвертка (+)	Отвертка с плоским жалом (-)	Гнездовой ключ (10 мм)
		
Пассатижи	Торцевой ключ (5 мм)	


DA68-02916H-09.indb 16 2017. 2. 7. 4:56

При открытой дверце


1. Удалите 3 винта, фиксирующих ВЕРХНЮЮ ПЛАСТИНУ (**1**), и отсоедините подсоединенные провода.

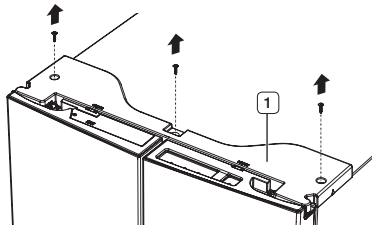


2. Отсоедините два соединителя (**2**) на левой дверце. Чтобы отсоединить водяную трубку от петли, покрутите ее и снимите с петли. Извлеките трубопровод (**3**), нажимая на отмеченную часть (**4**) трубопровода.

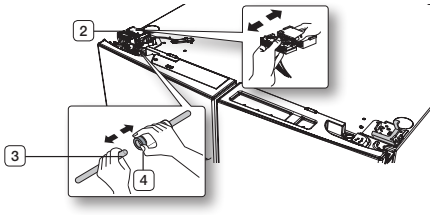


3. Потяните и снимите рычаг петли (**5**). Выкрутите винт заземления (**6**) из левой верхней и правой верхней петель с помощью крестообразной отвертки (+). Извлеките левую верхнюю и правую верхнюю петли (**7**).

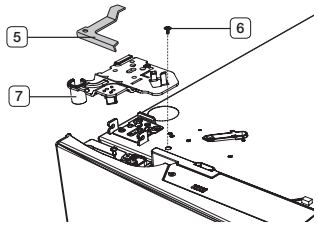

4. Приподнимите дверцу прямо вверх, чтобы снять.

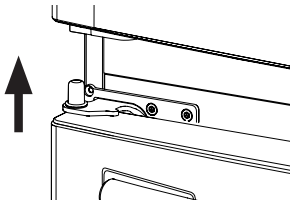

5. Выкрутите винт (**8**) из левой нижней и правой нижней петель с помощью крестообразной отвертки (+). Выкрутите два болта с шестигранной головкой (**9**) из нижней левой и правой нижней петель с помощью торцевого ключа (5 мм). Извлеките левую нижнюю и правую нижнюю петли (**10**).

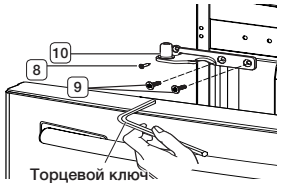


DA68-02916H-09.indb 17 2017. 2. 7. 4:56

ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА


Для повторной установки дверей холодильника после перемещения холодильника на его постоянное место установите детали в обратном порядке.

1. Водопроводный шланг должен быть полностью вставлен в центр прозрачного хомута (Тип A) или направляющих линий (Тип B) для предотвращения протечек воды из диспенсера.

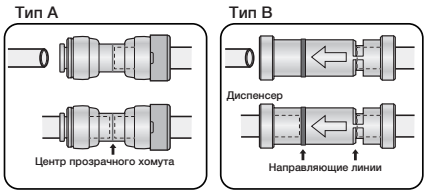


ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЫ ОТСЕКА С ГИБКОЙ НАСТРОЙКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ


1. Приподнимите и извлеките отсек с гибкой настройкой температуры (**1**).

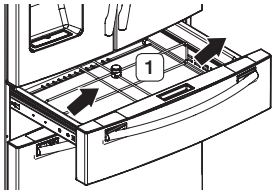

2. Снимите крышку (**2**) жгута проводов с помощью отвертки с плоским жалом (-).

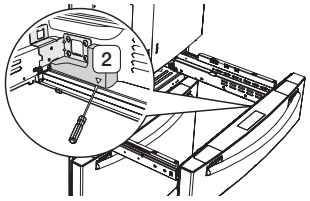


3. Нажмите на фиксатор и снимите соединитель провода.

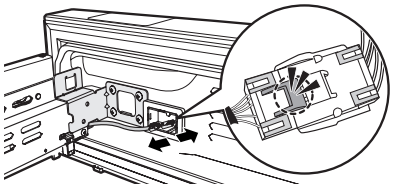


ВНИМАНИЕ При его установке на место не забудьте подключить жгут проводов.
С отключенными проводами функция гибкой настройки температуры не работает.

4. Открутите по 1 болту с шестигранной головкой с каждой стороны гнездовым ключом (10 мм).

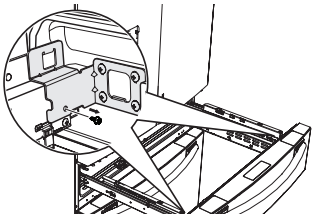

5. Приподнимите и снимите дверцу отсека с гибкой настройкой температуры с рельсовых направляющих.

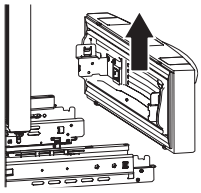

DA68-02916H-09.indb 18 2017. 2. 7. 4:56

УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ ОТСЕКА С ГИБКОЙ НАСТРОЙКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Чтобы установить дверцу отсека с гибкой настройкой температуры, соберите детали в обратном порядке.


ВНИМАНИЕ Не забудьте подключить соединитель провода дверцы отсека с гибкой настройкой температуры. С отключенными проводами функция гибкой настройки температуры не работает.

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЫ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ


1. Извлеките верхний ящик, подняв его вверх.




2. Снимите щиток морозильной камеры (**1**), подняв его вверх.

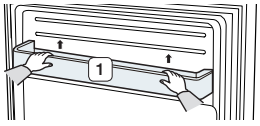


3. Извлеките нижнюю корзину (**2**), подняв ее с рельсовых направляющих.

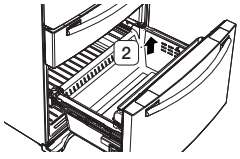

4. Нажмите на фиксатор рельсовых направляющих.

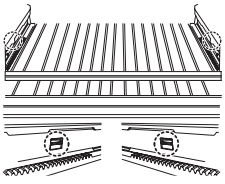


5. Удерживая верхнюю часть ящика морозильной камеры, выньте его полностью и снимите с рельсовых направляющих.

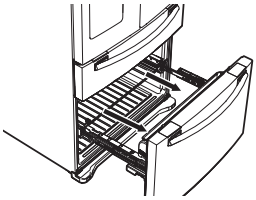



ВНИМАНИЕ Чтобы не поцарапать и не повредить скользящую направляющую, не допускайте ее удара о пол.


ВНИМАНИЕ При снятии и установке дверцы морозильной камеры убедитесь, что вы устанавливаете корзину морозильной камеры в правильном положении. Если это не так, дверца может неправильно открываться или закрываться.

ВНИМАНИЕ При загрузке большого количества продуктов в ящики морозильной камеры она может закрываться неполностью, и в результате может нарастать слой инея.

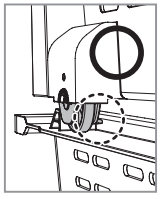

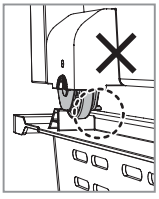

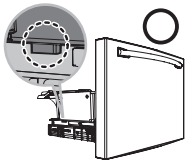

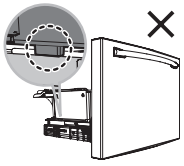

DA68-02916H-09.indb 19 2017. 2. 7. 4:56

УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Для установки ящика после перемещения холодильника на его постоянное место соберите детали в обратном порядке.

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Перед окончательной регулировкой убедитесь, что холодильник установлен горизонтально. При помощи уровня проверьте горизонтальность установки, как во фронтальной, так и в боковой плоскости. Если холодильник установлен негоризонтально, вы не сможете ровно установить дверцы, что может вызвать конденсацию влаги и увеличить расходы на электроэнергию. Ниже пример того, как выровнять холодильник, если левая сторона ниже правой.

Как выровнять

1. Откройте ящик холодильника и извлеките нижнюю корзину.
2. Вставьте отвертку с плоским жалом (-) в выемку на левой регулировочной ножке и поворачивайте ее против часовой стрелки, чтобы выровнять холодильник. (вращайте ножку по часовой стрелке, чтобы опустить холодильник, и против часовой — чтобы поднять).




ВНИМАНИЕ Во избежание травм или порчи имущества в результате опрокидывания устройства необходимо, чтобы регулировочные ножки касались пола.

Если правая сторона холодильника ниже левой, выполните описанную выше процедуру с правой регулировочной ножкой.

Снять крышку передних ножек трудно, поэтому мы не рекомендуем делать небольшие регулировки при помощи регулировочной ножки. Вместо этого мы рекомендуем прибегнуть к более точной регулировке дверец, о ней см. на следующей странице.

ВЫПОЛНЕНИЕ ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ДВЕРЕЙ


Помните, чтобы дверцы выглядели идеально ровными, холодильник должен быть выровнен горизонтально. Если вам потребуется помощь, ознакомьтесь с предыдущим разделом, посвященном выравниванию холодильника.

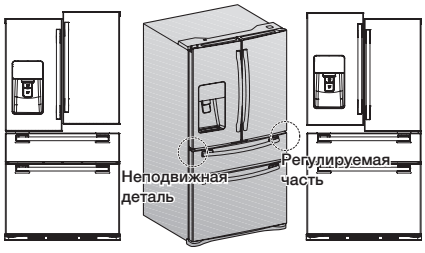

Левая дверца не регулируется. Для точной регулировки дверец отрегулируйте только правую дверцу.

1. Выньте дверцу отсека с гибкой настройкой температуры (**1**), чтобы стали видны нижние петли (**2**).
2. Вставьте крестообразную отвертку (+) (**3**) в ось (**4**) нижней петли.
3. Отрегулируйте высоту, поворачивая крестообразную отвертку (+) (**3**) по часовой стрелке (ВНИЗ) или против нее (ВВЕРХ).

При вращении крестообразной отвертки (+) против часовой стрелки ( ) дверца будет подниматься вверх.

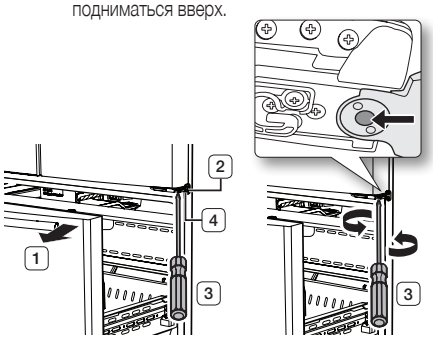

DA68-02916H-09.indb 20 2017. 2. 7. 4:56

УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДА ДИСПЕНСЕРА

Водный диспенсер с фильтром является одной из полезных функций вашего нового холодильника. В целях защиты здоровья водный фильтр очищает воду от посторонних частиц. Однако он не стерилизует воду и не очищает ее от микроорганизмов. Возможно, для этого необходимо приобрести систему очистки воды.
Для правильной работы льдогенератора требуется давление воды 20~125 фунтов на кв. дюйм (138 ~ 862 кПа).
При нормальных условиях работы для наполнения чашки объемом 170 мл потребуется около 10 секунд.
Если холодильник установлен там, где давление воды ниже 20 фунтов на кв. дюйм (138 кПа), можно установить насос подкачки, чтобы компенсировать низкое давление.
После подключения трубопровода водоснабжения убедитесь, что емкость для воды внутри холодильника наполнена. Для этого нажимайте рычаг водного диспенсера, пока вода не польется из отверстия для воды.

Набор для установки линии подачи воды прилагается в комплекте с устройством. Он находится в морозильной камере.

Следует использовать поставляемые с устройством комплекты новых шлангов. Комплекты старых шлангов повторно использовать не следует.


Детали для установки линии подачи воды



Фиксатор линии подачи воды и винты



Соединитель труб




Линия подачи воды

Подсоединение линии подачи воды

1. Отключите основную линию подачи воды.
2. Найдите ближайшую линию подачи холодной питьевой воды.
3. Следуйте инструкциям по установке линии подачи воды из набора для установки.

ВНИМАНИЕ

Линия подачи воды должна быть подключена к трубе подачи холодной воды. Если она подключена к линии горячей воды, это может привести к неисправности системы очистки воды.

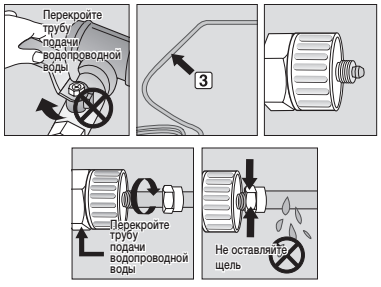


4. После подключения линии подачи воды к фильтру очистки воды включите источник водопроводной воды и слейте примерно 3 л воды, чтобы прочистить фильтр очистки воды и приготовить его к эксплуатации.

DA68-02916H-09.indb 21 2017. 2. 7. 4:56

Подключение трубопровода к холодильнику


1. Снимите крышку с линии подачи воды устройства и вставьте стяжную гайку трубопровода в линию подачи воды устройства.
2. Соедините трубу линии подачи воды устройства и трубу из набора для установки.
3. Плотно наденьте стяжную гайку на компрессионный фитинг. Между ними не должно быть промежутков (A, B и C)
4. Включите воду и убедитесь в отсутствии течи.

Подключайте трубопровод только к источнику питьевой воды. При необходимости ремонта или демонтажа трубопровода отрежьте 6,5 мм пластиковой трубы, чтобы обеспечить плотное и герметичное соединение.

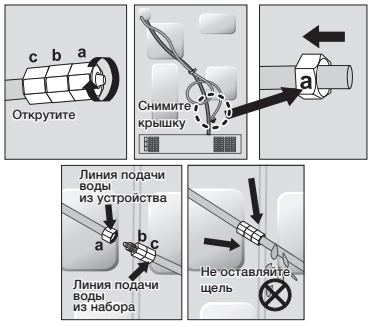

ВНИМАНИЕ Перед использованием проверьте стыки на предмет течи.

- Гарантия Samsung не распространяется на УСТАНОВКУ ЛИНИИ ПОДАЧИ ВОДЫ.

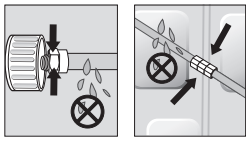

- Если стоимость установки не включена в розничную стоимость продукта, данная услуга оплачивается пользователем.
- Если требуется установка, обратитесь к сантехнику или уполномоченному специалисту по установке.
- В случае возникновения течи по причине ненадлежащей установки обратитесь к специалисту по установке.

ЗАВЕРШЕНИЕ НАСТРОЙКИ

Теперь, когда холодильник установлен, вы можете его настроить и воспользоваться всеми его функциями.
После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать.


1. Убедитесь, что холодильник находится в подходящем месте с достаточным зазором между ним и стеной. См. инструкции по установке в данном руководстве.
2. После подключения холодильника к электросети убедитесь, что внутренняя осветительная лампа начинает светиться при открытии дверцы.
3. Установите самую низкую температуру и подождите один час. Морозильная камера должна немного охладиться, а двигатель — начать работать без перебоев. Установите для морозильной камеры и холодильной камеры желаемые температуры.
4. После подключения холодильника к электросети для достижения необходимой температуры необходимо подождать несколько часов. Когда температура станет достаточно низкой, в холодильник можно поместить продукты и напитки.

Если на центральной части дверцы холодильника образуются конденсат или капли воды, отключите режим Energy Saver (Экономия энергии), предварительно протерев поверхность дверцы.
(Информация о работе кнопки Energy Saver (Экономия энергии) приведена в разделе ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.

DA68-02916H-09.indb 22 2017. 2. 7. 4:56

Использование двустворчатого холодильника

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

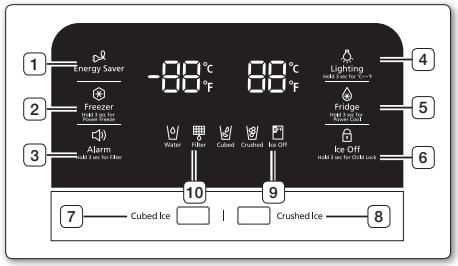

(1) Energy Saver (Экономия энергии)	С помощью данной кнопки можно включить или выключить режим Energy Saver (Экономия энергии). При включении режима Energy Saver (Экономия энергии) начинает светиться индикатор Energy Saver (Экономия энергии). После выключения режима Energy Saver (Экономия энергии) индикатор будет выключен. Заводская установка для функции экономии энергии — ON (ВКЛ.) Если на дверцах образуется конденсат или капли воды, отключите режим Energy Saver (Экономия энергии).

(2) Freezer (Морозильная камера) (Удерживайте в течение 3 сек. для включения режима быстрого замораживания)	Кнопка Freezer (Морозильная камера) предназначена для выполнения двух задач: - Для установки необходимой температуры в морозильной камере. - Для включения или выключения функции быстрого замораживания. 1) Для установки температуры в морозильной камере Коснитесь кнопки Freezer (Морозильная камера), чтобы установить необходимую температуру в морозильной камере. Можно выбрать температуру в диапазоне от -15°C до -23°C. 2) Функция Power Freezer (Быстрое замораживание) Коснитесь данной кнопки и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы сократить количество времени, необходимое для замораживания продуктов в морозильной камере. Используйте данную функцию, если необходимо быстро заморозить продукты, которые легко портятся, или если температура в морозильной камере значительно поднялась (например, если дверь осталась открытой). При использовании данной функции увеличивается энергопотребление холодильника. Когда данная функция не требуется, ее необходимо отключить, чтобы восстановить исходную температуру морозильной камеры. Для заморозки большого количества продуктов активируйте функцию Power Freeze (Быстрое замораживание) минимум за 24 часов до помещения продуктов.

(3) Alarm (Сигнал) (Удерживайте в течение 3 сек., чтобы сбросить фильтр	Кнопка Alarm (Сигнал) предназначена для выполнения двух задач: - Включение или выключение тревоги открытия дверец. - Сброс индикатора жизненного цикла фильтра очистки воды. 1) Функция сигнала при открытой дверце Если включена функция сигнала при открытой дверце и дверца осталась открытой более чем на три минуты, раздастся звуковой сигнал. Сигнал прекратится, когда дверца будет закрыта. Функция сигнала при открытой дверце включена по умолчанию. Данную функцию можно выключить, нажав, а затем отпустив кнопку Alarm (Сигнал). Таким же образом данную функцию можно снова включить. Когда функция будет включена, начнет светиться индикатор. Когда функция сигнала при открытой дверце включена и звучит звуковой сигнал, значок функции сигнала при открытой дверце будет мигать, пока будет звучать звуковой сигнал. 2) Функция индикатора жизненного цикла фильтра очистки воды После замены водяного фильтра коснитесь этой кнопки и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы сбросить индикатор жизненного цикла фильтра очистки воды. При сбросе индикатора срока годности водяного фильтра значок фильтра на панели отключится. Значок фильтра станет красным, что будет означать необходимость замены фильтра очистки воды по истечении 6 месяцев (примерно 1100 литров). В некоторых регионах в воде содержится большое количество извести, что может привести к более быстрому засорению фильтра. В случае такой проблемы необходимо заменять фильтр чаще чем раз в полгода.

DA68-02916H-09.indb 23 2017. 2. 7. 4:56

(4) Lighting (Освещение) (Удерживайте в течение 3 сек. для °C ↔ °F)



Кнопка освещения предназначена для выполнения двух задач:
- Для включения и выключения освещения в диспенсере
- Для переключения единиц температуры между °C и °F

1) Функция освещения
При нажатии кнопки Lighting (Освещение) лампа индикатора диспенсера начинает работать в непрерывном режиме. Кнопка также будет светиться. Если требуется, чтобы лампа диспенсера светилась только при использовании диспенсера, нажмите кнопку Lighting (Освещение), чтобы отключить непрерывный режим.

2) Для переключения единиц температуры
между °C и °F нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 3 для выбора необходимых единиц температуры на дисплее.
Каждый раз при нажатии и удержании данной кнопки режимы отображения температуры °C и °F изменяются и загорается значок C или °F, обозначающий ваш выбор.

(5) Fridge (Холодильная камера) Удерживайте в течение 3 сек. для включения режима быстрого охлаждения



Кнопка Fridge (Холодильная камера) предназначена для выполнения двух задач:
- Для установки необходимой температуры в холодильной камере.
- Для включения или выключения функции быстрого охлаждения.

1) Для установки температуры в холодильной камере
Нажмите кнопку Fridge (Холодильная камера), чтобы установить необходимую температуру в холодильнике. Можно выбрать температуру в диапазоне от 7°C до 1°C.

2) Функция Power Cool (Быстрое охлаждение)
Нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд, чтобы сократить количество времени, необходимое для охлаждения продуктов в холодильной камере. Используйте данную функцию, если необходимо быстро охладить продукты, которые легко портятся, или если температура в холодильной камере значительно поднялась (например, если дверца осталась открытой).

(6) Ice Off (Без льда) (Удержание в течение 3 сек. для блокировки доступа детей)



Кнопка Ice Off (Без льда) предназначена для выполнения двух задач:
- Для включения и выключения льдогенератора
- Для включения или выключения функции блокировки доступа детей.

1) Функция Ice Off (Без льда)
Если функция генерации льда больше не требуется, нажмите кнопку Ice Off (Без льда).

2) Функция блокировки доступа детей
Нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд для блокировки дисплея, отсека с гибкой регулировкой температуры и кнопок диспенсера, чтобы их нельзя было использовать.
Когда блокировка доступа от детей включена, холодильник не будет выдавать лед или воду даже при нажатии рычага диспенсера.
При активации функции блокировки начнет светиться значок Child Lock (Защита от детей).
Для разблокировки нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.

(7) Cubed Ice (Кубики льда) (8) Crushed Ice (Дробленый лед)



(Cubed) (Кубики) (Crushed) (Дробленый)

Нажмите кнопку Cubed Ice (Кубики льда) или Crushed Ice (Дробленый лед), чтобы выбрать необходимый тип льда.
При каждом нажатии кнопки выполняется переключение типа льда и начинает светиться соответствующий индикатор.

(9) Ice Off (Без льда)



Если функция генерации льда больше не требуется, нажмите кнопку Ice Off (Без льда). Начнет светиться индикатор, а льдогенератор прекратит создание льда.

Рекомендуется отключить функцию генерации льда
в следующих случаях:
- В ведерке достаточно льда.
- Необходимо экономить воду и энергию.
- В холодильник не подается вода.

Если функция создания льда включена, но трубопровод не подключен, из холодильника будет доноситься шум, издаваемый водяным клапаном. В этом случае нажмите кнопку Ice Off (Без льда) (удерживайте в течение 3 сек. для блокировки доступа) в течение менее 3 секунд, пока не начнет светиться индикатор Ice Off (Без льда) ( ).

DA68-02916H-09.indb 24 2017. 2. 7. 4:56

Для экономии электроэнергии дисплей отключается автоматически в следующих условиях: Если не нажаты никакие кнопки, если дверцы не открыты или если не был нажат рычаг диспенсера. Тем не менее значок, обозначающий, что выбраны кубики льда, или дробленый лед, или газированная вода, будет светиться. При нажатии кнопки, при открывании дверцы или нажатии на рычаг диспенсера дисплей включится снова. Все функциональные клавиши станут активны после того, как вы уберете палец с нажатой кнопки.

(10) Filter (Фильтр)	**Использование фильтра очистки воды** Данный значок начинает светиться, когда необходимо заменить фильтр, обычно после того, как через него пройдет 1100 литров воды (примерно через 6 месяцев). Когда Вы открываете или закрываете дверь, значок будет мигать красным светом в течение нескольких секунд. После замены водяного фильтра нажмите и удерживайте кнопку Hold 3sec for Filter Reset (сброс фильтра через 3 секунды) в течение 3 секунд. - Если вода не льется или льется медленно — фильтр очистки воды засорился и его необходимо заменить. - В некоторых регионах в воде содержится большое количество извести, что может привести к более быстрому засорению фильтра.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ВОДЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Во избежание повреждения имущества водой НЕ используйте в холодильнике SAMSUNG фильтры других марок. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ФИЛЬТРЫ SAMSUNG. Компания SAMSUNG не несет юридической ответственности за повреждения, включая, помимо всего прочего, повреждения в результате утечки воды при использовании фильтров других марок. Холодильники SAMSUNG предназначены для работы ТОЛЬКО с фильтрами очистки воды производства SAMSUNG.




(Красный)

Когда индикатор фильтра начнет светиться красным, необходимо заменить картридж фильтра очистки воды.
Чтобы у вас было время приобрести новый фильтр, индикатор начинает светиться красным цветом немного заранее.

Своевременная замена фильтра обеспечивает свежесть и чистоту воды в холодильнике.

Чтобы заменить фильтр, выполните следующие действия:


1. Перекройте подачу воды. Затем поверните фильтр очистки воды против часовой стрелки (**1**) приблизительно на 1/4 часть полного поворота.

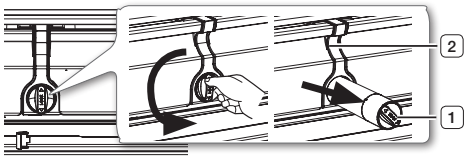

2. Извлеките фильтр очистки воды (**1**) из корпуса (**2**).

• Для более удобной замены фильтра очистки воды закройте клапан подачи воды.


- Иногда разборку фильтра осложняют элементы загрязнения воды, которые буквально склеивают его части. Если не удается извлечь фильтр, крепко возьмитесь за него и потяните, приложив усилие.
- После извлечения фильтра из посадочного отверстия может вытечь небольшое количество воды. Это нормальное явление. Чтобы сократить количество вытекающей воды, держите фильтрующий картридж в горизонтальном положении во время его извлечения.
- Чтобы предотвратить переливание, опорожните лоток фильтра для сбора воды (**3**) и насухо вытрите корпус фильтра (**2**).

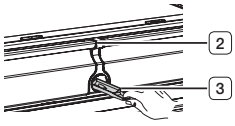


3. Установите новый фильтр в корпус (**4**)
4. Надавите на фильтр, а затем поворачивайте его по часовой стрелке, пока он не защелкнется.

• Если не удается установить фильтр из-за высокого давления воды, закройте кран подачи воды.
• Стрелка должна указывать на знак блокировки.

DA68-02916H-09.indb 25 2017. 2. 7. 4:56

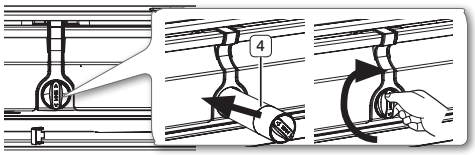

5. Чтобы сбросить индикатор жизненного цикла фильтра очистки воды, нажмите кнопку **Alarm/hold 3 sec for Filter Reset** (сигнал / сброс фильтра по истечении трех секунд) ((Сброс фильтра)) и удерживайте ее в течение трех секунд. Красный индикатор ( ) перестанет светиться.

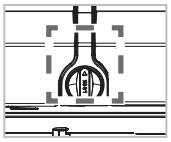


6. Если перекрывалась подача воды, возобновите ее.

Чтобы приобрести запасной фильтр очистки воды, обратитесь в местный сервисный центр или к дистрибьютору деталей Samsung.
Чтобы заказать запасные картриджи для фильтра очистки воды, обратитесь к официальному представителю Samsung.
Убедитесь, что на коробке, а также на самом фильтре очистки воды имеется логотип SAMSUNG.

Удаление осадков в линии подачи воды после замены фильтра очистки воды.

1. ВКЛЮЧИТЕ основную линию подачи воды и подайте воду из линии подачи воды.
2. Дайте воде стечь в диспенсер до тех пор, пока она не станет чистой (приблизительно 6-7 минут). Это позволит очистить систему подачи воды и удалить воздух.
3. В некоторых случаях может потребоваться дополнительное промывание.
4. Откройте дверцу холодильника и убедитесь в отсутствии утечек воды из фильтра очистки.

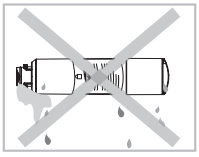

Тщательно промывайте дозатор, в противном случае вода из дозатора может каплями стекать вниз.
Это означает, что в линии все еще остался воздух.

Подача воды через систему обратного осмоса. ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Диапазон значений давления воды, подаваемой из системы обратного осмоса и направленной к впускному клапану воды холодильника, должен составлять 35–120 фунтов на кв. дюйм (241–827 кПа).
Если система фильтрации воды обратного осмоса подключена к линии подачи холодной воды, давление воды в системе обратного осмоса должно быть не менее 40–60 фунтов на кв. дюйм (276–414 кПа). Если давление воды в системе обратного осмоса менее 40–60 фунтов на кв. дюйм (276–414 кПа), необходимо выполнить следующие действия.

- Убедитесь, что осадочный фильтр системы обратного осмоса не забит. При необходимости выполните замену фильтра.
- После усиленной эксплуатации дайте баку для хранения воды, расположенному в системе обратного осмоса, снова наполниться.
- Если в холодильнике имеется фильтр очистки воды, его использование вместе с системой обратного осмоса может еще сильнее снизить давление. Извлеките фильтр очистки воды.


При возникновении вопросов относительно давления воды обратитесь к квалифицированному сантехнику.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Базовая температура в морозильной и холодильной камерах

Базовая и рекомендуемая температура морозильной и холодильной камер составляет -19 °C и 3 °C соответственно.
Если температура в морозильной или холодильной камере значительно опустилась или поднялась, установите ее вручную.

Управление температурой в морозильной камере

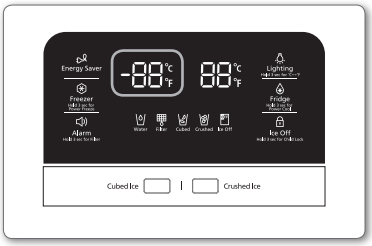


Рекомендуемая температура (морозильная камера) : -19 °C

DA68-02916H-09.indb 26 2017. 2. 7. 4:56

В зависимости от ситуации в качестве температуры морозильной камеры можно установить значение в диапазоне от -15 °C до -23 °C. Нажимайте кнопку Freezer (Морозильная камера), пока на дисплее не отобразится необходимое значение температуры. В результате каждого нажатия значение температуры будет меняться на 1 °C. См. ниже.
По шкале Цельсия: -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C.
Обратите внимание, что такие продукты, как мороженое, могут начать таять при температуре -15,5 °C. Значение температуры на дисплее будет изменяться последовательно от –23 °C до –15 °C.

Управление температурой в холодильной камере

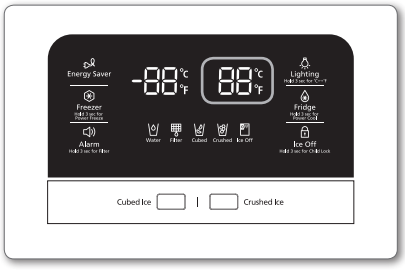


Рекомендуемая температура (холодильная камера): 3 °C

В зависимости от ситуации в качестве температуры холодильной камеры можно установить значение в диапазоне от 1 °C до 7 °C. Нажимайте кнопку Fridge (Холодильная камера), пока на дисплее не отобразится необходимое значение температуры. В результате каждого нажатия значение температуры будет меняться на 1 °C (или 1 °F) См. ниже.
По шкале Цельсия: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.
Процесс управления температурой холодильной камеры аналогичен данному процессу для морозильной камеры. Нажмите кнопку Fridge (Холодильная камера), чтобы установить необходимую температуру. По истечении нескольких секунд температура холодильной камеры начнет изменяться до установленного значения. Новое значение температуры отобразится на цифровом дисплее.


- Температура морозильной или холодильной камеры может повышаться при слишком частом открытии дверец или помещении внутрь большого количества теплой или горячей пищи.
- При повышении температуры дисплей может начать мигать. После восстановления нормальной температуры в морозильной и холодильной камерах мигание прекратится.
- Если мигание не прекратится, необходимо сбросить настройки холодильника. Отключите устройство от электросети, подождите около 10 минут, а затем снова подключите кабель питания к розетке.
- При возникновении ошибки связи между дисплеем и главным контроллером на дисплее начнет мигать индикатор. Если мигание будет продолжаться в течение длительного периода времени, обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСЕРА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Нажмите соответствующую кнопку типа льда, чтобы выбрать необходимый режим работы диспенсера.

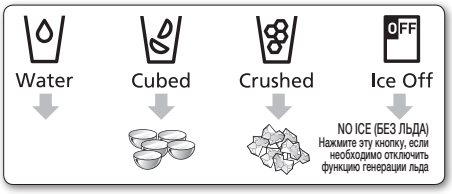

Использование рычага для льда (1)

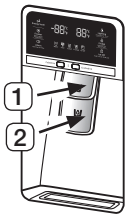

Аккуратно нажмите стаканом рычаг для льда (1). Из диспенсера начнет сыпаться лед. С помощью кнопок Cubed Ice (Кубики льда) и Crushed Ice (Размельченный лед) можно выбрать необходимый тип льда.

Использование рычага для воды (2)

Аккуратно нажмите стаканом рычаг для воды (**2**). Из диспенсера польется вода.

DA68-02916H-09.indb 27 2017. 2. 7. 4:56

При примерно одновременном нажатии рычага подачи воды и льда диспенсер выполнит действие, определенное выбранным параметром или соответствующее первому нажатому рычагу.

Подождите одну секунду, прежде чем брать кружку, в которую была налита вода из диспенсера, чтобы не пролить воду. Не тяните за рычаг диспенсера после получения льда или воды. Он вернется в исходное положение автоматически.

Одновременное использование диспенсеров воды и льда

Чтобы получить воду со льдом, нажмите сначала рычаг для льда (1), затем опустите стакан ниже и нажмите рычаг диспенсера для воды (2).

Уход за ведерком для льда


- Для чистки корзины/ведерка для льда используйте неагрессивное моющее средство, тщательно прополощите корзину/ведерко и вытрите насухо. Не используйте грубые или абразивные чистящие средства либо растворители.
- Лед создается в кубиках. При выборе режима Crushed (Размельченный), льдогенератор размельчит кубики льда.
- Если после режима размельченного льда выбрать режим кубиков льда, из диспенсера может посыпаться небольшое количество остатков размельченного льда.
- Быстро изготовленные кубики льда являются белыми, что свидетельствует о том, что они изготовлены правильно.
- Так как льдогенератор в холодильной камере изготавливает кубики льда еще быстрее, для приготовления дополнительной порции кубиков льда переместите кубики льда из ведерка для льда в холодильной камере в ведерко для льда в морозильной камере.
- Если лед не посыпался, извлеките ведерко для льда и нажмите кнопку проверки в правой части льдогенератора. См. рисунок ниже.
- Не нажимайте кнопку проверки, если лоток заполнен льдом или водой. Вода может перелиться, или лед может выпасть из ведерка.

Приготовление льда

- Чтобы полностью заполнить ведерко для льда после установки, выполните следующие действия.

1. Включите холодильник и дайте ему охладиться в течение 24 часов (полные сутки).

- Подождите 24 часа, чтобы льдогенератор охладился до необходимой температуры.

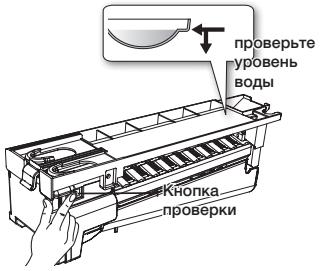

2. Положите в стакан 4–6 кубиков льда.
3. Через 8, а затем 16 часов, заполните стакан льдом.

- Чтобы проверить льдогенератор, нажмите кнопку проверки на льдогенераторе. Раздастся звуковой сигнал холодильника (динь-дон). Когда раздастся сигнал, отпустите кнопку проверки.
- Звуковой сигнал раздастся автоматически, если льдогенератор готов к использованию.

ВНИМАНИЕ Чтобы извлечь кубики льда, не доставая ведерко, выключите льдогенератор и удалите переднюю крышку льдогенератора из него. Примите во внимание, что кубики льда в льдогенераторе могут просыпаться из ящика.

ВНИМАНИЕ Не помещайте продукты в ведерко для льда. Если хранить продукты в ведерке для льда, продукты могут ударить по льдогенератору при открывании/закрывании дверцы и тем самым повредить льдогенератор.

ВНИМАНИЕ Примите во внимание, что при извлечении ведерка для льда из ящика кубики льда могут просыпаться в ящик. В этом случае обязательно уберите просыпавшиеся кубики льда.

ВНИМАНИЕ При отключении питания ледяные кубики могут растаять, а при возобновлении питания — замерзнуть, образуя однородную массу, что может привести к прекращению работы диспенсера.

Чтобы предотвратить данную проблему, при отключении питания извлеките ведерко и удалите остаточный лед или воду.

Если вы использовали весь лед сразу, повторите шаги 2 и 3 по приготовлению льда.

Однако примите во внимание, что перед получением первых 4–6 кубиков льда необходимо подождать 8 часов. Этого времени хватит для накопления необходимого количества кубиков льда и максимальной эффективности при производстве льда.


DA68-02916H-09.indb 28 2017. 2. 7. 4:56

Использование функции Ice off (Без льда).

При выборе режима Ice Off (Без льда) удалите все кубики из ведерка.
Если оставить кубики льда в ведерке, они могут слипнуться, что затруднит их удаление.
Чтобы безопасно извлечь ведерко для льда и избежать травмирования, удерживайте ведерко снизу и сбоку.
Затем поднимите ведерко для льда и потяните его на себя.
Чтобы установить ведерко на место, надавите на него до упора.

Если установить ведерко для льда не до упора, лед в нем может растаять.

Если ведерко не становится на место, поверните спираль на 90 градусов (см. последний рисунок справа внизу) и повторите попытку.

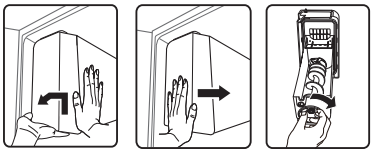

ВНИМАНИЕ

- При работе холодильника температура внутри ведерка для льда очень сильно понижается. Не засовывайте руку слишком глубоко в ведерко.
- Используйте только ледогенератор, поставляемый с холодильником. Подключение шлангов подачи воды к холодильнику должно осуществляться только квалифицированным специалистом. Подключайте холодильник только к источнику питьевой воды.
- Чтобы ледогенератор работал должным образом, необходимо давление воды 20-125 фунтов на кв. дюйм.

Перед отъездом...

Если вы уезжаете на длительное время в отпуск или в командировку и не планируете пользоваться диспенсерами для льда и воды, выполните следующие действия.

- Перекройте клапан подачи воды. В противном случае может возникнуть течь.
- Выньте продукты.
- Отключите холодильник от электросети.
- Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми. В противном случае возможно образование неприятного запаха и плесени.

Меры предосторожности при обращении с льдогенератором

- Не помещайте в отверстие для сброса льда или ведерко льдогенератора пальцы, руки или посторонние предметы.
- Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера.
- Это может привести к травме.
- Не пытайтесь разобрать льдогенератор.
- Не мойте ведерко и не распыляйте на него воду, пока оно находится в холодильнике. Для очистки извлеките ведерко.

ВНИМАНИЕ

При установке лотка льдогенератора убедитесь, что на входе он установлен строго по центру. В противном случае лоток может застрять.


Помутнение воды

Вода, подаваемая к холодильнику, протекает через основной щелочной фильтр. В ходе процесса фильтрации увеличивается давление воды, протекающей через фильтр, в результате чего происходит насыщение азотом и кислородом. Когда вода вытекает из фильтра, давление резко падает, происходит перенасыщение азотом и кислородом, и образуются пузырьки газа. Из-за пузырьков кислорода вода может казаться мутной, однако это временное явление. По истечении нескольких секунд вода снова будет выглядеть прозрачной.

DA68-02916H-09.indb 29 2017. 2. 7. 4:56

ЧАСТИ И ФУНКЦИИ

Ознакомьтесь с рисунком ниже, чтобы больше узнать о компонентах и особенностях холодильника.

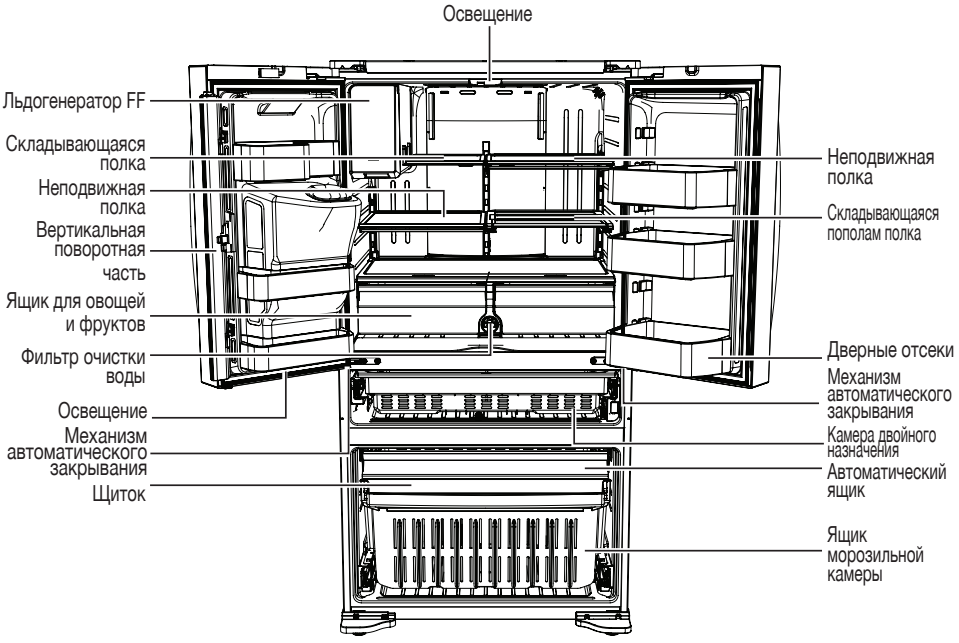

При закрывании дверцы убедитесь, что вертикальная поворотная часть находится в правильном положении и не царапает другую дверцу.
Если вертикальная поворотная часть находится в неправильном положении, верните ее в правильное положение и закройте дверцу.
На вертикальной поворотной части может появляться влага.
Со временем ручка дверцы может разболтаться. Если это произойдет, затяните винты на внутренней стороне дверцы.
Если закрыть одну дверцу с силой, другая дверца может открыться.

Когда дверца открывается, автоматический переключатель отключает двигатель льдогенератора. Это сделано по соображениям безопасности.

Если внутренняя или наружная светодиодная лампа перестала гореть, свяжитесь с сервисной службой.


DA68-02916H-09.indb 30 2017. 2. 7. 4:56

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТСЕКА С ГИБКОЙ НАСТРОЙКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Отсек с гибкой настройкой температуры — это полноразмерный ящик с индивидуальным регулятором температуры. В отсек с гибкой настройкой температуры можно помещать фуршетные подносы, обеды на заказ, вино, пиццу, напитки или другие продукты. Данный отсек оснащен датчиком температуры, позволяющим настроить степень подачи холодного воздуха в отсек. Кнопки управления расположены в центре дверцы отсека.



Кнопка выбора температуры

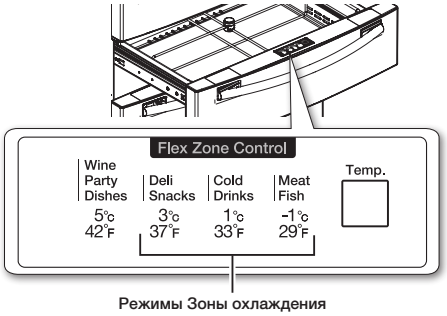

Режимы Зоны охлаждения

- Нажимайте кнопку Temp (Температура) до тех пор, пока не отобразится индикатор необходимого режима.
- Каждый раз нажимая на кнопку выбора температуры, Вы меняете режим в следующем порядке: "Мясо/Рыба" (-1 °C), "Охлажденные напитки" (1 °C), "Холодные закуски" (3 °C), "Вино/Праздничные блюда" (5 °C). По умолчанию установлен режим "Охлажденные напитки". Холодильник автоматически повысит/снизит температуру в соответствии с выбранным режимом.
- При выборе режима "Мясо/Рыба" (-1 °C), "Охлажденные напитки" (1 °C), "Холодные закуски" (3 °C), отделение Flex Zone начинает работать как Зона охлаждения.
- Значение поля Temp (Температура) может изменяться в зависимости от количества хранящихся в отсеке продуктов, их расположения, окружающей температуры и частоты открытия дверцы.

Кнопка выбора

1. Если выбран режим **Wine/Party Dishes** (Вино/Блюда для вечеринок), температура в отсеке с гибкой настройкой температуры будет составлять примерно 5 °C. Эта функция позволяет продуктам оставаться свежими в течение долгого времени.
2. При выборе режима **"Холодные закуски"** температура в отделении Flex Zone будет составлять около 3 °C. Этот режим помогает сохранять свежесть продуктов более длительное время.
3. При выборе режима **"Охлажденные напитки"** температура в отделении Flex Zone будет составлять около 1 °C. Этот режим позволяет дольше сохранять напитки охлажденными.
4. Если выбран режим **Meat/Fish** (Мясо/Рыба), температура в отсеке с гибкой настройкой температуры будет составлять примерно -1°C. Эта функция позволяет мясу или рыбе сохранять свежесть в течение долгого времени.

Когда вы храните скоропортящиеся продукты питания, выберите соответствующий температурный режим.

Примеры продуктов, которые можно хранить в отсеке с гибкой настройкой температуры.

Вино Блюда для вечеринок	Готовая еда Закуски	Холодная Напитки	Мясо Рыба
• вино	• ананасы	• вода в бутылках	• стейк
• коктейли	• лимоны	• соки	• мясное ассорти
• пирожные	• печенье	• безалкогольные напитки	• бекон
• сыр	• картофель	• пиво	• сосиски с соусом "чили"

При выборе режима Meat/Fish (Мясо/Рыба) можно повредить фрукты и овощи.

ВНИМАНИЕ Не храните в отсеке с гибкой настройкой температуры салат или другие листовые овощи.

Не храните в отсеке с гибкой настройкой


DA68-02916H-09.indb 31 2017. 2. 7. 4:56


температуры стеклянные бутылки, если выбран режим Cold Drinks (Холодные напитки) или Meat/Fish (Мясо/Рыба). Если бутылки замерзнут, они могут разбиться и причинить травмы.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТО ДЛЯ СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ ПОЛКИ

Складывающаяся по центру вверх полка дает больше места для хранения высоких предметов без необходимости переустановки полок.

- Установите складывающуюся полку в правой части холодильника.
- Если установить складывающуюся полку слева, льдогенератор не даст полке сложиться полностью.
- Для использования данной возможности аккуратно сдвиньте назад переднюю часть, чтобы полка сложилась посередине.

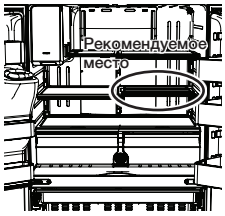


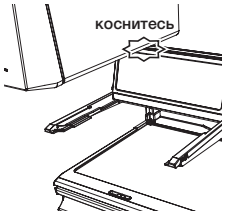

УДАЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Дверные отсеки

- Дверные отсеки (1)
  Для удаления приподнимите отсек и потяните на себя.
  Для установки — Передвиньте отсек на необходимый уровень и нажимайте на него, пока он не остановится.
- Дверные отсеки (2)
  Для извлечения — извлеките правую часть контейнера, приподняв и расположив под углом вдоль направляющей, затем извлеките левую часть, потянув в направлении от дверцы.
  Для установки — передвиньте контейнер в исходное положение и нажмите до щелчка.

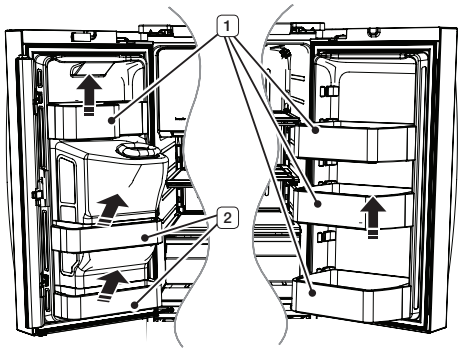


Если отсеки на дверцах закреплены ненадежно, это может привести к травме.
Не позволяйте детям играть с отсеками на дверцах. Острые углы отсеков могут стать причиной травмы.

ВНИМАНИЕ Не регулируйте отсеки при наличии в них продуктов. Сначала выньте продукты.
Чтобы удалить пыль из отсеков, снимите щиток и промойте их в воде.

2. Полки из закаленного стекла

Для извлечения наклоните переднюю часть полки в показанном направлении (**1**), а затем поднимите полку вертикально (**2**). Извлеките полку.
Для обратной установки — Наклоните переднюю часть полки вверх и поместите полку на необходимый уровень. Затем опустите передний край полки, чтобы ее крючки вошли в крепежные отверстия.

ВНИМАНИЕ Полки из закаленного стекла имеют большой вес. Будьте осторожны при их извлечении.

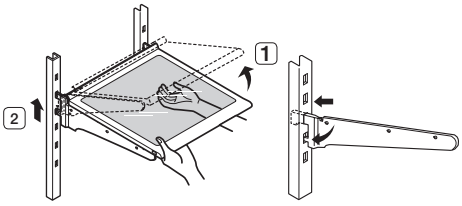


3. Складывающаяся полка

Для удаления — после снятия передней части полки поднимите саму полку и выньте ее.
Для обратной установки — Подвесьте полку на раму


DA68-02916H-09.indb 32 2017. 2. 7. 4:56

и снова установите переднюю часть полки на складывающуюся полку.

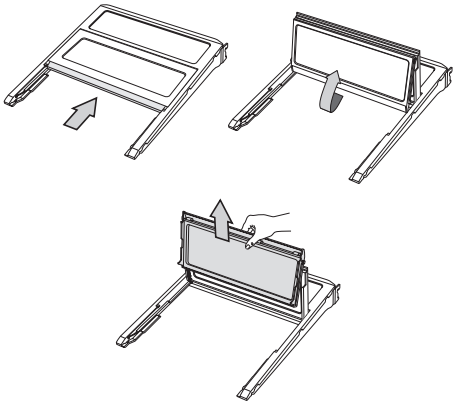


ВНИМАНИЕ После того как вы надвинули складывающуюся полку и сложили ее, переднюю часть полки можно снять для удобства. Если вы используете полку без удаления, будьте осторожны, так как она может разделиться.

4. Ящики для овощей и фруктов

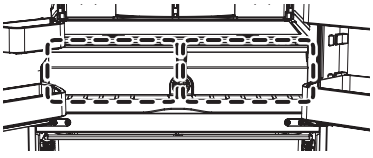


Для извлечения

- Приподнимите отсек и потяните на себя.

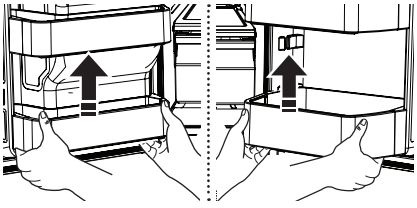

- Наклоните переднюю часть ящика и потяните на себя, затем выньте ящик, слегка сдвинув его в указанном стрелкой направлении.

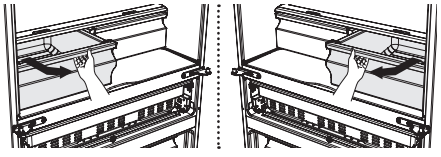


Для повторной установки

- Поставьте ящик на рельсовые направляющие и задвиньте его на место.
- Передвиньте отсек на необходимый уровень и нажимайте на него, пока он не остановится.

ВНИМАНИЕ Перед поднятием стеклянных полок необходимо извлечь ящики под ними.


5. Отсек с гибкой настройкой температуры

Для извлечения отсека с гибкой настройкой температуры — полностью вытащите его дверцу. Поднимите отсек обоими руками и потяните на себя.
Для обратной установки отсека с гибкой настройкой температуры — Полностью вытащите его дверцу. Наклоните переднюю часть отсека и установите его на рельсовые направляющие. Затем опускайте переднюю часть отсека, пока он полностью не станет на направляющие.

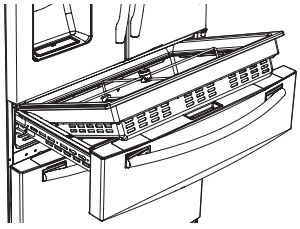

Если индикатор отсека с гибкой настройкой температуры или светодиодное освещение не работают, проверьте разъемы [(1), (2), см. ниже] на наличие разрывов.

DA68-02916H-09.indb 33 2017. 2. 7. 4:56

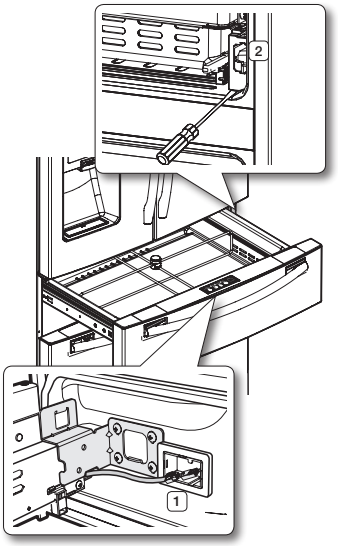

1. Инструкции по демонтажу см. на стр.18.
2. Откройте крышку с помощью отвертки с плоским жалом.

Использование дверец

Проверьте, что дверцы холодильника обеспечивают плотное и надежное закрытие холодильника.
Если дверца холодильника частично открыта, она закроется автоматически. Если дверца открыта больше, чем на диапазон автоматического закрывания, она останется открытой. Ее необходимо будет закрыть вручную.

УДАЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ


1. щиток морозильной камеры

Для удаления — Снимите щиток морозильной камеры (**1**), подняв его вверх.
Для обратной установки — Нажмите, пока щиток (**1**) не зафиксируется на месте.



2. Вытянутый ящик

Для извлечения полностью вытащите ящик. Наклоните заднюю часть ящика, поднимите его и выньте.
Для обратной установки — поставьте ящик на рельсовые направляющие (**4**) под наклоном. Когда ящик будет находиться в горизонтальном положении, задвиньте его (**3**) на место.

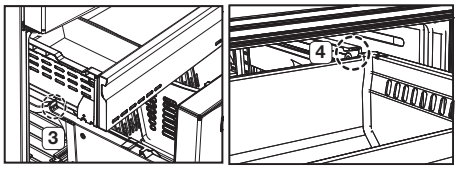

3. Ящик морозильной камеры


Для извлечения ящика морозильной камеры — полностью вытащите ящик. Наклоните вверх заднюю часть корзины и потяните на себя.
Для обратной установки ящика морозильной камеры — Поставьте корзину на рельсовые направляющие.

ВНИМАНИЕ Поворачивая контейнер влево или вправо при его разборке или сборке, можно поцарапать боковую стенку.

ВНИМАНИЕ Не позволяйте детям залезать в отсек морозильной камеры. Они могут получить травмы или повредить устройство. Не садитесь на дверцу морозильной камеры. Дверь может сломаться. Не позволяйте детям взбираться на отсек морозильной камеры.

ВНИМАНИЕ Не извлекайте разделитель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если ребенок залезет внутрь, он может задохнуться и умереть.

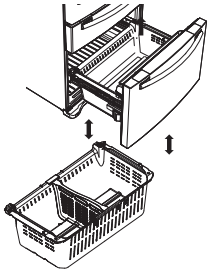


DA68-02916H-09.indb 34 2017. 2. 7. 4:57

ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Уход за двустворчатым холодильником Samsung
продлевает срок его службы и позволяет избежать запахов и размножения микроорганизмов.


Очистка внутренних поверхностей

Промойте внутренние стенки и аксессуары мягким моющим средством и протрите насухо мягкой тканью. Для более тщательной уборки можно извлечь ящики и полки. Убедитесь, что ящики и полки высохли, прежде чем устанавливать их на место.

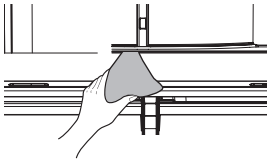

Очистка наружных поверхностей

Протрите панель управления и цифровой дисплей влажной чистой мягкой тканью. Не брызгайте водой непосредственно на поверхность холодильника.
Для очистки дверец, ручек и поверхности корпуса необходимо применять мягкое моющее средство и затем протирать их насухо мягкой тканью. Для сохранения наилучшего внешнего вида устройства полируйте наружную поверхность раз или два в год.

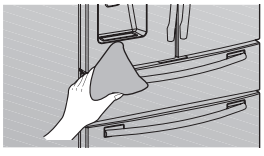

ВНИМАНИЕ Не распыляйте воду непосредственно на холодильник. Протирайте его чистой мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ Не используйте для очистки бензол, разбавитель или отбеливатель. Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.

ВНИМАНИЕ Буквы, нанесенные краской на дисплей, могут смыться, если к этой области применить средство для чистки нержавеющей стали.



Очистка диспенсеров воды и льда


Нажмите на один конец лотка диспенсера и извлеките его. Протрите диспенсер воды и льда чистой мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ При использовании режима размельченного льда диспенсера из отверстия для сброса льда могут просыпаться остатки ледяной крошки. Чтобы остаточный лед не растаял и не поступал из отверстия для сброса льда, необходимо удалять его, как только он начинает сыпаться.



Очистка резиновых уплотнений дверец

Если резиновые уплотнители дверец загрязнятся, дверцы могут не закрываться должным образом, и холодильник будет работать неэффективно. Удаляйте пыль и загрязнения с уплотнителей дверец при помощи мягкого моющего средства и влажной ткани. Протрите насухо чистой мягкой тканью.

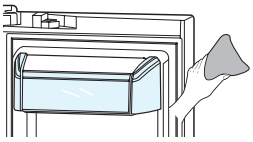


ВНИМАНИЕ Не очищайте холодильник бензолом, растворителем или моющим средством для автомобилей. Данные вещества могут привести к пожару.

Очистка задней поверхности холодильника

Чтобы предохранить шнуры и открыто расположенные детали от пыли и загрязнений, очищайте заднюю сторону устройства пылесосом один-два раза в год.

ВНИМАНИЕ Не снимайте заднюю крышку (**1**). Это может привести к поражению электрическим током.

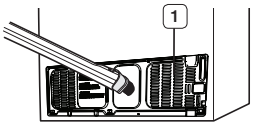

DA68-02916H-09.indb 35 2017. 2. 7. 4:57

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Холодильник не работает или не охлаждает продукты должным образом.	• Убедитесь, что сетевая вилка надежно вставлена в розетку. • Убедитесь, что температура на цифровом дисплее выше температуры морозильной камеры или температуры внутри холодильника. Если это так, установите более низкую температуру. • Холодильник подвергается воздействию прямых солнечных лучей? Он расположен слишком близко к источникам тепла? • Холодильник находится на недостаточном расстоянии от стен и это препятствует вентиляции?
Продукты в холодильнике замерзают.	• Убедитесь, что на цифровом дисплее установлена подходящая температура. • Попробуйте установить более высокую температуру. • Температура в помещении слишком низкая? Установите более высокую температуру. • Храните сочные продукты в самой холодной части холодильника? Попробуйте переложить эти продукты на другие полки, а не хранить их в самых холодных частях холодильника или в контейнерах.
Холодильник издает необычные шумы или звуки.	• Убедитесь, что холодильник установлен ровно и устойчиво. • Задняя панель холодильника находится слишком близко к стене, и это препятствует его вентиляции? Попробуйте отодвинуть холодильник от стены хотя бы на 5 см. • Под холодильником или за ним есть какие-либо посторонние предметы? • Из холодильника доносится тикающий звук. Это нормальное явление и происходит из-за того, что различные компоненты сжимаются или расширяются из-за изменений температуры внутри холодильника. • Если звук похож на столкновение каких-либо предметов внутри холодильника, это нормальное явление. Этот звук вызван работой компрессора при большой нагрузке.
Поверхность рядом с герметизирующим элементом дверцы горячая и на ней видны признаки образования конденсата.	• Небольшое увеличение температуры является нормальным явлением, так как в вертикальной поворотной части холодильника установлены антиконденсаторы, препятствующие образованию конденсата. • Дверца холодильника приоткрыта? Если оставить дверцу открытой на длительное время, может образоваться конденсат.
Функция генерации льда не работает.	• Был ли выдержан требуемый 12-часовой временной интервал после установки линии подачи воды, прежде чем вы включили функцию генерации льда? • Трубопровод подачи воды подключен и перекрывающий кран находится в открытом положении? • Может быть, функция генерации льда была отключена вручную? • Может быть, установлена слишком высокая температура морозильной камеры? Попробуйте установить более низкую температуру.

DA68-02916H-09.indb 36 2017. 2. 7. 4:57

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Из холодильника доносится звук журчащей воды.	• Это нормальное явление. Журчание вызвано циркуляцией хладагента.
Внутри холодильника неприятно пахнет.	• Убедитесь, что в холодильнике нет испортившихся продуктов. • Продукты питания, имеющие сильные запахи (например, рыбу), необходимо хорошо упаковывать. • Периодически выполняйте очистку морозильной камеры и не храните в холодильнике испортившиеся продукты.
На стенках морозильной камеры образуется иней.	• Не закрыты ли вентиляционные отверстия? Уберите любые препятствия, мешающие свободной циркуляции воздуха. • Для эффективной циркуляции воздуха не ставьте продукты слишком близко друг к другу. • Дверца морозильной камеры закрыта надежно?
Водный диспенсер не работает.	• Трубопровод подачи воды подключен и перекрывающий кран находится в открытом положении? • Труба линии подачи воды не передавлена и не изогнута? • Убедитесь, что труба не забита. • Вода в баке могла замерзнуть из-за слишком низкой температуры холодильника. Попробуйте установить на цифровом дисплее более высокую температуру. • Защита от детей активирована?
Система автозакрывания дверцы морозильной камеры не работает.	• Баланс между правой и левой частями дверцы не нарушен? • Аккуратно откройте и закройте дверцу один или два раза. Обычно после этого система закрывания должна заработать. • Открывайте дверцу аккуратно, чтобы не нарушить баланс между правой и левой частями дверцы.
Конденсат и капли воды образуются на обеих сторонах центральной части дверцы холодильника.	• Конденсат или капли воды могут образовываться в процессе работы холодильника в случае, если влажность окружающей среды повышена. • Если на обеих сторонах центральной части дверцы холодильника образуются конденсат или капли воды, отключите режим Energy Saver (Экономия энергии), предварительно протерев поверхность дверцы.

DA68-02916H-09.indb 37 2017. 2. 7. 4:57

Информация о классе энергоэффективности находится на продукте

ОПИСАНИЕ / МОДЕЛЬ			RF24***
Изготовитель			SAMSUNG
Тип бытового холодильника			Холодильник с морозильным отделением*(***)II типа
Автоматическая система разморозки (No Frost)			Да
Климатический класс			SN, N, ST, T
Класс защиты от поражения током			I
Полезный объем (литры)	Общий полезный объем(л)		510
	Общий объем для хранения свежих продуктов (л)		348
	Камера для охлажденных продуктов(л)		39
	Общий объем для хранения замороженных продуктов (л)	****	123
		**	-
Номинальное напряжение и частота(В, Гц)			220 - 240, 50
Полная входная мощность (Ампер)			1.5 A
Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)			FRE : 4 W REF : 8 W
Класс энергетической эффективности			A+
Потребление электроэнергии (кВт•ч /год)			424
Мощность замораживания (кг/24ч)			7
Символ маркировки самого холодного отделения			****
Хладагент и его масса (г)			R-600a, 65 g
Корректированный уровень звуковой мощности (дБА)			41
Вес в упаковке (кг)			158
Вес без упаковки (кг)			148
Габариты в упаковке (ШхГхВ) (мм)			972*792*1946
Габариты без упаковки (ШхГхВ) (мм)			908*788*1777
Адрес и наименование лаборатории			Самсунг Электроникс Ко., Лтд, 107, Ханамсандан 6 Беон-ро, Гвангсан-гу, Гванджу, Корея 506-723
Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357			

memo

Температурные границы окружающей среды

Данный холодильник/морозильная камера предназначены для работы при температуре окружающего воздуха, соответствующей его/ее температурному классу, указанному на заводской табличке.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
Умеренный расширенный		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Субтропический	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Тропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Tropical	T	от +16 до +43	от +18 до +43

На внутреннюю температуру могут влиять такие факторы как место расположения холодильника/морозильной камеры, температура окружающей среды и частота открывания двери. Отрегулируйте температуру так, чтобы компенсировать эти факторы.

Russian



Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7лет

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung,
обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

117105 Россия, Москва, Варшавское шоссе д.26, а/я 4
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
www.samsung.com/ru/support
Изготовитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд,
107, Ханамсандан 6 Беон-ро, Гвангсан-гу, Гванджу, Корея 506-723
Поставщик : ООО “Самсунг Электроникс Рус Компани”,
Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2

RF24FSEDBSR





Тоңазытқыш
пайдаланушы нұсқаулығы

Қазақша

мүмкіндіктерді елестетіңіз

Samsung бұйымын сатып алғаныңызға рахмет.

Жеке тұратын құрылғы

SAMSUNG

DA68-02916H-09.indb 1 2017. 2. 7. 4:57

Қауіпсіздік туралы ақпарат

	Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

- Құрылғыны іске қосардың алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, келешекте қарап жүру үшін құрылғыдан алыс емес, сенімді жерге сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз. Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.
- Құрылғыны қауіпсіздік ережелерімен танысқан жасы 8-ге толған балалар мен ересектер, сондай-ақ мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдар, құрылғыны қауіпсіз қолдану, оны пайдалану барысында орын алуы мүмкін қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалана алады.
  Балаларға осы құрылғымен ойнауға тыйым салынған.
  Балаларға ересектердің бақылауынсыз тазалауға және құрылғыға күтім көрсетуге тыйым салынған.
- Бұл пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген "Ескертулер" мен "Қауіпсіздік нұсқауларында", орын алуы ықтимал жағдайлар мен оқиғалардың барлығы бірдей қамтылмаған. Құрылғыны абайлап, сақтықпен орнатуға, күтім көрсетуге, іске қосуға өзіңіз міндеттісіз.

DA68-02916H-09.indb 2 2017. 2. 7. 4:57

- Себебі төменде көрсетілген нұсқауларда құрылғының әр түрі қамтылғандықтан, сіздің тоңазытқышыңыздың техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің барлығы бірдей сізге қатысты болмауы мүмкін. Толғандырып жүрген мәселе немесе сұрағыңыз болса, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com веб-сайтынан ақпарат немесе көмек алыңыз.

Қауіпсіздікке қатысты маңызды белгілер және сақтық шаралары:

⚠ ЕСКЕРТУ	**Ауыр жарақат немесе өлімге әкелетін** қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер.
⚠ АБАЙЛАҢЫЗ	**Кішігірім жарақат немесе мүлікке зиян келтіретін** қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер.

	Әрекет ЕТПЕҢІЗ.
	БҰЗБАҢЫЗ.
	Қол ТИГІЗБЕҢІЗ.
	Нұсқауларды мұқият орындаңыз.
	Ашаны розеткадан суырыңыз.
	Электр тоғының қатеріне түспес үшін құрылғыны жерге қосыңыз.
	Қызмет көрсету орталығына хабарласып көмек алыңыз.
	Ескерім.

Бұл ескерту белгілері сіз немесе басқа адамдар жарақаттанып қалуға жол бермеу үшін қажет. Бұларды мұқият орындаңыз. Осы бөлімді оқып болғаннан кейін, келешекте қарап жүру үшін сенімді жерге сақтап қойыңыз.

CE мәлімдемесі

Бұл өнімнің Еуропалық одақтың №643/2009 ережесі бойынша қабылданған Төмен кернеу стандартына (2006/95/EC), Электрмагнитті сыйысымдылық стандартына (2004/108/EC), ДжҚ стандартына (2011/65/EU), Комиссия стандартына (EU) № 1060/2010 және Эко-дизайн стандартына (2009/125/EC) сәйкестігі анықталған.

DA68-02916H-09.indb 3 2017. 2. 7. 4:57

(Европалық одақта сатылатын өнімдер үшін)

⚠ ЕСКЕРТУ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ОРНАТУҒА ҚАТЫСТЫ ҚАТАҢ ЕСКЕРТУЛЕР

- Құрылғыны тасымалдау және орнату барысында, салқындату жүйесінің ешбір бөлігіне зақым келтірмеу үшін өте абайлау керек.
- Салқындатқыш ретінде R-600a немесе R-134a пайдаланылған. Тоңазытқышыңызда қандай салқындатқыш сұйық қолданылғанын, құрылғының артындағы компрессордың жапсырмасынан немесе тоңазытқыштың ішіндегі техникалық ақпарат тақтайшасынан қараңыз.
- Осы құрылғыда жанғыш газ бар болса (сақындатқыш R-600a),
- Түтіктен ағып тұрған салқындатқыш газ жануы немесе көзге зақым келтіруі мүмкін. Егер сұйық аққанын байқасаңыз, ашық от көзінен немесе басқа да тұтандыруы мүмкін заттардан алыс ұстаңыз да, құрылғы тұрған бөлмені бірнеше минут желдетіңіз.
- Салқындатқыш сұйық аққан жағдайда газ бен ауа аралас тұтанғыш қоспа пайда болмас үшін, құрылғы тұратын бөлменің кеңдігі, салқындатқыш сұйықтың мөлшеріне байланысты анықталады.
- Қандай да бір жері бүлінген құрылғыны ешқашан іске қоспаңыз. Егер күмәндансаңыз, дилерге хабарласып кеңес алыңыз. Тоңазытқыш орнатылатын бөлменің мөлшері, құрылғының ішіндегі R-600a салқындатқыш сұйығының, әр 8г-на 1м³ келуге тиіс. Құрылғыңыздағы тоңазытқыш сұйықтың мөлшері, құрылғының ішіндегі техникалық параметр тақтайшасында көрсетілген.
- Егер құрылғыда изобутан сұйығы (R-600a) болса, бұл қоршаған ортаға жоғары деңгейде сай келетін табиғи газ болса да, тұтанатын газ санатына жатады. Құрылғыны тасымалдау және орнату барысында, тоңазытқыш жүйенің ешбір бөлігіне нұқсан келмес үшін абайлау керек.

⚠ ЕСКЕРТУ ОРНАТУҒА ҚАТЫСТЫ ҚАТАҢ ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРІ

- Бұл құрылғыны ылғалды, майлы немесе шаңды жерге, күн сәулесі тура түсетін немесе жаңбыр (жаңбыр тамшылары) жауатын жерге қоймаңыз.

DA68-02916H-09.indb 4 2017. 2. 7. 4:57

- Электр бөлшектерінің қаптамасына нұқсан келсе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.
• Бұл тоңазытқышты күн сәулесі тура түсетін жерге не пештің, бөлме қыздырғыштардың не басқа құрылғылардың қызуына тақатып қоймаңыз.
• Бірнеше ағытпасы бар розеткаға бірнеше құрылғыны қатар жалғамаңыз.
Тоңазытқышты әрқашан тек өзіне арналған, кернеуі құрылғының техникалық тақтайшасындағы кернеуге сай келетін жеке розеткаға жалғау керек.
- Сонда құрылғы тамаша жұмыс істейді және үйдегі электр желісінің жүктемесінің шамадан тыс артуына, нәтижесінде сымдар қызып өрт шығу қатерінің орын алуына жол бермейді.
Босап тұрған розеткаға ашаны сұқпаңыз.
- Өрт шығуы немесе электр қатері орын алуы мүмкін.
• Жарылып қалған немесе ұзына бойына нұқсан келген, немесе ұшы бүлінген сымдарды қолданбаңыз.
• Қорек сымдарын қатты майыстырмаңыз немесе үстіне ауыр зат қоймаңыз.
• Тоңазытқыш қасында аэрозольдарды қолданбаңыз.
- Тоңазытқыш қасында қолданылған аэрозольдар жарылыс немесе өрт шығуға себеп болуы мүмкін.
• Бұл құрылғыны газ жылыстап шығуы мүмкін жерге қоймаңыз.
- Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

★ • Бұл құрылғыны орнату немесе оған қатысты кез келген жөндеу жұмыстарын білікті маманға немесе қызмет көрсету компаниясына тапсыруды ұсынамыз.
- Бұлай істемеген кезде, электр қатері, өрт, жарылыс, құрылғыға байланысты ақау немесе жарақат алу қаупі пайда болуы мүмкін.
• Бұл тоңазытқышты қолданар алдында, нұсқауларға сай орнатып, дұрыс жерге орналастыру керек.
• Құрылғыны ылғал жерге немесе құрылғыға су тиіп кетуі мүмкін жерге орнатпаңыз.
- Электр бөлшектерінің қаптамасына нұқсан келсе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.
• Ашаны розеткаға сымын төмен салбыратып дұрыс жалғау керек.
- Егер ашаның түп жағын жоғары қаратып жалғасаңыз, қуат сымы қиылып, өрт немесе электр қатері орын алуы мүмкін.
• Жарылып қалған немесе

DA68-02916H-09.indb 5 2017. 2. 7. 4:57

ұзына бойына нұқсан келген, немесе ұшы бүлінген сымдарды қолданбаңыз.

- Тоңазытқыштың артында тұрған ашаның жаншылып, немесе бүлініп қалмағанын тексеріңіз.
- Тоңазытқышты жылжытқан кезде, қорек сымын басып кетпеуге немесе бүлдіріп алмауға тырысыңыз.

- Бұндай жағдайда өрт қатері орын алуы мүмкін.

- Құрылғыны орнатқанда ашаға қол оңай жететін етіп орнату керек.
- Орам материалдарын балалардан алыс ұстаңыз.

- Балалар оларды бастарына киіп алса, тұншығып, мерт болуы мүмкін.

- Құрылғыны жерге дұрыс тұйықтау керек. Құрылғыны газ құбырына, пластик су құбырына немесе телефон жүйесіне тұйықтамаңыз.

- Тоңазытқышты міндетті түрде тоңазытқыштан жылыстап шыққан электр тоғына соғылып қалмау немесе өрт қатерін болдырмау үшін жерге қосу керек.

- Себебі электр қатері, өрт, жарылыс немесе құрылғыға байланысты ақау пайда болуы мүмкін.

- Қорек сымын ешқашан дұрыс жерге қосылмаған розеткаға қоспаңыз және оның жергілікті және мемлекеттік стандарттарға сай келетініне көз жеткізіңіз.

- Егер қорек сымы бүлінсе, оны дереу өндірушіге немесе оның уәкілетті агентіне ауыстырту керек.
- Тоңазытқыштағы сақтандырғышты білікті техник немесе қызмет көрсету компаниясы ауыстыруға тиіс.

- Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері пайда болуы немесе адам жарақат алуы мүмкін.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ ОРНАТУҒА ҚАТЫСТЫ "АБАЙЛАҢЫЗ" БЕЛГІЛЕРІ

- Құрылғының корпусындағы немесе орнату үшін қолданылған бөліктеріндегі желдеткіш саңылауларды бітемей ашық ұстаңыз.
- Құрылғыны орнатып болғаннан кейін 2 сағат қоя тұрыңыз.

DA68-02916H-09.indb 6 2017. 2. 7. 4:57

⚠ ЕСКЕРТУ ІСКЕ ҚОЛДАНУҒА ҚАТЫСТЫ ҚАТАҢ ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРІ

- Ашаны су қолыңызбен розеткаға сұқпаңыз.
- Құрылғының үстіне зат қоймаңыз.

- Есікті ашқанда немесе жапқанда, заттар құлап кетіп, адам жарақат алуы немесе және/не мүлікке зиян келуі мүмкін.
- Су құйылған заттарды тоңазытқыштың үстіне қоймаңыз.
- Төгіліп қалса, өрт шығуы немесе электр қатері пайда болуы мүмкін.
- Балаларға есікке асылып тұруға рұқсат бермеңіз.
- Бұл нұсқау орындалмаса, адам қатты жарақат алуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың қасында болмаған кезде есігін ашық қалдырмаңыз және балаларға тоңазытқыштың ішіне кіруге жол бермеңіз.
- Сәбилер мен балалардың тартпаға кіруіне жол бермеңіз.
- Қамалып қалып, тұншығу немесе жарақат алуға байланысты мерт болу қаупі бар.
- Мұздатқыштың есігіне отырмаңыз.
- Есігі сынып қалуы немесе адам жарақат алуы мүмкін.

- Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек. Саусақтарыңызды "қыстырып алатын аумақтардан" алыс ұстаңыз:
  есіктер мен корпустардың арасына қажетіне орай шамалы орын қалдырылған. Балалар жақын жерде болса, есіктерді ашатын кезде абайлаңыз. Балаларға есікке асылып тұруға рұқсат бермеңіз. Себебі ауыр жарақат алуы мүмкін. Балалар қамалып қалатын қауіп бар. Балаларға тоңазытқыштың ішіне кіруге жол бермеңіз.
- Балалар қамалып қалмас үшін, егер тартпа бөлгіш алынып тұрса, тазалау немесе басқа жұмыстардан кейін жинаққа кірген бұрандаларды пайдаланып, тартпа бөлгішті қайта орнату керек.
- Үлестіргіш тесікке ешқашан саусақтарыңызды немесе басқа заттарды сұқпаңыз.
- Бұл нұсқау орындалмаса, адам жарақат алуы немесе мүлікке нұқсан келтуі мүмкін.
- Бензол, сұйылтқыш, алкоголь, эфир немесе сұйылтылған газ тәрізді тұтанғыш немесе жанғыш заттарды тоңазытқышта сақтамаңыз.
- Бұндай заттың кез келгенін сақтаған кезде жарылыс шығуы мүмкін.
- Төмен температураға төзбейтін

DA68-02916H-09.indb 7 2017. 2. 7. 4:57

дәрі-дәрмекті, ғылыми үлгілік материалдарды немесе басқа да төмен температураға төзбейтін заттарды тоңазытқышта сақтамаңыз.

- Температурасын қатаң бақылап отыруды қажет ететін өнімдерді тоңазытқышта сақтамаңыз.
- Тоңазытқыштың ішіне өндіруші арнайы рұқсат етпеген электр құрылғысын қоюға немесе қолдануға болмайды.
- Тоңазытқыштың ішін құрғату үшін шаш кептіргішті қолданбаңыз. Тоңазытқыш ішіндегі жағымсыз иісті кетіру үшін жанып тұрған шамды қоймаңыз.
- Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Мұздатқыш бөліктің ішкі қабырғасын немесе мұздатқыш бөліктің ішінде тұрған заттарды су қолмен ұстамаңыз.
- Теріні қарып кетуі мүмкін.
- Жібіту үрдісін жылдамдату үшін, өндіруші ұсынған құралдардан басқа механикалық заттарды не басқа құралдарды қолданбаңыз.
- Тоңазытқыш жүйені бүлдіріп алмаңыз.

- Бұл тек үйде тағам сақтауға арналған құрылғы.
- Бөтелкелерді құлап қалмас үшін бір-біріне өте жақын орналастырып қою керек.
- Газ жылыстап шыққан кезде (пропан газы, сұйылтылған, т.с.с. газ) ашаға қол тигізбей, бөлмені дереу желдетіңіз. Құрылғыға немесе қуат сымына қол тигізбеңіз.
- Қолдарыңызды, аяқтарыңызды немесе темір заттарды (мысалы, тіс шұқығыш т.с.с.) тоңазытқыштың астыңғы немесе артқы жақтарына салмаңыз.

- Себебі электр қатері орын алуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.
- Кез келген өткір қырлар жарақат алуға себеп болуы мүмкін.
- Желдеткішті қолданбаңыз.
- Жарқыл шығып, жарылысқа немесе өртке ұласуы мүмкін.

- Өндірушіден немесе оның қызмет көрсету агентінен алған LED шамдарын ғана қолданыңыз.
- Балалар құрылғымен ойнап және/не оған өрмелеп шығып кетпес үшін қадағалап отыру керек.

- Тоңазытқышты өзіңіз жөндемеңіз немесе бөлшектемеңіз.

- Өрт шығуы, бұзылып қалуы және/не адам жарақат алуы мүмкін. Бұзылып қалса, қызмет көрсету технигіне хабарласыңыз.

DA68-02916H-09.indb 8 2017. 2. 7. 4:57

• Құрылғыны өзіңіз жөндеуге, бөлшектеуге немесе өзгертуге әрекет жасамаңыз.
- Стандартты сақтандырғыштан басқа сақтандырғышты (мысалы, мыс, темір сым т.с.с.) пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жөндеу немесе қайта орнату қажет болған кезде, ең жақын орналасқан қызмет орталығына хабарласыңыз.
- Бұлай істемеген кезде, электр қатері, өрт, құрылғыға байланысты ақау немесе жарақат алу қаупі пайда болуы мүмкін.
• Егер құрылғыдан тосын шуыл, көңірсіген иіс немесе түтін иісі шықса, ашаны дереу розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұлай істемесеңіз, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.
• Шамды ауыстыру қиынға соқса, қызмет көрсету технигіне хабарласыңыз.
• Егер құрылғы LED шамымен жабдықталса, шамның қақпағын және LED шамын өзіңіз ағытпаңыз.
- Қызмет көрсету технигіне хабарласыңыз.
• Тоңазытқышқа шаң немесе су кірсе, ашасын суырып алып, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өрт шығу қаупі бар.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ ІСКЕ ҚОЛДАНУҒА ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРІ

• Құрылғыны барынша жақсы жұмыс істету үшін,
- Тағамдарды құрылғының артқы жағындағы желдеткіш саңылауларға өте жақын қоймаңыз, себебі тоңазытқыш бөліктің ішіндегі ауаның еркін айналуына кедергі жасайды.
- Тағамдарды тоңазытқыш ішіне қояр алдында, дұрыс ораңыз немесе ауа кірмейтін сауыттарға салыңыз.
- Мұздатқыңыз келген тағамды, бұрыннан тұрған тағамның қасына қоймаңыз.
• Мұздатқыш бөлікке газдалған немесе көпіршитін сусындарды қоймаңыз. Бөтелке немесе шыны сауыттарды мұздатқыш бөлікке қоймаңыз.
- Ішіндегісі мұздаған кезде шыны сынып, адам жарақат алуы немесе мүлікке зиян келуі мүмкін.
• Тоңазытқыштың функцияларына өзгеріс енгізбеңіз немесе өзгертпеңіз.

DA68-02916H-09.indb 9 2017. 2. 7. 4:57

- Өзгертулердің нәтижесінде адам жарақат алуы және/ немесе мүлікке нұқсан келуі мүмкін Осы дайын құрылғыға 3-ші тарап енгізген кез келген өзгеріске Samsung тарапынан кепілді қызмет көрсетілмейді, сондай-ақ, Samsung 3-ші тарап енгізген өзгертуден туындаған, қауіпсіздікке қайшы жағдайлар немесе зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Ауа саңылауларын бітемеңіз.
- Егер ауа саңылаулары бітелсе, әсіресе пластик қалтамен бітелсе, тоңазытқыш қатты салқындап кетуі мүмкін. Егер осы салқындату циклы өте ұзаққа созылса, су сүзгісі сынып, су ағып кетуі мүмкін.
- Мұздатқыңыз келген тағамды, бұрыннан тұрған тағамның қасына қоймаңыз.
- Мұздатылған тағамдардың макс. сақтау уақыты мен жарамдылық мерзіміне назар аударыңыз.
- Су сауытын, мұз науасын, мұз текшелері науасын ауыз суымен ғана толтырыңыз.
- Тоңазытқыштағы мұз жасайтын құралды ғана пайдаланыңыз.
- Осы тоңазытқышқа қосылатын су жүйесін тек білікті маман ғана орнатуға/жалғауға және тек ауыз су жүйесіне ғана қосуға тиіс.
- Мұз жасағыш дұрыс жұмыс істеу үшін судың қысымы 138~862кПа (1,4~8,8кг/к/см3) болуға тиіс.
- Құрылғының бетіне құрт-құмырысқа жойғыш тәрізді ұшқыш спрейді шашпаңыз.
- Адамдарға зиянды болып ғана қоймай, электр, өрт қатерін тудыруы немесе құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
- Шынының бетін қатты соғуға немесе оған қатты салмақ салуға болмайды.
- Сынған шыны адамға зақым және/немесе мүлікке зақым келтіруі мүмкін.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРІ

- • Суды тоңазытқыштың ішіне немесе сыртына тура шашпаңыз.
- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тұтанғыш спрей, тұтанғыш заттар, құрғақ мұз, дәрі-дәрмек немесе химикаттар тәрізді температураға сезімтал заттарды құрылғының қасында пайдаланбаңыз немесе оның ішіне қоймаңыз. Тоңазытқыштың ішіне буланғыш немесе тұтанғыш заттарды (бензол, сұйылтқыш, пропан газы, т.с.с.) сақтамаңыз.

DA68-02916H-09.indb 10 2017. 2. 7. 4:57

- Бұл тағам сақтауға ғана арналған тоңазытқыш.
- Себебі өрт шығуы немесе жарылыс шығуы мүмкін.

• Тұтанғыш газды тоңазытқыштың қасына тұрып шашпаңыз.

- Жарылыс немесе өрт шығу қаупі бар.

• Тазалағыш құралдарды бейнебетке тура шашпаңыз.

- Бейнебетке басылған қаріптер түсіп қалуы мүмкін.

• Ашаның істікшесіндегі кез келген бөгде затты немесе шаңды тазалаңыз. Ашаны тазалағанда дымқыл немесе су шүберекті пайдаланбаңыз, қуат ашасының істікшесіндегі бөгде затты не шаңды тазалаңыз.

- Себебі өрт шығуы немесе электр қатері пайда болуы мүмкін.

• Үлестіргіш тесікке және мұз науасына ешқашан саусақтарыңызды немесе басқа заттарды салмаңыз.

- Адам жарақат алуы немесе мүлікке нұқсан келуі мүмкін.

• Тоңазытқыштың ашасын тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын бастамай тұрып алыңыз.

• Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз. Зақым келген ашаны, қорек сымын немесе босап қалған розетканы пайдаланбаңыз.

- Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

• Қорек сымын ешқашан қатты тартпаңыз немесе майыстырмаңыз. Қуат сымын майыстырмаңыз немесе байламаңыз. Қорек сымын металл заттың үстіне ілмеңіз, қорек сымының үстіне ауыр зат қоймаңыз, қорек сымын заттардың арасына қыстырмаңыз немесе құрылғының артындағы орынға салмаңыз.

- Тоңазытқышты жылжытқан кезде, қорек сымын басып кетпеуге немесе бүлдіріп алмауға тырысыңыз

- Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАСТАУҒА ҚАТЫСТЫ ҚАТАҢ ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРІ

• Құрылғыны тастар алдында, оның артындағы түтіктердің ешбіріне нұқсан келмегеніне көз жеткізіңіз.

• Салқындатқыш ретінде R-600a немесе R-134a пайдаланылған.

DA68-02916H-09.indb 11 2017. 2. 7. 4:57

Тоңазытқышыңызда қандай салқындатқыш сұйық қолданылғанын, құрылғының артындағы компрессордың жапсырмасынан немесе тоңазытқыштың ішіндегі техникалық ақпарат тақтайшасынан қараңыз. Егер құрылғыда тұтанғыш газ (R-600a сұйығы) қолданылса, құрылғыны дұрыс тастау үшін жергілікті мекемеге хабарласыңыз. Изоляция газы ретінде циклопентан қолданылған. Изоляция ретінде қолданылған материалдағы газды тастау үшін арнайы тастау шарасы орындалуға тиіс. Осы құрылғыны қоршаған ортаға залал тигізбейтін етіп тастау үшін жергілікті уәкілетті мекемеге хабарласыңыз. Құрылғыны тастар алдында, оның артындағы түтіктердің ешбіріне нұқсан келмегеніне көз жеткізіңіз. Түтіктерді ашық жерде сындыру керек.

- Осы немесе басқа тоңазытқыштарды тастаған кезде, кішкене балалар мен жануарлар қамалып қалмас үшін тоңазытқыштың есігін/ есігінің тығыздағыштарын, есігінің бекітпесін алыңыз. Балалар құрылғы ішіне оңай кіріп кетуге жол бермеу үшін сөрелерін алмаңыз. Балаларды ескі құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.
- Осы құрылғының орам материалдарын қоршаған ортаға зиян келтірмейтін етіп тастау керек.
- Орам материалдарының барлығын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз, себебі орам материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.

- Егер бала дорбаны басына киіп алса, тұншығып қалуы мүмкін.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТИІСТІ ТҮРДЕ ҚОЛДАНУҒА ҚОСЫМША КЕҢЕС

- Тоқ өшіп қалған жағдайда, жергілікті электр қуатымен жабдықтау компаниясына телефон соғып, тоқ қанша уақыттан кейін қосылатынын сұраңыз.

- Сөніп қалған тоқ бір немесе екі сағат ішінде қалпына келсе, тоңазытқыш температурасына әсер етпейді. Дегенмен, тоқ сөніп тұрған кезде тоңазытқыштың есігін барынша аз ашу керек.

- Тоқ 24 сағаттан көп сөнетін жағдайда, мұздатылған тағамдардың барлығын алыңыз.

- Тоңазытқышпен бірге кілт берілсе, бұл кілттерді

DA68-02916H-09.indb 12 2017. 2. 7. 4:57

балалардың қолы жетпейтін, құрылғыдан алыс жерде сақтау керек.

- Құрылғыны температурасы осы құрылғы үшін арнайы көрсетілген төмен температура шегінен төмен жерге қойғанда (тоңазытқыш ішіндегі температураның өте жылы болып кетуі мүмкін) тұрақты жұмыс істемеуі мүмкін.
- Төмен температурада тез бүлінетін банан, қарбыз тәрізді тағамдарды сақтамаңыз.
- Құрылғыңызға мұз қатпайды, басқаша айтқанда, мұзды қолдан жібітудің қажеті жоқ, себебі бұл автоматты түрде орындалады.
- Жібіту кезінде температураның жоғарылауы ISO талаптарына сай келеді. Бірақ құрылғыны жібіту барысында тоңазытқыш ішіндегі мұздатылған тағам температурасының жоғарылап кетуін қаламасаңыз, мұздатылған тағамды бірнеше қабат газетке орағыз.
- Киото протоколында қамтылған фторланған жылыжай газы бар.
- Фтор қосылған жылыжай газымен бірге шыққан көпіршік.

Көпіршік қосылған қоспа: Перфлюорогексан
Ғаламдық жылынуға тигізер әсері (GWP) = 9000

- Жібіту барысында мұздатылған тағам температурасының сәл көтерілуі, оны сақтау мерзімін қысқартады.

Қуатты үнемдеу туралы кеңес

- Құрылғыны салқын, құрғақ, жеткілікті түрде желдетілетін жерге орнатыңыз.
  Оны күн сәулесі тура түсетін жерден және қызу көздерінен (мысалы, батарея) алыс қойыңыз.
- Құрылғының саңылаулары мен торкөздерін ешқашан бітемеңіз.
- Жылы тағамды тоңазытқыш ішіне қояр алдында салқындатыңыз.
- Мұздатылған тағамды тоңазытқышқа қойып жібітіңіз. Содан кейін мұздатылған тағамдардың төмен температурасын, тоңазытқыштағы тағамды салқындату үшін қолдануға болады.
- Тағам салғанда немесе тағамды алған кезде құрылғының есігін ұзақ уақыт ашып қоймаңыз. Есікті неғұрлым аз уақытқа ашсаңыз, мұздатқышқа аз мұз қатады.

DA68-02916H-09.indb 13 2017. 2. 7. 4:57

- Тоңазытқыштың арт жағын уақытылы тазалаңыз. Шаң қуаттың көп шығындалуына алып келеді.
- Қажетті температурадан артық суық температураны таңдамаңыз.
- Тоңазытқыштың табаны мен артқы қабырғасынан ауа жеткілікті түрде шығуын қамтамасыз етіңіз. Ауа шығатын саңылауларды бітемеңіз.
- Орнатқан кезде оң, сол жағынан, арты мен үстіңгі жағынан бос орын қалдырыңыз. Бұл қуатты аз пайдаланып, электр қуаты төлемдерін азайтуға көмектеседі.
- Қуатты барынша үнемдеу үшін, барлық ішкі құралдарын, шелектер, тартпалар, сөрелер сияқты, өндіруші жабдықтаған орындарына қойыңыз.

Бұл құрылғы үйде және сол сияқты, дүкендердегі қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде,

- кеңселерде және басқа жұмыс орындарында пайдалануға арналған;
- ферма үйлерінде, қонақ үйдің қонақтары және басқа тұрғында жерлерде;
- төсек және таңғы аспен жабдықтайтын жерлерде;
- қоғамдық тағам орындарында және сол сияқты бөлшек сауда жасамайтын жерлерде.

мазмұны

ФРАНЦУЗ ЕСІКТІ ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРНАТУ 15
ФРАНЦУЗ ЕСІКТІ ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ІСКЕ ПАЙДАЛАНУ 23
АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ 36

DA68-02916H-09.indb 14 2017. 2. 7. 4:57

Француз есікті тоңазытқышты орнату

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРНАТУҒА ДАЙЫНДЫҚ

Осы Samsung компаниясының Француз есікті тоңазытқышын
сатып алғаныңызбен құттықтаймыз.
Осы құрылғы ұсынатын заманауи функциялар мен мүмкіндіктерді рахаттана қолданасыз деп ойлаймыз.


Тоңазытқышты орнатуға ең қолайлы жерді таңдау

Таңдаңыз:


- Су жүйесіне оңай қосылуға болатын жер.
- Күн сәулесі тура түспейтін жер.
- Едені тегіс жер.
- Тоңазытқыштың есіктерін оңай ашуға болатын кеңірек жер.
- Ауа айналу үшін оң, сол жақтарынан, артқы және үстіңгі жағынан жеткілікті орын қалатын жер.
- Жөндеу немесе қызмет көрсету қажет болғанда, тоңазытқышты оңай жылжытуға болатын жер.
- Тоңазытқышты температурасы 10ºC градустан төмен түсетін жерге орнатпаңыз.
- Тоңазытқышты су болып қалуы мүмкін жерге орнатпаңыз.


Тоңазытқыш кеңірек жерге қойылмаса, ішкі салқындату жүйесі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Егер тоңазытқыштың мұз жасағыш құралы бар болса, арт жағынан су жүйесіне қосуға арналған қосымша орын қалдырыңыз. Тоңазытқышты жылжымайтын қабырғаның қасына орнатқан кезде, тоңазытқыш пен қабырғаның арасында, есікті ашуға арналған кем дегенде 95мм орын болуға тиіс.

Маңызды: Құрылғыны тұрақты тұратын жеріне оңай апару үшін есіктің өлшемін (ені мен биіктігі екеуін), табалдырықтарды, төбені, сатыларды, т.с.с. өлшеңіз.
Келесі кестеде осы Samsung француз есікті тоңазытқышының нақты биіктігі мен тереңдігі көрсетілген.

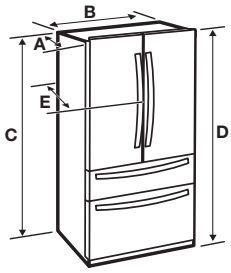

"A" тереңдігі	726 мм
"B" ені	908 мм
"C" биіктігі	1749 мм
"D" жалпы биіктігі	1777 мм
"E" тереңдігі	788 мм

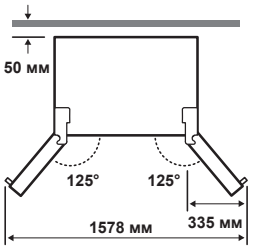

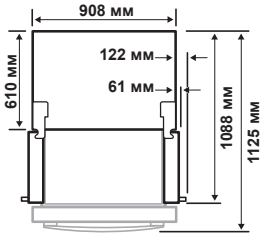


Әр өлшем дизайн өлшеміне сай берілген, сондықтан өлшем мәндері өлшеу тәсіліне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

DA68-02916H-09.indb 15 2017. 2. 7. 4:57

Тоңазытқышты жылжытқан кезде


АБАЙЛАҢЫЗ Еденге нұқсан келмес үшін алдыңғы өзгермелі тіректерін жоғары көтеріп (еденнен жоғары) қойыңыз. Нұсқаулықтың "Деңгейін реттеу" (20-шы бетте) тарауын қараңыз.

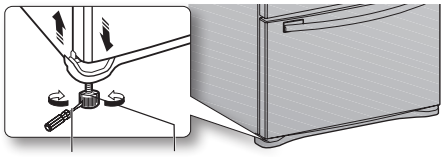

Жалпақ жүзді бұранда бұрағыш(-) **Басқару тетігі**

ЕДЕНГЕ ОРНАТУ

Осы тоңазытқышты дұрыс орнату үшін тегіс, қатты және биіктігі еденнің басқа бөлігінің биіктігімен бірдей жерге орнату керек. Ішіне зат толтырылған тоңазытқыш қойылатын жердің беті салмақ көтере алатындай мықты болуы керек.
Еденнің қаптамасын қорғау үшін картонның үлкен бөлігін кесіп алып, тоңазытқыштың астына салыңыз. Тоңазытқышты жылжытқан кезде, оны тура алға немесе артқа тартып және итеру керек. Бір жағынан екінші жағына қарай бұлғамаңыз.

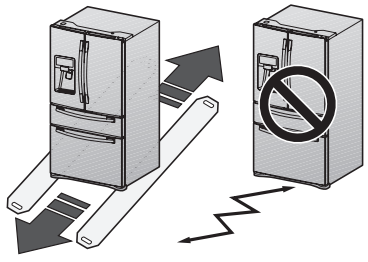

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ ЕСІКТЕРІН АЛУ

Кейбір тоңазытқыштарды орнату үшін, тоңазытқышты тұрақты орнына апару үшін тоңазытқыш пен мұздатқыштардың тартпаларын алу керек. **Егер есіктерді/тартпаны алу қажет болмаса, алмаңыз.** Егер тоңазытқыштың есіктерін алу қажет болмаса, 20-шы беттегі "Деңгейін реттеу" тарауын қараңыз. Егер есіктерді алу қажет болса, келесі қадамдарды орындаңыз.
Есікті/тартпаны алар алдында, келесі қадамдарды міндетті түрде оқыңыз:

ЕСКЕРТУ Есікті немесе тартпаны алар алдында тоңазытқышты тоқтан ажыратыңыз.

- Есіктерді/тартпаларды алғанда құлатып алу, зақым келтіріп алмау немесе сызат түсірмеу үшін абай болыңыз.
- Есіктерді/тартпаларды алғанда абай болыңыз. Есіктердің салмағы ауыр, жарақат алуыңыз мүмкін.
- Есіктерді/тартпаларды келесі жағдайларға жол бермеу үшін дұрыс орнатыңыз:


- Ауаның шығуынан ылғал пайда болмау.
- Есікті дұрыс деңгейлемеу.
- Есік тығыздағышының дұрыс болмауына байланысты қуаттың шығындалуы.

Тоңазытқыштың есіктерін ағыту

ЕСКЕРТУ Есіктерді алу барысында құлатып және сызат түсіріп алмау үшін абай болыңыз.

Қажетті құралдар (жинаққа кірмейді)


Тоңазытқышты орнатуды аяқтау үшін келесі құралдар қажет:

		
Philips бұранда бұрағышы(+)	Жалпақ жүзді бұранда бұрағыш(-)	Қырлы бұранда бұрағыш (10 мм)
		
Тістеуік	Әмбебап гайка кілті (5 мм)	


DA68-02916H-09.indb 16 2017. 2. 7. 4:57

Есік ашық тұрғанда


1. Қосылған сымдарды ажырату үшін ҮСТІҢГІ ТАҚТАНЫ (**1**) ұстап тұрған 3 бұранданы алыңыз.

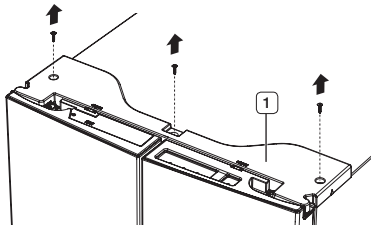


2. Есіктің сол жағындағы екі жалғастырғышты (**2**) ағытыңыз. Топсадан су механизмін алу үшін, оны топсадан майыстырып, тартып шығарыңыз. Судың деңгейін (**3**) алу үшін, су механизмінің белгі салынған бөлігін (**4**) басып тұрыңыз.

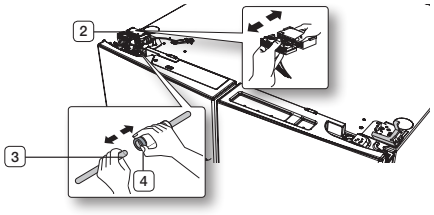


3. Топсаның тетігін (**5**) тартып тұрып, ағытыңыз. Филипс бұранда бұрағышын пайдаланып, үстіңгі сол жақ есік топсаларында орналасқан астыңғы бұранданы (**6**) алыңыз. Есіктің үстіңгі сол жақ және оң жақ топсаларын (**7**) алыңыз.

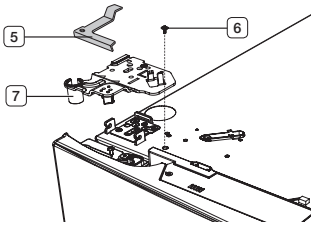

4. Есікті ағытып алу үшін тігінен көтеріңіз.

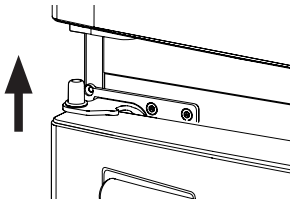

5. Филипс бұранда бұрағышын пайдаланып, астыңғы сол жақ және оң жақ есік топсаларында орналасқан бұранданы (**8**) алыңыз. Астыңғы сол жақ және оң жақ есік топсаларына орнатылған 2 алты қырлы болттарды (**9**) әмбебап гайка кілтімен (5мм) алыңыз. Есіктің астыңғы сол жақ және оң жақ топсаларын (**10**) алыңыз.

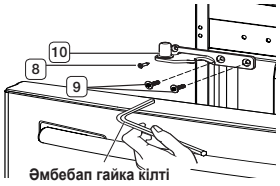


DA68-02916H-09.indb 17 2017. 2. 7. 4:57

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ ЕСІКТЕРІН ҚАЙТА САЛУ


Тоңазытқыштың есіктерін тоңазытқышты тұрақты орнына қойғаннан кейін қайта салу үшін, бөлшектерін кері ретпен салыңыз.

1. Су диспенсерден ағып кетпеу үшін Су деңгейін мөлдір құралға (Type A) немесе Бағыттағыш сызыққа (Type B) толығымен енгізіп орнату керек.

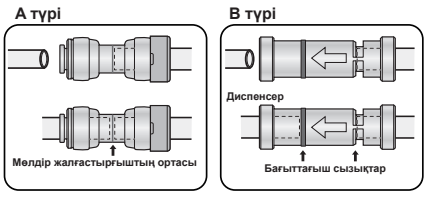


FLEX ЕСІГІН АҒЫТУ


1. Flex бөлігін (**1**) көтеріп алыңыз.

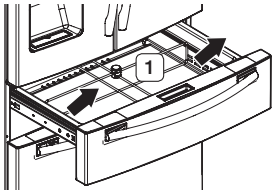

2. Жалпақ жүзді бұранда бұрағышпен (-) қақпағын (**2**), орағышын алыңыз.

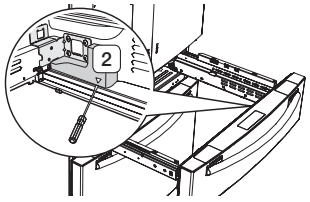


3. Бекіту тетігін басып, Сым жалғастырғышты бөліп алыңыз.

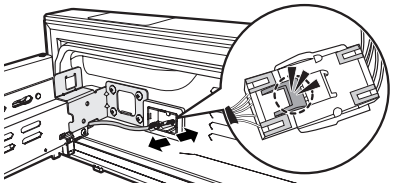


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ Қайта орнына салған кезде, сымды қайта жалғауды ұмытпаңыз. Егер қосылмаса, Flex бөлігі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

4. 1 алты қырлы болтты, әр жағынан қырлы бұранда бұрағышпен (10 мм) алыңыз.

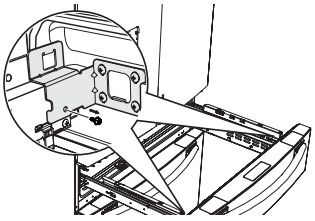

5. Flex есігін сырғыма жолдардан көтеріп алыңыз.

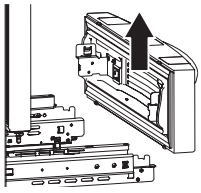

DA68-02916H-09.indb 18 2017. 2. 7. 4:57


FLEX ЕСІГІН ҚАЙТА САЛУ

Flex есіктерін қайта салу үшін бөлшектерін кері ретпен салыңыз.


АБАЙЛАҢЫЗ Flex есігінің сым жалғастырғышын міндетті түрде салыңыз.
Егер қосылмаса, Flex бөлігі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

МҰЗДАТҚЫШТЫҢ ЕСІГІН АҒЫТУ


1. Үстіңгі тартпасын көтеріп тұрып тартып шығарыңыз.

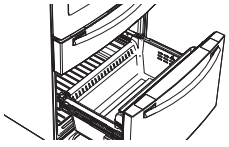


2. Мұздатқыш бөліктің бөлгішін (**1**), бөлікті көтеріп барып алыңыз.

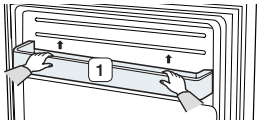


3. Астыңғы себетті (**2**) сырғыма жолдан көтеріп барып алыңыз.

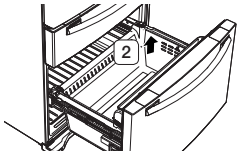

4. Сырғама жолдың бекіткіш ілгегін басыңыз.

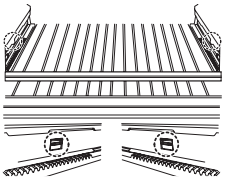


5. Мұздатқыш тартпасының үстіңгі жағын ұстап тұрып, шегіне дейін тартыңыз да, содан кейін сырғыма жолдан алыңыз.

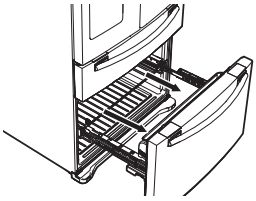

АБАЙЛАҢЫЗ Сырғыма жолды еденге қатты соғып, сызып немесе майыстырып алмау үшін абай болыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ Мұздатқыштың есігін алу/орнату кезінде, мұздатқыш себетті дұрыс орынға қойыңыз. Бұл нұсқау орындалмаса, есік дұрыс ашылып-жабылмауы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ Мұздатқыштың тартпаларына өте көп тағам салған кезде, мұздатқыш толық жабылмай, мұз қатуы мүмкін.

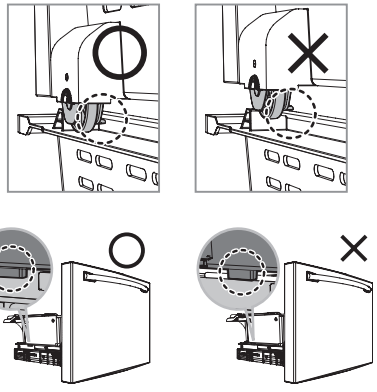

DA68-02916H-09.indb 19 2017. 2. 7. 4:57

МҰЗДАТҚЫШТЫҢ ЕСІГІН ҚАЙТА САЛУ


Тоңазытқышты тұрақты тұратын орнына қойғаннан кейін, тартпаны қайта орнына салу үшін, бөліктерін кері ретпен салыңыз.

ДЕҢГЕЙІН РЕТТЕУ

Деңгейді реттеудің соңғы қадамдарын орындау үшін тоңазытқыш деңгейінің дұрыс екеніне көз жеткізіңіз. Тоңазытқыштың бүйір жақтарын және артқы жағын алдыңғы жағымен салыстырғанда дұрыс орнатылғанын тексеру үшін деңгей тексергішті пайдаланыңыз. Егер тоңазытқыштың деңгейі дұрыс болмаса, есіктері дұрыс жабылмауы мүмкін, сондықтан ылғал конденсаты пайда болып, электр төлемдерін көбейтуі мүмкін. Егер тоңазытқыштың сол жағы, оң жағынан аласа болса, тоңазытқышты қалай деңгейлеуге болатыны төменде көрсетілген.

Деңгейін қалай реттеуге болады

1. Мұздатқыштың тартпасын ашып, астыңғы себетті алыңыз.
2. Жалпақ жүзді бұранда бұрағышты (-) сол жақ басқару тетігінің ойығына салып, тоңазытқышты деңгейлеу үшін сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз. (Тоңазытқышты төмендету үшін сағат тілінің бағытымен, көтеру үшін сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.)

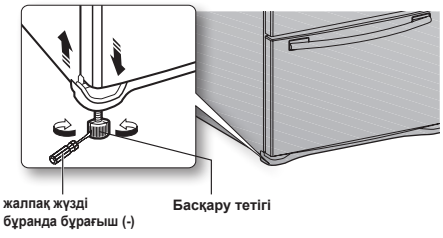


АБАЙЛАҢЫЗ Адам жарақат алмау немесе мүлікке нұқсан келмеу үшін басқару тетіктерінің екеуі де еденге тиіп тұруға тиіс.

Егер оң жағы төмен болса, осы әрекетті оң жақ басқару тетігін пайдаланып қайта орындаңыз.

Тоңазытқыштың алдыңғы жағындағы қақпақты алу өте қиын, сондықтан да, басқару тетігін шамалы өзгеріс енгізу үшін пайдалануды ұсынбаймыз. Оның орнына, есіктерге шамалы өзгеріс енгізудің ең тиімді жолдарын келесі беттен қараңыз.

ЕСІКТЕРГЕ ШАМАЛЫ ӨЗГЕРІС ЕНГІЗУ


Тоңазытқыштың деңгейін есіктерді мінсіз біркелкі етіп орнату үшін қажет екенін есте ұстаңыз. Егер көмек қажет болса, тоңазытқыштың деңгейін реттеуге қатысты алдыңғы тарауды қараңыз.

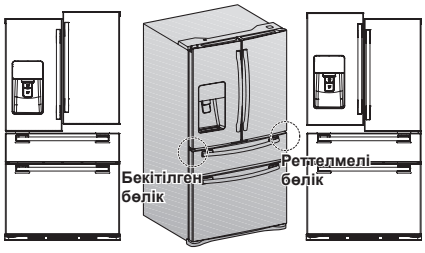

Сол жақ есік алынбайды. Есікке шамалы өзгеріс енгізу үшін, тек оң жақ есікті ғана реттеңіз.

1. Flex есігін (**1**) астыңғы топсаны ашу (**2**) үшін алыңыз.
2. Әмбебап бұранда бұрағышты (+) (**3**) астыңғы топсаның білікшесіне (**4**) салыңыз.
3. Биіктігін әмбебап бұранда бұрағышты (+) (**3**) сағат тілінің (ТӨМЕН) бағытымен немесе сағат тілінің бағытына қарсы (ЖОҒАРЫ) бұрап реттеңіз.

Әмбебап бұранда бұрағышты (+) сағат тілінің бағытына қарсы ( ) бұрағанда есік көтеріледі.

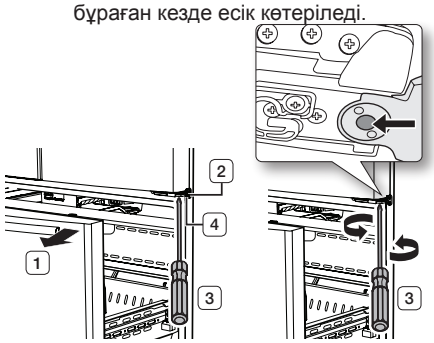

DA68-02916H-09.indb 20 2017. 2. 7. 4:57

СУ ДИСПЕНСЕРІНІҢ ЖҮЙЕСІН ОРНАТУ

Сүзгісі бар су диспенсері жаңа тоңазытқыштың пайдалы функцияларының бірі. Судың денсаулыққа келтірер пайдасын арттыру үшін, су сүзгісі судың қажетсіз бөлшектерін тазалайды. Дегенмен, суды зарарсыздандырмайды немесе микроағзаларды жоймайды. Ол үшін су тазалайтын жүйені сатып алу керек.
Мұз жасайтын құрал дұрыс жұмыс істеу үшін қысымы 20~125 psi (138 ~ 862 кПа) су қажет. Қалыпты жағдайда, 170 куб/см (5,75 унция) кесені шамамен 10 секундта толтыруға болады.
Егер тоңазытқыш орнатылған жердегі судың қысымы төмен болса (20psi-дан (138кПа) төмен), төмен қысымның орнын толтыру үшін бустер сорғысын орнатуға болады.
Су жүйесін қосқаннан кейін, тоңазытқыштың ішіндегі су сауытының суға толы екеніне көз жеткізіңіз. Суға толтыру үшін су диспенсерінің тетігін су шүмегінен су аққанша басыңыз.

Су жүйесін орнатуға арналған жинақ құрылғымен бірге жеткізіледі. Оны мұздатқыштың тартпасынан табуға болады.

Құрылғымен бірге жеткізілген жаңа түтіктер жинағын пайдалану керек және ескі түтіктер жинағын қайта пайдаланбау керек.


Су жүйесін орнатуға арналған бөлшектер



Су жүйесінің бекіткіші мен бұрандалары



Түтік жалғастырғыш




Су жүйесі

Су жүйесіне қосылу

1. Әуелі, негізгі сумен жабдықтау жүйесін жабыңыз.
2. Ең жақын орналасқан суық ауыз суы жүйесін тауып алыңыз.
3. Орнату жинағында көрсетілген Су жүйесін орнату нұсқауларын орындаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

Су жүйесін суық су құбырына қосу керек. Егер ыстық су құбырына қосылса, тазалағыш дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

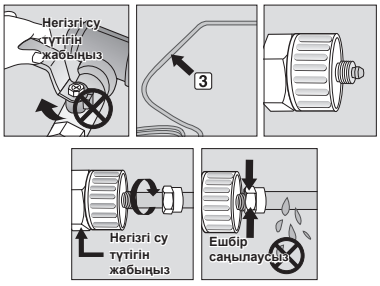


4. Сумен жабдықтау жүйесін су сүзгісіне қосқаннан кейін, негізгі сумен жабдықтау жүйесін қайта қосып, шамамен 3 литр таза суды төгіп, су сүзгісін салыңыз.

DA68-02916H-09.indb 21 2017. 2. 7. 4:57


Сумен жабдықтау жүйесін тоңазытқышқа қосу

1. Құрылғының су жүйесінің қақпағын алып, сумен жабдықтау жүйесінің сығымдағыш гайкасын құрылғының су жүйесіне жалғаңыз.
2. Құрылғының су жүйесін жинақтың су жүйесіне қосыңыз.
3. Сығымдағыш гайканы сығымдағыш фитингке қатайтыңыз. Арасында ешбір саңылау болмауға тиіс (A, B және C)
4. Суды қосыңыз да, ағатын-ақпайтынын тексеріңіз.

Су жүйесін ауыз суы жүйесіне ғана қосыңыз. Егер су жүйесін жөндеу немесе бөлшектеу керек болса, пластик түтіктің 6,5 мм бөлігін, ыңғайлы, су ақпайтын қосылым жасау үшін кесіңіз.

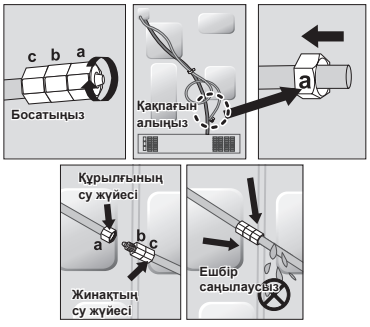

АБАЙЛАҢЫЗ Пайдалану алдында, осы жерлерде су ағатын-ақпайтынын тексеру керек.

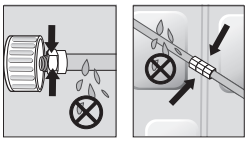

- Samsung кепілдігіне СУ ЖҮЙЕСІН ОРНАТУ кірмейді.
- Егер орнату ақысы бөлшек сауда бағасына кірмесе, орнату ақысын пайдаланушы төлейді.
- Егер қажет болса, құрылғыны орнату үшін сантехник немесе уәкілетті орнатушыға хабарласыңыз.
- Дұрыс орнатпау себебінен су ақса, орнатушыға хабарласыңыз.

ОРНАТУДЫ АЯҚТАУ

Жаңа тоңазытқышты орнына орнатып болғаннан кейін, параметрлерін орнатып, құрылғының мүмкіндіктері мен функцияларын рақаттана пайдалануға болады.
Келесі қадамдарды орындап, тоңазытқышты толық іске қосуға дайын етуге болады.


1. Тоңазытқышты тоңазытқыш пен қабырғаның арасына жеткілікті орын қалдыра отырып, сай келетін жерге орнатыңыз. Осы нұсқаулықтағы орнату бойынша нұсқауларды қараңыз.
2. Тоңазытқышты тоққа қосқаннан кейін, есіктерді ашқан кезде ішкі шамның жанатынын тексеріңіз.
3. Температура басқару тетігін ең суық температураға қойып, шамамен бір сағат күтіңіз. Мұздатқыш шамалы салқындайды да, қозғалтқыш біркелкі жұмыс істей бастайды. Тоңазытқыш пен мұздатқыштың температурасын қалаған температураға қойыңыз.
4. Тоңазытқышты тоққа қосқаннан кейін, тиісті температураға жеткенше бірнеше сағат қажет болады. Тоңазытқыштың температурасы жеткілікті түрде салқындағаннан кейін тағам мен сусындарды қоюға болады.

Егер тоңазытқыштың есігінің ортаңғы бөлігінің екі жағына да конденсат немесе су тамшылары тұрса, тазалап болғаннан кейін Қуат үнемдеу режимін сөндіріңіз.
(БАСҚАРУ ПАНЕЛІНДЕГІ Қуат үнемдеу түймешігінде көрсетілген түсіндірмені қараңыз.)

DA68-02916H-09.indb 22 2017. 2. 7. 4:57

Француз есікті тоңазытқышты іске пайдалану

БАСҚАРУ ПАНЕЛІН ПАЙДАЛАНУ

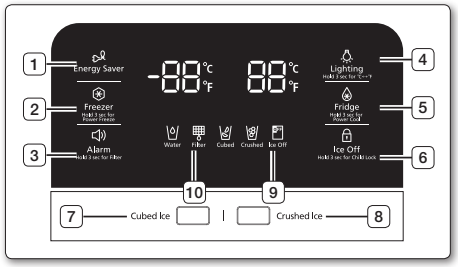

(1) Қуатты үнемдеу 	Осы түймешікті басқанда, Қуат үнемдеу режимі қосылады және сөнеді. Қуат үнемдеу режимін қосқанда, Қуат үнемдеу индикаторы жанады. Қуат үнемдеу режимін сөндіргенде, индикатор сөнеді. Қуат үнемдеу функциясы зауыттан "ON" қалпына қойылып жеткізіледі. Егер есіктерде конденсат немесе су тамшылары байқалса, Қуат үнемдеу режимін сөндіріңіз.
(2) Мұздатқыш (Қуат бойынша мұздату үшін 3 сек. басып ұстап тұрыңыз) 	Мұздату түймешігі екі мақсатта пайдаланылады: - Мұздатқышты қажетті температураға қою үшін. - Қуат бойынша мұздату функциясын қосу және сөндіру үшін. 1) Мұздатқыштың температурасын орнату үшін Мұздатқышты қажетті температураға қою үшін Freezer (Мұздатқыш) түймешігін түртіңіз. Температураны -15 °C және -23 °C аралығына қоюға болады. 2) Қуат бойынша мұздату функциясы Мұздатқыштың ішіндегі тағамдарды мұздату уақытын азайту үшін осы түймешікті 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Бұл жылдам бұзылатын тағамдарды тез мұздату қажет болса немесе мұздатқыштың ішкі температурасы шамадан тыс жылып кеткенде (мысалы, есік ашық қалғанда) қолдануға пайдалы функция. Осы функцияны қолданған кезде тоңазытқыш көп қуат тұтынады. Бұл функцияны қажетсіз кезде сөндіріп, мұздатқышты бастапқы температура параметріне қоюды ұмытпаңыз. Егер тағамды көп мөлшерде сақтау қажет болса, Қуат бойынша мұздату функциясын кем дегенде 24 сағат бұрын қосып қойыңыз.
(3) Ескерту (Сүзгіні бастапқы қалпына қою үшін 3 сек. ұстап тұрыңыз 	Ескерту түймешігі екі мақсатта пайдаланылады: - "Есік ашық" ескерту сигналын қосу және сөндіру үшін. - Сүзгінің қолданыс уақыты индикаторын бастапқы қалпына қою үшін. 1) Есіктің ескерту сигналы функциясы Егер есіктің ескерту сигналы On (қосу) қалпында тұрса, тоңазытқыштың есіктерінің кез келгені үш минуттан астам ашық қалғанда, сигнал естіледі. Сигнал есікті жапқан кезде ғана тоқтайды. "Есік ашық" ескерту сигналы зауыттан, On (қосу) қалпына қойылып жеткізіледі. Бұл функцияны Ескерту түймешігін басып, содан кейін босатып сөндіруге болады. Дәл осылай қайта қосуға болады. Функция қосулы тұрғанда, индикатор жанады. "Есік ашық" ескерту сигналы қосулы тұрғанда, ескерту сигналы қосылса, сигнал қосылып тұрғанда "Есік ашық" индикаторы жыпылықтайды. 2) Су сүзгісінің қолданыс мерзімінің функциясы Су сүзгісін ауыстырғаннан кейін, су сүзгісінің қолданыс мерзімінің индикаторын бастапқы қалпына қою үшін осы түймешікті 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Су сүзгісінің қолданыс мерзімінің индикаторын бастапқы қалпына қойғаннан кейін, панельдегі сүзгі индикатоы Off (сөндіру) қалпына қойылады. Алты айдан кейін (шамамен 300 галлон) су сүзгісін ауыстыратын уақыт келгенін ескерту үшін сүзгі индикаторы қызыл түспен жанады. Кей жерлердің суындағы әктің мөлшері көп болады, сондықтан су сүзгісіне қоқыс жылдам жиналуы мүмкін. Егер сіз тұратын жердің суы осындай болса, сүзгіні әр алты айға жеткізбей, жиірек ауыстыру қажет болуы мүмкін.

DA68-02916H-09.indb 23 2017. 2. 7. 4:57

(4) Жарықтандыру (°C ↔ °F үшін 3 секунд басыңыз)

Жарықтандыру түймешігі екі мақсатта қолданылады:
- Диспенсердің шамын қосу және сөндіру үшін
- Температура бірлігін °C және °F бірлігіне ауыстыру үшін

1) Жарық функциясы
Жарықтандыру түймешігін түрткен кезде, диспенсердің LED шамы үздіксіз жанып тұру үшін үздіксіз режим бойынша қосылады. Шам да жанады. Егер диспенсер шамының, біреу диспенсерді пайдаланған кезде ғана қосылғанын қаласаңыз, үздіксіз режимді сөндіру үшін Жарықтандыру түймешігін басыңыз.

2) Температура бірліктерін
°C және °F бірлігінің біріне қою үшін, қажетті температура режимін осы түймешікті 3 секунд басып ұстап тұрып таңдаңыз.
Түймешікті басып ұстап тұрған сайын, °C және °F температура режимдері кезек-кезек қосылып, таңдалған режимді көрсету үшін °C немесе °F белгісі жанады.

(5) Тоңазытқыш (Қуат бойынша салқындату үшін 3 сек. басыңыз)

Тоңазытқыш түймешігі екі мақсатта пайдаланылады:
- Тоңазытқышты қажетті температураға қою үшін.
- Қуат бойынша салқындату функциясын қосу және сөндіру үшін.

1) Тоңазытқыш температурасын орнату үшін
Тоңазытқышты қалаған температураға қою үшін Тоңазытқыш түймешігін басыңыз. Температураны 7°C және 1°C аралығына қоюға болады.

2) Қуат бойынша салқындату функциясы
Тоңазытқыштың ішіндегі тағамдарды салқындату уақытын азайту үшін осы түймешікті 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Бұл жылдам бұзылатын тағамдарды тез салқындату қажет болса немесе тоңазытқыштың ішкі температурасы шамадан тыс жылып кеткенде (мысалы, есік ашық қалғанда) қолдануға пайдалы функция.

(6) Мұзды сөндіру (Бала қауіпсіздігінің бекітпесі үшін 3 сек. басыңыз)

Мұзды сөндіру түймешігі екі мақсатта пайдаланылады:
- Мұз жасағышты қосу және сөндіру үшін
- Бала қауіпсіздігінің бекітпесі функциясын қосу және сөндіру үшін.

1) Мұзды сөндіру функциясы
Егер көбірек мұз қатырғыңыз келсе, Мұзды сөндіру түймешігін басыңыз.

2) Бала қауіпсіздігінің бекітпесі функциясы
Дисплейді, Flex алаңы панелін және диспенсер түймешіктерін пайдалануға жол бермеу үшін бұғаттау үшін, осы түймешікті 3 секунд басып, ұстап тұрыңыз.
Бала қауіпсіздігінің бекітпесі қосылғанда, тіптен Диспенсер тетігі басылса да, тоңазытқыштан мұз немесе су алу мүмкін емес.
Бала қауіпсіздігі бекітпесінің шамдары, Бала қауіпсіздігі функциясының қосылғанын көрсету үшін жанады. Бұғатын ашу үшін 3 секунд басыңыз.

(7) Мұз текшесі (8) Мұз қиыршықтары

(Текшеленген) (Қиыршықталған)

Алғыңыз келетін мұздың түрін таңдау үшін Мұз текшесі немесе Мұз қиырлары түймешігін басыңыз.
Түймешікті басқан сайын, мұз текшесі және мұз қиырлары режимі кезек-кезек көрсетіліп, таңдалған режимді көрсету үшін Мұз текшесі немесе Мұз қиырлары белгісі жанады.

(9) Мұзды сөндіру

Егер тағы мұз қатырғыңыз келмесе, Мұзды сөндіру түймешігін басыңыз.
Индикатор жанады да, мұз жасағыш мұз қатыруды тоқтатады.

Келесі жағдайда мұз қатыруды тоқтатуды ұсынамыз:
- Мұз себетіндегі мұз жеткілікті болса.
- Суды және қуатты үнемдегіңіз келсе.
- Тоңазытқышқа су құйылмай тұрса.

Егер мұз қатыру функциясы ON (қосу) қалпында тұрса және су жүйесі қосылмай тұрса, құрылғының арт жағындағы су клапанынан шуыл естіледі. Бұндай жағдайда, Off (сөндіру) түймешігін (бала қауіпсіздігі бекітпесі үшін 3сек. басыңыз) Мұз сөндіру ( ) индикаторы жанғанша, 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

DA68-02916H-09.indb 24 2017. 2. 7. 4:57

Қуатты үнемдеу үшін Панель дисплейі келесі жағдайларда автоматты түрде сөнеді: Ешбір түймешік басылмаса, есіктердің ешбірі ашық болмаса немесе Диспенсер тетігі басылмаса. Дегенмен, текше немесе қиыршық мұз режимінің таңдалғанын немесе газды су таңдалғанын көрсететін индикатор жанып тұрады. Түймешікті басқанда, есікті ашқанда немесе Диспенсер тетігі басылғанда, панель дисплейінің индикаторы қайта жанады. Саусағыңызды басып тұрған түймешіктен алғаннан кейін, функция түймешіктерінің барлығы қалыпты жұмыс істейді.

(10) Сүзгі	**Су сүзгісін пайдалану**
	Бұл индикатор сүзгіні ауыстыру уақыты келгенде, әдетте тоңазытқыштан шамамен 300 галлон су (шамамен 6 айдан кейін) алынғаннан кейін жанады. Сіз есікті ашқанда немесе жапқанда белгіше бірер секундқа қызыл түспен жыпылықтайды. Жаңа су сүзгіні орнатқаннан кейін 3 секунд бойы, Сүзгіні бастапқы қалпына қою түймешігін 3 секунд басып ұстап тұрып, сүзгі индикаторын бастапқы қалпына қойыңыз.
	- Егер су ақпаса немесе баяу ақса, су сүзгісін ауыстыру керек, себебі су сүзгісіне қоқыс тұрған. - Кей жерлердің суындағы әктің мөлшері көп болады, сондықтан су сүзгісіне қоқыс жылдам жиналуы мүмкін.

СУ СҮЗГІСІН АУЫСТЫРУ

ЕСКЕРТУ Судың мүлікке келтіретін зиянын азайту үшін SAMSUNG тоңазытқышында су сүзгілерінің нақты брэнд түрлерін ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. SAMSUNG ФИРМАЛЫҚ СУ СҮЗГІЛЕРІН ҒАНА ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ. SAMSUNG басқа фирманың су сүзгісін пайдалануын туындаған зақымға, соның ішінде, бірақ бұнымен ғана шектелмей, мүлікке судың әсерінен келген нұқсан үшін заңды жауапкершілік көтермейді. SAMSUNG тоңазытқыштары ТЕК SAMSUNG су сүзгілерімен ғана жұмыс істейтін етіп жасалған.




(Қызыл)


Су сүзгісінің картриджін өзгертетін уақыт келгенін білдіру үшін, Сүзгі индикаторы қызыл түспен жанады.
Жаңа сүзгі алуға уақыт беру үшін, қызыл индикатор ағымдық сүзгінің істен шығатын уақытына сәл қалғанда ғана жанады. Сүзгіні уақытында ауыстырған кезде, тоңазытқыштан ең жаңа, ең таза су аласыз.

Су сүзгісін ауыстыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз:


1. Сумен жабдықтау жүйесін жабыңыз. Содан кейін, су сүзгісін (**1**) шамамен айналымның 1/4-не дейін сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.

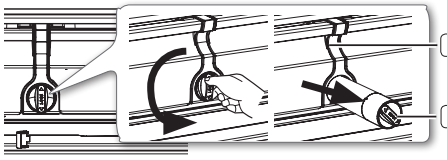

2. Су сүзгісін (**1**) сүзгі корпусынан (**2**) алыңыз.
   - Су сүзгісін барынша оңай ауыстыру үшін сумен жабдықтау клапанын жабыңыз.
- Кейде су сүзгісін ажырату қиынға соғады, себебі судағы қоқыстар сүзгіні жабыстырып тастайды. Егер су сүзгісін алу қиын болса, сүзгіні қолыңызбен мықтап ұстап, қатты тартыңыз.
- Су сүзгісін тартқан кезде, саңылауынан шамалы су ағуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Ағатын судың мөлшерін азайту үшін, сүзгі картриджін тартқан кезде көлденең қалыпта ұстаңыз.
- Су тасып төгілмеу үшін су сүзгісінің науасын (**3**) босатып, сүзгі корпусының (**2**) айналасын кептіріңіз.

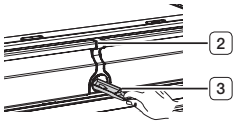

3. Жаңа сүзгіні сүзгі корпусына (**4**) салыңыз.
4. Сүзгіні итеріңіз де, содан кейін сағат тілінің бағытымен бекітілгенше бұраңыз.
   - Егер су қысымының жоғары болуына байланысты су сүзгісін салу қиын болса, сумен жабдықтау клапанын жабыңыз.
   - Бекітілу белгісі индикатор сызығына дөп келуі керек.

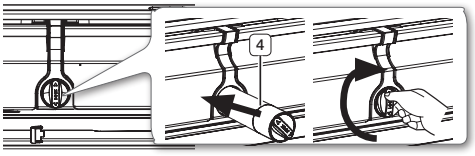


DA68-02916H-09.indb 25 2017. 2. 7. 오후 4:57

5. Түртіңіз: су сүзгісін бастапқы қалпына қою үшін **"Сүзгіні баст. қал. келтіру үшін 3 сек басу ескерту/ ұстау"** түймешігін (



) шамамен 3 секунд. Индикатордың ( ) қызыл түсі өзеріп, сөнеді.

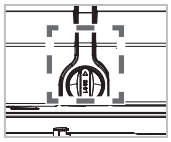


6. Егер сумен жабдықтау жүйесі сөндірулі болса, қайта қосыңыз.

Су сүзгісін ауыстыратын сүзгі алу үшін жергілікті орталыққа баруға немесе Samsung бөлшектері дистрибьюторына хабарласуға болады.
Көп су сүзгісінің картриджіне тапсырыс беру үшін жергілікті уәкілетті Samsung дилеріне хабарласыңыз.
Ауыстыратын су сүзгісінің қорабында және су сүзгісінде SAMSUNG логотипінің бар екеніне көз жеткізіңіз.

Су сүзгісін орнатқаннан кейін су жүйесінің ішіндегі қалдықты тазалау.

1. Негізгі сумен жабдықтау жүйесін ON (қосу) қалпына қойып, суды су жүйесінен құйыңыз.
2. Су тазарғанша суды диспенсерден ағызыңыз (шамамен 6-7 минут). Сонда сумен жабдықтайтын жүйе тазарып, жүйедегі ауа шығарылады.
3. Кей үйлерде қосымша шаю қажет болуы мүмкін.
4. Тоңазытқыштың есігін ашып, су сүзгісінен ешбір су ақпай тұрғанына көз жеткізіңіз.

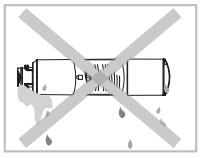

Диспенсерді әбден шайыңыз, әйтпесе диспенсерден су тамшылауы мүмкін. Бұл жүйеде әлі ауа барын көрсетеді.

Кері осмос сумен жабдықтау, МАҢЫЗДЫ:

Кері осмос жүйеден шығып, тоңазытқыштың су кіретін клапанына баратын судың қысымы 35 және 120 psi (241 және 827 кПа) аралығында болуы керек.

Егер суық сумен жабдықтау жүйесіне кері осмос су сүзу жүйесі қосылып тұрса, кері осмос жүйесіне келетін судың қысымы кем дегенде 40 - 60 psi (276 - 414 кПа) болуға тиіс. Егер кері осмос жүйесіне келетін судың қысымы 40 - 60 psi (276 - 414 кПа) мәнінен аз болса:

- Кері осмос жүйесіндегі шөгінді сүзгісінің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса сүзгіні ауыстырыңыз.
- Көп пайдаланғаннан кейін кері осмос жүйесінің сақтау сауытын қайта толтыруға мүмкіндік беріңіз.
- Егер тоңазытқыштың су сүзгісі бар болса, кері осмос жүйесімен қатар пайдаланған кезде, судың қысымын одан сайын төмендетуі мүмкін. Су сүзгісін алыңыз.


Егер су қысымына қатысты сұрағыңыз бар болса, уәкілетті, білікті сантехникке хабарласыңыз.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ БАСҚАРУ

Мұздатқыш және Тоңазытқыш бөліктердің негізгі температурасы

Мұздатқыш және Тоңазытқыш бөліктердің негізгі ұсынылатын температуралары, сәйкесінше -19 °C және 3 °C градус.
Егер Мұздатқыш және Тоңазытқыш бөліктердің температуралары өте жоғары немесе өте төмен болса, температураны қолмен реттеңіз.

Мұздатқыштың температурасын басқару

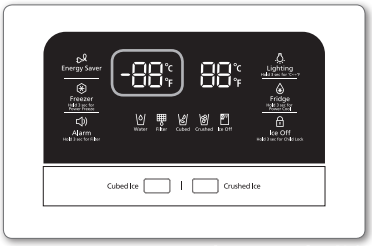


Ұсынылатын температура (мұздатқыш) : -19 °C

Мұздатқыштың температурасын қалауыңыз бойынша -23 °C және -15 °C градус аралықтарына қоюға болады. Мұздатқыш түймешігін температура дисплейінде қажетті температура көрсетілгенше

DA68-02916H-09.indb 26 2017. 2. 7. 4:57

қайта-қайта басыңыз. Әр басқан сайын температура 1 °C қадаммен өзгереді. Келесіні қараңыз.
Цельсий шкаласымен: -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C.
Балмұздақ тәрізді кей тағамдардың -15,5 °C градуста еріп кетуі мүмкін екенін ескеріңіз. Температура дисплейі -23 °C градустан -15 °C градусқа дейін рет-ретімен көрсетеді.

Тоңазытқыштың температурасын басқару

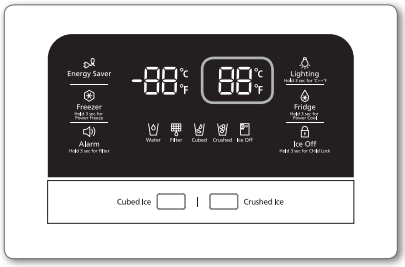


Ұсынылатын температура (тоңазытқыш) : 3 °C

Тоңазытқыштың температурасын қалауыңыз бойынша 1 °C және 7 °C градус аралықтарына қоюға болады. Тоңазытқыш түймешігін температура дисплейінде қажетті температура көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз. Әр басқан сайын температура 1 °C (немесе 1 °F) қадаммен өзгереді. Келесіні қараңыз.
Цельсий шкаласымен: 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.
Тоңазытқыш температурасын басқару үдерісі, Мұздатқыш температурасын басқарумен бірдей. Қажетті температураны орнату үшін Тоңазытқыш түймешігін басыңыз. Бірнеше секундтан кейін Тоңазытқыш жаңа орнатылған температураға бейімделе бастайды. Бұл сандық дисплейде көрсетіледі.


- Есіктерді өте жиі ашқанда немесе жылы не ыстық тағам көп мөлшерде қойылғанда, Мұздатқыштың немесе Тоңазытқыштың ішіндегі температура жоғарылауы мүмкін.
- Температура көтерілсе, сандық дисплей жыпылықтауы мүмкін. Мұздатқыштың және Тоңазытқыштың температурасы қалыпты орнатылған температураларға келгенде, жылылықтау тоқтайды.
- Егер жыпылықтау жалғасса, тоңазытқышты "бастапқы қалпына қою" қажет болуы мүмкін. Құрылғыны сөндіріп, шамамен 10 минут күтіңіз де, содан кейін қуат сымын қайта қосыңыз.
- Егер дисплей мен негізгі басқару құралы арасында байланыс ақау бар болса, өзгермелі дисплей шамы жыпылықтауы мүмкін. Егер ұзақ уақыт жыпылықтаса, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

СУЫҚ СУ ДИСПЕНСЕРІН ПАЙДАЛАНУ

Диспенсерден не алғыңыз келетініне байланысты, қажетті мұз түрінің түймешігін басыңыз.

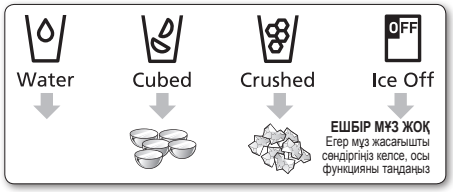

Мұз тетігін (1) пайдалану

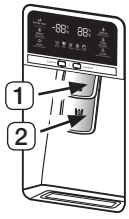

Диспенсердің Мұз тетігін (1) стаканыңызбен абайлап басыңыз. Диспенсерден мұз шығады.
Алдымен текше немесе қиыршық мұз түймешігін басып, мұздың түрін таңдауға болады.

Су тетігін (2) пайдалану

Диспенсердің Су тетігін (**2**) стаканыңызбен абайлап басыңыз. Диспенсерден су шығады.

Егер су және мұз тетігін шамамен бір уақытта бассаңыз, диспенсер ең бірінші таңдалған немесе басылған функцияны ғана орындайды.

Су құйып алғаннан кейін, су шашырамау үшін кесені алардан бұрын 1 секунд күтіңіз. Мұз немесе су алғаннан кейін, диспенсердің тетігін

DA68-02916H-09.indb 27 2017. 2. 7. 4:57

тартпаңыз. Ол автоматты түрде орнына келеді.

Мұз және су диспенсерін қатар пайдалану

Мұз және су алу үшін, әуелі мұз алу үшін Мұз тетігін (1) басып, содан кейін су алу үшін стаканды төмен түсіріп, су тетігін (2) басыңыз.

Себетті күтіп ұстау


- Мұз сауытын/себетін тазалау үшін жұмсақ жуғыш затпен жуып, жақсылап шайып, мұқият кептіріңіз. Қатты немесе жеміргіш заттарды немесе сұйылтқыштарды пайдаланбаңыз.
- Мұз текше түрінде жасалады. "Қиыршық" режимін таңдағанда, мұз жасағыш мұз текшелерін мұз қиыршықтарына айналдырып ұсатады.
- Мұз қиыршығы режимін пайдаланғаннан кейін Мұз текшесі режимін таңдағанда, шамалы мөлшерде қиыршық мұз шығуы мүмкін.
- Жылдам мұз қатыру циклы жасаған мұз текшелерінің түсі ақ болады, бұл мұздардың қалыпты жасалғанын көрсетеді.
- Тоңазытқыштың ішіндегі мұз жасағыш мұз текшелерін бұдан да тез қатыратындықтан, егер көп мұз текшесі қажет болса, тоңазытқыштың мұз сауытындағы мұз текшелерін, мұздатқыштың мұз сауытына салыңыз.
- Егер мұз шықпаса, себетті тартып шығарып, мұз жасағыштың оң жағында орналасқан тексеру түймешігін басыңыз. Келесі суретке қараңыз.
- Науа мұзға немесе суға толы тұрса, тексеру түймешігін үздіксіз баспаңыз. Су төгілуі немесе себет мұзға кептелуі мүмкін.

Мұз қатыру

- Себетті орнатып болғаннан кейін әбден толтыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Тоңазытқышты 24 сағат қосып, салқындатыңыз (немесе 1 толық күн).

- 24 сағат күткенде, мұз жасағыштың дұрыс салқындауына мүмкіндік туады.

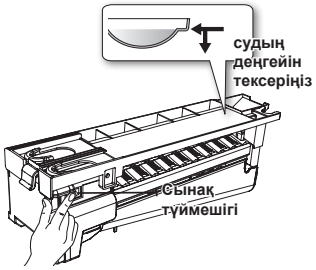

2. Стаканға 4-6 мұз текшесін салыңыз.
3. 8, содан кейін 16 сағаттан кейін стаканға мұзды толтыра салыңыз.

- Мұз жасағышты тексеру үшін мұз жасағыштың Тексеру түймешігін басыңыз. Тоңазытқыштың сигналын (дин-дон) естисіз. Сигнал естілген кезде Тексеру түймешігін босатыңыз.
- Мұз жасағыштың жақсы жұмыс істеп тұрғанын хабарлау үшін сигнал қайта автоматты түрде естіледі.

АБАЙЛАҢЫЗ Егер мұз себетін пайдаланбай мұз текшелерін алғыңыз келсе, мұз жасағышты сөндіріп, мұз жасағыштың алдыңғы қақпағын алыңыз. Мұз жасағыштағы мұз текшелері тартпадан төгіліп қалуы мүмкін екенін ескеріңіз.

АБАЙЛАҢЫЗ Себетке тағам салмаңыз. Егер мұз себетіне тағам сақтасаңыз, есікті ашып-жапқан кезде тағам мұз жасағышты соғып, мұз жасағышқа нұқсан келтіруі мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ Мұз себетін тартпадан алған кезде, мұз себетіндегі мұз текшелері тарта үстіне шашылып қалуы мүмкін. Бұндай жағдай орын алса, тартпадан төгіліп қалған мұз текшелерін тазалаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ Егер тоқ сөніп қалса, мұз текшелері еріп, содан кейін тоқ қайта қосылған кезде, бір-біріне жабысып қатып, диспенсер жұмысының тоқтауына әкелуі мүмкін.

Бұндай жағдайдың алдын алу үшін тоқ сөніп қалғаннан кейін, мұз себетін тартып шығарып, қалған мұзды немесе суды төгіңіз.

Егер мұздың барлығын бір уақытта пайдалансаңыз, 2-ші және 3-ші қадамдарды қайталаңыз. Дегенмен, алғашқы 4-6 мұз текшесін алу үшін 8 сағат ғана күтіңіз. Бұл мұз текшелерін толтырып, мұз жасау өнімділігін жоғары деңгейге жеткізуге мүмкіндік береді.


DA68-02916H-09.indb 28 2017. 2. 7. 4:57

Мұзды сөндіру функциясын пайдалану

Мұзды сөндіру функциясын таңдаған кезде, себеттегі мұз текшелерінің барлығын алыңыз. Егер себет ішінде мұз текшелері қалса, мұз текшелері өзара жабысып, алу қиынға соғуы мүмкін.
Мұз сауытын абайлап алу және жарақат алып қалмау үшін сауыттың астыңғы жағын бір қолыңызбен ұстап, сауыттың екінші жағын екінші қолыңызбен ұстаңыз.
Содан кейін мұз сауытын көтеріңіз де, тікелей тартып шығарыңыз.
Мұз сауытын орнына қайта салу үшін, орнына қарай мықтап басыңыз.

Егер мұз сауыты орнына мықтап салынбаса, сауыттағы мұз еріп кетуі мүмкін.

Егер себет сыймаса, спиральды 90 градусқа (астыңғы оң жақтағы соңғы суретке қараңыз) бұраңыз.

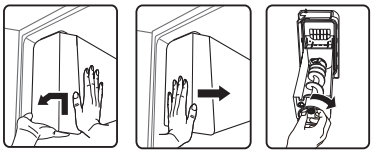

АБАЙЛАҢЫЗ
- Тоңазытқыш жұмыс істеп тұрғанда мұз сауытының іші қатты суық болып тұрады.
  Қолыңызды мұз сауытының түбіне дейін салмаңыз.
- Тоңазытқыштағы мұз жасағышты ғана пайдаланыңыз. Осы тоңазытқышты су жүйесіне тек білікті маман ғана орнатуға/жалғауға тиіс.
  Тек ауыз су жүйесіне ғана қосыңыз.
- Мұз жасағышты дұрыс пайдалану үшін қысымы 20 ~ 125 psi су қажет.

Демалысқа кетерде...

Егер ұзақ демалысқа немесе іс сапарға кетсеңіз және су немесе мұз диспенсерін ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз:
- Су клапанын жабыңыз. Себебі, су ағуы мүмкін.
- Тағамның барлығын алыңыз.
- Тоңазытқышты тоқтан ағытыңыз.
- Ішіндегі артық ылғалды сүртіп, есіктерін ашық қалдырыңыз. Әйтпесе, жағымсыз иіс, зең пайда болуы мүмкін.

Мұз жасағышқа қатысты жасауға болатын және болмайтын әрекеттер

- Саусақтарыңызды, қолдарыңызды немесе басқа нәрселерді науаға немесе мұз жасағыштың себетіне салмаңыз.
- Себебі, адам жарақат алуы немесе мүлікке зақым келуі мүмкін.
- Диспенсердің саңылауына саусағыңызды немесе басқа затты ешқашан салмаңыз.
- Жарақат алуыңыз мүмкін.
- Мұз жасағышты бөлшектеуге тырыспаңыз.
- Мұз себетін тоңазытқыштың ішінде тұрғанда сумен жумаңыз немесе су шашпаңыз. Алғаннан кейін тазалаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ Мұз жасағыштың науасын салғанда, науаның кіреберістің дәл ортасына қойылуын қамтамасыз етіңіз.
Себебі, науа кептеліп қалуы мүмкін.


Судың бұлыңғырлану феномені

Тоңазытқышқа келетін судың барлығы сілті негізінде жасалған су сүзгісінен өтеді. Сүзгіден өткізу барысында, сүзгіден ағып шыққан судың қысымы көбейеді де, су оттегіге және азотқа қанығып тұрады. Су ауаға кірген кезде, қысым төмендейді де, оттегі мен азотқа өте қатты қанығады, соның нәтижесінде газ көпіршіктері пайда болады. Осы оттегі көпіршіктеріне байланысты су уақытша бұлдыр болып, тұманданып көрінуі мүмкін. Бірнеше секундтан кейін, су тұнық көрінеді.

DA68-02916H-09.indb 29 2017. 2. 7. 4:57

БӨЛШЕКТЕРІ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫ

Тоңазытқыштың бөлшектері мен функцияларымен барынша жақсы танысу үшін келесі суретке қараңыз.

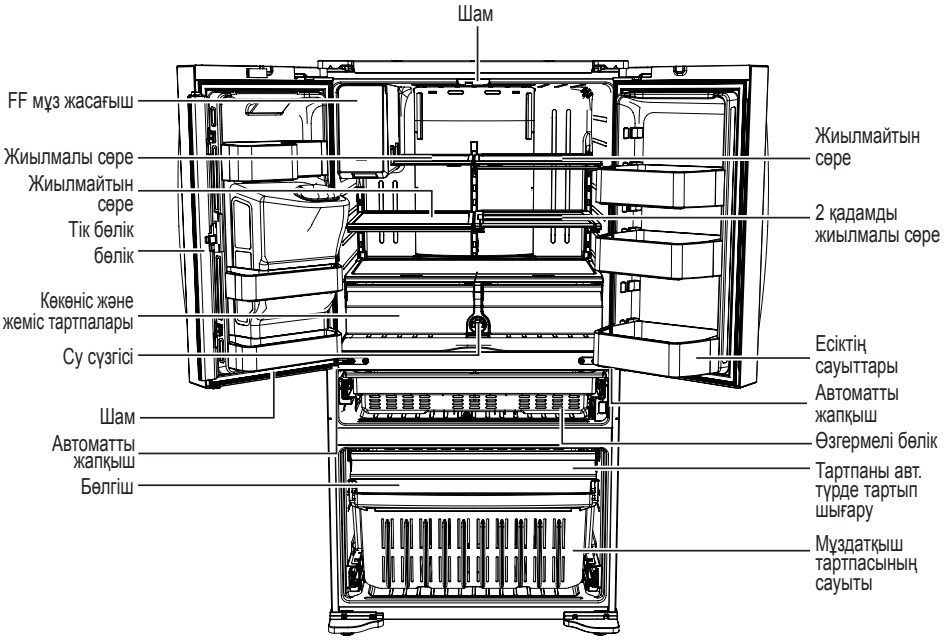

Есікті жапқан кезде, басқа есікке сызат түсірмеу үшін Тік бөліктің дұрыс орында тұрғанына көз жеткізіңіз.
Егер Тік бөлік кері ауысып тұрса, дұрыс орынға қайта қойыңыз да, есікті жабыңыз.
Тік бөлікте кейде ылғал пайда болуы мүмкін.
Уақыт өте келе есіктің тұтқасы босауы мүмкін. Бұндай жағдай орын алса, есіктің ішкі жағындағы болттарды қатайтыңыз.
Егер бір есікті өте қатты жапсаңыз, басқа есік ашылуы мүмкін.


Есік ашылған кезде, сақтандырғыш тетік қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мұз жасағыштың қозғалтқышын автоматты түрде сөндіреді.

Егер ішкі немесе сыртқы LED шамы жанып кетсе, қызмет көрсету орталығының технигіне хабарласыңыз.


DA68-02916H-09.indb 30 2017. 2. 7. 4:57

FLEX АЛАҢЫН ПАЙДАЛАНУ

Flex алаңы - реттеуге болатын температураны басқару құралы бар, толық енді тартпа. Flex алаңын үлкен табақтар, деликатес заттар, шараптар, пицца, сусындар немесе ұсақ-түйек заттар үшін пайдалануға болады. Температура сенсорымен алаңның ішінде болатын суықтың мөлшерін реттеуге болады. Басқару түймешіктері есіктің ортасындағы сауытта орналасқан.

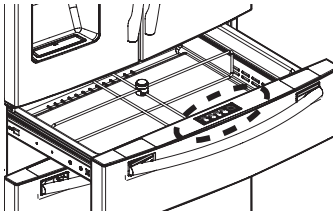

Температура таңдау түймешігі

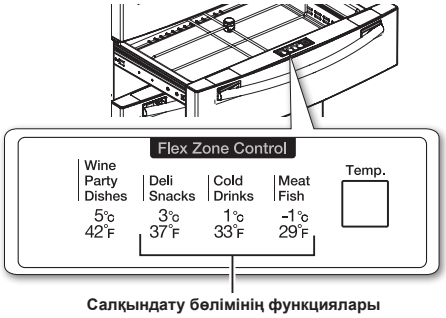

Салқындату бөлімінің функциялары

- Темп. түймешігін қажетті режим жанғанша қайта-қайта басыңыз.
- Temp. түймешігін басқан сайын, режимді мына ретпен өзгертесіз: Ет/Балық режимі (-1 °C), Салқын сусындар режимі (1 °C), Деликатес/Тісбас. режимі (3 °C), Шарап/Той тағамдары режимі (5 °C). Әуелі, Салқын сусындар режимі таңдалып тұрады. Тоңазытқыш Flex Zone температурасын таңдалған температураға автоматты түрде қояды.
- Деликатес/Тісбас. режимі (3 °C), Салқын сусындар режимі (1 °C) немесе Ет/Балық режимі (-1 °C) таңдалғанда, Flex Zone Салқындату бөлімінде жұмыс істейді.
- Flex алаңы Темп. Дисплейі ішіндегі заттардың санына, орналасқан орындарына, қоршаған ортаның температурасына, есіктің қаншалықты жиі ашылғанына қарай өзгеруі мүмкін.

Таңдау түймешігі

1. **"Шарап/Той тағамдары"** режимі таңдалғанда, Flex алаңының температурасы 5°C шамасында сақталады. Бұл функция тағамды ұзақ уақыт жаңа қалпында сақтауға көмектеседі.
2. **“Деликатес/Тісбас.”** таңдалғанда, Flex Zone температурасы шамамен 3 °C градуста тұрады. Бұл функция тағамды ұзақ уақыт жаңа қалпында сақтауға көмектеседі.
3. **“Салқын сусындар”** таңдалғанда, Flex Zone температурасы шамамен 1 °C градуста тұрады. Бұл функция сусындарды суық және сергітетін етіп сақтайды.
4. **"Ет/Балық"** режимі таңдалғанда, Flex алаңының температурасы -1°C шамасында сақталады. Бұл функция етті немесе балықты ұзақ уақыт жас қалпында сақтауға көмектеседі.

Тез бұзылып кететін тағамдарды сақтағанда, Салқындату бөлімінің функцияларын таңдаңыз.

Flex алаңында сақтауға болатын тағам түрлері, температура параметрімен бірге берілген.

Шарап Той тағамдары	Деликатес Тісбасар	Суық Сусындар	Ет Балық
• шарап	• ананастар	• шөлмектегі су	• стейк
• коктейль	• лимондар	• балшырын	• суық тілімдер
• торттар	• печеньелер	• жұмсақ сусындар	• бекон
• ірімшіктер	• картоптар	• сыра	• чили хот-догы

Жемістер мен көкөністерді "Ет Балық" режимінде сақтаса, бұзылып кетуі мүмкін.
Flex алаңында салат жапырағын немесе басқа жапырақты тағамдарды сақтамаңыз.


АБАЙЛАҢЫЗ Шыны шөлмектерді Flex алаңына қойып, "Суық сусындар" немесе "Ет/Балық" режимінде сақтамаңыз. Егер мұздап қалса, жарылып, адам жарақат алуы мүмкін.


DA68-02916H-09.indb 31 2017. 2. 7. 4:57

ЖИЫЛМАЛЫ СӨРЕНІ ҚОЮ ҮШІН ҰСЫНЫЛАТЫН ОРЫНДАР

Ұзын заттарды сақтауға көбірек орын ашу үшін, сөрелерді қайта реттеп қоймай, жиылмалы сөрені ортасынан ұстап жоғары жинап қоюға болады.

- Жиылмалы сөрені тоңазытқыштың оң жағына орнатыңыз.
- Егер Жиылмалы сөрені сол жағына орнатсаңыз, мұз жасағыш сөрені шегіне дейін жинауға кедергі жасайды.
- Пайдалану үшін сөренің алдыңғы жағын, сөре ортасынан бастап жазыла бастау үшін абайлап итеріңіз.

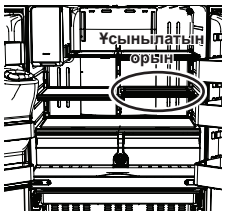


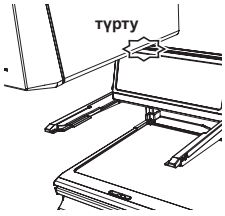

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫН АЛУ

1. Есіктің сауыттары

- Есіктің сауыттары (1)
  Алу үшін - Саутты көтеріңіз де, тура тартып шығарыңыз.
  Қайта салу үшін- Қажетті орынның үстіне қарай сырғытып, тоқтағанша төмен басыңыз.
- Есіктің сауыттары (2)
  Алу үшін - Сауыттың оң жағын, бағыттағыштың бұрышымен бірдей бұрыш жасап көтеріп алып, содан кейін сол жағын есіктен тартып шығарыңыз.
  Қайта салу үшін - Бастапқы орнына сырғытып салып, салынғанша төмен басыңыз.

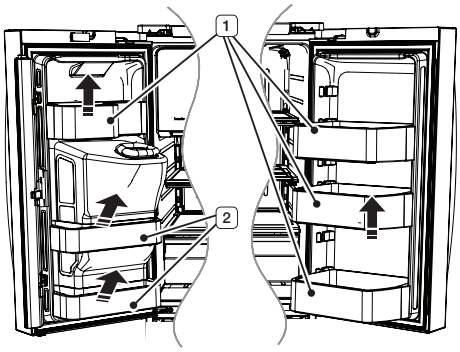


Есіктің сауыттары есіктерге мықтап салынбаса, жарақат алу қаупі бар. Сауыттарды балаларға ойнауға бермеңіз. Сауыттардың өткір жиектеріне жарақаттанып қалуы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ Тағам толып тұрған сауытты реттемеңіз. Әуелі тағамын алыңыз. Сауыттардың шаңын тазалау үшін, бөлгіштерін алып, сумен жуыңыз.

2. Мықты шыны сөрелер

Алу үшін - Сөренің алдыңғы жағын көрсетілген бағыт (**1**) бойынша қисайтып, тігінен (**2**) көтеріңіз. Сөрені тартып шығарыңыз.
Қайта орнату үшін- Сөренің алдыңғы жағын жоғары қисайтып, сөренің ілгектерін қажетті биіктікте тұрған саңылауларға бағыттаңыз. Содан кейін сөренің алдыңғы жағын, ілгектері саңылауларға кіргенше төмен түсіріңіз.

АБАЙЛАҢЫЗ Мықты сөрелердің салмағы ауыр. Алған кезде өте абай болыңыз.

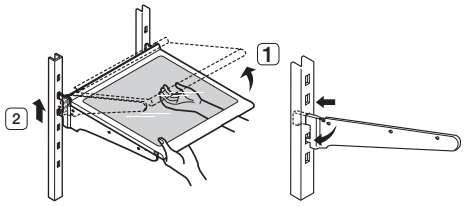


3. Жиылмалы сөре

Алу үшін - Сөренің алдыңғы жағын алғаннан кейін, сөрені көтеріңіз де, алыңыз.
Қайта салу үшін - Сөрені бұрышы бар жақтауға


DA68-02916H-09.indb 32 2017. 2. 7. 4:57

бекітіңіз
де, сөренің алдыңғы жағын жиылмалы сөреге қайта орнатыңыз.

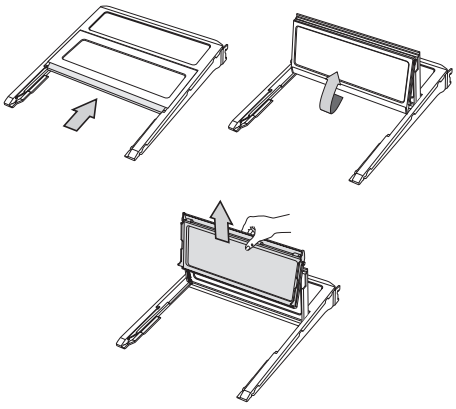


АБАЙЛАҢЫЗ Жиылмалы сөренені сырғытып кіргізіп, жинағаннан кейін, ыңғайлы болу үшін сөренің алдыңғы жағын алып қоюға болады. Егер сөренені алмай пайдалансаңыз, ажырап кетпес үшін абай болыңыз.

4. Көкөніс және жеміс тартпалары

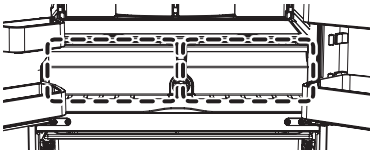


Алу үшін

- Сауытты көтеріңіз де, тура тартып шығарыңыз.

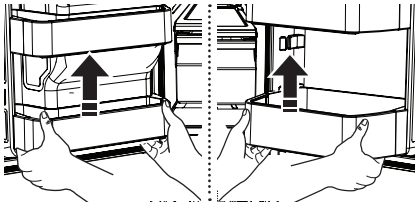

- Тартпаның алдыңғы жағын қисайтып, тура тартып шығарыңыз, содан кейін көрсеткі бағытымен шамалы жылжытқаннан кейін тартпаны шығарып алыңыз.

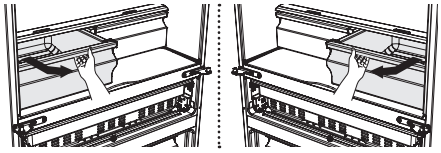


Қайта салу үшін

- Тартпаны сырғытпа жолдарға салып, орнына итеріп қойыңыз.
- Сауытты қалаған орныңызға жоғары сырғытып қойып, тоқтағанша төмен басыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ Тартпаларды үстіндегі шыны сөренені алмай тұрып шығарып алу керек.


5. Flex алаңы

Flex алаңын алу үшін – Flex есігін шегіне дейін тартыңыз. Flex алаңын екі қолыңызбен өзіңізге қарай тарта отырып көтеріңіз.
Flex алаңын қайта орнату үшін – Flex есігін шегіне дейін ашыңыз. Flex алаңының алдыңғы жағын қисайтып, Flex алаңының артқы жағын сырғыма жолдарға қойып, содан кейін алдыңғы жағын барлық алаң сырғыма жолдарға қойылғанша төмендетіңіз.

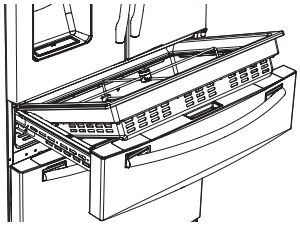

Flex алаңы немесе LED шамы жұмыс істемеген кезде, көрсетілген [(1), (2) жалғастырғыштардан ешнәрсе ақпайтынын немесе олардың жарылмағанын тексеріңіз.

DA68-02916H-09.indb 33 2017. 2. 7. 4:57

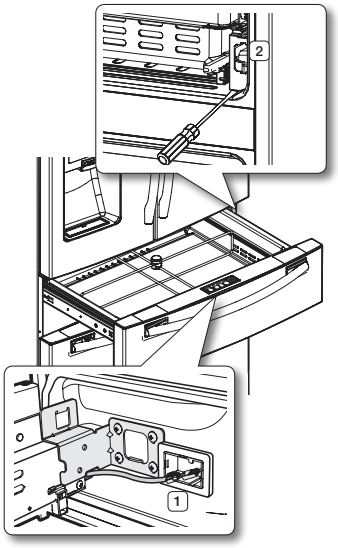

1. Бөлшектеу нұсқауларын 18-беттен қараңыз.
2. Жалпақ жүзді бұранда бұрағышпен сырғыма жолдың қақпағын ашыңыз.


Есіктерді қолдану

Есіктердің шегіне дейін жабылатынын және тығыздағыштарының мықтап салынғанын тексеріңіз.
Тоңазытқыштың есігі шала ашылып тұрса, автоматты түрде жабылып қалады. Есік автоматты түрде жабылатын шектен асып кетсе, онда ашылған қалпы тұрады. Қолмен жабу керек.

МҰЗДАТҚЫШТЫҢ КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫН АЛУ


1. Мұздатқыш бөліктің бөлгіші

Алу үшін - Мұздатқыш бөліктің бөлгішін (**1**) алу үшін, бөлгішті көтеру керек.
Қайта салу үшін - Бөлгішті (**1**) орнына бекітілгенше төмен басыңыз.

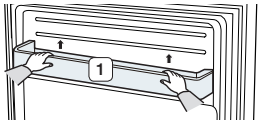

2. Ұзартылатын тартпа

Алу үшін - Тартпаны шегіне дейін тартыңыз. Тартпаның артқы жағын шамалы жоғары қисайтып, тура тартыңыз.
Қайта орнату үшін- Тартпаны жоғары қисайту арқылы сырғыма жолдарға (**4**) салыңыз. Тартпаны көлденең қалыпқа келгенше төмен түсіріп, тартпаны (**3**) сырғытып кіргізіңіз.

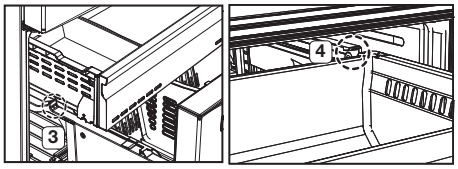

3. Мұздатқыштың тартпасы


Мұздатқыштың тартпасын алу үшін - Мұздатқыштың тартпасын шегіне дейін тартыңыз. Сауыттың артқы шетін жоғары көтеріңіз де, алыңыз.
Мұздатқыштың тартпасын қайта орнату үшін - Сауытты сырғыма жолға қойыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ Сауытты алып немесе орнына салып жатқанда солға немесе оңға қарай майыстырсаңыз, бүйір жағына сызат түсіріп алуыңыз мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ Сәбилер мен балаларға мұздатқыштың тартпасына кіруге жол бермеңіз. Олар тоңазытқышқа зақым келтіріп, өздері жарақат алуы мүмкін. Мұздатқыштың есігіне отырмаңыз. Есігі сынып қалуы мүмкін. Балаларға мұздатқыштың тартпасына кіруге жол бермеңіз.

АБАЙЛАҢЫЗ Бөлгішті алмаңыз.

ЕСКЕРТУ Егер балалар ішіне қамалып қалса, жарақат алуы немесе тұншығып мерт болуы мүмкін.

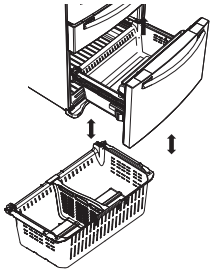


DA68-02916H-09.indb 34 2017. 2. 7. 4:57

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ТАЗАЛАУ

Samsung француз есікті тоңазытқышына күтім көрсету
оның қолданыс уақытын ұзартуға және иіс, бактериясыз ұстауға көмектеседі.


Құрылғының ішін тазалау

Ішкі қабырғалары мен керек-жарақтарын жұмсақ жуғыш затпен тазалап, содан кейін құрғақ жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Тазалауға ыңғайлы болу үшін тартпалары мен сөрелерін алып қоюға болады. Тартпалары мен сөрелерін қайта орындарына қояр алдында, кептіруді ұмытпаңыз.

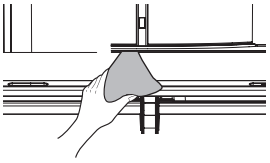

Құрылғының сыртын тазалау

Басқару панелі мен сандық дисплейді дымқыл, таза, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Тоңазытқыштың бетіне суды тура шашпаңыз.
Есіктерді, тұтқалары мен корпус беттерін жұмсақ жуғыш затпен тазалап, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Құрылғыны көзге жақсы көрініп тұратын ету үшін, сыртын жылына бір рет жылтырату керек.

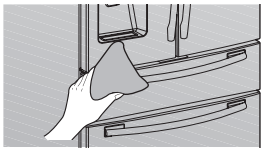

АБАЙЛАҢЫЗ Тоңазытқышқа суды тура шашпаңыз. Таза, дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ Бензол, сұйылтқыш немесе Clorox-ты пайдаланып тазаламаңыз. Себебі бұндай заттар құрылғының беткі қаптамасын бүлдіруі және өрт шығаруы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ Дипслейге басылған әріптерді, егер әріптер басылған жерге тот баспайтын заттарды тазалауға арналған құралды тура жақсаңыз, әріптер өшіп қалады.



Мұз / Су диспенсерін тазалау


Диспенсер науасын алу үшін бір жақ шетін басыңыз. Мұз / Су диспенсерін таза, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.



АБАЙЛАҢЫЗ Қиыршық мұз режимін таңдаған кезде, диспенсердің мұз науасына мұз қиыршықтарының қалдығы шамалы мөлшерде жинала бастауы мүмкін. Осы мұздың қалдықтары еріп, науадан ағып кетуге жол бермеу үшін, мұз науасында қалдық мұз жинала бастағанын көрген кезде тазалау керек.

Есіктің резеңке тығыздағыштарын тазалау

Егер есіктің резеңке тығыздағыштарына қоқыс тұрса, есіктер дұрыс жабылмауы және тоңазытқыш тиімді жұмыс істемеуі мүмкін. Есіктерді жұмсақ жуғыш зат пен дымқыл шүберекті пайдаланып тазалап, есіктің тығыздағыштарын шаңнан немесе дақтардан таза ұстаңыз. Таза, жұмсақ шүберекпен жақсылап құрғатыңыз.

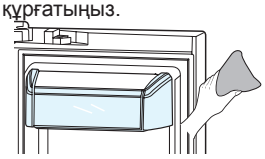


АБАЙЛАҢЫЗ Тоңазытқышты бензолмен, сұйылтқышпен немесе көлік жуғыш құралмен тазаламаңыз. Бұл заттар өрт шығаруы мүмкін.

Тоңазытқыштың артқы жағын тазалау

Сымдары мен ашық тұрған бөлшектерін шаң және қоқыс жиналудан қорғау үшін, құрылғының артқы жағын жылына бір немесе екі рет шаңсорғышпен тазалаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ Артқы қақпағын (**1**) алмаңыз. Электр қатеріне ұшырауыңыз мүмкін.

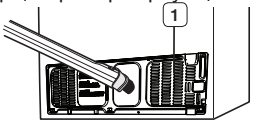

DA68-02916H-09.indb 35 2017. 2. 7. 4:57

Ақаулықты түзету

АҚАУЛЫҚ	ШЕШІМІ
Тоңазытқыш мүлдем жұмыс істемейді немесе жеткілікті түрде суытпайды.	• Ашаның розеткаға дұрыс сұғылғанын тексеріңіз. • Сандық дисплейге орнатылған температураның, мұздатқыштың немесе тоңазытқыштың ішіндегі температурадан жылырақ екенін тексеріңіз. Солай болса, тоңазытқышты суығырақ параметрге қойыңыз. • Тоңазытқыш күннің сәулесі тура түсетін жерге немесе қызу көзіне жақын қойылған жоқ па? • Тоңазытқыштың артқы жағы қабырғаға жақын орналасып, дұрыс желдетуге кедергі жасап тұр ма?
Тоңазытқыштағы тағам мұздап қалған.	• Сандық дисплейдегі температураның төмен екенін тексеріңіз. • Тоңазытқышты жылырақ температураға қойып көріңіз. • Бөлме температурасы өте төмен емес пе? Тоңазытқышты жылырақ температураға қойыңыз. • Суы бар тағамды тоңазытқыштың ең суық бөлігіне қойдыңыз ба? Сол заттарды тартпалардың ең суық жерлерінде сақтамай, тоңазытқыштың басқа сөрелеріне қойып сақтаңыз.
Тосын шуыл немесе дыбыс естіледі.	• Тоңазытқыштың деңгейін, орнықты тұрғанын тексеріңіз. • Тоңазытқыштың артқы жағы қабырғаға жақын орналасып, дұрыс желдетуге кедергі жасап тұр ма? Тоңазытқыштың артқы жағын қабырғадан кем дегенде 2 дюйм алыс қойыңыз. • Тоңазытқыштың артына немесе астына бір нәрсе түсіп кеткен жоқ па? • Тоңазытқыштың ішінен “сырт-сырт” еткен дыбыс шығады. Бұл қалыпты жағдай және тоңазытқыштың ішіндегі температураға байланысты оның әр түрлі керек-жарақтары тартылып немесе үлкейіп жатыр. • Егер тоңазытқыштың ішінде бір нәрсе екінші нәрсені соғып жатқан тәрізді естілсе, бұл қалыпты жағдай. Бұл дыбыс компрессордың өте жоғары қарқынды жұмыс істеп тұрғанына байланысты.
Құрылғының корпус және есіктегі тығыздағышы ыстық және конденсат жиналып тұр.	• Конденсатқа жол бермеу үшін тоңазытқыштың тік бөлігін конденсатқа қарсы құралдар орнатылғандықтан, бұл қызу қалыпты жағдай. • Тоңазытқыштың есігі ашық па? Есікті ұзақ уақыт ашық қалдырған кезде конденсат пайда болады.
Мұз жасағыш мұз жасамай тұр.	• Мұз жасау алдында, сумен жабдықтау жүйесін қосқаннан кейін 12 сағат күттіңіз бе? • Сумен жабдықтау жүйесі қосылып, жабу клапаны ашылды ма? • Мұз жасау функциясын қолмен тоқтаттыңыз ба? • Мұздатқыштың температурасы өте жылы ма? Мұздатқыштың температурасын төмендетіп көріңіз.


DA68-02916H-09.indb 36 2017. 2. 7. 4:58

АҚАУЛЫҚ	ШЕШІМІ
Тоңазытқыштан судың көпіршіктенуі естіледі.	• Бұл қалыпты жағдай. Көпіршіктер тоңазытқыш ішінде салқындатқыш сұйық айналған кезде пайда болады.
Тоңазытқыш ішінде жағымсыз иіс бар.	• Бұзылып кеткен тағамдардың бар-жоғын тексеріңіз. • Иісі қатты шығатын тағамдарды (мысалы, балық) мықтап жабу керек. • Мұздатқышты уақытылы тазалап, бүлінген немесе бұзылайын деп тұрған тағамды тастаңыз.
Мұздатқыш қабырғаларында қырау пайда болады.	• Ауа саңылауы бітеліп қалды ма? Ауа еркін айналу үшін кедергі жасап тұрған нәрсені алыңыз. • Ауа еркін айналу үшін тағамдардың арасына жеткілікті орын қалдырыңыз. • Мұздатқыштың тартпасы дұрыс жабылды ма?
Су диспенсері жұмыс істемей тұр.	• Сумен жабдықтау жүйесі қосылып, жабу клапаны ашылды ма? • Сумен жабдықтау жүйесінің түтігі майысып немесе бұратылып қалған жоқ па? • Түтікке ешнәрсе кедергі жасап тұрмағанына көз жеткізіңіз. • Тоңазытқыш температурасы өте төмен болғандықтан, су сауыты қатып қалған жоқ па? Сандық дисплейге жылырақ температураны орнатыңыз. • Бала қауіпсіздігінің бекітпесі қосулы тұр ма?
Мұздатқыштың есігінде Автоматты жабу жүйесі жұмыс істемейді.	• Есіктің оң жағы мен сол жағының арасында теңгерімсіздік бар ма? • Есікті 1~2 рет ашып, еппен жабыңыз. Осыдан кейін автоматты жабу жүйесі қайта қалыпты жұмыс істей бастайды. • Есіктің оң жағы мен сол жағының арасында теңгерімсіздік пайда болмау үшін, еппен ашуға тырысыңыз.
Тоңазытқыштың есігінің ортаңғы бөлігінің екі жағында да конденсат немесе су тамшылары пайда болады.	• Тоңазытқыш жұмыс істеп тұрған кезде ылғалдылық өте жоғары болса, конденсат немесе су тамшылары пайда болуы мүмкін. • Егер тоңазытқыштың есігінің ортаңғы бөлігінің екі жағында да конденсат немесе су тамшылары пайда болса, конденсатты тазалап болғаннан кейін Қуат үнемдеу режимін сөндіріңіз.


DA68-02916H-09.indb 37 2017. 2. 7. 4:58

Circuit diagram

<INVERTER + SMPS model>

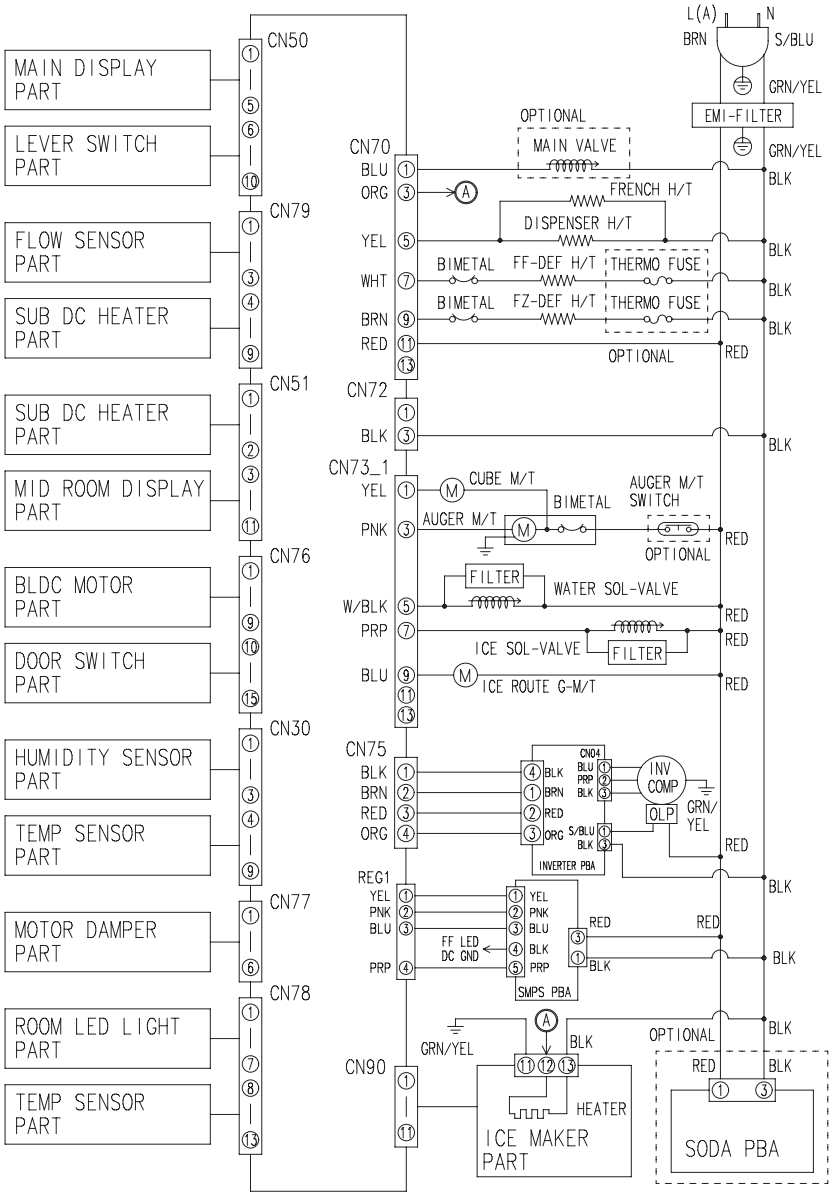

<INVERTER model>

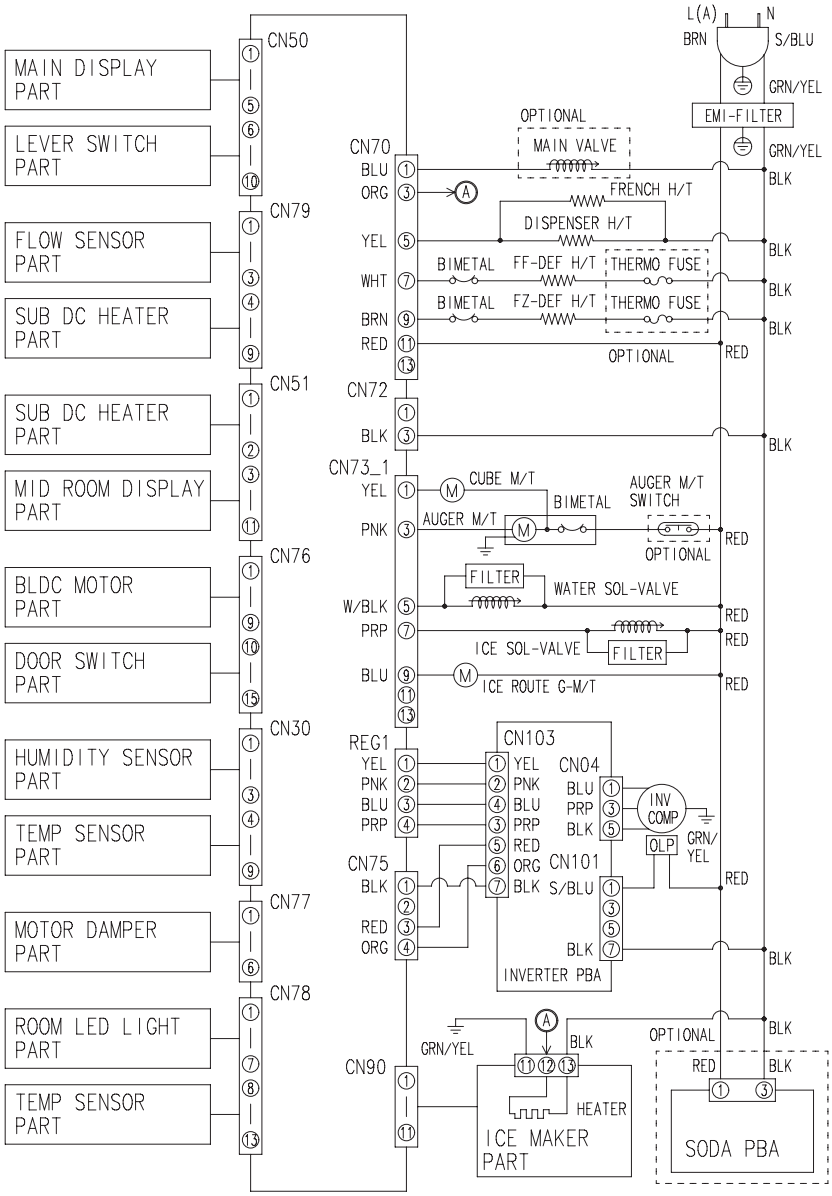

Сыртқы бөлме температурасындағы шектеулер

Бұл тоңазытқыш/мұздатқыш сипаттамалық тақтасында көрсетілген сыртқы температураларда жұмыс істеуге арналып жасалған.

Класс	Таңба	Сыртқы температура ауқымы (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Ұзартылған температура	SN	+10 бастап +32 дейін	+10 бастап +32 дейін
Температура	N	+16 бастап +32 дейін	+16 бастап +32 дейін
Субтропикалық	ST	+16 бастап +38 дейін	+18 бастап +38 дейін
Тропикалық	T	+16 бастап +43 дейін	+18 бастап +43 дейін

Ішкі температураға тоңазытқыш/мұздатқыштың орны, сыртқы температура және есіктің ашылу жиілігі сияқты факторлар әсер етуі мүмкін.
Температурасын осы факторларды ескере отырып реттеңіз.

Құрылғыны қоқысқа дұрыс тастау

(Қоқысқа тасталатын электр және электроника құрылғысы)

Kazakhstan

(Жеке қоқысқа тастау жүйесін пайдаланатын елдерге қатысты)

Өнімдегі, оның керек-жарақтарындағы немесе ілеспе кітапшасындағы белгі, осы өнім мен оның электроникалық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш құралы, құлаққабы, USB сымы), қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамау керек дегенді білдіреді. Қалдық дұрыс тасталмаған жағдайда қоршаған орта немесе адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды қайтадан қажетке жаратуға өз үлесіңізді қосу үшін бұндай заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөлектеп, қалдық өнімдерді қайта өңдеуден өткізетін жерге апарып тапсырыңыз.

Тұрмыстық құрылғыны қолданушылар, осы заттарды қоршаған ортаға залалсыз түрде қайта өңдеуден өткізу үшін осы құрылғыны қайда апарып тапсыру, қалай тапсыру туралы егжей-тегжейлі ақпаратты, осы өнімді сатып алған бөлшек сауда орталығына немесе жергілікті мекемеге хабарласып алуына болады.

Коммерциялық мақсатта қолданушылар, өз жабдықтаушыларына хабарласып, сатып алу келісім-шартының талаптарымен танысуы керек. Осы өнім мен оның электроникалық керек-жарақтарын басқа да коммерциялық өнімдердің қалдықтарымен араластырып тастауға болмайды.

SAMSUNG WORLD WIDE байланыс орталығына хабарласыңыз
Samsung өнімдеріне қатысты сұрақтарыңыз немесе айтатын пікіріңіз бар болса,
SAMSUNG тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

36 Al-Farabi ave. , Block B (3-4)floor, Almaty, Kazakhstan
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)
www.samsung.com/support

DA68-02916H-09