



КЛАССИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА , РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Наша компания благодарит Вас за выбор вытяжки Delonghi . Для эффективной и надежной работы вытяжки очень важно правильно ее установить . Просим прочитать это руководство по монтажу и эксплуатации приобретенной вами вытяжки.

1) МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫТЯЖКИ

Перед монтажом нужно обеспечить наличие возле вытяжки сетевой розетки с заземлением и напряжением 220 Вольт . Производитель не несёт ответственности за последствия эксплуатации вытяжки без заземления .

Два варианта крепления вытяжки :

а) настенное крепление

С помощью шаблона нужно сделать пометки на стене для проделывания отверстий с помощью ударного сверла диаметром 8 мм в местах крепления вытяжки к стене . Вытяжка крепится при помощи дюбелей и креплений в форме (L) , находящихся в комплекте с вытяжкой .

Установка должна проводиться таким образом чтобы была возможность присоединения вытяжки с помощью алюминиевой трубы диаметром 120мм к ближайшему от вытяжки вентиляционному каналу .

б) крепление к верхнему шкафчику

При креплении к верхнему шкафчику нужно пригвинтить вытяжку к кухонному шкафу с помощью винтов УНВ 4 шт. 3,5 x 16 мм.

Установка должна проводиться таким образом чтобы была возможность присоединения вытяжки с помощью алюминиевой трубы диаметром 120мм к ближайшему от вытяжки вентиляционному каналу .

1. Соединить выход вытяжки с вентиляционным каналом Вашей кухни (или дымовой) трубой.
2. Включить вытяжку в электрическую сеть , при этом кнопки панели управления должны находиться в выключенном положении.
3. Лампочку смонтировать или заменить путем открытия алюминиевого кассетного фильтра, находящегося под вытяжкой.
4. Монтаж вытяжки Вам поможет совершить шаблон, находящийся в упаковке.
5. Фильтр вытяжки должен быть размещен не менее чем 75 см от плиты с газовым рабочим столом и не менее чем 65 см от плиты с электрическим рабочим столом.
6. Вытяжка выпускается в двух вариантах для эксплуатации - с дымовой трубой и без дымовой трубы.

2) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫТЯЖКИ К ВЕНТИЛЯЦИОННОМУ КАНАЛУ


Сверху вытяжки есть отверстие для выхода загрязненного воздуха и дыма . Верхний воздушный выход вытяжки подсоединяется с помощью алюминиевой трубы с диаметром 120 мм к вентиляционному каналу Вашей кухни. Не допускается попадания влаги или дождевой воды внутрь вытяжки ,при подключении вытяжки к вертикальному вентиляционному каналу или дымовой трубой , для этого должны быть приняты все необходимые меры.

3) ФУНКЦИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ

Примечание : Если отсутствует возможность подключения вытяжки к вентиляционному каналу и требуется эксплуатация вытяжки в закрытом помещении без вентиляционного канала , необходимо дополнительно приобрести в магазине или сервисном центре и установить в вытяжку карбоновый (угольный) фильтр.

После снятия алюминиевого кассетного фильтра, находящегося на вытяжке , внутри вытяжки устанавливается карбоновый (угольный фильтр) , который устанавливается в специальное посадочное место на выходе вытяжки , после электродвигателя. После установки угольного фильтра вытяжка готова для эксплуатации без подключения к вентиляционному каналу.

4) УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ



0 : Выполняет функции **остановки двигателя**

1 : Применяется для первого уровня

2 : Применяется для второго уровня

3 : Применяется для третьего уровня

 : Применяется для включения и отключения лампы подсветки

ПРИМЕЧАНИЕ : Рекомендуется эксплуатировать вытяжку во время приготовления еды в режиме 1-2, во время жарки-в режиме 3.

5) АЛЮМИНИЕВЫЙ ФИЛЬТР

Цель и задача алюминиевого фильтра удерживать частицы жира из воздуха и не допустить попадание их в двигатель вытяжки . В зависимости от частоты эксплуатации вытяжки , алюминиевый кассетный фильтр может быть загрязнен жиром. В этом случае нужно снять фильтр , и тщательно вымыть его горячей воде с моющим средством . После того , как фильтр высохнет его снова можно установить на свое место.

Эксплуатация вытяжки со снятым алюминиевым фильтром категорически запрещается!

Попадания жира в двигатель вытяжки приведёт к выходу её из строя !

6) КАРБОНОВЫЙ (угольный) ФИЛЬТР

Карбоновый (угольный) фильтр установленный Вами дополнительно для предотвращения неприятных запахов из-за отсутствия вентиляционного канала должен заменяться раз в четыре месяца.

ПРИМЕЧАНИЕ ! КАРБОНОВЫЙ (угольный) ФИЛЬТР не допускается мыть и использовать повторно.

7) ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Во время работы вытяжки, замена фильтров не допускается.
- Во время транспортировки вытяжки выполнять указания , в соответствии с маркировкой на упаковке вытяжки. Не допускать попадание влаги в вытяжку и упаковку. Не допускать ударов или других физических воздействий во время транспортировки и хранения.
- После распаковки вытяжки , остатки упаковочных материалов держать вдали от детей и желательно сохранять.

- В случае возникновения неисправности вытяжки, не предоставлять ее для ремонта неквалифицированным сервисным центрам или лицам. Рекомендуем обращаться только в аккредитованные для проведения таких работ сервисные центры LIBERTY.

8) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫТЯЖКИ

- ✓ Не допускается попадание строительного мусора внутрь вытяжки во время монтажа. Это может послужить причиной выхода двигателя из строя.
- ✓ Фильтр, загрязненный жиром, нужно обязательно очистить или заменить новым.
- ✓ В случае не предоставления покупателем гарантийного талона LIBERTY, заполненного и заверенного торгующей организацией, ремонт изделия будет проводиться на платном основании.
- ✓ Для эффективной эксплуатации вытяжки, рекомендуется промывать алюминиевый кассетный фильтр не реже чем раз в два месяца.

9) ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Производитель и торгующая организация не несёт ответственности за сохранность и работоспособность вытяжки при пожаре, наводнении и других аномальных явлениях и природных катастрофах.

Характерные неполадки и методы их устранения

Признаки неполадки	Возможные причины	Методы устранения
Вытяжка не работает	Отсутствует напряжения в электросети	Проверьте, вставлена ли вилка в розетку
		Проверьте, включен ли выключатель на вытяжке
Слабо вытягивает загрязнённый воздух и дым	Засорился алюминиевый фильтр	Промойте фильтр в соответствии с инструкцией и поставьте на место после того, как он высохнет
	Засорился угольный фильтр	Замените на новый
Двигатель работает, но потока воздуха нет	Заклинило дроссельную заслонку	Обратитесь в авторизированный сервисный центр
Двигатель выключается после нескольких минут работы	Срабатывает термозащита	Недостаточная вентиляция в кухне
	Вытяжка расположена очень близко к конфоркам	Вытяжка должна быть установлена над конфорками на высоте не менее, чем 75 см
Сильный запах от блюд, которые готовятся на плите	Не установлен карбоновый фильтр при работе в режиме рециркуляции воздуха	При работе режима рециркуляции воздуха в вытяжке должен быть установлен карбоновый (угольный) фильтр
На плиту с вытяжки капает жир	Засорился алюминиевый фильтр	Вымойте фильтр
Посторонний шум	Посторонние предметы цепляют лопасти вентилятора	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

1) Технические характеристики

Модель		
Напряжение сети	220/240 Вольт	220/240 Вольт
Частота сети	50 Гц	50 Гц
Сила электрического тока	0,75А	1,40 А
Потребляемая мощность	95 Ватт	2х95 Ватт
Производительность	300 М3/час	650 М3/час
Лампа подсветки	1х25 Ватт	1Х25 Ватт
Класс изоляции мотора	Н	Н
Защита от перегрева	120°с	120°с
Количество двигателей	1	2
Класс изоляции	1-ый класс	1-ый класс

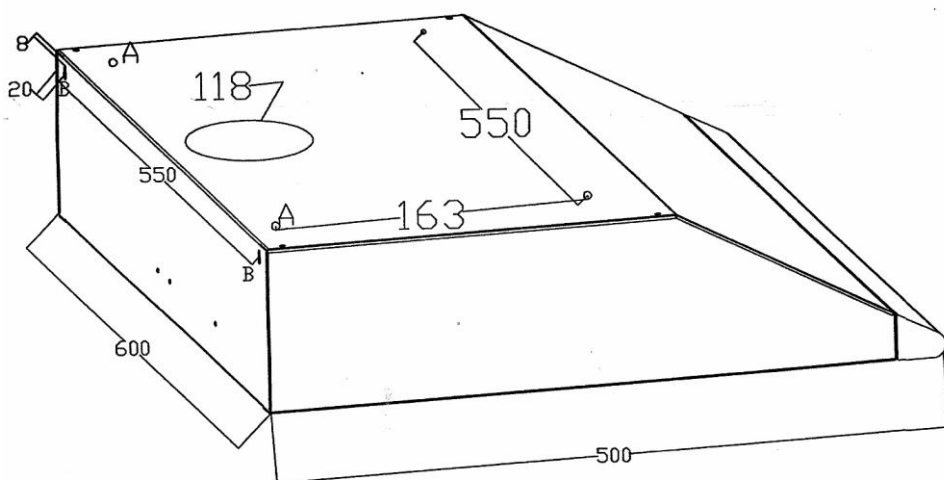


Рисунок 1.


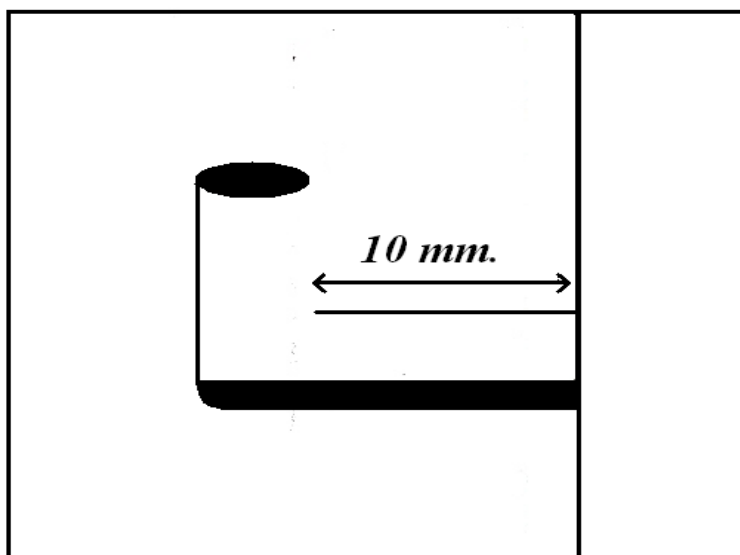


Рисунок 2

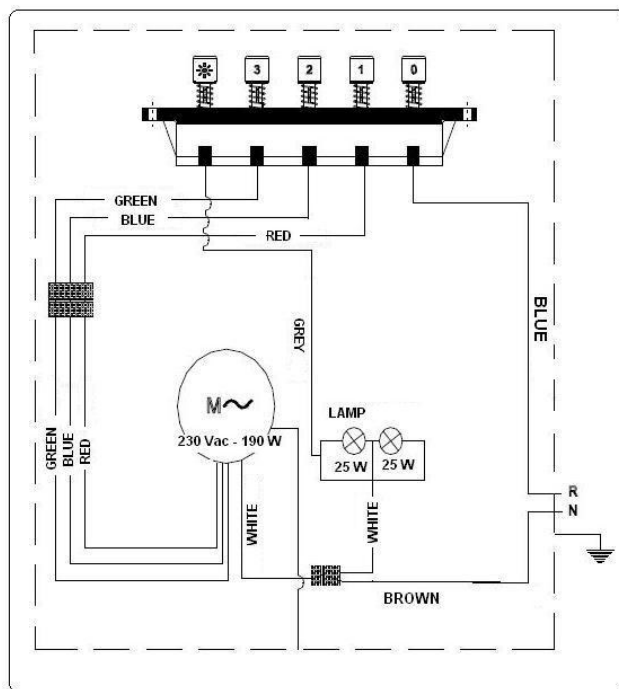

Электрические схемы 3

Внимание :

При правильной установке , эксплуатации и периодическим сервисным обслуживанием вытяжки , проводимым только авторизированным сервисным центром , производитель гарантирует безопасную работу данного изделия на протяжении пяти лет .