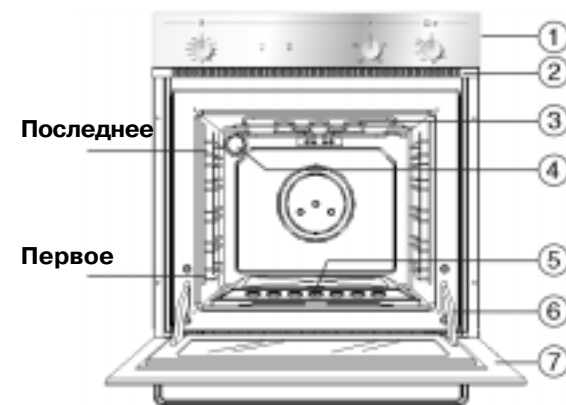


AKG 644

RU


ЛИСТОК ОПИСАНИЯ ИЗДЕЛИЯ**ДУХОВКА**

Первое...последнее: Положения направляющих

1. Панель управления
2. Вытяжная решетка
3. Нагревательный элемент гриля
4. Освещение духовки
5. Горелка духовки (не видна)
6. Дверные петли духовки
7. Дверца духовки

Принадлежности:

- Решетчатая полка
- Отражатель
- Поддон
- Вертел

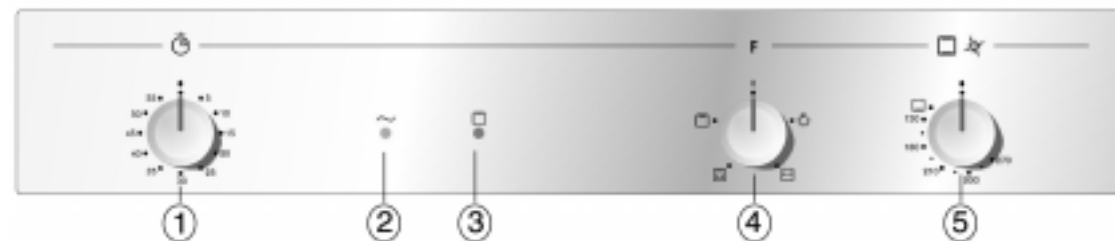ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Таймер на 60 минут
2. Зеленый индикатор Вкл/Выкл
3. Желтый индикатор гриля
4. Ручка переключения
5. Ручка термостата духовки

Внимание: Дополнительный комплект, включающий стекло дверцы духовки и необходимые сборочные элементы, можно получить в сервисном центре. Установка комплекта способствует понижению температуры наружной поверхности духовки; его применение настоятельно рекомендуется, если в доме есть дети.
Код N°: Type CD 2450000223.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛЬ И ВЕРТЕЛ
 ОСВЕЩЕНИЕ ДУХОВКИ
 ВЕРТЕЛ

Эта функция позволяет вращать продукт на вертеле при использовании остаточного тепла внутри духовки.

 ГРИЛЬ + ВЕРТЕЛ

Этот способ приготовления идеален для подрумянивания приготавливаемого блюда. Оставьте дверцу духовки открытой и установите отражатель.

В этом положении гриль и вертел будут включены.

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГРИЛЬ

Этот способ приготовления идеален для быстрого подрумянивания приготавливаемого блюда. Оставьте дверцу духовки открытой и установите отражатель.

РАБОТА ДУХОВКИ

- Полностью откройте дверцу духовки.
- Нажмите без усилия на ручку термостата и поверните ее против часовой стрелки в положение, соответствующее максимуму.
- Нажмите на ручку термостата, чтобы включить освещение духовки, и держите ее нажатой в течение нескольких секунд для включения термопары безопасности.
- Проверьте зажигание горелки духовки сквозь щели в передней части дна духовки и убедитесь, что пламя горелки не исчезает при отпуске ручки. Если пламя гаснет, повторите операцию еще раз. Проверьте правильность работы горелки при закрытой дверце.
- Поверните ручку в положение, соответствующее нужной температуре.
- Поставьте приготавливаемое блюдо в духовку.

Примечание

- Если духовка не зажигается или в ней не предусмотрен электроподжиг, выполните следующие действия:
 - зажгите духовку, пользуясь спичкой или газовой зажигалкой, через центральную щель для поджига в передней части дна духовки.
- Горелка духовки оборудована предохранительным клапаном, который перекрывает подачу газа:
 - если ручка термостата была случайно повернута и газ подавался к горелке духовки
 - если пламя горелки случайно погасло
 - если отсутствует подача газа.
- Термостат оборудован блокирующим устройством, которое не позволяет горелке погаснуть при изменении температуры духовки от максимального значения к минимуму. Чтобы выключить горелку в положении, соответствующем минимуму, нажмите без усилия на ручку и поверните ее так, чтобы отметка на ручке совпала с отметкой на панели (●).

Полезные советы по приготовлению пищи

- Для получения наилучших результатов, прежде чем ставить блюдо в духовку, прогрейте ее до нужной температуры.
- Предварительный подогрев необязателен при приготовлении особо жирной пищи.
- При приготовлении замороженного мяса рекомендуется устанавливать температуру на 20°C ниже обычной температуры приготовления и увеличивать время приготовления приблизительно на 15 минут.

5019 310 66019



РАБОТА ГРИЛЯ

- Откройте дверь духовки.
- Положите продукты, предназначенные для жарения, на решетку или в неглубокий поддон духовки.
- Поставьте решетку на верхний уровень.
- Поставьте под решетку поддон.
- Установите отражатель в нижней части панели управления.
- Установите переключатель гриля **(4)** в нужное положение.
- Переверните продукт по истечении половины времени готовки.

Внимание: При работе гриля доступные части плиты могут сильно нагреваться. Не разрешайте детям подходить близко к работающему прибору.

При использовании гриля оставляйте дверцу духовки открытой.

Примечание: Если ручка термостата была случайно повернута во время работы электрогриля, предохранительное устройство прекратит работу гриля. Чтобы снова включить гриль, поверните ручку так, чтобы отметка на ручке совпала с отметкой на панели управления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТЕЛА

Вертел может использоваться совместно с грилем.

- Насадите мясо на вертел и надежно укрепите его, пользуясь двумя вилками.
- Установите держатель вертела в свое гнездо.
- Открутите рукоятку и снимите ее.
- Поставьте поддон на нижний уровень.
- Установите отражатель в нижней части панели управления.
- Закройте дверцу духовки так, чтобы она касалась отражателя.
- Установите переключатель гриля **(4)** в положение .
- Закончив готовить, прикрутите рукоятку назад на вертел и выньте вертел из духовки.

Внимание: При работе гриля доступные части плиты могут сильно нагреваться. Не разрешайте детям подходить близко к работающему прибору.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРОМ

Максимальное значение, устанавливаемое на таймере, составляет 1 час.

- Поверните ручку таймера по часовой стрелке на 60, а затем поверните ее против часовой стрелки и установите на нужное время.
- По истечении заданного времени приготовления подается звуковой сигнал; **духовка при этом не выключается.**

ТАБЛИЦА ИНЖЕКТОРОВ

КАТЕГОРИЯ II2H3+

Тип используемого газа	Тип горелки	Маркировка инжекторов (100/мм)	Номинальная тепловая нагрузка, кВт	Номинальный расход	Нижняя тепловая нагрузка, кВт	Давление газа (мбар)		
						мин.	номинальное	макс.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (метан) G20	Духовка	115	2,40	228 л/ч	0,72	17	20	25
СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ (баллон) G30	Духовка	73	2,40	174 г/ч	0,72	20	28-30	35
СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ (пропан) G31	Духовка	73	2,40	172 г/ч	0,72	25	37	45

Тип используемого газа	Общая номинальная тепловая нагрузка, кВт	Общий номинальный расход	Необходимый для горения воздух м³/ч
G20 20 мбар	2,40	228 л/ч	4,80
G30 28-30 мбар	2,40	174 г/ч	4,80
G31 37 мбар	2,40	172 г/ч	4,80

МОЩНОСТЬ ГРИЛЯ: 1900 Вт