

BOSFOR

Руководство по эксплуатации

Стиральная машина
автоматическая бытовая
WMFS-70101WD

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.
Только для домашнего использования.

Содержание

Перед первым использованием	4
Меры предосторожности	5
Описание прибора	6
Установка	7
Распаковка	7
Выбор места установки	7
Демонтаж транспортировочных болтов	7
Электрическое подключение	8
Подключение к водопроводу	8
Установка сливного шланга	9
Регулировка высоты ножек	10
Эксплуатация	11
Панель управления	11
Процесс стирки	12
Описание программ	12
Таблица программ	14
Перед стиркой	15
Памятка по уходу	16
Обслуживание	17
Очистка корпуса	17
Очистка отделения для моющих средств	17
Очистка кольцевой прокладки двери	17
Очистка универсального фитинга	17
Очистка впускного клапана	17
Очистка барабана	17
Очистка фильтра сливного насоса	18
Если в стиральной машине замерзла вода	18
Хранение и транспортировка	18
Возможные неисправности и их устранение	19
Таблица неисправностей	19
Проблемы, которые не являются неисправностями	20
Технические характеристики	21
Дополнительная информация	22
Гарантийные условия	23

Перед первым использованием

1. Распаковка и осмотр

- Распакуйте стиральную машину и убедитесь, что она не повреждена. Если вы сомневаетесь в ее целостности, не используйте её — обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Убедитесь, что в комплект входят все необходимые детали и комплектующие.
- Храните упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирольные части и т.п.) в недоступном для детей месте, поскольку они являются потенциально опасными.

2. Удаление транспортировочных болтов

- Стиральная машина оснащена транспортировочными болтами во избежание любых возможных повреждений внутренних частей во время транспортировки. Перед использованием машины, транспортировочные болты должны быть извлечены.
- После извлечения, закройте отверстия с помощью четырех прилагаемых пластмассовых заглушек.

3. Установка стиральной машины

- Переместите стиральную машину в выбранное вами место. Не перемещайте устройство, удерживая его за рабочую поверхность или дверцу.
- В выбранном вами месте должны отсутствовать попадание прямых солнечных лучей и риск замерзания.
- Установите устройство на твердой, ровной поверхности, желательно в углу комнаты но не вблизи источников тепла.
- Убедитесь, что все ножки машины надежно прикреплены, а затем проверьте, насколько ровно стоит устройство (используйте уровень).
- Не устанавливайте машину на ковер или ковровое покрытие.
- Используйте только новый комплект

шлангов, поставляемый с прибором, старый комплект не должен использоваться повторно.

4. Подсоединение шланга подачи воды:

- подключите шланг подачи воды в соответствии с требованиями местного оператора водоснабжения;
- подвод воды может быть односторонним — только для холодной воды.

5. Подсоединение сливного шланга

- Если стиральная машина подсоединена к общей канализации, убедитесь, что канализационная сеть оснащена вентиляционной системой во избежание одновременной подачи и слива воды (эффект сифона).
- Надежно закрепите сливной шланг, чтобы не обжечься во время слива горячей воды стиральной машиной.

6. Электрическое питание


- Электрическое подключение должно выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями изготовителя и текущими стандартными правилами техники безопасности.
- Прибор должен быть подключен к сети через сетевую заземленную розетку, что соответствует всем нормативам. Согласно нормативам, стиральная машина должна быть заземлена. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный имуществу или за нанесение вреда людям или животным в результате несоблюдения инструкций.
- Не используйте удлинители и тройники. Убедитесь, что мощность розетки соответствует максимальной мощности стиральной машины.
- Перед выполнением любых работ по обслуживанию стиральной машины, отключите ее от сети питания.

- Не пользуйтесь стиральной машиной, если она была повреждена во время транспортировки. Сообщите об этом в авторизованный сервисный центр или продавцу.
- Электроснабжение должно соответствовать номинальному току стиральной машины.
- Замена сетевого шнура должна выполняться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство предназначено только для бытового использования.

Меры предосторожности

- Стиральная машина должна быть установлена только в закрытых помещениях. Установка в ванной комнате или других местах с влажным воздухом не рекомендуется.
- Не храните и не используйте легковоспламеняющиеся средства вблизи прибора.
- Не оставляйте прибор включенным, когда он не используется. Никогда не подключайте и не отключайте питание от электросети мокрыми руками.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием машины не забудьте выключить ее и отсоединить от сети.
- При отключении устройства от сети держитесь за штепсель, а не за шнур питания.
- Не закрывайте дверь с приложением чрезмерной силы. Если дверь плохо закрывается, проверьте машину на наличие избыточного количества одежды.
- Не прикасайтесь к дверце во время стирки — она может быть горячей.
- При сливе горячей воды от стирки остерегайтесь получения ожогов.
- Не ставьте тяжелые предметы или источники тепла или влаги на машину.
- Никогда не открывайте дверь принудительно и не используйте ее как ступеньку.
- Перед открытием дверцы убедитесь, что вода в барабане отсутствует.
- Не открывайте дверцу при визуальном замечании наличия воды в барабане.
- Перед стиркой убедитесь, что в карманах одежды ничего не осталось. Острые и жесткие предметы, такие как монеты, броши, гвозди, камни и т.д. могут привести к серьезным повреждениям машины.
- В машине запрещено стирать ковровые покрытия.
- Настоящее устройство может быть использовано детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации изделия и возможных рисках.
- Не разрешайте детям или людям с ограниченными возможностями играть со стиральной машиной или упаковочными материалами. Детям запрещено мыть стиральную машину без присмотра.
- Не подпускайте к стиральной машине детей до 3-х лет.
- Очищайте внешнюю сторону стиральной машины влажной тканью. Не используйте абразивные моющие средства.

Описание прибора

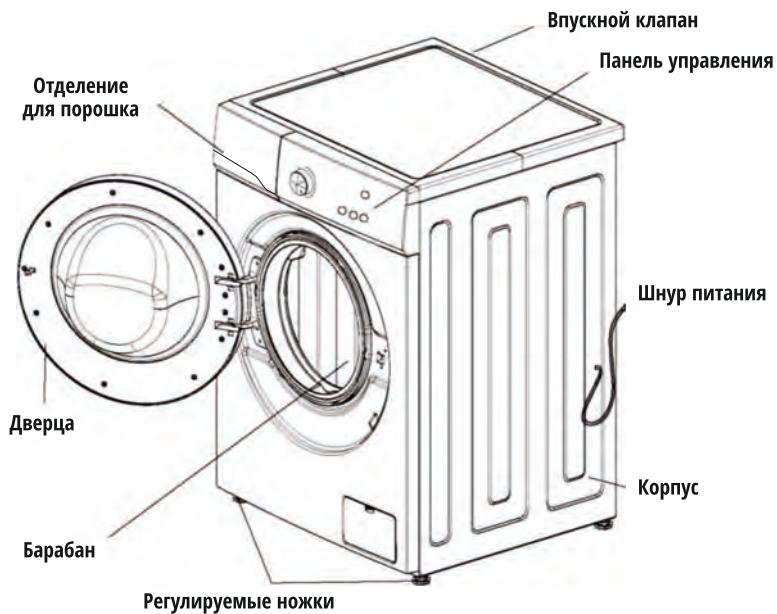

**Руководство
по эксплуатации**



**Впускной
шланг**



**Гаечный
ключ**

Примечание: изображения в данном руководстве представлены только для ознакомления, фактический прибор может отличаться.

Установка

Распаковка

Упаковочные материалы, такие как пленка и пенопласт, могут навредить здоровью ребенка и вызвать асфиксию!



Держите все упаковочные материалы вне досягаемости детей!

Выбор места установки

Перед установкой машины необходимо выбрать место для ее установки, руководствуясь следующими параметрами:


- Твердая, сухая горизонтальная поверхность.
- Угол наклона должен быть менее 1°.
- Избегайте попадания прямого солнечного света.
- Не устанавливайте машину на ковровое покрытие и деревянные полы.
- Помещение должно хорошо проветриваться.
- Температура в помещении — выше 0°C.
- Держите машину подальше от нагреваемых материалов, таких как уголь или газ.
- Убедитесь, что машина не стоит на шнуре питания.
- Расстояние между любой стороной стиральной машины и розеткой должно быть не более 1,5 метра.
- Не подключайте к одной розетке слишком много электрических приборов.

Демонтаж транспортировочных болтов

Стиральная машина поставляется с транспортировочными болтами, чтобы предотвратить ее повреждение во время транспортировки.

Демонтаж:

1. Для того, чтобы предотвратить повреждение машины во время транспортировки, на нее устанавливаются 4 болта. Если эти болты не демонтировать при установке машины, то будет наблюдаться сильная вибрация и шум, могут возникнуть иные технические проблемы.
2. Ослабьте 4 болта, используя гаечный ключ.
3. Слегка поверните резиновую прокладку и извлеките болты. Сохраните болты и гаечный ключ на случай повторной транспортировки машины. При повторной транспортировке машины болты снова следует установить на место.
4. Используйте прилагаемые заглушки, чтобы закрыть отверстия для болтов.

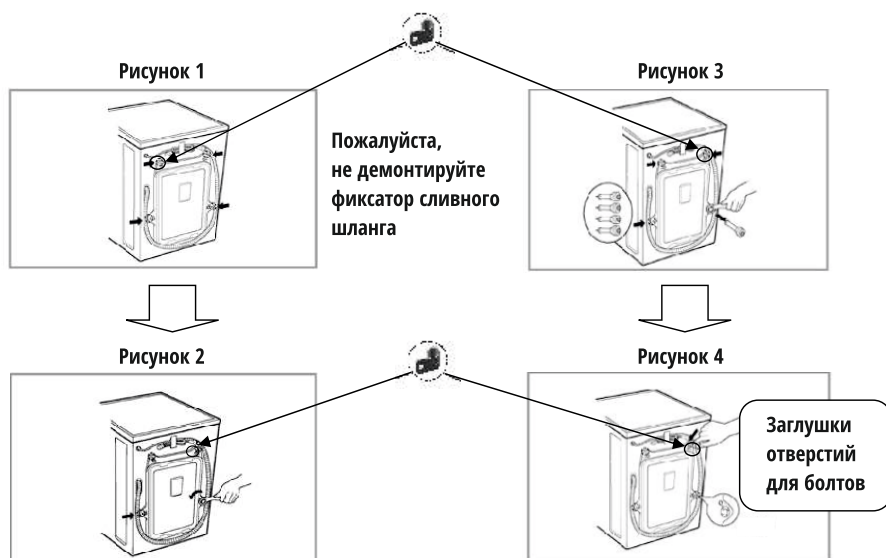

Электрическое подключение

- Не используйте монтажные панели или что-то подобное.
- Если электрическая линия повреждена, свяжитесь с квалифицированным специалистом.
- После завершения каждой стирки вынимайте вилку из розетки и перекрывайте кран.
- Соедините стиральную машину на панель заземления для совпадения с основными положениями.
- Установите стиральную машину в таком месте, где имеется легкий доступ к розетке.
- Стиральная машина оснащена устройством заземления. В случае возникновения каких-либо неполадок, устройство может снизить риск поражения током. Устройство поставляется вместе с кабелем (включая провод и вилку с заземляющим контактом). Вилка должна подключаться к специальной розетке с заземлением.

Подключение к водопроводу

- Стиральная машина должна быть подключена к водопроводной трубе посредством шланга. Используйте только новые сантехнические материалы.
- С целью обеспечения качества, на заводе машина проходит эксплуатационное испытание. При этом ее заполняют водой, поэтому внутри барабана, в уплотнителе дверцы, дверной панели может остаться вода, что является нормой.
- Давление воды должно быть от 30 кПа до 1000 кПа.
- Не повредите резьбу при соединении шлангов с клапанами.
- Если давление подачи воды превышает 1000 кПа, установите оборудование, понижающее давление.

- В водопроводном шланге с обоих концов находятся две уплотняющие прокладки, обеспечивающие герметичность.
- Включите кран и проверьте, пропускает ли фитинг воду.
- Проверяйте шланги регулярно. меняйте их по мере необходимости. Следите, чтобы шланги не были повреждены и не перекручивались друг с другом.

Подключение водопроводных шлангов и кранов:



1. Проверьте резиновые прокладки на обеих сторонах шланга. Вставьте их в резьбовые фитинги каждого шланга, чтобы обеспечить герметичность.
2. Закрутите вручную шланг подачи воды на водопроводном кране как можно плотнее, а затем затяните, повернув 2–3 раза плоскогубцами. Соедините голубой шланг с краном.

! Не перетяните. Могут повредиться фитинги.

3. После соединения впускного шланга с краном, включите воду, чтобы промыть его от инородных веществ (грязь, песок, пыль). Слейте воду в ведро и проверьте температуру воды.
4. Соедините вручную шланги с впускными клапанами на машине, а затем затяните, повернув 2–3 раза плоскогубцами.

! Не перетяните шланги. Повреждение шлангов может привести к протечке.

5. Включив воду, проверьте, не протекают ли шланги. Если вода протекает, повторите все шаги 1–4.

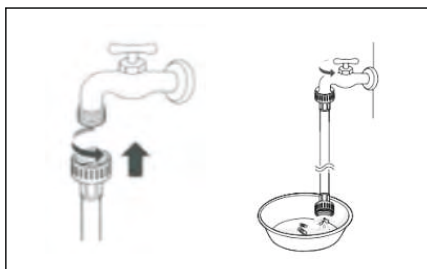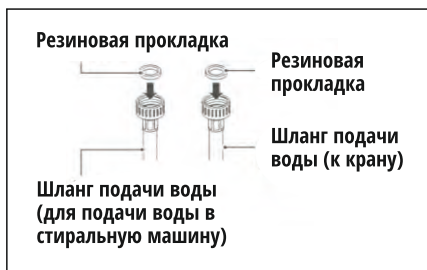

Установка сливного шланга

Есть два способа расположить конец сливного шланга:

1. Подсоединить к общему сливу в канализацию.
2. Опустить его в ванную/раковину.

Правильно расположите сливной шланг, так, чтобы на пол не капала вода и был перегиб для создания гидрозатвора (Рис. 1 и 2). Точка входа в канализацию должна быть поднята минимум на 40 см от уровня основной трубы канализации. На рисунке 3 показан пример неправильного подключения.

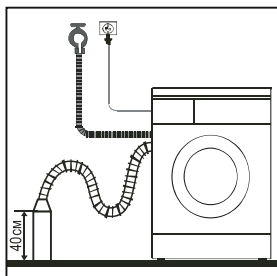


Рисунок 1

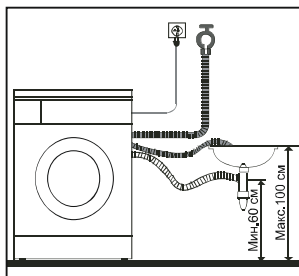


Рисунок 2



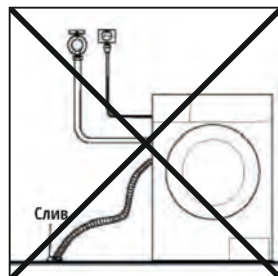


Рисунок 3

Если машина имеет крепление сливного шланга, установите его, как показано на следующих рисунках.

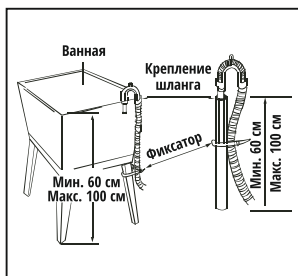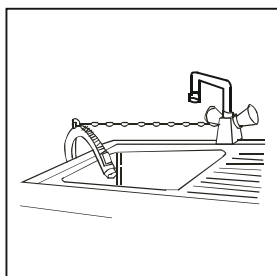


Закрепите сливной шланг так, чтобы он не упал, после стирки машина автоматически будет сливать отработанную воду.

Регулировка высоты ножек

! Не ставьте машину на ковер или ковровые покрытия. Мягкое покрытие (ковер, покрытие на полиуретановой основе и др.) способствует вибрации и ухудшению вентиляции машины.

! Пол должен быть ровным, прочным и не иметь наклона.

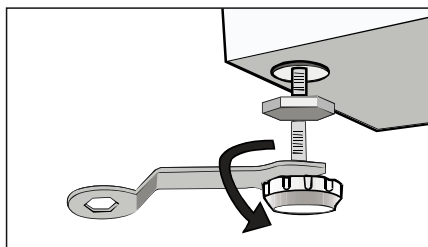


- Установите машину по уровню строго горизонтально.
- Слегка ослабьте контргайки на ножках ключом.
- Отрегулируйте положение машины путем отвинчивания/завинчивания ножек.
- Снова затяните контргайки ключом.

После установки стиральной машины проверьте горизонтальность ее положения и устойчивость. Для этого надавите на каждый угол и убедитесь, что ни на одном из углов машина не качается.

Эксплуатация

Панель управления

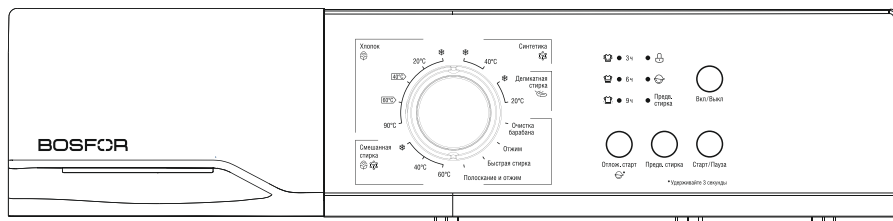

1. Кнопка «Вкл/Выкл»:
 - включает питание;
 - после окончания стирки нажмите на кнопку Вкл/Выкл и выключите питание.
2. Кнопка «Старт/Пауза»:
 - нажмите на кнопку, чтобы начать стирку;
 - нажмите на кнопку, чтобы поставить цикл стирки на паузу, нажмите ее снова, чтобы продолжить.
3. Кнопка предварительной стирки: если одежда слишком сильно загрязнена, вы можете выбрать эту функцию перед основной стиркой.
4. Кнопка «Отложенный старт»:
 - функция отложенного старта используется для того, чтобы отсрочить время включения цикла стирки;
 - при использовании функции время стирки откладывается на 3, 6, 9, 12, 15, 18 ч;
 - если вы хотите отменить функцию, нажмите на соответствующую кнопку;
 - время отложенного старта указывает период от начала до конца стирки;
 - функцию включают после выбора программы и до того, как вы нажмете кнопку «Старт/Пауза».
5. Селектор выбора программ: выбирайте программу стирки, основываясь на виде и составе вещей.
6. Кнопка «Защита от детей»:
 - нажмите на нее, чтобы заблокировать машину от детей;
 - когда включена блокировка от детей, не работают все кнопки за исключением кнопки «Вкл/Выкл»;
 - нажмите и удерживайте кнопку «Отложенный старт» в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить эту функцию.
7. Индикатор состояния:
 - стирка: этот индикатор горит во время цикла стирки;
 - полоскание: индикатор горит во время цикла полоскания;
 - отжим: индикатор горит во время цикла отжима;

- блокировка двери: индикатор показывает статус блокировки двери;
- защита от детей: индикатор показывает статус защиты от детей, включена (индикатор горит) или выключена (индикатор не горит);
- 3ч 6ч 9ч: этот индикатор указывает, что начало цикла отложено на 3ч 6ч 9ч 12ч (3+9) 15ч (6+9) 18ч (3+6+9).

Процесс стирки

1. Подготовка

- Откройте дверь, положите вещи внутрь, закройте дверь.
- Откройте отделение для порошка, положите порошок, закройте отделение для порошка.
- Подсоедините шланги и убедитесь, что кран открыт.

2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл».

3. Выберите необходимую программу.

4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы начать стирку.

5. Когда стирка будет закончена, прозвучит звуковой сигнал.

- Откройте дверь и извлеките белье из барабана.
- Отсоедините шланги и перекройте кран.

Описание программ

Хлопок:

- Программа подходит для не сильно загрязненных вещей, таких как постельное белье, нижнее белье, полотенца и рубашки и т.д.
- Если вы хотите поменять текущую настройку программы в ходе стирки, нажмите кнопку «Старт/Пауза» и остановите стирку, затем нажмите кнопку для перезагрузки.
- Когда стиральная машина стирает полотенца, ткань сильно сжимается, и после стирки полотенца становятся жесткими. Чтобы избежать этого, используйте кондиционеры для белья.

Смешанная стирка:

- Программа используется для стирки вещей разных типов тканей, таких как: хлопок, синтетика и т.д. Однако для лучшего результата стирки рекомендуется не смешивать типы тканей.
- Если вы хотите поменять текущую настройку программы в ходе стирки, нажмите кнопку «Старт/Пауза» и остановите стирку, затем нажмите кнопку для перезагрузки.

Синтетика: программа предназначена для стирки синтетических вещей.

Деликатная стирка: предназначена для стирки очень тонких тканей, а так же шелкового белья.

Очистка барабана:

- Программа разработана для удаления мусора и вредоносных микробов.
- Перед запуском программы убедитесь, что барабан пуст.

- Добавьте жидкой отбеливатель в основной отсек. Не добавляйте моющие средства или стиральный порошок.
- После завершения программы просушите внутреннюю часть машины, чтобы предотвратить деформацию двери.
- Если дома есть дети, не оставляйте дверь открытой на долгое время.

Отжим:

- Во избежание поломки, до запуска программы убедитесь, что внутри барабана отсутствуют посторонние предметы, такие как ключи и монеты.
- В процессе отжима фактическая скорость вращения может не совпадать с указанной, так как стиральная машина регулирует скорость вращения в зависимости от распределения вещей внутри барабана.

Быстрая стирка: предназначена для стирки повседневной, тонкой одежды, которая не сильно загрязнена.

Полоскание и отжим: при выборе этой программы машина не стирает, а только полощет и отжимает.

Таблица программ


Программа	Тип ткани	Температура, °C	Макс. загрузка, кг	Частота вращения, об/мин	Число полосканий	Продолжительность, мин
Хлопок	Хлопковая ткань	Холодная	6	800	2	88
		20	6	800	2	93
		40	6	1000	2	275
		60	6	1000	2	295
		90	6	800	2	149
Смешанная стирка	Хлопковая ткань / синтетика	Холодная	4	800	2	66
		40	4	800	2	78
		60	4	800	2	95
Синтетика	Синтетика	Холодная	3	800	2	61
		40	3	800	2	73
Деликатная стирка	Очень тонкие / шелковые ткани	Холодная	3	800	2	56
		20	3	800	2	59
Очистка барабана	—	60	—	800	2	78
Отжим	Хлопковая ткань / синтетика	—	6	800	—	14
Быстрая стирка	Слабозагрязненные, но часто используемые вещи	Холодная	2	800	2	15
Полоскание и отжим	Хлопковая ткань / синтетика	Холодная	6	800	2	34

Примечание:


- Время стирки может изменяться в зависимости от давления воды, типа ткани, качества и температуры воды.
- Программы «Хлопок 40°C» и «Хлопок 60°C» подходят для стирки среднезагрязненного хлопкового белья и являются самыми эффективными программами для экономии энергии и воды при стирке такого типа ткани.

Перед стиркой


- Перед стиркой проверьте бирки на одежде, на них обычно указывается вид ткани и условия стирки изделия.
- Старайтесь отсортировать для одного цикла стирки вещи по ткани и цвету, отделить белое белье от цветного, хлопчатобумажное от синтетики и т.п. Также старайтесь не стирать сильно загрязненные вещи вместе с относительно чистыми.
- При одновременной стирке крупных и мелких вещей, положите сначала крупные, при этом они должны занимать не менее половины от объема всех вещей. Не стирайте одну вещь — это может разбалансировать машину.
- Мелкие вещи, такие как чулки, носовые платки следует положить в сетчатый мешок для стирки. Перед стиркой бюстгалтеров с косточками, выньте их. Если это невозможно, положите бюстгалтеры в сетчатый мешок, чтобы предотвратить попадание косточек в промежуток между внутренним и внешним барабаном.
- Проверьте все карманы и убедитесь, что в них ничего нет. Гвозди, закладки, спички, ручки, монеты и ключи могут повредить одежду или саму машину.
- Застегните всю одежду, проверьте пуговицы и крючки, завяжите пояса, чтобы они не повредили прочную одежду.
- Сначала застирайте сильно загрязненные части одежды, такие как воротник и манжеты, используя воду с небольшим количеством порошка.

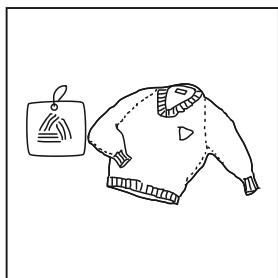


Читайте, что написано на лейблах

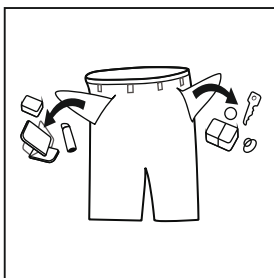


Извлеките все предметы из карманов одежды

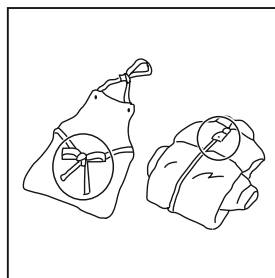


Свяжите пояса одежды, застегните молнии и пуговицы

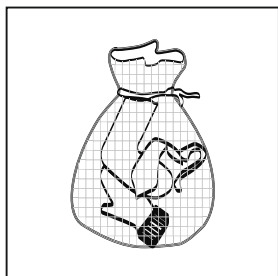

Сложите маленькие вещи в мешочек для стирки

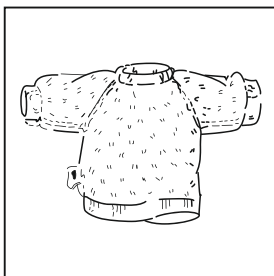

Вещи с пуговицами и вышивкой выверните наизнанку

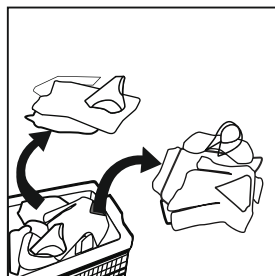

Сортируйте одежду

Памятка по уходу

Нормальная стирка 	Деликатная стирка 	Ручная стирка 	Не стирать 	Можно отбеливать 	Не отбеливать 	Можно отбеливать с применением хлора 	Можно отбеливать, но без хлора 
Можно сушить в сушке при средней темп. (макс. 150°C) 	Можно сушить в сушке при низкой темп. (макс. 110°C) 	Можно гладить 	Не гладить 	Можно гладить при низкой темп. (макс. 110°C) 	Можно гладить при средней темп. (макс. 150°C) 	Можно гладить через ткань 	Паровая гладка 
Сухая чистка 	Сухая чистка запрещена 	Обычная сухая чистка с любым растворителем 	Обычная сухая чистка с углеводородным растворителем 	Можно отжимать и сушить в сушке 	Сушить на горизонтальной поверхности 	Сушить без выжимания 	Можно сушить вертикально / на свежем воздухе 
Можно сушить после стирки 	Можно сушить на свежем воздухе в тени 	Теплая сухая чистка 	Нельзя выжимать и сушить 	Можно сушить на свежем воздухе 	Не выжимать 	Не стирать в стиральной машине 	Теплая стирка (макс. 40°C) 

Обслуживание

Регулярно обслуживайте стиральную машины, чтобы продлить срок ее службы.

Перед началом технического обслуживания отсоедините вилку машины от розетки.

Очистка корпуса

После стирки протрите корпус стиральной машины мягкой тканью. Если корпус сильно загрязнен, используйте подходящее моющее средство или мыло.



- Не заливайте машину водой.
- Не используйте для очистки корпуса абразивный порошок, растворитель, бензин.

Очистка отделения для моющих средств

Производите регулярную очистку отделения для порошка. Выньте и промойте его чистой водой, затем вставьте обратно.


Очистка кольцевой прокладки двери

После стирки проверьте прокладку на двери, извлеките из нее посторонние предметы, монеты, ключи, бумагу и т.п.

Очистка универсального фитинга

Скопление мусора в фитинге оказывает влияние на скорость подачи воды. Рекомендуется очищать его раз в пол года.

1. Извлеките шланг из универсального фитинга.
2. Отвинтите, как указано стрелкой на рисунке.
3. Промойте внутреннюю часть фитинга, в том числе резьбу.
4. Установите очищенный фитинг на водопроводный шланг.

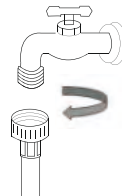

Очистка впускного клапана

Рекомендуется проводить очистку раз в пол года.

1. Отсоедините подающий шланг от стиральной машины.
2. Извлеките из впускного клапана сетчатый фильтр.
3. Прочистите фильтр зубной щеткой.
4. Аккуратно установите подающий шланг обратно.



Очистка барабана

По прошествии определенного периода в барабане может скопиться грязь. Вы можете очистить внутреннюю и внешнюю часть барабана в режиме «Очистка барабан». Рекомендуется очистка раз в месяц.



Не кладите вещи и порошок во время очистки барабана.

Очистка фильтра сливного насоса

Рекомендуется проводить очистку раз в месяц.

1. После слива воды и отключения питания, надавите на фиксатор насоса, оторвите крышку фильтра насоса.



Если вода внутри горячая, подождите, пока она остынет.

2. Снимите фильтр, повернув его против часовой стрелки.
3. Промойте фильтр.
4. Установите фильтр обратно в насос, закрутив его по часовой стрелке, и закройте крышку.



- Фильтр должен быть плотно затянут, во избежание утечки.



- Не чистите фильтр во время работы машины.


Если в стиральной машине замерзла вода

Выполните следующие действия.

1. Оберните кран и фитинг горячим полотенцем.
2. Снимите подающий шланг и положите его в воду температурой 50 градусов.
3. Залейте в барабан примерно 2–3 литра воды температурой 50 градусов.
4. Подсоедините шланг, откройте кран и включите машину, проверьте, нормально ли работают впускной и сливной шланги.

Положите шланг в воду температурой 50°C

Вылейте в барабан примерно 2–3 литра воды температурой 50°C

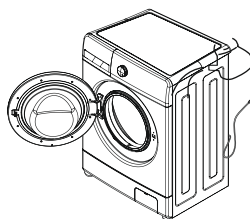

Хранение и транспортировка

- Если прибор необходимо транспортировать на длительное расстояние, установите на место транспортировочные болты.
- Запрещается упаковывать машину в процессе или после работы — конденсат и влага должны испаряться.
- Хранить машину следует в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже 5°C вдали от отопительных приборов.

Возможные неисправности и их устранение

Таблица неисправностей

Неисправность	Статус индикатора				Возможные причины	Решение
	Защита от детей	Стирка	Полоскание	Отжим		
Поступление воды	Мигает	Горит	Гаснет	Гаснет	Кран закрыт	Откройте кран
					В водопроводе нет воды или ее	Пожалуйста, подождите
					Подающие шланги замерзли	Используйте горячую воду чтобы разморозить шланги
					Фильтры засорились	Выньте фильтры и прочистите их
Слив воды	Мигает	Гаснет	Горит	Гаснет	Сливной шланг установлен слишком высоко	Проверьте, что сливной шланг установлен не выше 1 м
					Сливной шланг замерз	Используйте горячую воду, чтобы разморозить шланг
					Сливной шланг засорился	Очистите шланг
					Засорился сток воды в полу	Промойте сток
Проблемы с дверцей	Мигает	Гаснет	Гаснет	Горит	В начале стирки дверь была закрыта не плотно	Закройте дверь
Проблемы с отжимом	Мигает	Горит	Гаснет	Горит	Транспортировочные болты не сняты	Снимите транспортировочные болты
					Машина установлена неустойчиво	Установите машину на ровную поверхность
					Вещей мало или они очень легкие	Добавьте больше вещей
					Гайки на ножках закручены плохо	Плотно закрутите гайки

Неисправность	Статус индикатора				Возможные причины	Решение
	Защита от детей	Стирка	Полоскание	Отжим		
Непрерывная подача воды	Мигает	Горит	Горит	Гаснет	Закройте кран, выньте вилку из розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр.	
Нет нагрева	Мигает	Горит	Горит	Горит	Закройте кран, выньте вилку из розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр.	
Барабан не вращается	Мигает	Гаснет	Гаснет	Гаснет	Закройте кран, выньте вилку из розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр.	
Слишком много пены					Слишком много порошка	Добавьте нужное количество порошка (используйте порошок для автоматической стирки)

Проблемы, которые не являются неисправностью

Дверь не открывается	Машина стирает или между дверью и дверным уплотнителем застряла одежда.
Запах	Возможен запах резины, потому что в машине есть резиновые компоненты.
При стирке и полоскании слишком мало воды	Данная стиральная машина не нуждается в большом количестве воды при стирке.
Вода наливается наполовину	Если уровень воды снизится, стиральная машина будет подавать воду автоматически.
Вода выливается при стирке	Возможно, вы используете моющее средство с большим количеством пены.
Изменение времени завершения стирки	Продолжительность стирки может корректироваться из-за нарушения баланса распределения вещей в барабане.
Аномальный шум во время отжима	Проверьте, не касается ли шнур питания корпуса, все ли транспортировочные болты были сняты, а ак же нет ли в барабане заколок и монет.
Машина не работает после сбоя электропитания	Машина прекратит работу после сбоя электропитания. После восстановления подачи электричества, она не включится самостоятельно. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» и перезапустите программу стирки.

Технические характеристики

Стиральная машина предназначена для стирки, полоскания и отжима изделий из всех видов тканей. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель	WMFS-70101WD
Максимальная загрузка	6 кг
Напряжение	220–240 В
Частота	50 Гц
Номинальная мощность стирки	300 Вт
Номинальная мощность отжима	500 Вт
Номинальная мощность нагрева	1500 Вт
Максимальная мощность	1750 Вт
Класс энергетической эффективности	A+++
Потребление воды	11500 л/год
Энергопотребление	174 кВт·ч/год
Класс защиты	I
Класс защиты от протечек	IPX4

* Потребление электроэнергии рассчитано на основе 220 стандартных циклов стирки для изделий из хлопка (программа «Хлопок») при 60°C / 40°C при полной и частичной загрузке. Фактическое потребление энергии зависит от способа использования прибора.

** Водопотребление рассчитано на основе 220 стандартных циклов стирки для изделий из хлопка (программа «Хлопок») при 60°C / 40°C при полной и частичной загрузке. Фактическое потребление воды зависит от способа использования прибора.

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на веб-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара — 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: «___» _____ 20___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией NANJING CHUANGWEI HOUSEHOLD ELECTRONIC APPLIANCES LIMITED
Адрес: 96 BINHUI AVENUE, LISHUI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LISHUI DISTRICT, NANJING, JIANGSU, CHINA
Сделано по заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

