

**RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ
МОДЕЛЕЙ S-SE-SM-SL-Модуль**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TYPE: FSLA - FSLB - FSLC - FSLD





Значок на приборе или на его упаковке означает, что прибор не относится к обычным бытовым отходам. Его необходимо отнести в специальный пункт сбора электрических и электронных приборов для вторичной переработки. Предусмотрите надлежащие меры при ликвидации этого прибора для того, чтобы избежать пагубного воздействия на окружающую среду и здоровье людей в результате неправильных действий по его уничтожению. Для получения более подробной информации по ликвидации этого прибора обратитесь в местные исполнительные органы или учреждение, занимающиеся сбором и переработкой отходов, или в магазин, в котором Вы его купили.

Этот прибор имеет значок Европейской Директивы 2002/96/CE по уничтожению электрических и электронных приборов (WEEE).

Предупреждения

Способы использования

Установка

Режим работы

Уход

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

* Дети, лица, не имеющие опыта работы с прибором, или имеющие физические и умственные недостатки, допускаются к работе с прибором только под строгим контролем взрослых.

* Минимальное расстояние от кухонной плиты до нижней части вытяжки должно достигать 65 см.

* Выходящий воздух не должен попадать в трубоотводы, используемые для отвода дыма от приборов, которые потребляют источники энергии, отличные от электричества (системы центрального отопления, нагреватели воды, калориферы и т.д.)

* Для вывода воздуха наружу необходимо соблюдать существующие в каждой стране правила.

* Предусмотреть соответствующую вентиляцию помещения, если вытяжка используется одновременно с другими кухонными приборами, которые потребляют источники энергии, отличные от электричества (газовые плиты, печи, отапливаемые маслом, углем и т.д.)

При выводе воздуха вытяжка может создать отрицательное давление в помещении. Оно не должно превышать 0,04 микробар во избежание обратного захода выводимого газа источника отопления.

Поэтому, необходимо предусмотреть в помещении воздушные отверстия, через которые будет постоянно поступать свежий воздух.

В случае, если на заводской этикетке с техническими характеристиками вытяжки нанесен знак , то прибор относится к классу II и не должен иметь заземление.

Если данного знака , на этикетке нет, значит прибор относится к классу I и должен иметь заземление.

* При подключении прибора к электросети убедитесь в том, чтобы розетка имела заземление, а также проверьте соответствие напряжения розетки и прибора.

* Прежде чем приступать к какой-либо операции по чистке или уходу за прибором, необходимо отключить его от электросети.

Если прибор не предусматривает отсоединяющегося гибкого провода штепселя или другого многополюсного выключателя электропитания, имеющего расстояние между контактами не менее 3 мм, то в этом случае необходимо предусмотреть стационарный выключатель сети.

Если прибор имеет электрический шнур и штепсель, то рядом с ним должна находиться легкодоступная электрическая розетка.

Избегать использования легковоспламеняющихся материалов для поджига (флаambe), в непосредственной близости от прибора. При жарке продуктов проявлять особую осторожность во избежание пожара, который могут вызвать масла и жиры. Повторно используемое масло для жарки является наиболее опасным в возникновении пожара. Не использовать открытый электрический гриль. Во избежание возникновения пожара необходимо внимательно выполнять инструкции по очистке жирового фильтра и своевременно удалять скопившийся жир с прибора.

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вытяжка может работать как в режиме фильтрации, так и в режиме всасывания.

* В версии **фильтрации** (Рис. 1) всасываемый воздух и пары очищаются, проходя через жировой и угольный фильтры и выбрасывается обратно через боковые отверстия воздуховода. Для этой версии требуется установка воздушного дефлектора в верхней части трубы.

* В версии **всасывания** (Рис. 2) пары напрямую выбрасываются наружу, через трубу, которая подсоединяется к соответствующему отверстию в стене или в потолке. В данной версии НЕ требуется установка угольных фильтров и дефлектора.

УСТАНОВКА

Перед началом установки, во избежание повреждения прибора, необходимо снять металлический жировой фильтр. Фильтр можно снять, потянув за специальную ручку по направлению к задней части вытяжки, повернув фильтр вниз, отсоединив его от пазов, как показано на (Рис.3В-4А).

Настенный монтаж

Используя специальный шаблон (Рис.5 х), сделать отверстия в стене согласно схеме отверстий, нанесенных на шаблон, избегая при этом водопроводные трубы и электропроводку, находящиеся в стене. Отверстия следует делать, используя сверло диаметром 8 мм.

В просверленные отверстия вставьте пластиковые дюбеля (Рис. 5 А). Прикрепить кронштейн для вытяжки (Рис. 5S) к стене при помощи прилагающихся винтов (Рис. 5 В). Повесить вытяжку на кронштейн, как показано на (Рис.7). Отрегулировать горизонтальное и вертикальное положение прибора при помощи специальных метрических регулирующих винтов, как показано на (Рис.9 V,T).

После того, как положение прибора отрегулировано, зафиксируйте его с помощью винтов, как показано на (Рис. 5С) для Моделей SM-SL.

Для установки модульных моделей стандартной версии и версии «Люкс» следует прикрутить стальные уголки к стене, как показано на (Рис. 6 С), закрепить вытяжку с помощью крепежного элемента (Рис.6S). Отрегулировать положение вытяжки с помощью прилагающихся винтов (Рис.9 V,T). Закрепить Вытяжку с помощью винтов (Рис. 8 А).

Монтаж декоративного короба

Перед установкой короба, уберите электрические провода в декоративную трубу, а также сделайте отверстие для воздуховода, если вытяжка будет работать в режиме всасывания.

Внимание!

Прежде чем подсоединить трубу для отвода воздуха к мотору, убедитесь в том, что возвратный клапан, который находится на выходе из мотора, может свободно вращаться.

* Версия всасывания

Прикрутить кронштейн (Рис 10 Y) к потолку или стене с помощью прилагающихся дюбелей и винтов. Соединить фланец вытяжки с отверстием для отвода воздуха с помощью трубы соответствующего диаметра. (Только для версии с

дисплеем) Приподнять нижнюю часть трубы до тех пор, пока не появится плоский провод, соединить его с плоским проводом от дисплея. Опустить нижнюю часть трубы так, чтобы она правильно встала на свое место в вытяжке. Подсоединить провода. Прикрепить верхнюю часть трубы к кронштейну (Рис. 11) по бокам при помощи двух саморезов. Установите нижнюю часть декоративного короба, направляя его вниз для соединения с каркасом вытяжки. (Рис. 11).

* Версия фильтрации

Для версии фильтрации необходимо прикрепить девиатор воздуха прилагающимися винтами (Рис.12) к верхней части декоративного короба, используя отверстия на задней панели декоративного короба. Соединить фланец вытяжки с девиатором при помощи трубы соответствующего диаметра. Подсоединить прибор к электросети. (Только для версии с дисплеем) Приподнять нижнюю часть трубы до тех пор, пока не появится плоский провод, соединить его с плоским проводом от дисплея. Опустить нижнюю часть трубы так, чтобы она правильно встала на свое место в вытяжке.

РЕЖИМ РАБОТЫ

Модели S-SE- Модульная – стандартная модель (рис 13)

- A: Переключатель on/off света
- B: Переключатель вкл. (on) I скорости мотора/выкл (off) мотора
- C: Переключатель II скорости
- D: Переключатель III скорости
- E: Информационный индикатор

Модель SM (Рис. 14)

- A: Переключатель on/off света
- B: Переключатель вкл. (on) I скорости мотора/выкл(off) мотора
- C: Переключатель II скорости
- D: Переключатель III скорости
- E: Таймер на 10 минут
- F: Информационный индикатор

Модель SL –модульная, версия «люкс» (Рис.15)

- A: Переключатель on/off света
- B: Переключатель вкл. (on) I скорости мотора/выкл(off) мотора
- C: Переключатель II скорости
- D: Переключатель III скорости
- E: Переключатель IV скорости
- F: Таймер на 10 минут

Модель SL TC – с функцией Touch control (Рис.21)

A: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ON/OFF СВЕТА

B: УМЕНЬШЕНИЕ СКОРОСТИ /ВЫКЛ(OFF) МОТОРА

C: ИНДИКАТОР СКОРОСТИ

D: ВКЛ. (ON) МОТОРА/ УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ

E: ТАЙМЕР НА 10 МИНУТ

Функция управления Touch control позволяет управлять выбранными функциями легким прикосновением к соответствующим обозначениям на панели. Световая шкала (рис. 21C) расположенная по центру, указывает на установленную скорость. В случае, если включена функция «таймер», световая шкала (рис. 21C) мигает.

При сбое работы панели управления, необходимо снять жировой фильтр и два раза нажать красную кнопку внутри вытяжки.

Если вытяжка модели “SLTC” отключается от электропитания, при повторном включении потребуется 15 секунд для самодиагностики и восстановления функций. В это время работа вытяжки может быть нарушена.

Модель SL... I –улучшенная версия (Рис.22)

A: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ON/OFF СВЕТА

B: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ. (ON) I СКОРОСТИ МОТОРА/ВЫКЛ(OFF) МОТОРА

C: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ II СКОРОСТИ

D: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ III СКОРОСТИ

E: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЫСТРОЙ СКОРОСТИ

F: ТАЙМЕР НА 10 МИНУТ

При нажатии кнопки “I” быстрой скорости, вытяжка на 4 минуты включает максимальную скорость, по прошествии которых, восстанавливаются первичные настройки.

Например: Вытяжка работает на II скорости, нажав кнопку “I” вытяжка перейдет на максимальную скорость и будет работать на ней 4 минуты, после чего вытяжка вернется на II скорость.

Модель SL TD–версия с дисплеем (Рис.18)

A: I скорость включена

B: II скорость включена

C: III скорость включена

D: IV скорость включена

E: Свет включен

F: Таймер на 10 минут установлен

Модель SLT с пультом управления (рис. 17)

Шестиканальный пульт управления для вытяжки.

Технические характеристики:

- Батарейки :	12 V
- Частота:	433,92 Мгц
- Макс. Энергопотребление:	25 mA
- Рабочая температура:	-20 +70 °C
- Размеры:	45x75x14 мм

Принцип работы:

6 кнопок на пульте управления имеют следующие функции:

	:Выключатель подсветки ON/OFF
01	:Переключатель вкл. (on) I скорости мотора/выкл (off) мотора
2	:Переключатель II скорости
3	:Переключатель III скорости
4	:Переключатель IV скорости
	:Таймер на 10 минут

Стандартная конфигурация:

Фабричная конфигурация пульта управления предусматривает единый код передачи (двухпозиционный переключатель 6-7-8-9-10 в положении ON).

В случае установки двух вытяжек с пультом дистанционного управления в одном помещении или в непосредственной близости друг к другу, они могут оказывать помехи на работу друг друга, поскольку имеют одинаковый код передачи. Во избежание этого необходимо изменить код одного из пультов управления.

Изменение кода передачи:

Для изменения кода передачи, необходимо:

Открыть крышку для отделения батареек, при этом переключатель 6 должен находиться в положении “ON”, перевести один из двухпозиционных переключателей 7-8-9-10 на выбор в положение “OFF”.

Введение нового кода передачи:

После изменения кода передачи пульта его необходимо синхронизировать с вытяжкой.

Для этого необходимо включить и выключить вытяжку, нажав на основной переключатель вытяжки (Рис.3А -4В). После чего в течение 13 секунд нажать на выключатель света, после чего вытяжка настроит новый код передачи.

Аварийная кнопка:

Если пульт управления не работает, то для включения вытяжки необходимо нажать на аварийную кнопку (Рис.3А -4В), которая установлена возле лампы. После устранения неисправностей, снова нажать на аварийную кнопку.

Вытяжки модели «люкс» (SL – модульная) имеют электронное устройство, которое позволяет осуществить автоматическое выключение после 4 часов работы в установленном режиме.

УХОД

* Тщательный уход за прибором является гарантией его долгой и исправной службы.

* Особое внимание необходимо уделять **жировому фильтру**.

Фильтр можно снять, потянув за специальную ручку по направлению к задней части вытяжки, повернув фильтр вниз, отсоединив его от пазов, как показано на (Рис.3В-4А). Для установки жирового фильтра на свое место выполнить вышеуказанные действия в обратной последовательности.

После 30 часов работы вытяжки (модель SL – модульная версия «люкс»), SL I улучшенная версия) кнопочная панель сообщит о загрязненности фильтра при помощи мигания всех лампочек. В модели SLTC с функцией Touch control загрязненность фильтра указывается при помощи мигания индикатора скорости (Рис. 21 С). Для сброса необходимо нажать на кнопку таймера



Жировой фильтр необходимо мыть вручную или в посудомоечной машине.

Частота чистки зависит от частоты использования вытяжки, но должна осуществляться не менее 1 раза в 2 месяца.

* В случае использования прибора в режиме фильтрации необходимо периодически менять угольный фильтр (Рис. 16 Z-20Z). Для замены угольного фильтра сначала необходимо снять жировой фильтр (Рис. 4А-16В). Затем снять угольный фильтр, потянув его за специальный пластиковый язычок. Для установки угольного фильтра выполнить операцию в обратной последовательности.

Замена угольного фильтра зависит от интенсивности использования вытяжки, но не реже, чем раз в пол года.

Для **очистки самого прибора** рекомендуется использовать теплую воду и нейтральное моющее средство. Избегать использования абразивных средств. Для очистки вытяжек из нержавеющей стали, рекомендуется использовать специализированные чистящие средства.







* Для **замены ламп** необходимо отключить прибор от сети. Снять жировой и угольный фильтры, если он есть (Рис. 11). Выкрутить перегоревшую лампу, заменить на лампу того же типа.

При замене **галогенных ламп** используйте перчатки.


* Для замены **галогенных ламп**, при помощи отвертки снять кольцо (Рис. 18А),снять стекло (Рис.18 В),аккуратно придерживая его . Снять лампу (Рис.18 С), при этом не дотрагиваться до нее голыми руками. Заменить на лампу того же типа. После замены лампы, вставить кольцо, блокирующее стекло, и затянуть его.

* Для замены **двухцветной лампы** снять лампу (рис. 19) при помощи отвертки или любого другого заостренного предмета, вставив его между лампой и хромированной основой, заменить на лампу того же типа.


* Замена **электрического провода** должна осуществляться только специалистом сервисного центра.

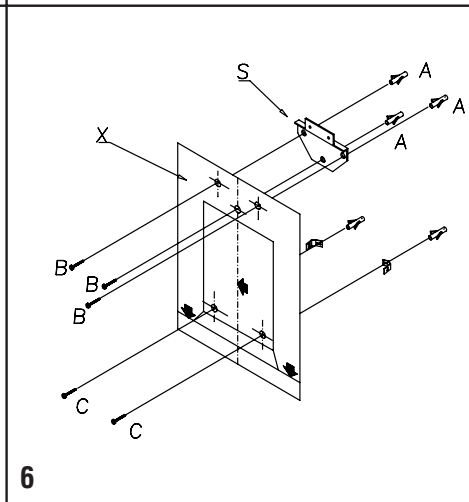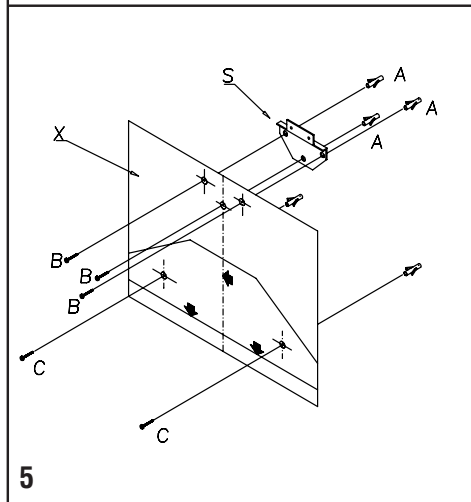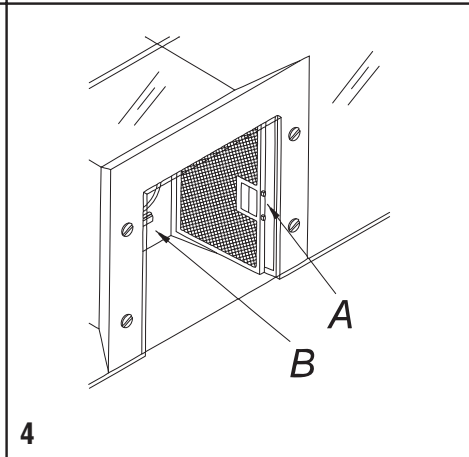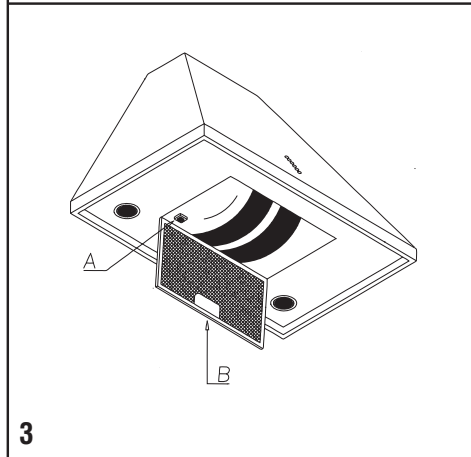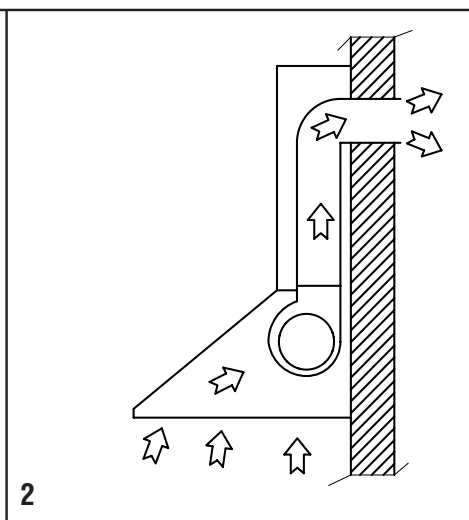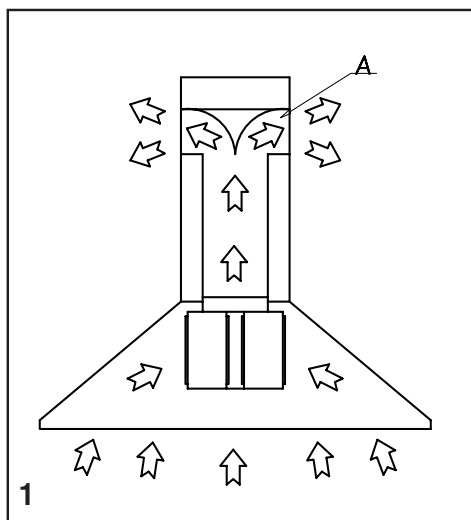


7

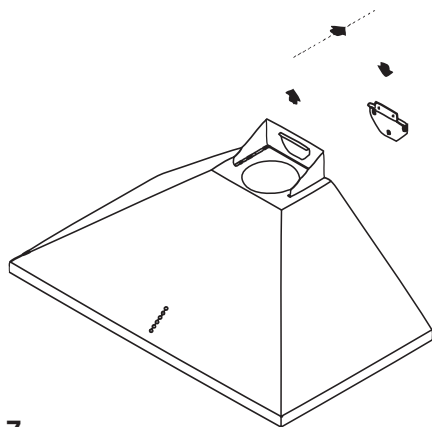


8

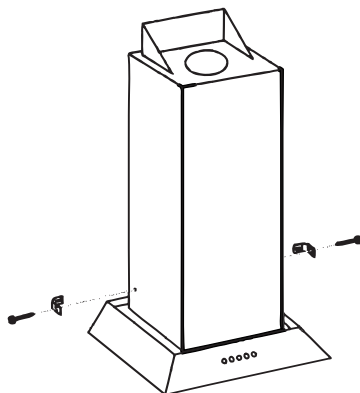


9


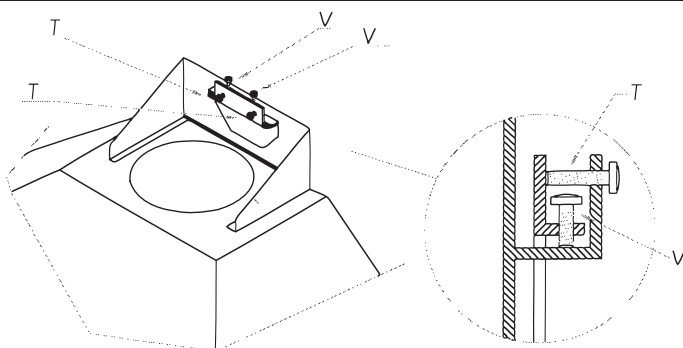


10

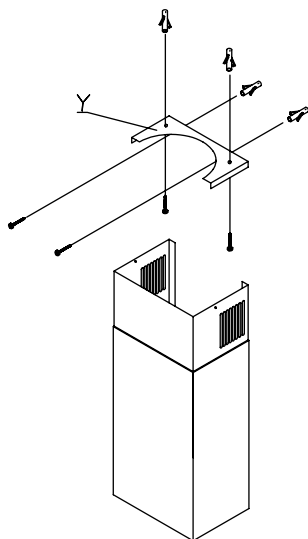

11

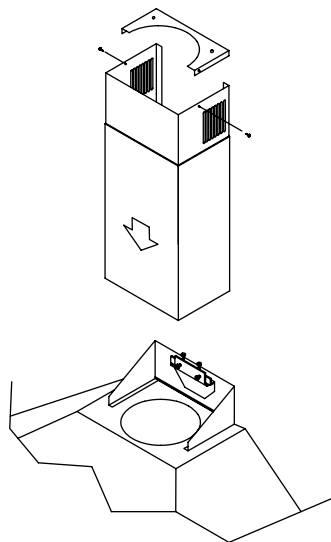

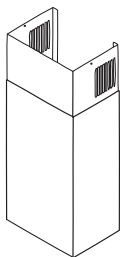

12

13


A	B	C	D	E

14


A	B	C	D	E	F

15


A	B	C	D	E	F

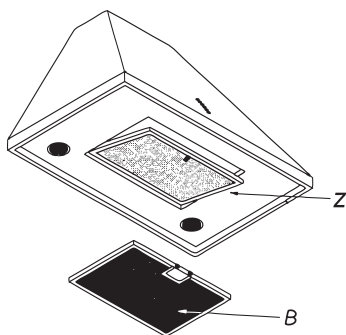


16

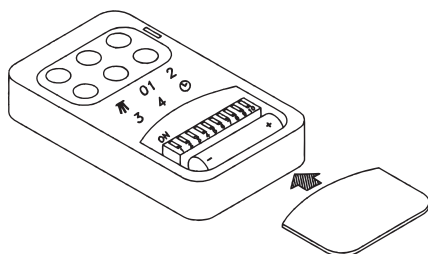


17

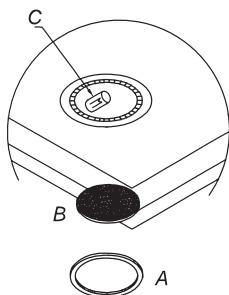

18

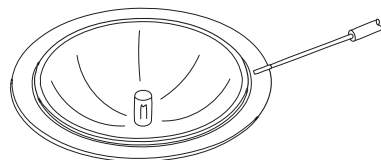

19

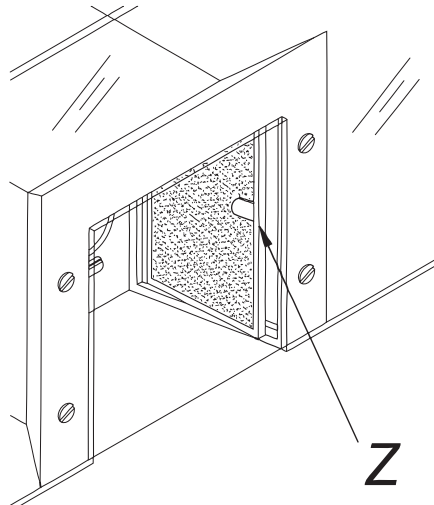

20



A



B



C



D



E

21



A



B



C



D



E




F

22

E



F

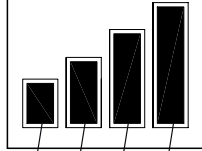

A

B

C

D

23

