



Дата изготовления прибора содержится в его серийном номере.  
Серийный номер прибора указан на внутренней этикетке, которая  
размещена на вытяжке.  
Расшифровка серийного номера.

|                         |                           |                     |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>2017</b><br>↓        | <b>05</b><br>↓            | <b>0001</b><br>↓    |
| <b>год изготовления</b> | <b>месяц изготовления</b> | <b>номер модели</b> |

Данный прибор изготовлен в мае 2017 года.

# ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

## RUS Инструкция по применению

### Ув ж емый покуп тель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали продукцию «KRONAsteel».  
Мы постарались сделать все, чтобы вы остались довольны нашим изделием.

### В ше мнение о н шем продукте очень в жно для н с.

Мы будем признательны, если Вы пришлете свои наблюдения по работе, качеству исполнения и удобству пользования купленного Вами товара на адрес: [info@krona.ru](mailto:info@krona.ru)

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Комплектация .....                                         | 2  |
| Технические характеристики .....                           | 2  |
| Право на гарантийное обслуживание .....                    | 3  |
| Для пользователя .....                                     | 3  |
| Важные замечания .....                                     | 3  |
| Безопасность детей.....                                    | 3  |
| Меры безопасности .....                                    | 4  |
| Описание вытяжки .....                                     | 5  |
| Управление вытяжкой .....                                  | 6  |
| Инструкция по пользованию вытяжкой .....                   | 7  |
| Обслуживание и уход за вытяжкой .....                      | 8  |
| Инструкция по установке вытяжки .....                      | 10 |
| Подключение к электросети .....                            | 11 |
| Возможные неисправности и способы их устранения .....      | 13 |
| Утилизация отслужившего прибора .....                      | 14 |
| Г р нтийный т лон, условия г р нтийного обслужив ния ..... | 15 |

Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и сертифицировано CE, TÜV, ISO 9001, 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.

## ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

### RUS Инструкция по применению

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Модель:                                    | JESSICA slim push button | JESSICA slim sensor |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Корпус вытяжки                             |                          | 1                   |
| Фланец с антивозвратным клапаном на 120 мм |                          | 1                   |
| Упаковка с комплектом крепежа вытяжки      |                          | 1                   |
| Инструкция по применению                   |                          | 1                   |

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель:                          | JESSICA slim push button | JESSICA slim sensor   |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Габаритные размеры:              |                          |                       |
| Ширина вытяжки:                  | 500/600                  | 500/600               |
| Длина (глубина) вытяжки:         | 500                      |                       |
| Высота (мин-макс) вытяжки:       | 80                       |                       |
| Диаметр выходного отверстия, мм  | 120                      |                       |
| Напряжение в сети / Частота:     | 220-240 В~ / 50 Гц       |                       |
| Потребляемая мощность, Вт:       |                          |                       |
| Двигатель                        | 100                      | 100                   |
| Лампы, тип                       | 1x40, накаливания        | LED 1x1,5 / LED 2x1,5 |
| Количество скоростей вентиляции: | 3                        | 3                     |
| Управление:                      | кнопочное                | сенсорное             |
| Наличие таймера:                 | нет                      | есть                  |
| Вес (нетто), кг:                 | 4,4/4,7                  | 5,6/6,0               |

TM: KRONAsteel

КРОНАмаркт ГмбХ, Германия, Эшборн, 65760, Венче Билдинг, Мергенталераллее 10-12

Производитель: "ГУАНДУН АРКЭЙР АППЛАЭНС КО., ЛТД."

37 Шуньсян Роуд, Фэнсян Индастриал Парк, Далянь, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, КНР

Импортер: ООО «Сигма Трейд», 196607, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 48, лит. А, оф. 38

## ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

### RUS Инструкция по применению

Внимание! Во избежание поломки перед включением вытяжки в холодное время года, необходимо выдерживать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2-х часов.

### ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Г р н т и й н ы й т л о н д е т п р в о н б е с п л т н ы й р е м о н т и з д е л и я в т е ч е н и е 5 л е т с д т ы п о к у п к и и п р е д о с т в л я е т д о п о л н и т е л ь н у ю г р н т и ю 2 г o d н м o t o p ы в в ы т я ж к х K R O N A s t e e l , п р и o б р e т e н н ы х с 0 1 м р т 2 0 2 0 г o d . Д л я п o d т в e р ж д e н и я п р в н г р н т и й н o e o б c л у ж и в a н и e , п р o c и м В с o x p н я т ь т o в р н ы й ч e k в м e c т e c г - p н т и й н ы м т л o н o м . Г р н т и й н ы й т л o н д o л ж e n б ы т ь п o л н o c т ь ю з п o л н e n c o б я з т e л ь н ы м у к з н и e м д т ы п р o d ж и i з d e л и я и п e ч т ь ю т o р г у ю щ e й o p г н и з ц и и .

### ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед установкой вытяжки и ее эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с нашими рекомендациями. Соблюдение рекомендаций, данных в инструкции, обеспечит надежную работу вытяжки. Все пользователи вытяжки должны знать правила ее эксплуатации. Не выбрасывайте данную инструкцию, поскольку в последствии она может Вам пригодиться, и Вы найдете в ней ответы на интересующие Вас вопросы.

### ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Данная кухонная вытяжка предназначена исключительно для использования

Применение изделия в целях, отличных от бытовых, недопустимо. Если вытяжку используют для иных целей, то есть риск получения травм и повреждения имущества и на изделие не будет распространяться гарантия.

в домашнем хозяйстве. Срок службы изделия составляет 7 (семь) лет.

Нельзя начинать монтаж вытяжки и снимать защитную пленку с вытяжки из нержавеющей стали, пока Вы не убедитесь в технической исправности вытяжки путем подключения ее к электрической сети и проверки всех ее функций (см. раздел «Установка вытяжки»).

Рекомендуем все работы по установке, подключению и ремонту Вашей вытяжки доверять только квалифицированным мастерам, занимающимся по роду своей деятельности выполнением таких работ. Установка, подключение и ремонт вытяжки не уполномоченными на то лицами может привести к низкому качеству работы и, как следствие, к повреждению изделия.

Производитель не несет ответственности за любого рода повреждения и поломки, связанные с неправильной установкой, подключением и ремонтом вытяжки.

Название модели, и наиболее важные технические характеристики вытяжки указаны в табличке внутри корпуса.



### БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Зачастую дети не осознают опасности электроприборов. Во время работы вытяжки необходимо следить за детьми и не позволять им играть с ней. Упаковочные материалы (такие как полиэтиленовая пленка) могут стать причиной удушья. Держите их вне досягаемости детей.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Вытяжка подключается к электросети напряжением 220-240 В~, 50 Гц.

Во избежание поражения электрическим током вытяжка должна включаться в розетку с заземлением.

Данное изделие относится к классу 2 защиты от поражения электрическим током.

Не используйте лампы освещения, номинал мощности которых превышает указанный в технических характеристиках вытяжки, так как лампочки с большей мощностью могут стать причиной различных повреждений в электрической цепи.

Эксплуатация вытяжки без алюминиевого жировулавливающего фильтра запрещена. При использовании вытяжки одновременно с другими обогревательными устройствами (газовые, масляные, угольные печи и т.д.), кроме электрических, может потребоваться дополнительная вентиляция помещения.

Воздух, проходящий через вытяжку и выбрасываемый в атмосферу, должен отводиться только в отдельную кухонную вентиляционную шахту и не должен выходить в дымоход или иной канал, используемый для удаления дыма от других устройств.

При монтаже вытяжки для отвода воздуха в вентиляционную шахту нельзя использовать воздуховод с меньшим диаметром, чем указано в инструкции по эксплуатации. Это создает дополнительное сопротивление выбрасываемому воздуху и приведет к увеличению шума и вибрации, а так же к перегреву мотора.

Вытяжку необходимо устанавливать над электрическими плитами на высоте не менее 55 см, а над газовыми горелками – не менее 65 см.

Перед тем, как приступить к любой операции по очистке или ремонту вытяжки выключите напряжение электросети.

Согласно данной инструкции (см. ниже), обеспечивайте своевременную промывку многоразовых алюминиевых жировулавливающих фильтров. Не промытые своевременно фильтры снижают эффективность работы вытяжки и могут стать причиной пожара вследствие накопления в них масла и пыли.

Не стерилизуйте продукты питания открытым пламенем непосредственно под вытяжкой. Это может привести к возгоранию не очищенного алюминиевого жировулавливающего фильтра.

Не оставляйте горячее масло в посуде на включенной плите. Перегретые жир и масло легко самовоспламеняются, что может привести к возгоранию не очищенного алюминиевого жировулавливающего фильтра.

Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой. Сильный нагрев пламенем газовых конфорок может повредить вытяжку.

Не включайте вытяжку для уменьшения задымления, возникшего в результате возгорания в квартире. Включенная вытяжка создаст дополнительную тягу для огня.

В случае любого воспламенения отключите вытяжку от электросети, закройте пламя плотным материалом, препятствующим доступу кислорода к пламени, никогда не используйте воду для тушения.

### ОПИСАНИЕ ВЫТЯЖКИ

Наружная часть вытяжки состоит из следующих составных частей (см. Рис. 1):

1. Переключатель режимов работы вытяжки может исполняться в двух вариантах:

А) Кнопочная панель – вытяжка **JESSICA slim push button** (см. Рис. 1а);

Б) Электронная панель – вытяжка **JESSICA slim sensor** (см. Рис.1б).

2. Корпус вытяжки.

3. Алюминиевый жироулавливающий фильтр.

4. Защитное стекло ламп подсветки.

Внутри вытяжки (после снятия алюминиевых жироулавливающих фильтров) (см. Рис. 2) находятся:

1. Короб мотора, внутри которого расположены, мотор, крыльчатка, монтажная колодка.

2. Лампы освещения.

3. Заслонка для изменения режимов работы вытяжки (см. рис. 3): отвода воздуха в вентиляционную шахту (а) или рециркуляции (б).

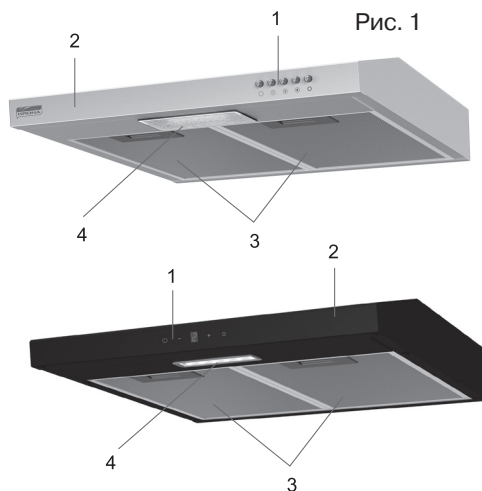


Рис. 1

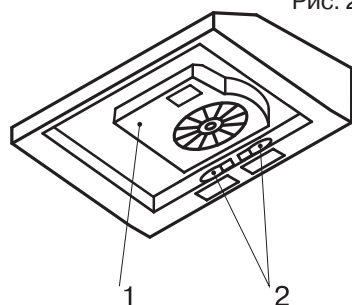


Рис. 2

#### Внимание!

Для переключения вытяжки в режим рециркуляции необходимо так же установить заглушку на выходное отверстие вытяжки, из комплекта поставки, а при переходе в режим отвода воздуха, заглушку необходимо поменять на переходник с антивозвратным клапаном.

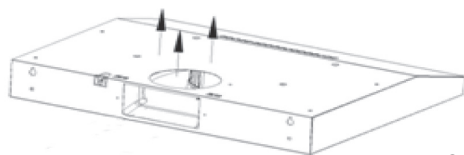
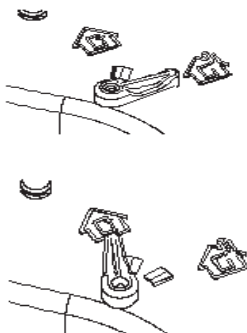


Рис. 3а

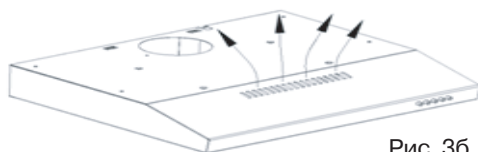


Рис. 3б

### УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ

Ваша вытяжка имеет 3 скорости вентиляции. В зависимости от того, насколько велики испарения при готовке и жарке, Вы можете выбрать низкий, средний или высокий уровень вентиляции.

Для более эффективной очистки воздуха включайте плиту и вытяжку одновременно. Это сделает процесс вентиляции более эффективным. Пусть вытяжка работает в течение какого-то времени, после того как Вы закончили приготовление пищи, таким образом, вы избавитесь от пара и нежелательного запаха.

#### Пульт упр. вления вытяжкой JESSICA slim push button



Рис. 4

На лицевой панели вытяжки находится кнопочный переключатель режимов работы мотора и лампы освещения (см. рис. 4):

1. Выключение вытяжки.
2. Включение первой скорости.
3. Включение второй скорости.
4. Включение третьей скорости.
5. Включение/выключение ламп освещения.

С помощью этого переключателя в произвольном порядке Вы можете включить одну из трех скоростей мотора.

#### Пульт упр. вления вытяжкой JESSICA slim sensor

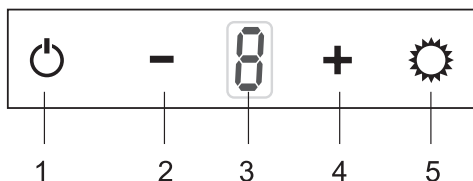


Рис. 5

На лицевой панели вытяжки расположен сенсорный переключатель режимов работы мотора и лампы освещения (см. рис. 5). Его элементы имеют следующее функциональное значение:

1. Включение / выключение вытяжки.
2. Уменьшение скорости работы мотора.
3. Дисплей, отображающий скорость.
4. Увеличение скорости работы мотора.
5. Включение / выключение освещения.

Включение/выключение вытяжки происходит путём прикосновения к пиктограмме 1 на 2-3 секунды. Переключение скоростей вытяжки происходит воздействием на пиктограммы «-» или «+».

С помощью этого переключателя путем легкого нажатия соответствующей кнопки Вы в произвольном порядке можете включить одну из трех скоростей мотора, включить освещение или активировать функцию «Таймер». Номер выбранной скорости индицируется на дисплее 3.

У работающей вытяжки для активации функции «Таймер» необходимо нажать и более двух секунд удерживать одновременно кнопки «-» и «+». О включении

таймера сигнализирует мигающая цифра номера выбранной скорости на дисплее. Через 5 минут после включения таймера вытяжка прекращает работу автоматически. Данная функция очень удобна для удаления остаточного запаха из кухни после окончания приготовления пищи.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫТЯЖКОЙ

Кухонная вытяжка предназначена для удаления запахов с кухни.

Кухонная вытяжка, в зависимости от ее установки, может работать в двух режимах:

- режим отвода воздуха в вентиляционную шахту;
- режим рециркуляции.

В режиме отвода воздуха в вентиляционную шахту (см. Рис. 6, Рис. 6.1 ) вытяжка посредством гофрированного шланга или пластикового воздуховода подключается к вентиляционной шахте. И, таким образом, все кухонные испарения, запахи, гарь и копоть, проходя через многоразовые алюминиевые жироулавливающие фильтры, выводятся за пределы помещения. При данном режиме работы нет необходимости устанавливать угольные акриловые запахоулавливающие фильтры. Режим отвода является наиболее эффективным, поскольку вытяжка удаляет все кухонные испарения за пределы кухни в вентиляционную шахту.

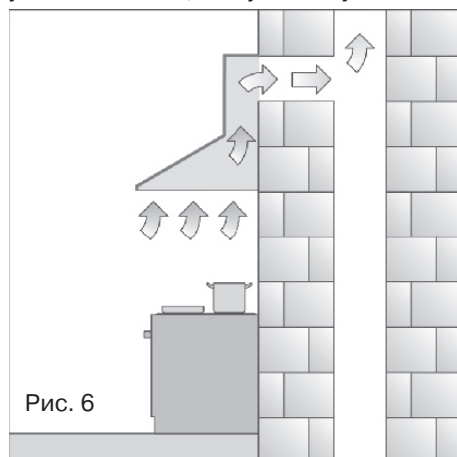


Рис. 6

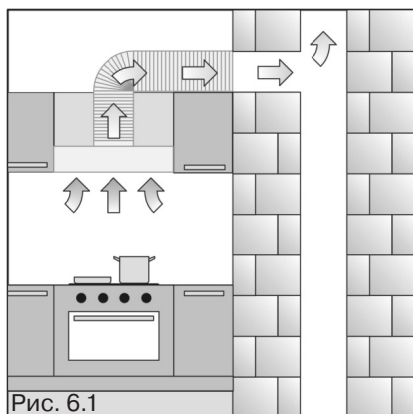


Рис. 6.1

В режиме рециркуляции (см. Рис. 7) вытяжка не подключается к вентиляционной шахте, и, таким образом, воздух просто прогоняется через вытяжку внутри кухни.

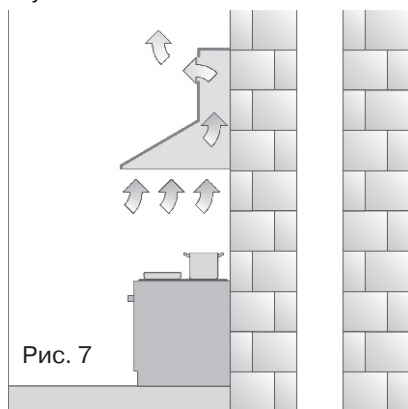


Рис. 7

В этом режиме на вытяжку должны быть установлены угольные акриловые одноразовые запахоулавливающие фильтры. Эти фильтры не входят в комплект вытяжки и приобретаются отдельно. Использование вытяжки в режиме рециркуляции снижает ее производительность.

**Рекомендуем использовать вытяжку в режиме отвод воздуха в вентиляционную шахту.**

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ВЫТЯЖКОЙ

**Перед тем, как приступить к любой операции по очистке или ремонту вытяжки выключите напряжение электросети.**

Для внешней очистки окрашенных вытяжек используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде с нейтральным моющим средством. Для внешней очистки стальных, медных и латунных поверхностей используйте специальные средства, следуя соответствующим инструкциям. Никогда не используйте для ухода за вытяжкой абразивные моющие средства.

Алюминиевый фильтр, удерживая пыль из воздуха и масло, засоряется.

Его следует чистить средством для очистки нагара в духовках и мыть после предварительного отмачивания в горячей воде с помощью эффективного моющего средства 1 раз каждые 1,5-2 месяца или, если это возможно, в посудомоечной машине (при температуре 60 градусов C). Для отсоединения алюминиевого фильтра (Рис. А) следует нажать на пружинный замок на фильтре и, потянув на себя и вниз, снять его. Не устанавливайте фильтр в вытяжку до его полного высыхания. Установка фильтра производится в обратном порядке. Следует нажать на пружинный замок на фильтре и установить его на место, после чего замок отпустить.

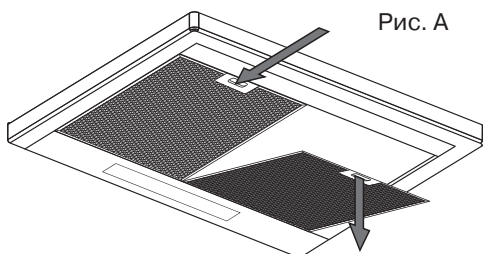



Рис. А

Угольный фильтр следует менять 1 раз в 5 месяцев. Его устанавливают на защитную решетку короба мотора путем легкого поджатия и поворота по часовой стрелке. Для снятия угольного фильтра его следует также слегка поджать и повернуть против часовой стрелки.

На вытяжке установлены лампы подсветки типа «миньон». Чтобы поменять лампу подсветки необходимо снять алюминиевые жироулавливающие фильтры и вывернуть из патрона перегоревшую лампу (Рис. В). Вместо нее необходимо вернуть лампу с теми же характеристиками и установить фильтры.

**3 мен л мп и фильтров не входит в г р нтийное обслужи в ние.**

Рис. В

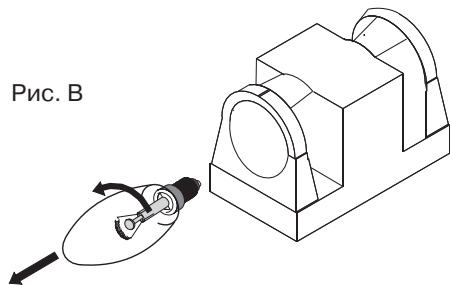

**Вним ние!**

**Л мпы имеют сильный н грев, во избеж ние ожогов производите з мену л мп только при выключенной вытяжке.**

**Вним ние!**

**Л мпы подсветки вытяжки служ т для освещения в рочной поверхности во время приготовления пищи и не р счт ны н длительное включение в к честве освещения кухни. Длительное использование л мп подсветки может привести к преждевременному выходу из строя к л мп т к и с мой вытяжки.**

Для приобретения и замены ламп подсветки LED следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЫТЯЖКИ

**Только специ лист имеет пр во уст н влив ть и подклю ть вытяж- ку к электросети.**

**Нельзя н чин ть монт жвытяж- ки и сним ть з щитную пленку с вытяжки из нерж веющей ст ли, пок Вы не убедитесь в техниче- ской испр вности вытяжки путем подключения ее к электрической сети и проверки всех ее функций.**

С этой целью следует разместить корпус вытяжки (рис. 1, позиция 2) таким образом, чтобы тыльная сторона корпуса, которая должна прижиматься к стене, оказалась на столе или на полу, а переключатель режимов работы вытяжки, находящийся на лицевой панели, был бы обращен в сторону проверяющего. Далее вытяжка подключается к электросети и производится ее проверка. Если вытяжка на всех режимах работает исправно, следует приступить к монтажу вытяжки. Если нет, следует обратиться в организацию, в которой Вы приобрели вытяжку или в гарантийную мастерскую. Защитную пленку с вытяжек из нержавеющей стали рекомендуется снимать только после окончания монтажа вытяжки.

**Н помин ем, что высот уст - новки вытяжки н д электриче- ской плитой должн быть не менее 55 см, н д г зовой плитой не ме- нее 65 см.**

Ваша вытяжка может быть установле- на двумя способами. Путем крепления к стене или путем крепления к подвесно- му шкафчику.

Если вытяжка крепится на стену, то, как правило, она используется для ра- боты в режиме рециркуляции. В этом случае на нее следует установить уголь- ный фильтр, установить заслонку, пока- занную на рис. 3, в положение рецирку- ляции, закрыть отверстия снизу и вверху вытяжки заглушкой (в комплекте постав- ки заглушки уже установлены в нужные места).

При креплении вытяжки к стене опе- рации производятся в следующей по- следовательности:

1. Прежде чем приступать к сверле- нию отверстий под дюбели в стене необходимо произвести разметку.
2. Просверлите два отверстия в точ- ках, отмеченных на стене. Глубина отверстий должна соответствовать длине дюбеля.
3. Установите два дюбеля в просверлен- ные Вами отверстия.
4. Вверните два самореза в отверстия таким образом, чтобы расстояние между стеной и головкой самореза составляло 5 мм.
5. Повесьте корпус вытяжки на опор- ные точки.

При креплении вытяжки к подвесно- му шкафчику выполняемые операции зависят от того, в каком режиме будет работать вытяжка. Если вытяжка будет работать в режиме отвода воздуха в вентиляционную шахту, то операции по монтажу производятся в следующей по- следовательности (рис. 8.2):

## ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

### RUS Инструкция по применению

1. Сделайте разметку мест сверления снизу на подвесном шкафчике под крепежные винты и гибкий воздуховод. Сделайте необходимые отверстия.
2. Один конец гибкого воздуховода диаметром 120 мм (в комплект не входит) оденьте на переходной фланец и закрепите его с помощью хомута (в комплект не входит). Антивозвратный клапан препятствует проникновению воздуха из вентиляционной шахты в кухню.
3. Прикрепите вытяжку входящими в комплект крепежа четырьмя саморезами к подвесному шкафчику, предварительно пропустив через него гибкий воздуховод.  
Для уменьшения вибрации и шума желательно между вытяжкой и шкафчиком проложить изоляционный материал.
4. Второй конец гибкого воздуховода соедините с вентиляционным отверстием в стене. Чем короче и прямее без изгибов гибкий воздуховод, тем выше производительность и меньше шум и вибрация у вытяжки.

Если вытяжка будет работать в режиме рециркуляции, то разметку для отверстия под гибкий воздуховод делать не следует. Установите на вытяжку угольный фильтр, установите заслонку в положение рециркуляции и прикрепите вытяжку к полке.

#### Подключение к электросети.

Вытяжка подключается к электросети напряжением 220–240 В~, 50 Гц.

Во избежание поражения электрическим током вытяжка должна включаться в розетку с заземлением.

**Категорически запрещается обрезать вилок при монтаже вытяжки. При повреждении электрического шнура, его замену производит квалифицированный специалист сервисной службы.**

С целью дополнительной защиты вытяжки от перепадов напряжения в сети рекомендуется подключать ее через дополнительный автоматический выключатель 6 А.

**Вытяжка установлена. Включите ее и пользуйтесь на здоровье.**

Рис.8.1


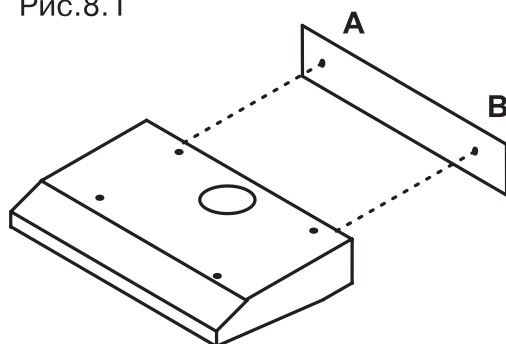


Рис.8.2

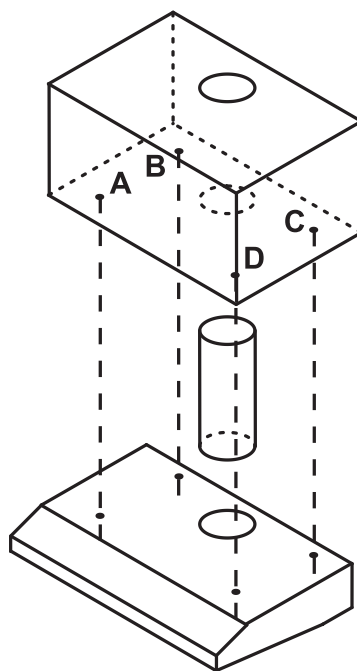

## ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

### RUS Инструкция по применению

| ВОЗМОЖНЫЕ<br>НЕИСПРАВНОСТИ ВЫТЯЖКИ<br>И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | Проверить электрические соединения | Проверить включен ли мотор | Проверить выключатель лампы (должен быть включен) | Проверить алюминиевый фильтр<br>(мыть 1 раз в 1.5 - 2 месяца) | Проверить розетку есть ли в ней напряжение | Проверить лампы | Проверить трубу выхода воздуха (должна быть тяга) | Проверить угольный фильтр (замена производится<br>1 раз в 3 - 4 месяца) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Вытяжка не работает                                           | ●                                  | ●                          |                                                   |                                                               | ●                                          |                 |                                                   |                                                                         |
| Не горит лампа                                                | ●                                  |                            | ●                                                 |                                                               | ●                                          | ●               |                                                   |                                                                         |
| Уменьшилась производи-<br>тельность вытяжки                   |                                    |                            |                                                   | ●                                                             |                                            |                 | ●                                                 | ●                                                                       |
| Вытяжка стала работать<br>громче                              |                                    |                            |                                                   | ●                                                             |                                            |                 | ●                                                 |                                                                         |
| В режиме рециркуляции<br>слабо выводится воздух               |                                    |                            |                                                   | ●                                                             |                                            |                 |                                                   | ●                                                                       |

Если Вы не в состоянии определить или устранить проблему, то Вы можете обратиться в наш Сервисный Центр. Для этого заранее запишите название модели, заводской номер (они указаны на табличке, находящейся внутри корпуса вытяжки) и дату покупки, так как эти сведения потребуются Сервисному Центру.

### RUS Инструкция по применению

Информацию о действующих сервисных центрах Вы можете узнать на сайте **www.krona.ru** или по телефонам **Центр технической поддержки:**

**8 495 797 85 46** (для звонков из Московского региона)

**8 800 700 85 46** (для звонков из других регионов РФ)

### УТИЛИЗАЦИЯ ОТСЛУЖИВШЕГО ПРИБОРА

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты. В то же время материалы приборов содержат вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.



Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приема и утилизации электрических и электронных приборов.

До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор должен храниться в недоступном для детей месте.

При подготовке изделия к утилизации следует вытащить сетевую вилку из розетки и привести сетевой кабель и вилку в нерабочее состояние (например, перерезать кабель). Этим Вы исключите возможность несанкционированного пользования кухонной вытяжкой.

### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Кухонные вытяжки, представленные в данной инструкции по эксплуатации, соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



### ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранить без упаковки не допускается.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на изделие «KRONAsteel»

## ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Изделие \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Торговая организация \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Претензий к внешнему виду, техническому  
состоянию и комплектности изделия не имею

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Изготовитель оставляет за собой право на  
внесение изменений в конструкцию и дизайн.

Дата покупки \_\_\_\_\_

М.П.

✍

### ТАЛОН №3

Изделие \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

М.П.

печать / штамп  
торгующей организации

✍

### ТАЛОН №2

Изделие \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

М.П.

печать / штамп  
торгующей организации

✍

### ТАЛОН №1

Изделие \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

М.П.

печать / штамп  
торгующей организации

## Ув ж емый покуп тель!

Благодарим Вас за покупку изделия марки «KRONAsteel». Надеемся, что оно Вам понравится. В случае, если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться в один из авторизованных Сервисных Центров, адреса которых Вы сможете узнать на сайте компании [www.krona.ru](http://www.krona.ru) или по телефонам Центра технической поддержки:

**8 495 797 85 46** (для звонков из Московского региона)

**8 800 700 85 46** (для звонков из других регионов РФ)

Во избежание недоразумений, прежде чем обращаться в Сервисный Центр, просим Вас внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, условия гарантийного обслуживания.



### ТАЛОН №3

Вид неисправности \_\_\_\_\_

Сервисный центр

М.П.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.



### ТАЛОН №2

Вид неисправности \_\_\_\_\_

Сервисный центр

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.



### ТАЛОН №1

Вид неисправности \_\_\_\_\_

Сервисный центр

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

## Условия гарантийного обслуживания

Бесплатному ремонту подлежат изделия, используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе организации, учреждения или предприятия. Использование изделия в целях, отличных от указанных выше, являются нарушением правил эксплуатации.

Данный талон дает право на бесплатный ремонт изделия в течение 5 лет с даты покупки и предоставляет дополнительную гарантию 2 года на моторы в вытяжках KRONASteel, приобретенных с 01 марта 2020 года. Обслуживание производится в авторизованных Сервисных Центрах (СЦ) на территории России. Неисправные узлы изделий в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за Сервисным Центром.

Срок службы изделия составляет 7 (семь) лет. Срок службы изделия исчисляется с даты покупки или при не возможности ее определения, с даты изготовления изделия зашифрованной в серийный номер, находящийся на заводской этикетке внутри вытяжки.

**Наличие заводской этикетки на изделии обязательно!** Убедитесь в её наличии и сохраняйте в течение всего срока службы изделия. Отсутствие заводской этикетки может привести к невозможности определения модели изделия, даты изготовления и как следствие отказа в бесплатном ремонте.

Бесплатный ремонт производится только при наличии правильно заполненного гарантийного талона, чека на купленное изделие или иных документов, подтверждающих гарантийный срок изделия, представленной для ремонта или диагностики.

При покупке изделия проследите, чтобы гарантийный талон был правильно заполнен, не имел исправлений и в нем были указаны: дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца (включая отрывные талоны), модель и серийный номер изделия.

Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если при диагностике специалистом сервисного центра изделие окажется исправно, то за сервисным центром остаётся право требовать от потребителя оплаты ложного вызова согласно прейскуранту.

Любые претензии по качеству изделия и комплектующих деталей рассматриваются только после проверки качества (технического состояния) представителем авторизованного Сервисного Центра.

**Изготовитель не несёт к кой-либо ответственности за любой возможный ущерб, не несённый потребителем или его имуществу, и не производит бесплатный ремонт в следующих случаях:**

- отсутствия документов подтверждающих право на бесплатный ремонт;
- ремонта не уполномоченными на то лицами, разборки изделия, изменения конструкции и непредусмотренных инструкцией вмешательств;
- несоблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации изделия;
- несоблюдение правил установки, указанных в инструкции по эксплуатации изделия;
- установка воздуховода диаметром менее, указанного в инструкции по эксплуатации, и наличия преград для свободного прохождения воздуха в канале;
- неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действиями непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.);

## Условия гарантийного обслуживания

– замену комплектующих и расходных материалов (аксессуаров, осветительных ламп\*, угольных фильтров, жироулавливающих алюминиевых фильтров, пультов дистанционного управления, аккумуляторных батарей, элементов питания и т.п., перемещаемых в ручную пластмассовых деталей);

– использование расходных материалов не надлежащего качества;

– воздействия воды и растворов на механические и электрические элементы изделия;

– небрежного хранения и/или небрежной транспортировки;

– повреждений (отказов) техники или нарушений её нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;

– попадания во внутренние рабочие объёмы посторонних предметов;

– механических повреждений изделия (царапины, трещины, сколы и т.п.);

– потери товарного вида изделия вследствие воздействия на изделие химических веществ;

– использования чистящих/моющих средств несоответствующих данному типу изделия;

– термических, механических и других подобных повреждений, которые возникли в процессе эксплуатации;

– невозможности демонтажа изделия сотрудником Сервисного Центра (сложный демонтаж адресуется организации, производившей установку);

– включения в электросеть с недопустимыми параметрами (ГОСТ 13109-97);

– использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;

– несоблюдения условия гарантийного обслуживания, указанных в гарантийном документе.

**Настройка, установка, подключение и очистка изделия не относятся к гарантийному обслуживанию.**

---

\* за исключение ламп подсветки, если их замена не описана в инструкции по эксплуатации. При этом бесплатно производится только замена лампы, сама лампа приобретается отдельно.

**для заметок**

**для заметок**

## **АВТОРИЗИРОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ**

Информацию о действующих сервисных центрах Вы можете узнать  
на сайте **[www.krona.ru](http://www.krona.ru)**

или по телефонам Центра технической поддержки:

**8 495 797 85 46** (для звонков из Московского региона)

**8 800 700 85 46** (для звонков из других регионов РФ)



**[www.krona.ru](http://www.krona.ru)**

**Телефоны центр технической поддержки:**

**8 495 797 85 46**

**для Московского регион**

**8 800 700 85 46**

**для других регионов РФ**