


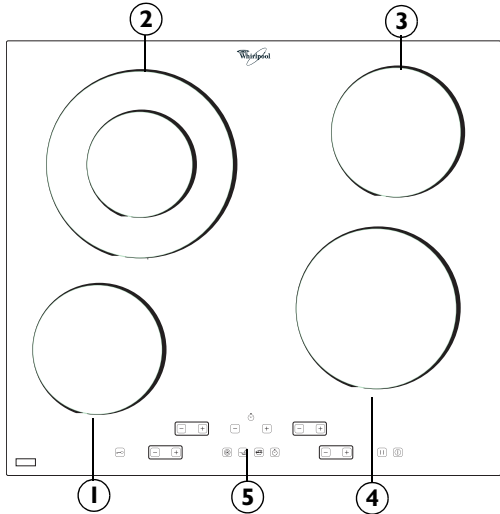


- 1. Излучающая конфорка Ø 145 мм
- 2. Двойная излучающая конфорка Ø 210 мм
- 3. Излучающая конфорка Ø 145 мм
- 4. Излучающая конфорка Ø 180 мм
- 5. Дисплей и органы управления

Важная информация:
Во избежание невосстанавливаемых повреждений стеклокерамической поверхности не пользуйтесь:


- кухонной посудой, имеющей не совсем плоское дно,
- металлической посудой с эмалированным дном.

О наличии каких-либо дефектов эстетического характера (царапинах, пятнах и т.п.) следует сообщить на этапе установки плиты.

ГАБАРИТЫ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ (мм)

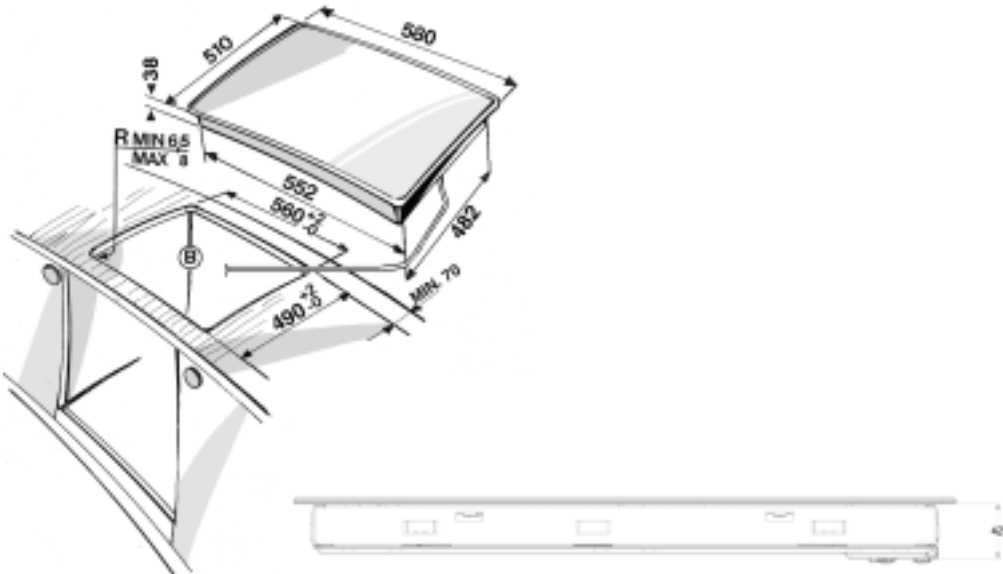

ТИП: PLEFK 230 В ~ /400 В 3 N~ 50 Гц 6,2 кВт

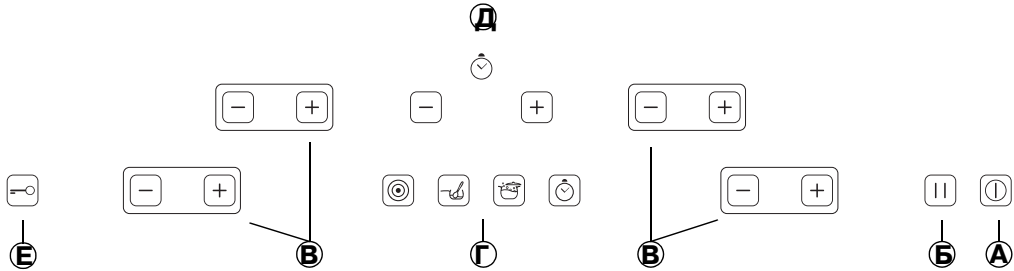

A	Вкл./Выкл.	Г	Панель со специальными функциями
Б	Пауза	Д	Панель таймера
В	Выбор конфорки и регулировка уровня	Е	Устройство защиты от детей

Панель со специальными функциями

- Функция конфорки с несколькими зонами нагрева**
Подключает внешние зоны нагрева конфорок
- Функция умеренного нагрева**
Обеспечивает постоянную невысокую температуру конфорки. Эта функция удобна в следующих случаях (при условии использования надлежащих ёмкостей): приготовление дрожжевого теста, размягчение масла, нагревание детского питания или приготовление каш, приготовление йогуртов, растапливание шоколада.
- Функция быстрого кипячения**
Устанавливает более высокий уровень мощности, чтобы быстрее вскипятить воду.
- Функция таймера**
Таймер можно использовать как в качестве обычного счетчика времени, так и для программирования функционирования отдельной конфорки.

Обычное использование

Чтобы включить варочную панель нажмите и удерживайте, по крайней мере, 2 секунды кнопку ①, после чего под кнопкой зажжется лампочка.

Включение варочной панели сопровождается звуковым сигналом. На дисплее каждой конфорки высвечивается 0. Если варочная панель ранее уже была включена и конфорки не успели остыть, на дисплее нагретых конфорок высвечивается символ **H**. В течение 25 секунд выберите конфорку и включите ее при помощи кнопок **+** или **-**.

Конфорка останется выбранной в течение 6 секунд, после чего необходимо снова выбрать конфорку при помощи кнопок **+** или **-**.

Варочная панель оснащена специальными функциями, которые можно использовать с различными конфорками.

Если в течение 25 секунд не выбрана ни одна конфорка, варочная панель автоматически выключается в целях безопасности.

ВАЖНО: предохранительное устройство варочной панели автоматически выключает её через 1 час работы на максимальной мощности или через 6 часов работы на минимальной мощности или при включенной функции умеренного нагрева.

В случае обычного использования плиты, после выбора конфорки можно отрегулировать уровень мощности при помощи кнопок **+** или **-**, выбрав уровень от 1 до 9. При нахождении на уровне 0, после нажатия кнопки **-** устанавливается сразу 9-й уровень.

Одновременное нажатие кнопок **+** и **-** выключает конфорку.

После выключения конфорки на соответствующем дисплее высвечивается символ **H**, предупреждающий о том, что она всё еще горячая.

Этот предупреждающий символ горит до тех пор, пока температура конфорки не опустится ниже допустимого безопасного уровня.

В случае если при выключении варочной панели некоторые конфорки все еще горячие, то символ **H** горит до тех пор, пока конфорка не остынет.

Чтобы использовать одну из специальных функций, необходимо нажать соответствующую кнопку на панели специальных функций, когда конфорка включена. Чтобы помочь пользователю разобраться с работой устройства, неправильные действия сопровождаются резким звуковым сигналом. Такие специальные функции, как быстрое кипячение, умеренный нагрев, можно отдельно включить для каждой конфорки. Специальная функция умеренного нагрева изображается на дисплее конфорок, для которых она активизирована, при помощи символа, вращающегося по часовой стрелке. Функция быстрого кипячения изображается на дисплее при помощи трех горизонтальных сегментов, которые загораются по направлению вверх. Чтобы сменить специальную функцию, достаточно выбрать необходимую конфорку и нажать кнопку, соответствующую новой специальной функции, которую необходимо установить.

Описание специальных функций и экспертное использование варочной панели

1. Функция "пауза"

Функция "пауза" позволяет незамедлительно приостановить текущее приготовление пищи, чтобы предотвратить ее подгорание или выливания жидкостей из кастрюль в результате длительного или излишнего кипения. При включении функции после "пауза" запятая не нужна, температура всех работающих конфорок снижается до температуры выдержки, соответствующей специальной функции поддержания тепла.

Включение и отключение функции "пауза"

Для включения функции "пауза" необходимо нажать кнопку . О включении функции свидетельствует загорание лампочки на кнопке. На дисплеях всех конфорок высвечиваются две мигающие вертикальные полосы. Если на одной из конфорок включена функция умеренного нагревания, позволяющая готовить пищу в более щадящих условиях, температура выдержки этой конфорки будет соответствовать температуре функции умеренного нагревания. Для выключения функции "пауза" необходимо еще раз нажать кнопку "пауза". После отключения функции "пауза" восстанавливаются уровни горелок, которые были до включения этой функции перед "если" запятая не нужна. В случае, если до включения паузы был установлен таймер, то отсчет продолжается на протяжении всего времени, которое устройство находится в режиме "пауза". Функция "пауза" автоматически выключается через 2 часа. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ БЕЗ ПРИСМОТРА, ДАЖЕ ЕСЛИ ВКЛЮЧЕНА ФУНКЦИЯ "ПАУЗА".

2. Функция защиты от детей

Функция защиты от детей полностью блокирует органы управления варочной панели, чтобы предотвратить ее использование детьми.

Включение и отключение функции защиты от детей

Для включения функции защиты от детей необходимо нажать кнопку . В результате отключаются все органы управления нужна запятая перед "за исключением". Органы управления блокируются в том состоянии, которое было до включения функции защиты от детей. Уровни и специальные функции конфорок, установленные пользователем до включения функции защиты от детей, остаются заблокированными, и пользователь их не может изменить. Если все конфорки выключены, то при нажатии кнопки защиты от детей варочная панель выключается. При повторном включении функция защиты от детей остается активной. Чтобы ее отключить, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку . В случае если варочная панель выключается в результате сбоя подачи электропитания, при повторном включении функция защиты от детей отключается.

3. Функция конфорки с несколькими зонами нагревания

При помощи этой функции можно включить также внешнюю часть конфорки, если она предусмотрена, позволяя готовить пищу в больших кастрюлях, обеспечивая лучшее распределение тепла благодаря нагревательному элементу, установленному под варочной панелью.

Включение и отключение функции конфорки с несколькими зонами нагревания

Для включения функции необходимо нажать кнопку . Ее можно использовать только в том случае, если варочная панель оснащена специальными конфорками. - Здесь речь идет именно об оснащении панели. Для выключения этой функции необходимо одновременно нажать кнопки  и .

4. Функция быстрого кипячения

Функция быстрого кипячения на ограниченное время устанавливает интенсивность конфорки выше 9-го уровня. Эта функция позволяет уменьшить время кипячения воды.

Включение и отключение функции быстрого кипячения

Функцию можно включить на любой активной конфорке, нажав кнопку . Чтобы отключить функцию, нажмите кнопку  выбранной зоны, уменьшив уровень мощности или одновременно нажмите кнопки  и .

5. Функция таймера

Функцию таймера можно использовать как обычный счетчик времени, не включая его для какой-то отдельной конфорки, либо ее можно подключить для конкретной конфорки, что позволяет программировать ее функционирование.

Включение и отключение функции таймера

Для включения функции таймера в качестве счетчика времени необходимо нажать кнопку  на панели специальных функций. Для установки времени необходимо использовать кнопки  и  на панели таймера. Можно установить интервал до 99 минут. По истечении заданного времени подается продолжительный звуковой сигнал. Чтобы выключить звуковой после "сигнал" нужна запятая нажмите .

Чтобы использовать функцию таймера для программирования выключения одной конфорки, необходимо выставить уровень мощности конфорки или подключить специальную функцию быстрого кипячения или умеренного нагрева.

После нажатия кнопки таймера дисплей на панели таймера включается и начинает мигать. После выбора одной из конфорок при помощи кнопок  или , одна из лампочек, расположенных в четырех углах дисплея таймера, включается, указывая тем самым на выбранную зону. Установите нужное время при помощи кнопок  и  на панели таймера. Через несколько секунд дисплей перестает мигать и программирование соответствующей конфорки на этом завершается.

При необходимости в этот момент можно приступить к программированию другой конфорки. Для всех конфорок можно установить независимое значение таймера.

Конфорки, для которых включен таймер, указаны лампочками, горящими в углах дисплея панели таймера.

Как правило, высвечивается время, соответствующему таймеру с наименьшим значением. Выбрав одну из конфорок, на дисплее панели таймера высвечивается значение таймера, установленного для данной конфорки. Чтобы отключить таймер конфорки, необходимо одновременно нажать кнопки  и .