

**(RU) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
SLTR75 – SLTC75 – SL90 – SL91**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TYPE: FSLA-FSLB-FSLC-FSLD



RU



Значок на приборе или на его упаковке означает, что прибор не относится к обычным бытовым отходам. Его необходимо отнести в специальный пункт сбора электрических и электронных приборов для вторичной переработки. Предусмотрите надлежащие меры при ликвидации этого прибора для того, чтобы избежать пагубного воздействия на окружающую среду и здоровье людей в результате неправильных действий по его уничтожению. Для получения более подробной информации по ликвидации этого прибора обратитесь в местные исполнительные органы или учреждение, занимающиеся сбором и переработкой отходов, или в магазин, в котором Вы его купили.

Этот прибор имеет значок Европейской Директивы 2002/96/CE по уничтожению электрических и электронных приборов (WEEE).

СОДЕРЖАНИЕ

RU

Предупреждения

Способы использования

Установка

Режим работы

Уход

Предупреждения

Дети, лица, не имеющие опыта работы с прибором, или имеющие физические и умственные недостатки, допускаются к работе с прибором только под строгим контролем взрослых.

Для вытяжек SLTR 75 и SLTC 75 минимальное расстояние от кухонной плиты до нижней части вытяжки должно достигать 40 см. Для SL 90 и SL91 минимальное расстояние от кухонной плиты до нижней части вытяжки должно составлять 48 см.

Выходящий воздух не должен попадать в трубопроводы, используемые для отвода дыма от приборов, которые потребляют источники энергии, отличные от электричества (системы центрального отопления, нагреватели воды, калориферы и т.д.)

Для вывода воздуха наружу необходимо соблюдать существующие в каждой стране правила.

Предусмотреть соответствующую вентиляцию помещения, если вытяжка используется одновременно с другими кухонными приборами, которые потребляют источники энергии, отличные от электричества (газовые плиты, печи, отапливаемые маслом, углем и т.д.) При выводе воздуха вытяжка может создать отрицательное давление в помещении. Оно не должно превышать 0,04 микробар во избежание обратного захода выводимого газа источника отопления. Поэтому, необходимо предусмотреть в помещении воздушные отверстия, через которые будет постоянно поступать свежий воздух.

В случае, если на заводской этикетке с техническими характеристиками вытяжки нанесен знак  , то прибор относится к классу II и не должен иметь заземление.

Если данного знака на этикетке нет, значит  прибор относится к классу I и должен иметь заземление.

При подключении прибора к электросети убедитесь в том, чтобы розетка имела заземление, а также проверьте соответствие напряжения розетки и прибора.

Прежде чем приступать к какой-либо операции по чистке или уходу за прибором, необходимо отключить его от электросети.

Если прибор не предусматривает отсоединяющегося гибкого провода штепселя или другого многополюсного выключателя электропитания, имеющего расстояние между контактами не менее 3 мм, то в этом случае необходимо предусмотреть стационарный выключатель сети.

Если прибор имеет электрический шнур и штепсель, то рядом с ним должна находиться легкодоступная электрическая розетка.

Избегать использования легковоспламеняющихся материалов для поджига (фламбе), в непосредственной близости от прибора. При жарке продуктов проявлять особую осторожность во избежание пожара, который могут вызвать масла и жиры. Повторно используемое масло для жарки является наиболее опасным в возникновении пожара. Не использовать открытый электрический гриль. Во избежание возникновения пожара необходимо внимательно выполнять инструкции по очистке жирового фильтра и своевременно удалять скопившийся жир с прибора.

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вытяжка может работать как в режиме фильтрации, так и в режиме всасывания.

*** В версии фильтрации** (Рис. 1) всасываемый воздух и пары очищаются, проходя через жировой и угольный фильтры и выбрасывается обратно через боковые отверстия воздуховода. Для этой версии требуется установка воздушного дефлектора (рис 1 А) в верхней части трубы, который позволит воздуху рециркулировать в помещении.

***В версии всасывания** (Рис. 2) пары напрямую выбрасываются наружу, через трубу, которая подсоединяется к соответствующему отверстию в стене или в потолке. В данной версии НЕ требуется установка угольных фильтров и дефлектора.

УСТАНОВКА

Перед началом установки убедитесь, что все компоненты прибора исправны. При обнаружении дефектов, обратитесь к поставщику и не устанавливайте прибор.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.

- Используйте трубу для отвода воздуха минимально возможной длины
- Использовать трубу с наименьшим возможным числом изгибов, поскольку каждый загиб трубы снижает мощность работы вытяжки (Например, при использовании 2х колен по 90°, длина трубы не должна превышать 3 м)
- Не делайте резких загибов трубопровода.
- Используйте трубу диаметром 150 мм.
- Избегать резких изменений диаметра сечения трубы.
- Труба должна быть изготовлена из материала, соответствующего стандартам.
- Производитель не несет ответственности за снижение производительности вытяжки или шума, возникшие по причине несоблюдения вышеизложенных инструкций. Гарантия в таком случае не действительна.

Все модели вытяжек этой серии сконструированы таким образом, что вы можете изменить направление отвода воздуха в заднюю часть вытяжки.

Если Вы решили воспользоваться данной функцией, необходимо открутить 10 винтов крепления мотора, как показано на (Рис.3), снять мотор и повернуть его выходным отверстием в направлении тыльной части вытяжки как показано на (рис.4);Затем установить мотор на место и затянуть ранее выкрученные винты.

Используя шаблон (рис 5 А), сделать отверстия для настенного кронштейна. Минимальное расстояние до варочной поверхности должно составлять не менее 400мм, для вытяжек SL 90 и SL 91 это расстояние должно быть не менее 480 мм.

Закрепить кронштейн на стене при помощи анкеров и винтов ,поставляемых в комплекте.

Повесить корпус вытяжки на кронштейн как показано на (рис.6).

Закрепить вытяжку на кронштейне с помощью 4х винтов (рис.7). Затянуть фронтальный винт (рис. 7А), чтобы притянуть вытяжку к стене.

Затем проверить насколько ровно установлена вытяжка. Если вытяжка установлена не ровно, ее можно выровнять, работая с затягивая винтами (Рис. 7 В):Чтобы поднять вытяжку справа, затянуть винт справа, чтобы поднять вытяжку слева, затянуть винт слева.

Подключить вытяжку к сети.

ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SLTR 75,SLTC 75

Активировать поднятие передней панели, как описано в разделе « Режим работы» данной инструкции; когда панель полностью открыта, что возможно при работе вытяжки на IV скорости, Необходимо снять решетку , как показано на (рис.8), снять жировые фильтры, убедиться, что вытяжка надежно закреплена на стене, используя внутренние винты (рис.9). Установить жировые фильтры на место, закрыть панель , установив положение регулятора в положение OFF , как описано в разделе « Режим работы» данной инструкции.

ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SL90,SL91

Открыть переднюю панель потянув ее на себя как показано на (рис.10), снять жировой фильтр. Закрепить вытяжку на стене при помощи винтов (рис.11). Установить жировые фильтры на место, закрыть панель.

Версия всасывания – отвод воздуха наверх.

Прикрутить крепеж для трубы к стене и/или потолку, используя анкеры и винты, поставляемые в комплекте как показано на (рис.12), располагая его по центру вытяжки.

Соединить фланец выходного отверстия мотора с выпускным отверстием, используя подходящую трубу. Установить 2 декоративных короба на корпусе вытяжки; поднять внутреннюю часть до потолка; закрепить короб при помощи скобы и 2-х винтов, поставляемых в комплекте.

Версия всасывания – отвод воздуха в заднюю часть.

Установить решетку на воздуховод сверху в соответствующее гнездо, как показано на (рис.13). Декоративные короба из нержавеющей стали не требуются.

Версия фильтрации

Установить решетку на воздуховод сверху в соответствующее гнездо, как показано на (рис.13). Декоративные короба из нержавеющей стали не требуются.

Если вытяжка используется в версии фильтрации, необходимо установить карбоновые фильтры. Предварительно необходимо снять жировой фильтр, как описано в разделе «Уход» данной инструкции, установить угольный фильтр в гнездо , расположенное за жировым фильтром.

РЕЖИМ РАБОТЫ

Модель SL TC – стекло (рис 14)

- Переключатель on/off света
- Снижение скорости мотора/выкл (off) мотора
- Индикатор скорости
- Переключатель вкл. (on)/Увеличение скорости мотора
- Таймер на 10 мин.

Сенсорная панель управления Touch control позволяет управлять выбранными функциями легким прикосновением к соответствующим обозначениям на панели. Если произошел сбой в электропитании, вытяжке SLTC необходимо 15 секунд, чтобы произвести самодиагностику, после чего ее работа полностью восстанавливается. В это время `vsnz;rf` может функционировать некорректно.

Модель SL TR (рис 15)

Вращающаяся ручка (рис. 15 А) позволяет установить различные функции вытяжки. Все индикаторы (рис. 15 В) подсвечиваются в режиме ожидания. Выбрать функцию можно поворотом ручки, установить нажатием на ручку.

– Индикатор света (рис.15С)

Данная функция позволяет включить или выключить подсветку; для этого необходимо выбрать функцию, поворачивая ручку, затем нажать на ручку.

– Индикатор Таймера (рис.15D)

Установив данную функцию на любой скорости, вытяжка будет работать 10 минут в выбранном режиме, после чего автоматически выключится. Когда таймер установлен, индикатор таймера будет мигать, и индикатор выбранной скорости подсвечен.

– Индикаторы скорости (рис 15 E)

Индикаторы скорости подсвечиваются в соответствии с выбранной скоростью.

– Индикатор OFF (рис. 15 F)

Данная функция позволяет Вам выключить вытяжку. Он подсвечивается при выборе и нажатии на ручку и в режиме ожидания после выключения.

Модели SLTR 75 и SLTC 75

Дополнительно к стандартному набору характеристик, описанных выше, есть возможность автоматического открывания /закрывания передней панели. Открывание панели происходит в зависимости от выбранной скорости. Панель полностью закрывается при выключенной вытяжке.

Защитная функция направит панель в обратном направлении, если на ее пути возникнут препятствия. Все вытяжки Оборудованы прибором, который отключает вытяжку после 4х часов непрерывной работы в одном режиме.

Красная кнопка, расположенная в верхней части вытяжки позволяет перезапустить вытяжку, в случае, если она работает некорректно. Для этого необходимо нажать на красную кнопку, чтобы отключить вытяжку, затем повторно нажать на красную кнопку, чтобы включить ее.

Управление Слайдер (рис.16) SL
Вытяжка позволяет установить 3 скорости работы мотора.

Когда слайдер установлен в крайнее левое положение, вытяжка выключена. Двигая слайдер вправо можно увеличивать скорость мотора.

Подсветка включается и выключается нажатием на ручку ползунка.

УХОД

Тщательный уход за прибором является гарантией его долгой и исправной службы. Особое внимание необходимо уделять жировому фильтру .Фильтр можно снять, следуя следующим инструкциям :

Модели SLTR 75 и SLTC 75

Открыть переднюю панель, выбрав максимальную скорость работы мотора,снять металлическую решетку, потянув ее на себя, как показано на (рис. 8). Затем необходимо нажать на ручку фильтра и снять фильтр.

Модели SL90 и SL91

Открыть переднюю панель, потянув ее на себя, снять жировые фильтры.

Только для моделей SLTR 75 и SLTC 75

После 30 часов работы индикатор загрязнения жировых фильтров активируется миганием индикаторов скорости. Для сброса, необходимо ,когда вытяжка выключена , выбрать функцию таймера.

Жировой фильтр необходимо мыть вручную или в посудомоечной машине. Частота чистки зависит от частоты использования вытяжки, но должна осуществляться не менее 1 раза в 2 месяца.







В случае использования прибора в режиме фильтрации необходимо периодически менять **угольный фильтр**. Для замены угольного фильтра сначала необходимо снять жировой фильтр. Затем снять угольный фильтр, потянув его за специальный пластиковый язычок. Для установки угольного фильтра выполнить операцию в обратной последовательности. Замена угольного фильтра зависит от интенсивности использования вытяжки, но не реже , чем раз в пол года.







Для **очистки самого прибора** рекомендуется использовать теплую воду и нейтральное моющее средство. Избегать использования абразивных средств. Для очистки вытяжек из нержавеющей стали, рекомендуется использовать специализированные чистящие средства.


Замена электрического провода должна осуществляться только специалистом сервисного центра.

Замена LED подсветки.


При помощи подходящего инструмента, достать LED лампу из гнезда, как показано на (рис. 17), отсоединить провода, заменить на LED лампу с теми же характеристиками.

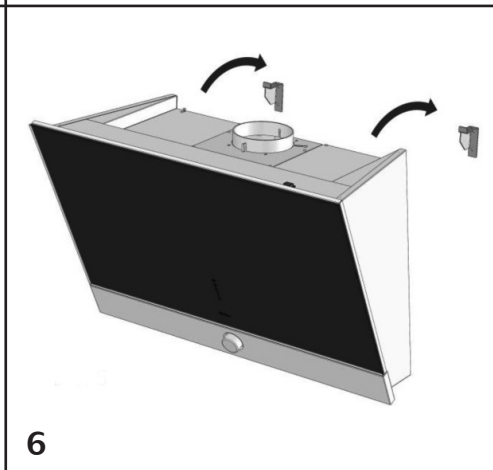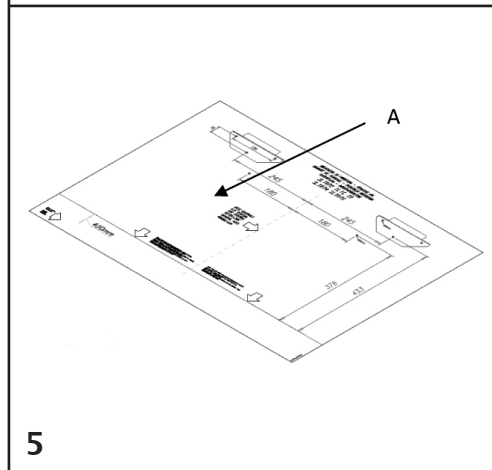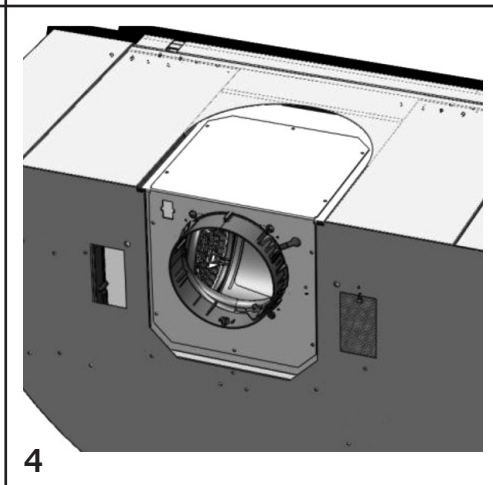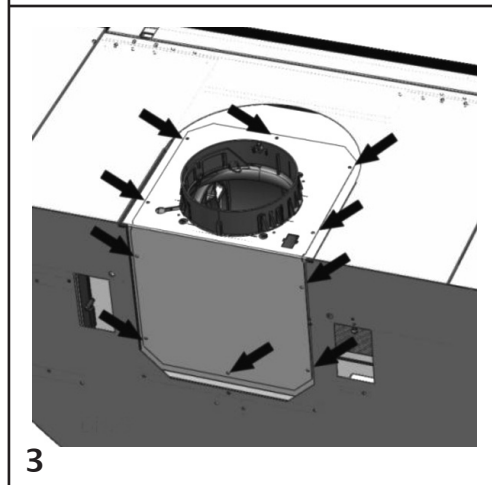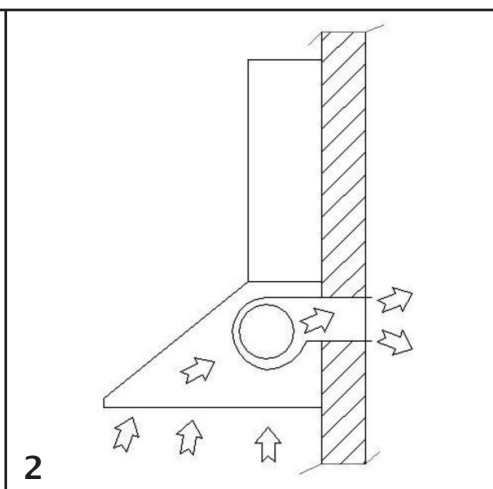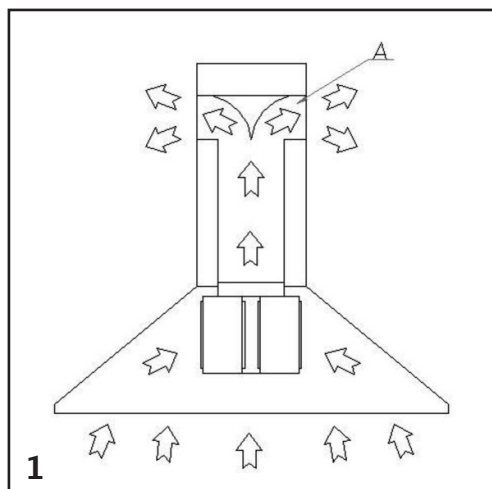

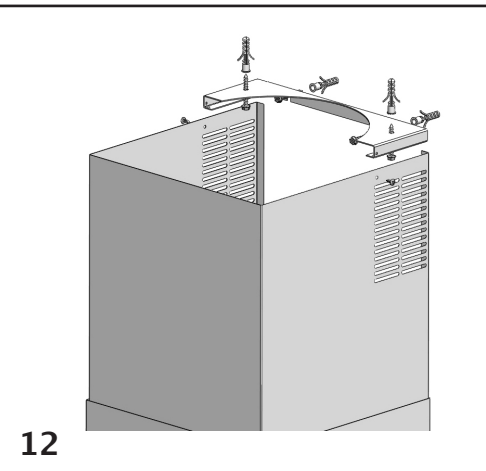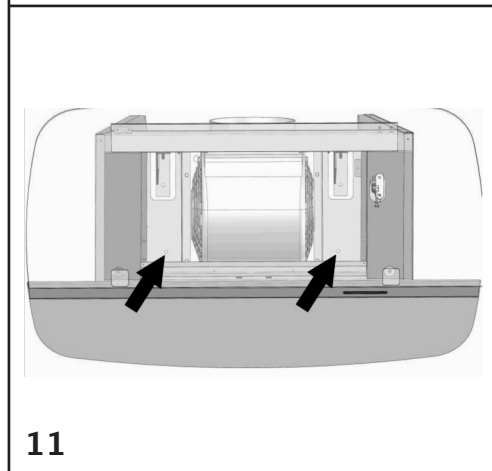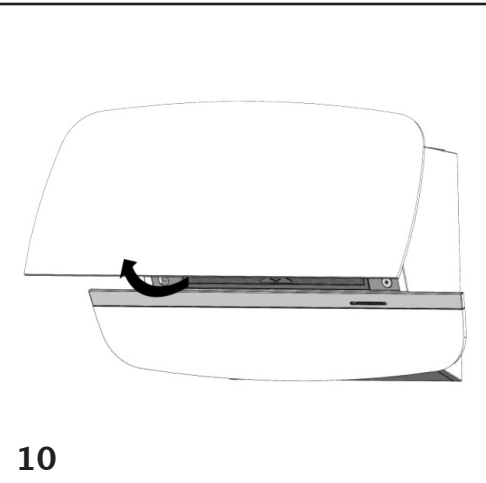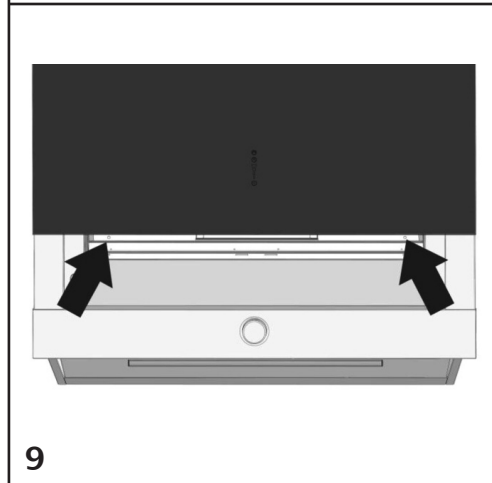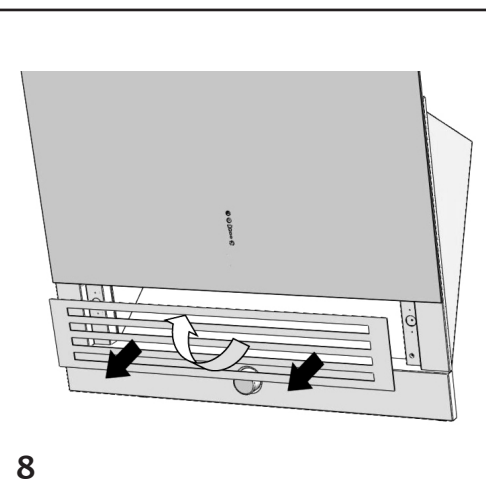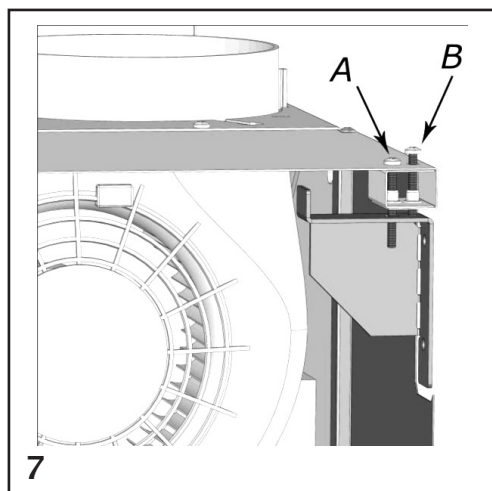


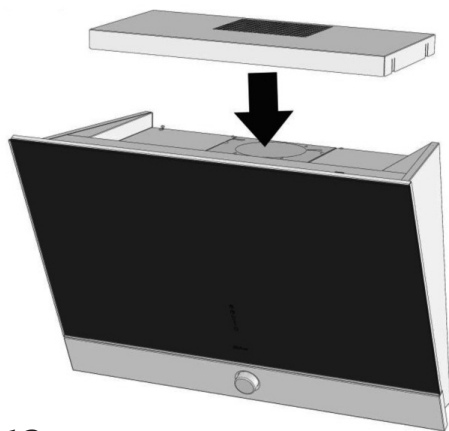


13

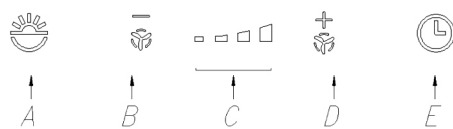


14

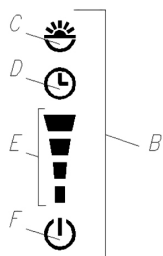

15

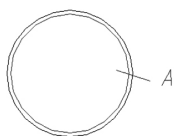

16

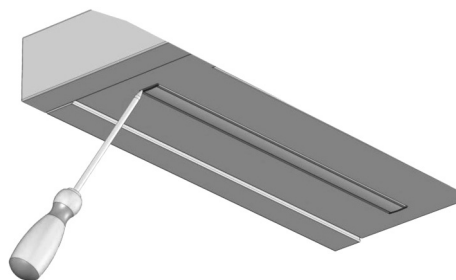

17

