MG23F301TQ*
MG23F302TQ*

# Микроволновая печь

## Инструкция пользователя и руководство по приготовлению пищи

Примите к сведению, что гарантия Samsung НЕ распространяется на вызовы специалиста сервисного центра, осуществляемые с целью получить пояснения по работе изделия, исправить неправильную установку, выполнить нормальную очистку или техническое обслуживание.

удивительные ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим за приобретение данного устройства компании Samsung.

SAMSUNG

MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 1 2017-02-01 2:51:05

РУССКИЙ

## СОДЕРЖАНИЕ


Использование инструкции ..... 2
Краткое наглядное руководство ..... 11
Печь ..... 12
Панель управления ..... 12
Принадлежности ..... 13
Установка времени ..... 13
Принцип работы микроволновой печи ..... 14
Проверка работы печи ..... 14
Приготовление/Разогрев пищи ..... 15
Уровни мощности ..... 15
Настройка времени приготовления пищи ..... 15
Остановка приготовления пищи ..... 16
Настройка режима энергосбережения ..... 16
Использование автоматической функции приготовления русских блюд ..... 16
Использование автоматической функции приготовления русских блюд ..... 17
Использование режима здорового питания ..... 23
Использование программ здорового питания: овощи/крупы ..... 23
Использование программ здорового питания: птица/рыба ..... 24
Использование функции автоматической ускоренной разморозки ..... 25
Программы автоматической ускоренной разморозки ..... 25
Использование функции сохранения тепла ..... 26
Использование функции устранения запахов ..... 26
Выбор дополнительных принадлежностей ..... 26
Приготовление в режиме гриля ..... 27
Комбинированный режим: СВЧ и гриль ..... 27
Защитная блокировка микроволновой печи ..... 28
Отключение звукового сигнала ..... 28
Руководство по выбору посуды ..... 29
Руководство по приготовлению пищи ..... 30
Устранение неисправностей ..... 37
Информационный код ..... 40
Технические характеристики ..... 41


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ

Вы приобрели микроволновую печь SAMSUNG. Инструкции по эксплуатации содержат полезные сведения о том, как пользоваться микроволновой печью.

- Меры безопасности
- Подходящие принадлежности и посуда
- Полезные советы по приготовлению пищи
- Советы по приготовлению пищи

## ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАЧКОВ

| | |
|---|---|
| ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может стать причиной **серьезной травмы или смерти**. |
| ⚠ ВНИМАНИЕ | Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к получению **незначительной травмы или повреждению имущества**. |

| | |
|---|---|
| Предупреждение. Риск возгорания. | Предупреждение. Горячая поверхность. |
| Предупреждение. Электричество. | Предупреждение. Взрывчатые вещества. |
| НЕ следует. | НЕ прикасаться. |
| НЕ разбирать. | Строго следуйте указаниям. |
| Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки. | Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что устройство заземлено. |
| Обратитесь в сервисный центр за помощью. | Примечание |
| Важная информация | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 2 2017-02-01 2:51:06

## ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Всегда соблюдайте приведенные ниже инструкции по безопасности.

**Перед использованием печи ознакомьтесь со следующими инструкциями и соблюдайте их.**

| ⚠ ПРЕДУПРЕЖЕНИЕ (только для функций микроволновой печи) | |
|---|---|
| | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печью нельзя пользоваться, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом. |
| | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии электромагнитных СВЧ-волн, очень опасно. Любые работы по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием корпуса, могут выполнять только квалифицированные специалисты. |
| | Этот электроприбор предназначен для эксплуатации только в домашних условиях. |
| | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Детям можно пользоваться печью без контроля взрослых только в том случае, если они получили соответствующие инструкции и в состоянии безопасно пользоваться печью, а также осознают опасность неправильного с ней обращения. |
| | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски. Детям не следует играть с устройством. Очистка и самостоятельное техническое обслуживание не должно выполняться детьми младше 8 лет. Допускается выполнение очистки детьми более старшего возраста под присмотром родителей. |
| | Используйте только подходящую для использования в микроволновых печах посуду. |
| | При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за печью, поскольку возможно воспламенение. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 3 2017-02-01 2:51:06

| | |
|---|---|
| ★ | Микроволновая печь предназначена для разогревания пищи и напитков. Сушка пищевых продуктов или одежды, а также подогрев грелок, домашних тапок, губок, влажных тканей и др. может привести к травме, возгоранию или пожару. |
| | При появлении дыма выключите устройство или отключите его от источника питания и оставьте дверцу печи закрытой, чтобы сдержать пламя. |
| ★ | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому при обращении с такими емкостями следует соблюдать меры предосторожности. |
| ★ | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Для предотвращения ожогов содержимое бутылочек для кормления и банок для детского питания следует размешать или встряхнуть, а перед употреблением необходимо проверить температуру. |
| | Яйца в скорлупе и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи. |
| ★ | Необходимо регулярно чистить печь, а также удалять из нее остатки пищи. |
| | Печь необходимо регулярно чистить, иначе произойдет повреждение поверхностей, которое может вызвать сокращение срока службы, а также повлечь за собой риск возникновения опасных ситуаций. |
| | Данное устройство не предназначено для установки в трейлерах, фургонах и подобных транспортных средствах. |
| ★ | Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лицами, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования прибора лицом, отвечающим за безопасность. |
| ★ | Следите, чтобы дети не играли с устройством. |
| | Во избежание опасных ситуаций замена поврежденного кабеля питания должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом. |
| | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться; |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 4 2017-02-01 2:51:07

| | |
|---|---|
| | Не допускается очистка электроприбора при помощи струи воды. |
| | Чтобы обеспечить удобный доступ к внутренней камере печи и области управления, печь необходимо установить в правильном положении на подходящей высоте. |
| | Перед первым использованием печи поместите в нее емкость с водой и нагревайте в течение 10 минут. |
| | Если при работе печи появляется странный звук, дым и запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр. |
| | Печь следует установить таким образом, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания. |
| | Микроволновая печь предназначена только для автономной установки, ее нельзя размещать в шкафу |

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (только для функций микроволновой печи) — дополнительно**

| | |
|---|---|
| | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Когда микроволновая печь работает в комбинированном режиме, из-за высоких температур дети должны использовать ее только под присмотром взрослых. |
| | Во время использования микроволновая печь нагревается. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами внутри печи. |
| | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Внешние части прибора могут сильно нагреваться при использовании. Не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором. |
| | Не допускается использование паровых очистителей. |
| | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание поражения электрическим током перед заменой лампы обязательно отключите устройство. |
| | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Устройство и его детали могут сильно нагреваться при использовании. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами. Не оставляйте детей до 8 лет без постоянного присмотра рядом с прибором. |
| | При работе устройства легкодоступные поверхности могут сильно нагреваться. |
| | При работе устройства дверца или наружная поверхность могут нагреваться. |
| | Устройство и кабель должны быть недоступны для детей младше 8 лет. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 5 2017-02-01 2:51:07


| | |
|---|---|
| ★ | Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски. Детям не следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром. |
| ⃠ | Не используйте абразивные очистители, химически активные вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы печи, так как это может стать причиной царапин и трещин на стекле. |
| ⃠ | Данное устройство не оснащено внешним таймером или пультом дистанционного управления. |

Это устройство является оборудованием ISM группы 2 класса B. Группа 2 включает в себя все устройства ISM (промышленность, наука, медицина), в которых генерируется и используется радиочастотная энергия в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, EDM и оборудование для дуговой сварки. Оборудование класса B включает в себя устройства, предназначенные для работы в домашних условиях и использующие электрические сети низкого напряжения в жилых здания.

## УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Установите печь на плоскую ровную поверхность на высоте 85 см от пола. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес печи.

1. При установке печи следует обеспечить ее достаточную вентиляцию, оставив, по крайней мере, 10 см свободного пространства сзади и по бокам печи и 20 см сверху.

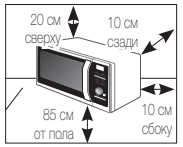


2. Извлеките из печи все упаковочные материалы.
3. Установите роликовую подставку и вращающийся поднос. Убедитесь, что поднос свободно вращается. (Только для моделей с вращающимся подносом).
4. Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания.

Во избежание опасных ситуаций замена поврежденного кабеля питания должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом. В целях личной безопасности подключайте кабель питания к розетке сети переменного тока с надлежащим заземлением.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 6 2017-02-01 2:51:07

- Не устанавливайте микроволновую печь в местах с высокой температурой или повышенной влажностью, например, рядом с обычной кухонной плитой или батареей отопления. Необходимо принимать во внимание технические требования к источнику питания, и любой используемый удлинитель должен соответствовать тому же стандарту, что и кабель питания, прилагаемый к печи. Перед первым использованием микроволновой печи протрите влажной тканью внутренние компоненты печи и уплотнение дверцы.

## ЧИСТКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Во избежание скопления жира и частиц продуктов следует регулярно чистить следующие детали микроволновой печи.

- Внутренние и внешние поверхности
- Дверца и уплотнители дверцы
- Вращающийся поднос и роликовые подставки (только для моделей с вращающимся подносом)

- **ВСЕГДА** поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и надежно закрывайте дверцу.
- Печь необходимо регулярно чистить, иначе произойдет повреждение поверхностей, которое может вызвать сокращение срока службы, а также повлечь за собой риск возникновения опасных ситуаций.

1. Для очистки внешних поверхностей используйте мягкую ткань и теплую мыльную воду. Промывайте и вытирайте насухо.
2. Удаляйте брызги и пятна с внутренних поверхностей печи с помощью ткани, смоченной в мыльном растворе. Промывайте и вытирайте насухо.
3. Чтобы размягчить затвердевшие частицы продуктов и устранить запахи, поставьте в печь чашку с разбавленным лимонным соком и нагревайте ее в течение десяти минут, включив устройство на полную мощность.
4. Тарелку можно мыть в посудомоечной машине по мере необходимости.

- **НЕ** допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не используйте абразивные материалы и химические растворители. Будьте особенно осторожны при чистке уплотнителей дверцы и следите за тем, чтобы частицы продуктов:
  - Не накапливались на них;
  - Не мешали правильно закрывать дверцу.
- **Чистите** внутреннюю камеру после каждого пользования печью, используя раствор мягкого моющего средства, но сначала дайте стенкам






MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 7 2017-02-01 2:51:07

внутренней камеры печи остыть, чтобы избежать ожога.

При чистке верхней части внутренней камеры рекомендуется повернуть нагревательный элемент вниз под углом 45°, а затем почистить.




(Только для моделей с поворотным нагревателем)

## ХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

При хранении микроволновой печи и ее обслуживании необходимо принять несколько простых мер предосторожности.

Печь нельзя использовать, если повреждены дверца или уплотнители дверцы:

- сломаны петли;
- износился уплотнитель;
- деформировался или погнулся корпус.

Ремонт печи должен выполнять только квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей.

**НЕ** снимайте наружный корпус печи.
Если печь неисправна и требует ремонта, или если вы сомневаетесь в ее исправности, выполните следующие действия.

- Отключите ее от сетевой розетки.
- Обратитесь в ближайший сервисный центр.

Если необходимо убрать печь на временное хранение, выберите сухое, защищенное от пыли помещение.
**Причина:** пыль и влага могут оказать неблагоприятное воздействие на рабочие детали печи.

Данная микроволновая печь не предназначена для коммерческого использования.

Из соображений безопасности не заменяйте лампочку самостоятельно. Свяжитесь с ближайшим авторизованным центром поддержки покупателей Samsung, чтобы организовать замену лампочки квалифицированным техническим специалистом.

| ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Любые модификации и ремонт электроприбора должны выполняться только квалифицированными специалистами. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Не нагревайте жидкости и другие продукты питания в герметично закрытых контейнерах в режиме СВЧ. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | В целях безопасности не следует чистить прибор струей воды или пара под высоким давлением. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися материалами, в помещениях с высоким уровнем влажности или пыли, в местах, где на него будет воздействовать прямой солнечный свет и вода, а также в зонах возможной утечки бытового газа и на неровной поверхности. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Устройству требуется правильное заземление в соответствии с местными или государственными правилами. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 8 2017-02-01 2:51:08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Регулярно протирайте сухой тряпкой вилку кабеля питания и точки контакта, чтобы удалить пыль и влагу. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⊘ | Не тяните, не сгибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ | В случае утечки газа (пропана, сжиженного газа и пр.) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к вилке кабеля питания. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✋ | Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⊘ | Не отсоединяйте вилку кабеля питания, когда устройство включено. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⊘ | Не вставляйте в устройство пальцы и посторонние предметы. Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отключите вилку кабеля питания и обратитесь в ближайший сервисный центр. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⊘ | Устройство не должно подвергаться излишнему физическому воздействию и ударам. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⊘ | Не ставьте печь на хрупкие предметы, например на кухонную раковину или стеклянные вещи. | ✓ | ✓ | | |
| ⊘ | Не используйте бензол, растворитель, спирт, пароочиститель или очиститель высокого давления для очистки устройства. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⊘ | Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока в электрической сети соответствуют характеристикам устройства. | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ⊘ | Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в сетевую розетку. Не используйте переходник с несколькими гнездами, удлинитель или электрический преобразователь. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ⊘ | Не вешайте кабель питания на металлические предметы, не вставляйте кабель питания между предметами и не прокладывайте его за печью. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ⊘ | Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, а также незакрепленную сетевую розетку. При повреждении вилки или кабеля обратитесь в ближайший сервисный центр. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⊘ | Не наносите воду непосредственно на печь. | ✓ | ✓ | | |
| ⊘ | Не ставьте никакие предметы на печь, внутрь и на дверцу печи. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ⊘ | Не распыляйте летучие вещества, например инсектициды, на поверхность печи. | ✓ | ✓ | | |
| ⊘ | Не храните легковоспламеняющиеся материалы в печи. Будьте особенно внимательны при нагревании блюд и напитков, содержащих спирт, так как пары спирта могу вступить в контакт с нагретыми деталями печи. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ★ | Не позволяйте детям открывать или закрывать дверцу: они могут ушибиться или прищемить пальцы. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому при обращении с такими емкостями необходимо принять меры предосторожности. Для предотвращения подобной ситуации ОБЯЗАТЕЛЬНО давайте печи остыть по меньшей мере в течение 20 секунд после ее выключения, чтобы температура печи сравнялась с окружающей. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева.<br>При ожоге выполните следующие действия по оказанию ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.<br>• Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 10 минут.<br>• Наложите чистую сухую повязку.<br>• Не наносите никаких кремов, масел или лосьонов. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⊘ | Не кладите поднос или подставку в воду сразу после приготовления, это может привести к поломке или повреждению. | | | | ✓ |
| ⊘ | Не используйте микроволновую печь для обжаривания во фритюре, поскольку температуру масла контролировать невозможно. Горячее масло может неожиданно выплеснуться через край посуды. | ✓ | | | ✓ |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 9 2017-02-01 2:51:10

| ⚠ ВНИМАНИЕ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей. НЕ используйте металлические контейнеры, столовую посуду с золотой или серебряной отделкой, шампуры, вилки и т.д.<br>Освободите звенья скрученного провода от бумажной или пластиковой упаковки.<br>Причина: может образоваться электрическая дуга или искрение, что приведет к повреждению печи. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ⃠ | Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежды. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ★ | При разогревании небольшого количества пищи сократите время, чтобы предотвратить перегрев или порчу пищи. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ⃠ | Не допускайте попадания воды на кабель питания и вилку и держите кабель вдали от нагретых деталей и источников тепла. | ✓ | ✓ | | |
| ⃠ | Сырые яйца и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи. Также нельзя разогревать герметично закрытые бутылки, банки, контейнеры, орехи в скорлупе, помидоры и т.д. | | | ✓ | ✓ |
| ⃠ | Не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Эти материалы могут загореться при контакте с горячим воздухом, выходящим из печи. Печь может перегреться и автоматически отключиться. Ее можно будет включить, после того как она охладится. | ✓ | | ✓ | |
| ⃠ | Обязательно пользуйтесь кухонными рукавицами при извлечении посуды из печи для предотвращения случайного ожога. | | | ✓ | |
| ★ | Перемешивайте жидкость во время разогревания и после. Не открывайте дверцу в течение 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы предотвратить бурное кипение. | | | ✓ | |
| ★ | Во избежание ожогов горячим воздухом или паром при открытии дверцы следует находиться на расстоянии вытянутой руки от печи. | | | ✓ | |
| ⃠ | Не включайте микроволновую печь, если в ней ничего нет. Микроволновая печь автоматически отключится на 30 минут в целях безопасности. При случайном включении печи рекомендуется поместить в нее стакан воды, чтобы поглотить СВЧ-волны. | ✓ | | | ✓ |
| ★ | При установке печи обеспечьте необходимо расстояние до стен, которое указано в руководстве.<br>(см. "Установка микроволновой печи"). | ✓ | | ✓ | |
| ★ | Соблюдайте осторожность при подключении других электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с печью. | ✓ | ✓ | ✓ | |

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. (ТОЛЬКО ДЛЯ ФУНКЦИЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ)

Несоблюдение описанных ниже мер предосторожности может привести к вредному воздействию электромагнитных волн.

(а) Ни при каких обстоятельствах не следует включать печь с открытой дверцей, ломать блокировочные фиксаторы (защелки дверцы) или вставлять какие-либо предметы в отверстия для блокировочных фиксаторов.

(б) НЕ допускайте попадания посторонних предметов между дверцей и передней панелью печи, а также накопления частиц пищи или осадка чистящего средства на уплотняющих поверхностях. После использования печи очистите дверцу и уплотняющие поверхности сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.

(в) НЕ пользуйтесь неисправной печью, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей от производителя. Особенно важно обеспечить правильное закрытие дверцы печи и следить за исправностью следующих деталей:

(1) дверца (не должна быть погнута);

(2) петли дверцы (не должны быть сломаны или ослаблены);

(3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности.

(г) Настройка или ремонт печи должны выполняться только квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 10 2017-02-01 2:51:11

Samsung будет взимать плату за замену аксессуара или устранение косметического дефекта в том случае, если такое повреждение устройства и/или утрата аксессуара возникли по вине покупателя. Предметы, на которые распространяется вышеуказанное условие:

(а) Дверца, ручка, внешняя панель или панель управления с заусенцами, царапинами или признаками физического повреждения.

(б) Сломанный или отсутствующий поднос, направляющая ролика, муфта или решетка.

- Используйте устройство только по назначению, как описано в данном руководстве. Приведенные предупреждения и важные инструкции по технике безопасности не являются исчерпывающими. Пользователь обязан руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным при установке, обслуживании и эксплуатации устройства.
- Поскольку данное руководство предназначено для нескольких моделей, характеристики используемой микроволновой печи могут немного отличаться от описанных и некоторые предупреждения могут быть неприменимы. При возникновении вопросов обратитесь в ближайший сервисный центр или воспользуйтесь поиском справочной информации на веб-сайте по адресу: www.samsung.com.
- Эта микроволновая печь предназначена для разогревания пищи. И подходит только для домашнего использования. Во избежание ожогов и возгорания не нагревайте ткани и пакеты, наполненные зернами. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате неправильного использования устройства.
- Печь необходимо регулярно чистить, иначе произойдет повреждение поверхностей, которое может вызвать сокращение срока службы, а также повлечь за собой риск возникновения опасных ситуаций.

## ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ (ИСПОЛЬЗОВАННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

**(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)**

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.


## КРАТКОЕ НАГЛЯДНОЕ РУКОВОДСТВО

**Приготовление пищи.**

**1.** Положите продукты в печь.
Выберите уровень мощности, нажимая кнопку **СВЧ** (СВЧ).





**2.** Установите время приготовления, повернув **круговой переключатель** в соответствующее положение.



**3.** Нажмите кнопку **СТАРТ/+30СЕК** (◇).

**Результат:** Начнется приготовление пищи. По завершении приготовления печь подаст 4 звуковых сигнала.





**Автоматическая ускоренная разморозка продуктов.**

**1.** Поместите замороженные продукты в печь.
Выберите тип приготавливаемой пищи, нажав кнопку **Ускоренная разморозка** (❄❄) один или несколько раз.




**2.** Выберите нужный вес, повернув **круговой переключатель** в соответствующее положение.



**3.** Нажмите кнопку **СТАРТ/+30СЕК** (◇).




**Добавление дополнительных 30 секунд.**

Оставьте пищу в печи.
Нажмите кнопку **+30СЕК** один или несколько раз для установки дополнительных 30 секунд.









MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 11 2017-02-01 2:51:12

**Приготовление пищи на гриле.**

1. Нажмите кнопку **Гриль** (ᔓ).





2. Установите время приготовления, повернув **круговой переключатель** в соответствующее положение.



3. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30СЕК** (⏀).





## ПЕЧЬ

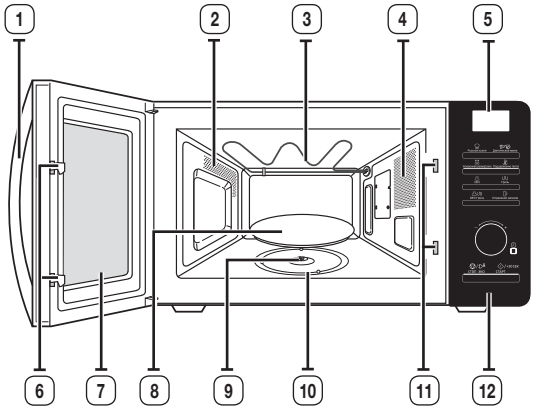


1. РУЧКА ДВЕРЦЫ
2. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
3. ГРИЛЬ
4. ПОДСВЕТКА
5. ДИСПЛЕЙ
6. ЗАЩЕЛКИ ДВЕРЦЫ
7. ДВЕРЦА
8. ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДНОС
9. МУФТА
10. РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА
11. ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БЛОКИРОВОЧНЫХ ФИКСАТОРОВ
12. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

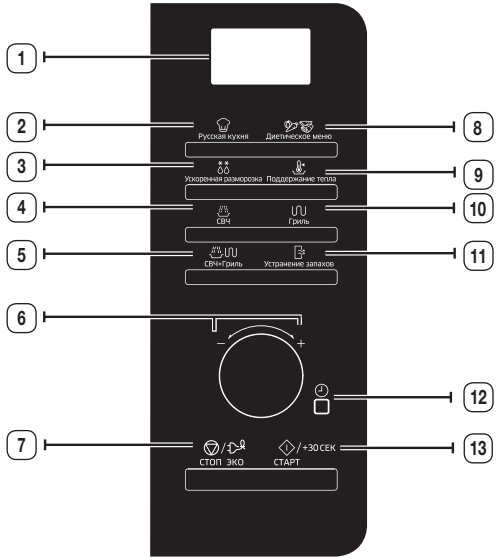


1. ДИСПЛЕЙ
2. КНОПКА РУССКАЯ КУХНЯ
3. КНОПКА УСКОРЕННАЯ РАЗМОРОЗКА
4. КНОПКА СВЧ
5. КНОПКА СВЧ+ГРИЛЬ
6. КРУГОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ВЕС/ФУНКЦИЯ/ВРЕМЯ)
7. КНОПКА СТОП/ЭКО
8. КНОПКА ДИЕТИЧЕСКОЕ МЕНЮ
9. КНОПКА ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА
10. КНОПКА ГРИЛЬ
11. КНОПКА УСТРАНЕНИЕ ЗАПАХОВ
12. КНОПКА УСТАНОВКИ ЧАСОВ
13. КНОПКА СТАРТ/+30СЕК




MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 12 2017-02-01 2:51:12

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В зависимости от модели в комплектацию входит несколько принадлежностей, которые выполняют различные функции.


1. **Роликовая подставка** устанавливается в центре печи.

   **Назначение:** Роликовая подставка поддерживает вращающийся поднос.




2. **Вращающийся поднос** устанавливается на роликовую подставку так, чтобы его центр совпал с муфтой.

   **Назначение:** Вращающийся поднос является основной поверхностью для приготовления пищи; его можно без труда снять для чистки.



3. **Подставка для гриля,** устанавливаемая на вращающийся поднос.

   **Назначение:** Металлическую подставку можно использовать в режиме гриля и в комбинированном режиме приготовления пищи.



**НЕ** используйте микроволновую печь без роликовой подставки и вращающегося подноса.

## УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Данная микроволновая печь оснащена встроенными часами. При подаче питания на дисплее автоматически отображается значение времени ":0", "88:88" или "12:00".
Установите текущее время. Часы могут показывать время в 24-часовом или 12-часовом формате. Часы необходимо устанавливать в следующих случаях.

- При первоначальной установке микроволновой печи
- После сбоя электропитания в сети переменного тока


Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на зимнее и наоборот.

1. **Чтобы установить время в...**


   24-часовом формате.

   12-часовом формате.


   Нажмите кнопку **Часы** (🕘) один или два раза.




2. Поверните **круговой переключатель**, чтобы установить значение часа.




3. Нажмите кнопку **Часы** (🕘).



4. Поверните **круговой переключатель**, чтобы установить значение минут.



5. Нажмите кнопку **Часы** (🕘).







MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 13 2017-02-01 2:51:13

## ПРИНЦИП РАБОТЫ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ


Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные волны; высвобождающаяся энергия микроволн позволяет готовить или разогревать пищу без изменения ее формы и цвета.

Микроволновой печью можно пользоваться для:

- размораживания (вручную и автоматически),
- приготовления;
- разогрева.

Принцип приготовления пищи.

1. Волны СВЧ, генерируемые магнетроном, равномерно распределяются в процессе вращения блюда на вращающемся подносе. За счет этого пища готовится равномерно.
2. Микроволны проникают в продукт на глубину до 2,5 см. Затем приготовление продолжается за счет распространения тепла внутри продукта.
3. Время приготовления может различаться в зависимости от используемой посуды и свойств продуктов:
   - количества и плотности продуктов;
   - содержания воды;
   - начальной температуры (охлажденная пища или нет).

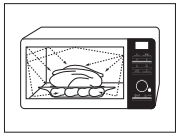

Поскольку центральная часть блюда готовится за счет рассеивания тепла, приготовление пищи продолжается даже после извлечения блюда из печи. Поэтому необходимо соблюдать время выдержки пищи, указанное в рецептах блюд и в данной инструкции, для того чтобы обеспечить:

- равномерное приготовление пищи, в том числе в центральной части;
- одинаковую температуру по всему объему пищи.

## ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПЕЧИ

Описанная ниже простая процедура дает возможность в любое время проверить, правильно ли работает печь.

Откройте дверцу печи, потянув за ручку, находящуюся на правой стороне дверцы. Поставьте стакан с водой на вращающийся поднос. Затем закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку **СВЧ** (  ).


   **Результат:** На дисплее отобразится индикация 800 Вт (максимальная мощность для приготовления пищи)




2. Вращением кругового переключателя установите время 4-5 минут и нажмите кнопку **СТАРТ/+30СЕК** ().

   **Результат:** В печи загорится свет, и поднос начнет вращаться.

   1) Начнется приготовление пищи, по его окончании прозвучат 4 звуковых сигнала.
   2) Сигнал, напоминающий о завершении приготовления, прозвучит 3 раза (один сигнал в минуту).
   3) Затем вновь отобразится текущее время.




Печь должна быть включена в подходящую сетевую розетку. В печь должен быть установлен вращающийся поднос. Если используется уровень мощности, отличный от максимального, чтобы довести воду до кипения, потребуется больше времени.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 14 2017-02-01 2:51:13

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ ПИЩИ


Ниже описывается процесс приготовления или разогрева пищи.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте заданные параметры приготовления, прежде чем оставить печь без присмотра.
Сначала поместите приготавливаемое блюдо в центр вращающегося подноса. Затем закройте дверцу.

**1.** Нажмите кнопку **СВЧ** (  ).




**Результат:** На дисплее отобразится индикация 800 Вт (максимальная мощность для приготовления пищи)
Выберите нужный уровень мощности, нажимая кнопку **СВЧ** (  ) до появления требуемого значения мощности на дисплее.
См. таблицу уровней мощности.

**2.** Установите время приготовления, повернув **круговой переключатель**.



**Результат:** Отобразится время приготовления.

**3.** Нажмите кнопку **СТАРТ/+30СЕК** (  ).




**Результат:** В печи загорится свет, и поднос начнет вращаться.

1) Начнется приготовление пищи, по его окончании прозвучат 4 звуковых сигнала.
2) Сигнал, напоминающий о завершении приготовления, прозвучит 3 раза (один сигнал в минуту).
3) Затем вновь отобразится текущее время.

**Никогда** не включайте микроволновую печь, если в ней нет продуктов.

Если нужно быстро разогреть блюдо на максимальной мощности (800 Вт), просто нажмите кнопку **+30СЕК** по одному разу на каждые 30 секунд времени приготовления. Печь начинает работать немедленно.

## УРОВНИ МОЩНОСТИ

Можно выбрать один из уровней мощности, приведенных ниже.

| Уровень мощности | Выходная мощность | |
|---|---|---|
| | СВЧ | ГРИЛЬ |
| ВЫСОКИЙ | 800 Вт | - |
| УМЕРЕННО ВЫСОКИЙ | 600 Вт | - |
| СРЕДНИЙ | 450 Вт | - |
| УМЕРЕННО НИЗКИЙ | 300 Вт | - |
| РАЗМОРОЗКА (  ) | 180 Вт | - |
| НИЗКИЙ/СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА | 100 Вт | - |
| ГРИЛЬ | - | 1100 Вт |
| КОМБИНИРОВАННЫЙ I (  ) | 600 Вт | 1100 Вт |
| КОМБИНИРОВАННЫЙ II (  ) | 450 Вт | 1100 Вт |
| КОМБИНИРОВАННЫЙ III (  ) | 300 Вт | 1100 Вт |

Если выбран более высокий уровень мощности, время приготовления необходимо уменьшить.

Если выбран более низкий уровень мощности, время приготовления необходимо увеличить.

## НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Время приготовления пищи можно увеличивать при помощи кнопки +30СЕК, добавляя каждым нажатием 30 секунд времени приготовления.

Нажмите кнопку **+30СЕК** один раз, чтобы добавить 30 секунд.









MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 15 2017-02-01 2:51:14

## ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Работу печи можно остановить в любой момент, чтобы проверить состояние пищи.



1. Временная остановка.
   1) Откройте дверцу.

   **Результат:** Процесс приготовления пищи остановится. Чтобы возобновить процесс приготовления, закройте дверцу и снова нажмите кнопку (⏀).

   2) Нажмите кнопку **СТОП/ЭКО** (⏚/ECO).

   **Результат:** Процесс приготовления пищи остановится. Для возобновления процесса приготовления повторно нажмите (⏀).




2. Полная остановка. Нажмите кнопку **СТОП/ЭКО** (⏚/ECO).

   **Результат:** Процесс приготовления будет остановлен. Если необходимо отменить параметры приготовления, нажмите кнопку **СТОП/ЭКО** (⏚/ECO) еще раз.

Параметры можно отменить перед началом приготовления, просто нажав кнопку **СТОП/ЭКО** (⏚/ECO).

## НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Данная печь оснащена режимом энергосбережения. Данный режим позволяет экономить электроэнергию, когда печь не используется. Нормальное состояние – режим ожидания с отображением часов.




- Нажмите кнопку **СТОП/ЭКО** (⏚/ECO).

  **Результат:** Дисплей выключен.
- Чтобы выйти из режима энергосбережения, откройте дверцу или нажмите кнопку **СТОП/ЭКО** (⏚/ECO), после этого на дисплее отобразится текущее время. Печь готова к использованию.

**Функция автоматической экономии энергии**

Если в процессе настройки или при временной остановке не было выбрано никакой функции, то через 25 минут действие отменится, и будут отображены часы.
Если дверца открыта, лампочка печи выключится через 5 минут.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РУССКИХ БЛЮД

В режиме **Русская кухня** (🍲) предоставляются запрограммированные по времени рецепты. При этом не нужно устанавливать время приготовления или уровень мощности.
Выбрать тип блюда можно, повернув **круговой переключатель**.

Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.

Откройте дверцу. Поместите продукты в центр вращающегося подноса. Закройте дверцу.


1. Нажмите кнопку **Русская кухня**.




2. Выберите тип приготавливаемой пищи, нажимая кнопку **Русская кухня**. Описание параметров запрограммированных режимов находится на следующей странице.
   - Нажмите кнопку Русская один раз: 1. Русская кухня
   - Нажмите кнопку Русская два раза: 2. Суп / каша
   - Нажмите кнопку Русская три раза: 3. Напитки





3. Выберите блюдо, повернув **круговой переключатель**.



4. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30СЕК** (⏀).

   **Результат:** Блюдо будет готовиться в соответствии с предварительно запрограммированными параметрами.
   - По окончании приготовления раздастся звуковой сигнал и на дисплее 4 раза мигнет сообщение «End». Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.






MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 16 2017-02-01 2:51:14

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РУССКИХ БЛЮД

В следующей таблице представлены 3 программы автоматического приготовления русских блюд с указанием типа и количества продуктов и соответствующих рекомендаций.

### 1. Русская кухня

| Код | Блюдо | Размер порции | Ингредиенты |
|---|---|---|---|
| 1-1 | **Омлет** | 130–135 г | Яйца — 3 шт., молоко — 30 мл, соль — 2 г |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Взбейте яйца с молоком и солью, вылейте полученную массу в тарелку. Начните приготовление. | | |
| 1-2 | **Сосиски с зеленым горошком** | Сосиски - 2 шт. Горячий горошек - 132 г | Сосиски — 2 шт по 50 г, масло сливочное — 5 г, зеленый горошек — 135 г (без жидкости) |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Снимите оболочку с сосисок, проколите их вилкой и положите в миску, добавив сливочное масло. Сверху на масло выложите консервированный горошек. Начните приготовление. | | |
| 1-3 | **Кекс** | 180 г | Сахар — 45 г, ванильный сахар — 5 г, сливочное масло — 40 г, яйцо — ½ шт., молоко — 30 мл, разрыхлитель — 3 г, мука — 100 г |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Хорошо перемешайте сахар, ванильный сахар и сливочное масло. Добавьте взбитое яйцо. Добавьте остальные ингредиенты. Поместите полученную массу в смазанную миску. Начните приготовление. Дайте кексу остыть, прежде чем вынуть его из миски. | | |
| 1-4 | **Лимонные шарики** | 190 г (5 шт.) | Мука — 100 г, сливочное масло — 50 г, сахар — 40 г яичный желток — ½ шт., теплая вода — 1 ст. ложка, лимонная цедра. Для верхнего слоя: Яичный желток — 1 шт., сахарная пудра — 3-5 г |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Хорошо перемешайте все ингредиенты. Сделайте пять шариков. Выложите их на пергаментную бумагу. Поставьте на вращающийся поднос. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, смажьте шарики сверху яичным желтком, посыпьте сахарной пудрой и продолжите приготовление. Дайте им остыть. | | |
| 1-5 | **Сырники** | 2 по 95 г | Творог — 90–100 г, мука — 10 г, сахар (ванильный) — 10 г, соль — 0,5 г, яйцо — ¼ шт., масло — 5–10 г (для смазывания) |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Хорошо перемешайте все ингредиенты, кроме масла. Слепите два сырника. Смажьте их маслом. Положите на пергаментную бумагу и затем на решетку гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните сырники и продолжите процесс приготовления. | | |
| 1-6 | **Тост с сыром** | 40-60 г | Хлеб для тостов — 2 кусочка по 26–28 г, сыр — 2 кусочка по 20 г |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Поместите два тоста на решетку гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните тосты и положите на них ломтики сыра. Продолжите процесс приготовления. | | |
| 1-7 | **Жареный сыр** | 125 г (5 шт.) | Сыр — 125 г (4–5 шт. по 25 г кажд.), яйцо — ½ шт., молотые сухари — 3–5 г |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Порежьте сыр на квадратные кусочки размером 5 см x 5 см. Обмакните их в яичный желток и обсыпьте панировочными сухарями. Разогрейте гриль в течение 5 минут. Положите сыр на пергаментную бумагу. Затем поместите его на решетку гриля. Начните приготовление. | | |
| 1-8 | **Рыба по-московски** | 270 г | (1) Шампиньоны — 30 г, филе судака — 150 г, растительное масло — 5 г<br>(2) Сметана — 30 г (2 x 15 г)<br>(3) Ломтики печеного картофеля — 2 шт. (60-70 г/шт.), соль — 5 г, молотый белый перец — ½ г, тертый сыр — 25 г |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Выложите грибы на тарелку с рыбой. Полейте растительным маслом (1). Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, положите половину порции сметаны на керамическую тарелку (в центр) (2). Выложите в сметану грибы. Положите сверху рыбу. Приправьте специями. Разложите вокруг рыбы картофель. Картофель посыпьте сыром (3). Продолжите процесс приготовления. | | |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 17 2017-02-01 2:51:15

| Код | Блюдо | Размер порции | Ингредиенты |
|---|---|---|---|
| 1-9 | **Стейк из лосося на гриле** | 150–170 г | Стейк из лосося с костями и кожей — 200–250 г, соль — 1 г, лимон — 15 г (сок), растительное масло — 5 г |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Стейк лосося приправьте специями и смажьте маслом. Выложите на тарелку. Поставьте тарелку на решетку гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните стейк. Продолжите процесс приготовления. | | |
| 1-10 | **Куриные ножки с черносливом** | 325 г<br>2 шт. | Нашинкованный лук — 15 г, нашинкованная морковь — 20 г, куриные окорочка — 2 шт. (160–180 г), чернослив — 5–7 шт. (50 г), куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 150 мл |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Положите лук и морковь на тарелку. Сверху выложите куриные ножки, добавьте чернослив и бульон. Поместите тарелку в микроволновую печь. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните ножки и продолжите процесс приготовления. | | |
| 1-11 | **Свиная шейка с горчицей** | 250 г | (1) Свинина (шейная часть) — 150 г, тертая морковь — 20 г, нашинкованный лук — 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 100 мл<br>(2) Ингредиенты для соуса: Мука — 5 г, дижонская горчица — 20 г, сметана — 30 г, вода — 50 мл |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Порежьте мясо ломтиками, подготовьте овощи, добавьте куриный бульон. (1) Положите на тарелку. Хорошо перемешайте и начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, влейте смесь в бульон с мясом, перемешайте и продолжите процесс приготовления. | | |
| 1-12 | **Форель с овощами** | 210–240 г | Сливочное масло — 5 г, нашинкованная морковь — 35 г, нашинкованный лук — 25 г, мелко рубленый чеснок — 3 г, рубленые листья сельдерея — 5 г, форель — 1 шт. (220–250 г), соль — 1 г, белый молотый перец — ½ г, сливочное масло — 5 г |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Смажьте центр пергаментной бумаги сливочным маслом. Выложите на бумагу морковь, лук, чеснок и сельдерей. На овощи положите приправленную специями форель. Смажьте рыбу сливочным маслом. Накройте бумагой. Поместите чашу в микроволновую печь и начните приготовление. | | |

| Код | Блюдо | Размер порции | Ингредиенты |
|---|---|---|---|
| 1-13 | **Мясной рулет с вареным яйцом** | 180 г | Мясной фарш (говядина и свинина) — 150 г, сваренное вкрутую яйцо — 1 шт., соль — 2 г, черный перец-горошек — ½ г |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Добавьте специи в мясо и тщательно перемешайте руками. Раскатайте из фарша круг. Положите в центр круга яйцо. Закройте яйцо фаршем со всех сторон. Сформируйте рулет. Выложите на тарелку. Поставьте тарелку на решетку гриля. Начните приготовление. | | |
| 1-14 | **Ленивые голубцы** | 225 г<br>2 шт. | (1) Голубцы<br>(а) Мясной фарш (говядина и свинина) — 120 г, обычный отваренный рис — 25 г, нашинкованная капуста — 25 г, соль — 1-2 г, молотый черный перец — ½ г,<br>(б) шинкованный лук — 30 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 100 мл<br>(2) Ингредиенты для соуса: Мука — 5 г, томатная паста — 10 г, сметана — 30 г, вода — 50 мл |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Добавьте овощи и специи в мясо и тщательно перемешайте руками (а). Слепите две овальные котлеты. Положите лук в глубокую тарелку. Положите сверху голубцы и добавьте бульон (б). Поставьте тарелку на решетку гриля. Начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, добавьте соус в бульон с голубцами. Переверните и продолжите процесс приготовления. | | |
| 1-15 | **Котлеты** | 114 г<br>2 шт. | (1) Белый хлеб — 10 г, молоко — 15 мл<br>(2) Фарш из говядины и свинины — 120 г, соль — 2 г, черный перец — 1 г<br>(3) Панировочные сухари — 5 г |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Залейте хлеб молоком (1). Хорошо перемешайте с фаршем. Добавьте специи (2). Слепите две котлеты и обваляйте в панировочных сухарях (3). Выложите на тарелку. Начните приготовление. | | |
| 1-16 | **Печеный картофель** | 140-180 г<br>1-2 шт. | Крупный картофель — 160–200 г (1-2 шт.) |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Вымойте картофель и очистите от кожуры. Положите его в микроволновую печь. Начните приготовление. Перед подачей на стол добавьте сливочное масло, сметану, сыр или другие приправы по вкусу. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 18 2017-02-01 2:51:15

| Код | Блюдо | Размер порции | Ингредиенты |
|---|---|---|---|
| 1-17 | **Рататуй** | 260 г | Нарезанный кубиками цукини — 100 г, нарезанная кубиками морковь — 60 г, нарезанный кубиками болгарский перец — 75 г, нарезанный кубиками лук — 45 г, мелко рубленый чеснок — 6 г, томатная паста — 10 г, майоран или базилик — по вкусу, овощной бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 150 мл |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Поместите все ингредиенты в глубокую тарелку. (Добавьте майоран и базилик.) Хорошо перемешайте. Начните приготовление. | | |
| 1-18 | **Рыба по-старорусски** | 340 г | (1) Нашинкованная свекла — 30 г, нашинкованная морковь — 30 г, нашинкованный лук — 15 г, рыбный/куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 200 мл<br>(2) Ингредиенты для соуса: Мука — 10 г, томатная паста — 10 г, сметана — 30 г, вода — 50 мл<br>(3) Филе карпа или судака — 150 г, лавровый лист – 1 шт. |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Поместите все ингредиенты в глубокую миску и добавьте кипящий бульон. (1) Начните приготовление. После звукового сигнала перемешайте смесь для соуса, овощи и бульон (2). Добавьте рыбу и лавровый лист (3). Продолжите процесс приготовления. | | |
| 1-19 | **Замороженная пицца** | 370 г | Замороженная пицца — 350 г |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Поместите замороженную пиццу на решетку гриля, покрытую пергаментной бумагой. Начните приготовление. | | |
| 1-20 | **Шашлык из лосося** | 280 г | Лосось, нарезанный крупными кусочками — 350–370 г, лимон — 25 г (сок), соль — 5 г, растительное масло — 10 г, мелко рубленая петрушка — 10 г, шпажки |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Перемешайте все ингредиенты и добавьте к рыбе. Замаринуйте в течение 15-20 мин. Затем насадите на шпажки. Положите их на тарелку и затем на решетку гриля. Начните приготовление. | | |

| Код | Блюдо | Размер порции | Ингредиенты |
|---|---|---|---|
| 1-21 | **Мясо по-боярски** | 260 г | Свинина (шейная часть) — 280 г (4 куска), соль — 2 г, черный молотый перец — ½ г, нарезанные шампиньоны — 45 г, майонез — 55 г |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Натрите мясо специями. Положите мясо на тарелку. Поставьте тарелку на решетку гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, положите на мясо шампиньоны и смажьте майонезом. Продолжите процесс приготовления. | | |
| 1-22 | **Кулебяка с семгой** | 180 г | Замороженное слоеное тесто — 130 г. Начинка: Филе семги, порезанное маленькими кубиками — 100 г, соль — 1 г, обжаренные кубики лука — 20 г, мелко нарезанное яйцо, сваренное вкрутую — 30 г, яичный желток для смазки изделия — 1 шт. |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Разморозьте тесто. Раскатайте его до толщины 2 мм. Смешайте все ингредиенты для начинки. Положите начинку в центр теста. Слепите края теста. Придайте ему форму. Сделайте несколько надрезов. Смажьте яичным желтком. Разогрейте гриль в течение 5 минут. Положите сформованное тесто на пергаментную бумагу. Затем поместите его на решетку гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, удалите пергаментную бумагу. Переверните выпечку. Продолжите процесс приготовления. | | |
| 1-23 | **Крупеник** | 224 г | (а) Творог 9 % — 120–140 г, сахар — 10–15 г, соль — ½ г, яйцо — ½ шт., отваренная гречка — 140 г<br>(б) Сливочное масло — 5 г, панировочные сухари — 1-2 г<br>(в) Сметана — 30 г |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Смешайте все ингредиенты (а). Поместите в глубокую тарелку, смазанную маслом и посыпанную панировочными сухарями (б). Смажьте верх сметаной (в). Начните приготовление. | | |
| 1-24 | **Куриный шашлык** | 280 г | Филе куриных окорочков — 380 г, томатная паста — 20 г, соль — 5 г, рубленый чеснок — 3 г, растительное масло — 7 г, йогурт без добавок — 70 г, шпажки |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Порежьте филе на кубики размером 3 x 3 см. Смешайте все ингредиенты для маринада. Смешайте маринад с куриным филе. Затем насадите филе на шпажки. Положите их на тарелку и затем на решетку гриля. Начните приготовление. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 19 2017-02-01 2:51:15

| Код | Блюдо | Размер порции | Ингредиенты |
|---|---|---|---|
| 1-25 | **Перец фаршированный** | 480-500 г<br>2 шт. | (1) Болгарский перец — 2 шт. (80 г/шт.), мясной фарш (говядина и свинина) — 150–190 г (разделите на две части), обычный отваренный рис — 10–20 г, соль — 5 г, черный молотый перец — ½ г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 200 мл<br>(2) Ингредиенты для соуса: Мука — 5 г, томатная паста — 10 г, вода — 50 мл |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Добавьте рис в мясной фарш. Добавьте специи и перемешайте руками. Удалите у перца сердцевину и семена. Заполните перец мясом. Положите его в глубокую чашу и добавьте бульон (1). Начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, влейте смесь в бульон с фаршированным перцем. Переверните и продолжите процесс приготовления. | | |
| 1-26 | **Мясные шарики в томатном соусе** | 265 г<br>2 шт. | (1) Мясные биточки<br>(а) Белый хлеб — 30 г, молоко — 35 мл, мясной фарш (говядина и свинина) — 130 г, соль — 1-2 г, молотый черный перец — ½ г<br>(б) Нашинкованный лук — 15 г, нашинкованная морковь — 30 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 100 мл<br>(2) Ингредиенты для соуса: Мука — 5 г, томатная паста — 10 г, вода — 50 мл |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Замочите хлеб в молоке. Добавьте полученную смесь в фарш. Добавьте специи и тщательно перемешайте руками (а). Слепите два шарика. Положите лук и морковь в глубокую тарелку (б). На них выложите мясные шарики и добавьте бульон. Поставьте тарелку на решетку гриля. Начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, добавьте соус в бульон с мясными биточками. Переверните и продолжите процесс приготовления. | | |

| Код | Блюдо | Размер порции | Ингредиенты |
|---|---|---|---|
| 1-27 | **Вареная индейка с овощами** | 315 г | Филе индейки, нарезанное ломтиками — 150 г, нашинкованный цукини — 50 г, нашинкованный лук — 15 г, нашинкованная морковь — 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 100 мл |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Поместите все ингредиенты в глубокую миску и добавьте кипящий бульон. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните кусочки филе, перемешайте овощи и продолжите процесс приготовления. | | |

## 2. Суп / каша

| Код | Блюдо | Размер порции | Ингредиенты |
|---|---|---|---|
| 2-1 | **Каша овсяная** | 260 г | Овсяные хлопья "Геркулес" — 50 г, сахар — 5 г, соль — 0,5 г, кипяток — 200 мл, холодное молоко — 100 мл |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Высыпьте хлопья в глубокую тарелку, добавьте сахар и соль. Добавьте кипяток, молоко и хорошо перемешайте. Начните приготовление. | | |
| 2-2 | **Мясная солянка** | 340 г | (1) Нашинкованный лук — 45 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 350 мл<br>(2) Каперсы — 7 г, тертый соленый огурец — 50 г, томатная паста — 10 г, маслины — 16 г, жидкость от маслин — 20 мл, лавровый лист — 1 шт., мясное ассорти — 30 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 300 мл |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Поместите лук в большую миску, добавьте кипящий бульон (1). Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, добавьте остальные ингредиенты (2). Хорошо все перемешайте, добавьте бульон, лавровый лист и продолжите процесс приготовления. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 20 2017-02-01 2:51:15

| Код | Блюдо | Размер порции | Ингредиенты |
|---|---|---|---|
| 2-3 | **Борщ** | 340 г | (1) Тертая свекла — 50 г, нашинкованная капуста — 20 г, тертая морковь — 15 г, нашинкованный лук — 10 г, томатная паста — 15 г, сахар — 5 г<br>(2) Говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 650 мл, лавровый лист — 1 шт., уксус 9 % — 5 мл (по желанию) |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Поместите все ингредиенты в большую миску (1), добавьте горячий бульон (говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 650 мл) и лавровый лист. Начните приготовление. | | |
| 2-4 | **Куриный суп с лапшой** | 350 г | Вермишель — 10 г, куриное филе — 50 г, тертая морковь — 15 г, нашинкованный лук — 10 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 440 мл |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Поместите вермишель в большую миску, добавьте кипящий бульон и остальные ингредиенты. Хорошо перемешайте и начните приготовление. | | |
| 2-5 | **Щи** | 250 г | (1) Шейка свиная куском — 170 г, нашинкованный лук — 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 100 мл<br>(2) Ингредиенты для соуса: Мука — 5 г, томатная паста — 15 г, вода — 50 мл, тертые соленые огурцы — 30 г |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Положите мясо и лук в глубокую тарелку и добавьте бульон. (1) Начните приготовление. После звукового сигнала переверните, добавьте смесь для соуса (2) к овощам, бульону и мясу. Все перемешайте и продолжите процесс приготовления. | | |
| 2-6 | **Суп из овощей** | 350 г | Замороженные овощи — 150 г, овощной бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 300 мл |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Поместите все ингредиенты в большую миску и добавьте кипящий бульон. Начните приготовление. | | |

| Код | Блюдо | Размер порции | Ингредиенты |
|---|---|---|---|
| 2-7 | **Корейский Рамэн** | 120 г (1 упаковка) | Корейский рамен — 1 упаковка, вода (комнатной температуры) — 550 мл |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Извлеките лапшу из упаковки и положите все содержимое вместе с водой (550 мл) в миску, подходящую для использования в микроволновой печи. Тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой и проколите в ней несколько отверстий. Поместите миску в микроволновую печь и начните приготовление. | | |
| 2-8 | **Суп с пельменями** | 185 г (15 шт.) | Замороженные пельмени — 15 шт. (по 10–12 г/шт.), куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 600 мл, целиковый черный перец — 3-5 шт., лавровый лист — 1 шт. |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Поместите все ингредиенты в большую миску и добавьте кипящий бульон. Перемешайте. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните ножки и продолжите процесс приготовления. | | |
| 2-9 | **Каша гречневая** | 200 г | Гречневая крупа — 100 г, соль — 2 г, кипящая вода — 300 мл |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Высыпьте гречневую крупу в глубокую тарелку и добавьте соль. Добавьте кипяток и хорошо перемешайте. Начните приготовление. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 21 2017-02-01 2:51:15

### 3. Напитки

| Код | Блюдо | Размер порции | Ингредиенты |
|---|---|---|---|
| 3-1 | **Чай с лимоном и мятой** | 200-250 мл | Вода — 200 мл, чайные листья — 0,5 ст. л., лимон — 1 ломтик, мята — несколько листьев |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Положите в воду чайные листья, 1 ломтик лимона и листья мяты. Не накрывайте крышкой во время разогрева. Оставьте постоять в микроволновой печи. Будьте осторожны, вынимая чашку. Процедите. | | |
| 3-2 | **Глинтвейн** | 150–200 мл | Сухое красное вино — 150 мл, апельсины — 20 г, лимон — 10 г, сахар — 10 г, корица — 1 палочка, гвоздика — 1 г |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Смешайте все ингредиенты. Не накрывайте крышкой во время разогрева. Не доводите до кипения. Оставьте постоять в микроволновой печи. Будьте осторожны, вынимая чашку. | | |
| 3-3 | **Чай с корицей и медом** | 200-250 мл | Вода — 200 мл, корица — 1/2 ст. л., мед — 1 ст. л. |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Добавьте корицу в воду. Не накрывайте крышкой во время разогрева. Оставьте постоять в микроволновой печи. Будьте осторожны, вынимая чашку. Охладите до средней температуры. Добавьте мед. | | |
| 3-4 | **Чай "Масала" с молоком и кардамоном** | 200-250 мл | Чайные листья — 1 чайная ложка, молоко — 100 мл, вода — 100 мл, имбирь — 1/2 чайной ложки, кардамон — 1 шт., корица — 1/2 чайной ложки, сахар — 2 ч. л. |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Смешайте воду и молоко, добавьте смесь специй и чайные листья. Не накрывайте крышкой во время разогрева. Оставьте постоять в микроволновой печи. Будьте осторожны, вынимая чашку. Процедите. | | |
| 3-5 | **Компот из ягод** | 200-250 мл | Вода — 200 мл, сахар — по вкусу, свежие ягоды — 1 ст. л. |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Добавьте в воду ягоды и сахар по вкусу. Не накрывайте крышкой во время разогрева. Оставьте постоять в микроволновой печи. Будьте осторожны, вынимая чашку. | | |
| 3-6 | **Чай с корицей и лимоном** | 200-250 мл | Вода — 200 мл, сахар — по вкусу, лимон — 1 ломтик, имбирь — по вкусу, чайные листья — 0,5 ч. л. |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Добавьте в воду чайные листья, ломтик лимона и имбирь по вкусу. Не накрывайте крышкой во время разогрева. Оставьте постоять в микроволновой печи. Будьте осторожны, вынимая чашку. | | |
| 3-7 | **Какао** | 200-250 мл | Молоко — 200 мл, сахар — 2 ч. л., какао — 1 ч. л. |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Добавьте в молоко какао и сахар. Не накрывайте крышкой во время разогрева. Оставьте постоять в микроволновой печи. Будьте осторожны, вынимая чашку. | | |
| 3-8 | **Горячий шоколад** | 350–400 мл | Темный шоколад — 100 г, молоко или сливки (10 %) — 250 мл, вода — 1-2 столовые ложки, сахар — по вкусу, взбитые сливки — по вкусу |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Натрите шоколад на терке. Добавьте воды и молока, перемешайте. Взбейте смесь. Не накрывайте крышкой во время разогрева. Оставьте постоять в микроволновой печи. Будьте осторожны, вынимая чашку. | | |
| 3-9 | **Клюквенный морс** | 200 мл | Замороженная клюква — 40 г, сахар — 30 г, вода — 200 мл |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Измельчите замороженную клюкву с помощью блендера. Поместите все ингредиенты в чашу. Начните приготовление. Охладите и процедите. | | |
| 3-10 | **Компот из сухофруктов** | 200 мл | Курага — 25 г, чернослив — 20 г, сушеные яблоки — 15 г, сахар — 10 г, лимонная кислота — 2 щепотки, кипящая вода — 450 мл |
| | **< Рекомендации >** | | |
| | Поместите все ингредиенты в большую миску и добавьте кипящую воду. Начните приготовление. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 22 2017-02-01 2:51:15


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

Функция Диетическое меню предлагает двадцать предварительно запрограммированных таймеров. При этом не нужно устанавливать время приготовления или уровень мощности. Сначала поместите пищу в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

1. Выберите категорию для режима здорового питания, нажав кнопку **Диетическое меню** один или два раза.
   **1. Овощи/Крупы**
   **2. Птица/Рыба**




2. Выберите блюдо, повернув **круговой переключатель**. (См. таблицу сбоку).



3. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30СЕК** (⏀).




**Результат:** Начнется приготовление пищи. По его окончании:
1) Раздастся 4 звуковых сигнала.
2) Сигнал, напоминающий о завершении приготовления, прозвучит 3 раза (один сигнал в минуту).
3) Затем вновь отобразится текущее время.

Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ: ОВОЩИ/КРУПЫ

В следующей таблице представлены 12 автоматических программ для приготовления диетических блюд из овощей и круп. В ней указаны количество продуктов, время выдержки и соответствующие рекомендации. Программы 1-10 выполняются только в режиме СВЧ. Программы 11-12 работают в комбинированном режиме СВЧ и гриля.

| Код | Блюдо | Порция (г) | Время выдержки (мин.) | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Брокколи | 250 | 1-2 | Промойте и очистите брокколи и приготовьте соцветия. Выложите равномерным слоем в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 30 мл (2 ст. л.) воды при приготовлении порции размером 250 г. Поставьте миску в центр вращающегося подноса. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после приготовления. Дайте постоять 1-2 минуты. |
| 1-2 | Морковь | 250 | 1-2 | Промойте и почистите морковь, порежьте ломтиками одинакового размера. Выложите равномерным слоем в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 30 мл (2 ст. л.) воды при приготовлении порции размером 250 г. Поставьте миску в центр вращающегося подноса. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после приготовления. Дайте постоять 1-2 минуты. |
| 1-3 | Зеленая фасоль | 250 | 1-2 | Промойте и очистите зеленую фасоль. Выложите равномерным слоем в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 30 мл (2 ст. ложки) воды для приготовления 250 г. Поставьте миску в центр вращающегося подноса. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после приготовления. Дайте постоять 1-2 минуты. |
| 1-4 | Шпинат | 150 | 1-2 | Промойте и очистите шпинат. Выложите в стеклянную миску с крышкой. Не добавляйте воду. Поместите миску в центр вращающегося подноса. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после приготовления. Дайте постоять 1-2 минуты. |
| 1-5 | Кукуруза в початках | 250 | 1-2 | Промойте и очистите початки кукурузы и поместите в овальное стеклянное блюдо. Накройте пленкой для микроволновой печи и проткните пленку. Дайте постоять 1-2 минуты. |
| 1-6 | Очищенный картофель | 250 | 2-3 | Промойте и очистите картофель, затем порежьте ломтиками похожего размера. Выложите в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 45-60 мл (3-4 ст. л.) воды. Поместите миску в центр вращающегося подноса. Готовьте с закрытой крышкой. Дайте постоять 2-3 минуты. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 23 2017-02-01 2:51:15

| Код | Блюдо | Порция (г) | Время выдержки (мин.) | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|
| 1-7 | Коричневый рис | 125 | 5-10 | Используйте большое стеклянное блюдо с крышкой, предназначенное для микроволновой печи. Добавьте двойное количество холодной воды (250 мл). Готовьте с закрытой крышкой. Перед тем как дать блюду постоять в печи, перемешайте и добавьте соль и пряности. Дайте постоять 5–10 минут. |
| 1-8 | Макароны из непросеянной муки | 125 | 1 | Используйте большое стеклянное блюдо с крышкой, предназначенное для микроволновой печи. Добавьте 500 мл кипящей воды, щепотку соли и хорошо перемешайте. Готовьте, не накрывая крышкой. Перемешайте перед тем как дать постоять и тщательно слейте воду перед подачей на стол. Дайте постоять 1 минуту. |
| 1-9 | Киноа | 125 | 1-3 | Используйте большое стеклянное блюдо с крышкой, предназначенное для микроволновой печи. Добавьте двойное количество холодной воды (250 мл). Готовьте с закрытой крышкой. Перед тем как дать блюду постоять в печи, перемешайте и добавьте соль и пряности. Дайте постоять 1-3 минуты. |
| 1-10 | Булгур | 125 | 2-5 | Используйте большое стеклянное блюдо с крышкой, предназначенное для микроволновой печи. Добавьте двойное количество холодной воды (250 мл). Готовьте с закрытой крышкой. Перед тем как дать блюду постоять в печи, перемешайте и добавьте соль и пряности. Дайте постоять 2-5 минут. |
| 1-11 | Овощная запеканка | 500 | 2-3 | Поместите овощи, например предварительно приготовленные ломтики картофеля, цуккини, помидоры и соус в жаростойкое блюдо подходящего размера. Посыпьте тертым сыром. Поставьте блюдо на подставку. Дайте постоять 2-3 минуты. |
| 1-12 | Приготовленные на гриле томаты | 400 | 1-2 | Промойте и очистите помидоры, разрежьте на половинки и поместите в блюдо для микроволновой печи. Посыпьте тертым сыром. Поставьте блюдо на подставку. Дайте постоять 1-2 минуты. |

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ: ПТИЦА/РЫБА

В следующей таблице представлены 8 здоровых диетических программ приготовления птицы и рыбы, количество, время выдержки и соответствующие рекомендации. Программы 1-6 выполняются только в режиме СВЧ. Программы 7-8 работают в комбинированном режиме СВЧ и гриля.

| Код | Блюдо | Порция (г) | Время выдержки (мин.) | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | Куриная грудка | 300 | 2 | Промойте кусочки и положите на керамическую тарелку. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 2 минуты. |
| 2-2 | Грудка индейки | 300 | 2 | Промойте кусочки и положите на керамическую тарелку. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 2 минуты. |
| 2-3 | Рыбное филе на гриле | 300 | 1-2 | Промойте рыбу и поместите на керамическую тарелку, добавьте 1 ст. л. лимонного сока. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 1-2 минуты. |
| 2-4 | Филе лосося | 300 | 1-2 | Промойте рыбу и поместите на керамическую тарелку, добавьте 1 ст. л. лимонного сока. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 1-2 минуты. |
| 2-5 | Свежие креветки | 250 | 1-2 | Промойте креветки и поместите на керамическую тарелку, добавьте 1 ст. л. лимонного сока. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 1-2 минуты. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 24 2017-02-01 2:51:15

| Код | Блюдо | Порция (г) | Время выдержки (мин.) | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|
| 2-6 | Свежая Форель | 200 | 2 | Поместите 2 целых свежих рыбы на термостойкое блюдо. Добавьте щепотку соли, 1 ст. л. лимонного сока и пряности. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 2 минуты. |
| 2-7 | Жаркое из рыбы | 200 | 3 | Смажьте растительным маслом кожу целой рыбы (форели или дорады), добавьте специи и травы. Положите рыбу на высокую подставку так, чтобы голова одной рыбы касалась хвоста другой. После того как печь подаст звуковой сигнал, переверните на другую сторону. Дайте постоять 3 минуты. |
| 2-8 | Стейк из лосося на гриле | 300 | 2 | Равномерно распределите рыбные стейки на высокой подставке. После того как печь подаст звуковой сигнал, переверните на другую сторону. Дайте постоять 2 минуты. |

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСКОРЕННОЙ РАЗМОРОЗКИ

Функция **Автоматическая ускоренная разморозка (**⁂**)** позволяет размораживать мясо, птицу, рыбу и хлеб/выпечку. Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически. Достаточно просто выбрать программу и вес продуктов.


Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.

Сначала поместите замороженный продукт в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

**1.** Выберите тип приготавливаемой пищи, нажав кнопку **Ускоренная разморозка** (⁂) один или несколько раз. (См. таблицу сбоку).




**2.** Выберите вес продукта, повернув **круговой переключатель**.



**3.** Нажмите кнопку **СТАРТ/+30СЕК** (⏀).




**Результат:**

- Начинается размораживание продуктов.
- По истечении половины времени размораживания печь подает звуковые сигналы, напоминая о том, что нужно перевернуть продукты.
- Снова нажмите кнопку (⏀) для завершения процесса разморозки.

Продукты можно также размораживать, не используя автоматические параметры. Для этого выберите функцию приготовление/разогрев в режиме СВЧ при уровне мощности 180 Вт. Подробную информацию см. в разделе "Приготовление/Разогрев пищи" на стр. 15.

## ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСКОРЕННОЙ РАЗМОРОЗКИ

В таблице ниже представлены разные программы режима Автоматическая ускоренная разморозка, вес продуктов, время выдержки и соответствующие рекомендации.
Перед размораживанием следует удалить упаковку.
Положите Мясо, Птица, Рыба, Фрукты/Ягоды на керамическую тарелку.

| Код/Продукты | Размер порции | Врем выдержки | Рекомендации |
|---|---|---|---|
| 1. Мясо | 200–1500 г | 20-60 мин. | Закройте края алюминиевой фольгой. Переверните мясо, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа походит для говядины, баранины, свинины, бифштексов, котлет и мясного фарша. |
| 2. Птица | 200–1500 г | 20-60 мин. | Накройте ножки и крылышки алюминиевой фольгой. Переверните птицу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит как для размораживания целой птицы, так и для размораживания птицы по частям. |
| 3. Рыба | 200–1500 г | 20–50 мин. | Хвост целой рыбы оберните алюминиевой фольгой. Переверните рыбу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для размораживания целой рыбы и рыбного филе. |
| 4. Фрукты/Ягоды | 100-600 г | 5-20 мин. | Равномерно разложите фрукты на плоском стеклянном блюде. Эта программа подходит для всех видов фруктов. |

Для разморозки продуктов не в автоматическом режиме выберите функцию ручной разморозки и уровень мощности 180 Вт. Дополнительные сведения о функции ручной разморозки и времени разморозки см. на стр. 34.





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 25 2017-02-01 2:51:16

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА

Функция **Поддержание тепла (♨)** позволяет поддерживать температуру блюда до момента подачи на стол.
Используйте данную функцию, чтобы блюдо оставалось теплым до подачи на стол.
Можно выбрать высокую или среднюю температуру подогрева, нажав кнопку **Вверх/Вниз**.

1. Нажмите кнопку **Поддержание тепла (♨)**.
   Выберите нужную температуру, нажимая кнопку **Поддержание тепла (♨)**.
   1. Высокая
   2. Средняя




2. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30СЕК** (◇).




**Результат:** Блюдо будет готовиться в соответствии с предварительно запрограммированными параметрами.

- По окончании приготовления раздастся звуковой сигнал и на дисплее 4 раза мигнет сообщение "End". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЛЮДА ДЛЯ РЕЖИМА СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА

| | |
|---|---|
| **1. Высокая** | Лазанья, суп, гратен, запеканка, пицца, стейк (хорошо прожаренный), бекон, рыбные блюда, сухие пироги |
| **2. Средняя** | Пироги, хлеб, блюда из яиц, стейк (с кровью или средней прожарки) |

- Не используйте эту функцию для разогревания холодных продуктов. Программы предназначены только для поддержания температуры недавно приготовленных блюд.
- Не рекомендуется поддерживать температуру продуктов слишком долго (более 1 часа), поскольку процесс приготовления будет продолжаться.
  Теплые продукты портятся быстрее.
- Не закрывайте крышкой или пластиковой пленкой.
- Вынимайте блюдо, используя кухонные рукавицы.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ


Используйте эту функцию после приготовления ароматной пищи или если внутри печи появился дым. Сначала очистите внутреннюю поверхность печи.

Закончив чистку, нажмите кнопку **Устранение запахов**.
По завершении раздастся четыре звуковых сигнала.




- Время процедуры **Устранения запахов** — 5 минут.
  Оно увеличивается на 30 секунд при каждом нажатии кнопки **+30СЕК**.
- Максимальное время процедуры устранения запахов — 15 минут.

## ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



Используйте только принадлежности, предназначенные для использования в микроволновой печи, не используйте пластмассовые емкости, тарелки, бумажные чашки, полотенца и пр.
Если вы хотите выбрать комбинированный режим приготовления (гриль и микроволны), используйте только принадлежности, безопасные для использования как в микроволновой печи, так и в обычном духовом шкафу.

- Дополнительные сведения о пригодной для микроволновой печи кухонной посуде и принадлежностях см. в разделе "Руководство по выбору посуды" на стр. 29.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 26 2017-02-01 2:51:16

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ГРИЛЯ

Гриль позволяет быстро разогревать и жарить пищу без использования микроволн. Для удобства приготовления в этом режиме в комплект поставки печи входит металлическая решетка.


**1.** Предварительно нагрейте гриль до необходимой температуры, нажав кнопку **Гриль** (⋒) и установив время предварительного нагрева с помощью **кругового переключателя**.




**2.** Нажмите кнопку **СТАРТ/+30СЕК** (◇).




**3.** Откройте дверцу и положите продукты на решетку. Закройте дверцу.




**4.** Нажмите кнопку **Гриль** (⋒).

**Результат:** На дисплее отобразится следующая индикация:






**5.** Установите время приготовления в режиме "Гриль", повернув **круговой переключатель**. Максимальное время приготовления в режиме гриля составляет 60 минут.



**6.** Нажмите кнопку **СТАРТ/+30СЕК** (◇).

**Результат:** Начнется приготовление на гриле. По его окончании:

1) Раздастся 4 звуковых сигнала.
2) Сигнал, напоминающий о завершении приготовления, прозвучит 3 раза (один сигнал в минуту).
3) Затем вновь отобразится текущее время.




Не беспокойтесь, если нагревательный элемент в процессе приготовления выключается и снова включается. Конструкция данной системы предотвращает перегрев печи.

Посуда в печи сильно нагревается, поэтому, прикасаясь к ней, всегда пользуйтесь кухонными рукавицами.


## КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ: СВЧ И ГРИЛЬ

Комбинированный режим СВЧ и гриля может использоваться для быстрого приготовления и одновременного подрумянивания пищи.

**ВСЕГДА** используйте принадлежности для приготовления, подходящие как для микроволновой печи, так и для обычного духового шкафа. Лучше всего подходят стеклянные и керамические блюда, так как они позволяют микроволнам равномерно проникать в пищу.

**ВСЕГДА** пользуйтесь кухонными рукавицами, прикасаясь к принадлежностям в печи, так как они будут очень горячими.

**1.** Откройте дверцу микроволновки. Поместите пищу на решетку, а решетку — на вращающийся поднос. Закройте дверцу.



**2.** Нажмите кнопку **СВЧ+Гриль (Комбинированный)** (⋒⋒).

**Результат:** На дисплее отображается следующая информация:


⋒⋒ (режим СВЧ и гриля)
600 Вт (выходная мощность)




Выберите необходимый уровень мощности, последовательно нажимая кнопку **СВЧ+Гриль (Комбинированный)** (⋒⋒), пока не отобразится соответствующее значение выходной мощности.

Температуру гриля настроить нельзя.

**3.** Установите время приготовления, повернув **круговой переключатель**. Максимальное время приготовления в режиме гриля составляет 60 минут.



**4.** Нажмите кнопку **СТАРТ/+30СЕК** (◇).

**Результат:** Начинается приготовление в комбинированном режиме. По его окончании:

1) Раздастся 4 звуковых сигнала.
2) Сигнал, напоминающий о завершении приготовления, прозвучит 3 раза (один сигнал в минуту).
3) Затем вновь отобразится текущее время.




Максимальный уровень микроволновой мощности в комбинированном режиме микроволн и гриля равен 600 Вт.

РУССКИЙ




MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 27 2017-02-01 2:51:17

## ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Вы можете отключить звуковой сигнал в любое время.

1. Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопки **СТОП/ЭКО** (⏚/⏚) и **СТАРТ/+30СЕК** (⏚).





**Результат:**

- На дисплее появится следующая индикация.




- Печь не будет больше подавать сигнал при каждом нажатии кнопки.

2. Чтобы снова включить звуковой сигнал, повторно нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопки **СТОП/ЭКО** (⏚/⏚) и **СТАРТ/+30СЕК** (⏚).




**Результат:**

- На дисплее появится следующая индикация.




- Печь будет снова подавать звуковой сигнал.

## ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

В данной микроволновой печи есть встроенная система безопасности, которая позволяет блокировать использование печи, чтобы дети или не знакомый с работой печи человек не мог случайно ее включить.
Печь можно заблокировать в любое время.

1. Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопки **СТОП/ЭКО** (⏚/⏚) и **Часы** (🕘).




**Результат:**

- Печь заблокирована (выбор функций недоступен).
- На дисплее отобразится "L".




2. Чтобы разблокировать печь, снова нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопки **СТОП/ЭКО** (⏚/⏚) и **Часы** (🕘).




**Результат:** Печью можно пользоваться в обычном режиме.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 28 2017-02-01 2:51:18

## РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

Для успешного приготовления пищи в микроволновой печи микроволны должны проникать сквозь пищу, не отражаясь от используемой посуды и не поглощаясь ею. Поэтому при выборе посуды следует соблюдать особую осторожность. Если посуда помечена, как предназначенная для использования в микроволновых печах, то ее можно использовать.
В следующей таблице приведена информация о различных типах кухонных принадлежностей, возможности и способах их использования в микроволновой печи.

| Кухонные принадлежности | Пригодность для использования в микроволновой печи | Примечания |
|---|---|---|
| **Алюминиевая фольга** | ✓✗ | Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Близкое расположение фольги к стенке печи или использование фольги в большом количестве может привести к образованию электрической дуги. |
| **Тарелка для подрумянивания** | ✓ | Не разогревайте более восьми минут. |
| **Фарфор и керамика** | ✓ | Фарфор, керамику, глазурованную керамику и тонкостенный фарфор обычно можно использовать, если на них нет металлической отделки. |
| **Одноразовая посуда из полиэфирного волокна** | ✓ | Такая посуда обычно используется для упаковки замороженных продуктов. |
| **Упаковка продуктов быстрого приготовления** | | |
| • Полистироловые стаканчики и контейнеры | ✓ | Можно использовать для разогрева продуктов. При перегреве полистирол может плавиться. |
| • Бумажные пакеты или газеты | ✗ | Существует риск возгорания. |
| • Изготовленная из вторсырья бумага или посуда с металлической отделкой | ✗ | Может стать причиной возникновения электрической дуги. |
| **Стеклянная посуда** | | |
| • Посуда, предназначенная для разогрева с последующей подачей на стол | ✓ | Может использоваться при отсутствии металлической отделки. |
| • Тонкостенная стеклянная посуда | ✓ | Может использоваться для разогрева продуктов и жидкостей. При резком нагреве хрупкое стекло может разбиться или лопнуть. |
| • Стеклянные банки | ✓ | Нужно обязательно снять крышку. Подходят только для разогрева. |
| **Металл** | | |
| • Блюда | ✗ | Может стать причиной возникновения электрической дуги или возгорания. |
| • Пакеты для заморозки с проволочной обвязкой | ✗ | |
| **Бумага** | | |
| • Тарелки, чашки, текстильные и бумажные салфетки для кухни | ✓ | Для приготовления в течение короткого времени и разогрева. Для поглощения избыточной влаги. |
| • Переработанная бумага | ✗ | Может стать причиной возникновения электрической дуги. |
| **Пластик** | | |
| • Контейнеры | ✓ | В частности, жаропрочный термопластик. Некоторые другие виды пластика при высокой температуре могут деформироваться или обесцвечиваться. Не используйте меламиновый пластик. |
| • Пищевая пленка | ✓ | Может использоваться для сохранения влаги. Не должна соприкасаться с продуктами. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, снимая пленку. |
| • Пакеты для заморозки | ✓✗ | Только если они пригодны для кипячения или использования в печи. Не должны быть закрыты герметично. При необходимости проткните вилкой. |
| **Вощеная или жиронепроницаемая бумага** | ✓ | Может использоваться для сохранения влаги и предупреждения разбрызгивания. |

✓ **: Рекомендуется** ✓✗ **: Использовать с осторожностью** ✗ **: Не рекомендуется**





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 29 2017-02-01 2:51:18

# РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ

## МИКРОВОЛНЫ

Микроволновая энергия проникает в пищу, притягиваясь и поглощаясь содержащимися в пище водой, жиром и сахаром.
Микроволны заставляют молекулы пищи быстро колебаться. Быстрые колебания этих молекул создают трение, а генерируемое в результате трения тепло запускает процесс приготовления пищи.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

**Кухонная посуда для микроволновой печи:**
Кухонная посуда должна позволять микроволнам проходить через нее для обеспечения максимальной эффективности приготовления. Микроволны отражаются металлом, например нержавеющей сталью, алюминием и медью, но они могут проходить сквозь керамику, стекло, фарфор и пластмассу, а также через бумагу и дерево. Поэтому запрещается пользоваться металлическими емкостями для приготовления пищи.

**Продукты, которые можно готовить в микроволновой печи:**
В микроволновой печи можно готовить многие виды продуктов, включая свежие или замороженные овощи, фрукты, макаронные изделия, рис, крупы, бобы, рыбу и мясо.
В микроволновой печи также можно готовить соусы, заварные кремы, супы, паровые пудинги, консервы, приправы. В целом, приготовление с помощью микроволн идеально подходит для любых блюд, которые обычно готовятся на кухонной плите. Например, можно растапливать масло или шоколад (смотрите раздел со специальными советами).

**Использование крышки во время приготовления**
Очень важно накрывать пищу во время приготовления, так как испаряющаяся вода превращается в пар, который вносит свой вклад в процесс приготовления. Пищу можно накрывать разными способами: например, керамической тарелкой, пластмассовой крышкой или пластиковой пленкой, пригодной для использования в микроволновой печи.

**Время выдержки**
После окончания приготовления важно дать блюду постоять, позволяя температуре выровняться по всему объему пищи.

**Руководство по приготовлению замороженных овощей**

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжайте приготовление до получения желаемого результата.
Перемешайте два раза в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления.
По окончании приготовления добавьте соль, приправы или сливочное масло.
Накройте на время выдержки.

| Блюдо | Порция | Мощность | Время (мин.) | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|---|---|---|---|---|---|
| Шпинат | 150 г | 600 Вт | 4½-5½ | 2-3 | Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды. |
| Брокколи | 300 г | 600 Вт | 9-10 | 2-3 | Добавьте 30 мл (2 ст. л.) холодной воды. |
| Горошек | 300 г | 600 Вт | 7½-8½ | 2-3 | Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды. |
| Зеленая фасоль | 300 г | 600 Вт | 8-9 | 2-3 | Добавьте 30 мл (2 ст. л.) холодной воды. |
| Овощная смесь (морковь/горошек/кукуруза) | 300 г | 600 Вт | 7½-8½ | 2-3 | Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды. |
| Овощная смесь (по-китайски) | 300 г | 600 Вт | 8-9 | 2-3 | Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 30 2017-02-01 2:51:18

## Руководство по приготовлению риса и макаронных изделий

**Рис:** Используйте большую миску из термостойкого стекла с крышкой, помните, рис в два раза увеличивается в объеме в процессе приготовления. Готовьте с закрытой крышкой. По завершении приготовления, перед выдержкой перемешайте рис и добавьте соль или травы и масло.
Примечание: может оказаться, что рис не впитал всю воду по окончании времени приготовления.

**Макаронные изделия:** Используйте большую миску из термостойкого стекла. Добавьте кипящую воду, щепотку соли и хорошо перемешайте. Готовьте, не накрывая крышкой. В ходе приготовления и по его завершении помешивайте блюдо время от времени. Накройте крышкой на время выдержки и тщательно слейте воду перед подачей на стол.

| Блюдо | Порция | Мощность | Время (мин.) | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|---|---|---|---|---|---|
| Белый рис (пропаренный) | 250 г | 800 Вт | 16-17 | 5 | Добавьте 500 мл холодной воды. |
| Коричневый рис (пропаренный) | 250 г | 800 Вт | 21-22 | 5 | Добавьте 500 мл холодной воды. |
| Смесь риса (рис + дикий рис) | 250 г | 800 Вт | 17-18 | 5 | Добавьте 500 мл холодной воды. |
| Смешанная каша (рис + злаки) | 250 г | 800 Вт | 18-19 | 5 | Добавьте 400 мл холодной воды. |
| Макаронные изделия (паста) | 250 г | 800 Вт | 11-12 | 5 | Добавьте 1000 мл горячей воды. |

## Руководство по приготовлению свежих овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. На каждые 250 г смеси добавьте 30-45 мл воды (2-3 ст. л.), если не рекомендовано другое количество воды — см. таблицу. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжайте приготовление до получения желаемого результата.
Перемешайте один раз в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления.
По окончании приготовления добавьте соль, приправы или сливочное масло.
Накройте на время выдержки (3 минуты).

**Совет.** Нарежьте свежие овощи кусочками примерно одинакового размера. Чем мельче нарезаны овощи, тем быстрее они будут готовы.

Все свежие овощи должны готовиться на максимальном уровне микроволновой мощности (800 Вт).

| Блюдо | Порция | Время (мин.) | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|---|---|---|---|---|
| Брокколи | 250 г<br>500 г | 4–4½<br>7–7½ | 3 | Подготовьте соцветия примерно одинакового размера. Разложите соцветия стеблями к центру блюда. |
| Брюссельская капуста | 250 г | 5½-6½ | 3 | Добавьте 60-75 мл (4-5 ст. л.) воды. |
| Морковь | 250 г | 4½-5 | 3 | Нарежьте морковь ломтиками одинакового размера. |
| Цветная капуста | 250 г<br>500 г | 5–5½<br>8½-9 | 3 | Подготовьте соцветия примерно одинакового размера. Разрежьте большие соцветия пополам. Разложите соцветия стеблями к центру блюда. |
| Кабачки | 250 г | 3½-4 | 3 | Нарежьте кабачки ломтиками. Добавьте 30 мл (2 ст. л.) воды или кусочек сливочного масла. Готовьте до мягкости. |
| Баклажаны | 250 г | 3½-4 | 3 | Нарежьте баклажаны мелкими ломтиками и сбрызните 1 столовой ложкой лимонного сока. |
| Лук-порей | 250 г | 4½-5 | 3 | Нарежьте лук-порей толстыми ломтиками. |
| Грибы | 125 г<br>250 г | 1½-2<br>3–3½ | 3 | Подготовьте мелкие целые или нарезанные ломтиками грибы. Не добавляйте воду. Сбрызните лимонным соком. Посыпьте солью и перцем. Слейте жидкость перед подачей на стол. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 31 2017-02-01 2:51:18

| Блюдо | Порция | Время (мин.) | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|---|---|---|---|---|
| Лук | 250 г | 5½-6 | 3 | Разрежьте лук на ломтики или пополам. Добавьте всего 15 мл (1 ст. л.) воды. |
| Перец | 250 г | 4½-5 | 3 | Нарежьте перец мелкими ломтиками. |
| Картофель | 250 г<br>500 г | 4-5<br>7½-8½ | 3 | Взвесьте очищенный картофель и разрежьте его на половинки или четвертинки примерно одинакового размера. |
| Брюква | 250 г | 5–5½ | 3 | Нарежьте кольраби мелкими кубиками. |

## РАЗОГРЕВ ПИЩИ

В микроволновой печи можно разогреть пищу существенно быстрее, чем в обычной духовке или на кухонной плите. Руководствуйтесь уровнями мощности и интервалами времени разогрева, приведенными в таблице ниже. Интервалы времени указаны для разогрева жидкостей, имеющих комнатную температуру примерно от +18 до +20 °C, а также для охлажденных продуктов с температурой примерно от +5 до +7 °C.

**Размещение пищи и использование крышки**

Старайтесь не разогревать крупные блюда больших размеров, например крупные куски мяса, поскольку зачастую они подсыхают снаружи и не прогреваются в центре. Рекомендуется разогревать небольшие порции.

**Уровни мощности и перемешивание**

Некоторые продукты можно разогревать на мощности 800 Вт, в то время как другие необходимо разогревать на мощности 600 Вт, 450 Вт или даже 300 Вт. Дополнительные указания см. в таблицах. В целом, на более низкой мощности удобнее разогревать деликатесы, большие блюда и пищу, которая разогревается очень быстро (например, сладкие пирожки).

Для получения наилучших результатов хорошо перемешивайте пищу или переворачивайте ее во время разогревания. Если возможно, вновь перемешайте ее перед подачей на стол. Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Чтобы предотвратить вскипание жидкостей и ошпаривание, перемешивайте их до, во время и после нагревания. Оставляете их на время выдержки в микроволновой печи. В жидкость рекомендуется класть пластмассовую ложку или стеклянную палочку. Избегайте перегрева, который может испортить пищу. Лучше установить меньшее время разогрева, а затем добавить время, если потребуется.

**Время разогрева и выдержки**

При первом разогревании пищи полезно записать время, которое потребовалось для разогрева, чтобы можно было обратиться к этим записям в будущем. Обязательно проверяйте, полностью ли разогрелась пища. После разогревания дайте блюду некоторое время постоять. За это время температура выровняется. Если в таблице не указано другое значение, рекомендуемое время выдержки после разогревания составляет 2-4 минуты. Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания.
Также ознакомьтесь с разделом, в котором описаны меры предосторожности.

## РАЗОГРЕВ ЖИДКОСТЕЙ

Всегда выдерживайте жидкость не менее 20 секунд после выключения печи, чтобы дать температуре выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева. Чтобы предотвратить вскипание жидкостей и ошпаривание, кладите в стакан с напитком ложку или стеклянную палочку и помешивайте его до, во время и после нагревания.

**Разогрев жидкостей и пищи**

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства при разогреве.

| Блюдо | Порция | Мощность | Время (мин.) | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|---|---|---|---|---|---|
| Напитки (кофе, чай и вода) | 150 мл (1 чашка)<br>250 мл (1 стакан) | 800 Вт | 1-1½<br>1½-2 | 1-2 | Налейте в чашку и разогревайте в открытом виде. Поставьте чашку/кружку в центре вращающегося подноса. Оставьте в микроволновой печи на время выдержки и хорошо перемешайте. |
| Суп (охлажденный) | 250 г | 800 Вт | 3–3½ | 2-3 | Налейте суп в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после разогрева. Еще раз перемешайте перед подачей на стол. |
| Рагу (охлажденное) | 350 г | 600 Вт | 5½-6½ | 2-3 | Положите рагу в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед выдержкой и подачей на стол. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 32 2017-02-01 2:51:18

| Блюдо | Порция | Мощность | Время (мин.) | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|---|---|---|---|---|---|
| Макаронные изделия с соусом (охлажденные) | 350 г | 600 Вт | 4½-5½ | 3 | Положите макаронные изделия (например, спагетти или яичную лапшу) на мелкую керамическую тарелку. Накройте пленкой для микроволновых печей. Перемешайте перед подачей на стол. |
| Мучные изделия с начинкой и соусом (охлажденные) | 350 г | 600 Вт | 5-6 | 3 | Положите мучные изделия с начинкой (например, равиоли, тортеллини) в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед выдержкой и подачей на стол. |
| Готовое порционное блюдо (охлажденное) | 350 г | 600 Вт | 5½-6½ | 3 | Положите блюдо из 2-3 охлажденных компонентов на керамическую тарелку. Закройте его пленкой для микроволновых печей. |

## РАЗОГРЕВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

**ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ:** Выложите в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после окончания разогрева! Выдержите 2-3 минуты перед кормлением. Снова перемешайте и проверьте температуру. Рекомендуемая температура - от 30 до 40°C.

**ДЕТСКОЕ МОЛОКО:** Налейте молоко в стерилизованную стеклянную бутылочку. Разогревайте, не накрывая крышкой. Никогда не разогревайте бутылочку вместе с соской, так как в случае перегрева бутылочка может взорваться. Встряхните как следует перед периодом выдержки, а также перед употреблением! Всегда тщательно проверяйте температуру детского молока или питания, прежде чем дать его ребенку. Рекомендуемая температура: около 37 °C.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во избежание ожогов необходимо особенно тщательно проверять температуру детского питания перед кормлением. Руководствуйтесь указанными в следующей таблице уровнями мощности и интервалами времени разогревания.

### Разогрев детского питания и молока

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства при разогреве.

| Блюдо | Порция | Мощность | Время | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|---|---|---|---|---|---|
| Детское питание (овощи + мясо) | 190 г | 600 Вт | 30 с | 2-3 | Выложите в глубокую керамическую тарелку. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру пищи. |
| Детская каша (крупа + молоко + фрукты) | 190 г | 600 Вт | 20 сек | 2-3 | Выложите в глубокую керамическую тарелку. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру пищи. |
| Детское молоко | 100 мл<br>200 мл | 300 Вт | 30-40 с<br>От 50 с до 1 мин. | 2-3 | Хорошо встряхните или перемешайте и налейте в стерилизованную стеклянную бутылочку. Поставьте бутылочку в центр вращающегося подноса. Готовьте, не накрывая крышкой. Хорошо встряхните и дайте постоять не менее 3 минут. Перед кормлением ребенка хорошо встряхните бутылочку и тщательно проверьте температуру. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 33 2017-02-01 2:51:18

## РАЗМОРАЖИВАНИЕ ВРУЧНУЮ

Использование микроволн является великолепным способом размораживания продуктов. Микроволны бережно размораживают продукты за короткое время. Этот режим особенно удобен, если к вам неожиданно пришли гости.

Замороженная птица должна полностью оттаять перед приготовлением. Удалите с упаковки металлические проволоки, освободите продукт от упаковки, чтобы обеспечить отток жидкости, образующейся в процессе размораживания.

Положите замороженные продукты на блюдо, не накрывая крышкой. По истечении половины времени размораживания переверните, слейте жидкость, если она образовалась при оттаивании, и удалите потроха сразу же, как станет возможным.

Время от времени проверяйте продукты, чтобы убедиться в том, что они не нагрелись.

Если мелкие и тонкие части продуктов начнут нагреваться, их можно экранировать, обернув эти части маленькими полосками алюминиевой фольги на время размораживания.

Если наружная часть птицы начнет нагреваться, прекратите размораживание и дайте птице постоять 20 минут перед тем, как продолжить размораживание.

Чтобы полностью завершить размораживание, дайте рыбе, мясу и птице постоять.

Время выдержки для полного размораживания будет различным в зависимости от количества размораживаемых продуктов. См. таблицу, приведенную ниже.

**Совет.** Плоские и тонкие продукты размораживаются быстрее, чем толстые; маленькие порции размораживается быстрее, чем большие. Помните об этом при замораживании и размораживании продуктов.

Руководствуйтесь следующей таблицей при размораживании продуктов, замороженных при температуре от -18 до -20 °C.

Любые замороженные продукты следует размораживать на мощности, предусмотренной для размораживания (180 Вт).

| Блюдо | Порция | Время (мин.) | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|---|---|---|---|---|
| **Мясо** | | | | |
| Говяжий фарш | 250 г<br>500 г | 6½-7½<br>10-12 | 5-25 | Положите мясо на мелкое керамическое блюдо. Оберните тонкие края алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени размораживания! |
| Свиные отбивные | 250 г | 7½-8½ | | |

| Блюдо | Порция | Время (мин.) | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|---|---|---|---|---|
| **Птица** | | | | |
| Кусочки курицы | 500 г (2 шт.) | 14½-15½ | 15-40 | Сначала положите куски курицы кожицей вниз, а целую курицу грудкой вниз на мелкое керамическое блюдо. Оберните алюминиевой фольгой тонкие части, такие как крылышки и кончики ножек. Переверните по окончании половины времени размораживания! |
| Целая курица | 900 г | 28-30 | | |
| **Рыба** | | | | |
| Рыбное филе | 250 г (2 шт.)<br>400 г (4 шт.) | 6-7<br>12-13 | 5-15 | Положите замороженную рыбу в середину плоского керамического блюда. Расположите тонкие части под толстыми. Оберните ножки алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени размораживания! |
| **Фрукты** | | | | |
| Ягоды | 250 г | 6-7 | 5-10 | Разложите фрукты тонким слоем на мелком круглом стеклянном блюде (большого диаметра). |
| **Хлеб** | | | | |
| Булочки (по 50 г каждая) | 2 шт.<br>4 шт. | ½-1<br>2-2½ | 5-20 | Положите булочки по кругу, а хлеб — горизонтально на бумажное кухонное полотенце в центре вращающегося подноса. Переверните по окончании половины времени размораживания! |
| Тосты/Сэндвичи | 250 г | 4½-5 | | |
| Немецкий хлеб (пшеница + ржаная мука) | 500 г | 8-10 | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 34 2017-02-01 2:51:18

## ГРИЛЬ

Нагревательный элемент гриля находится под верхним сводом печи. Он работает, когда дверца закрыта, а поднос вращается. Вращение подноса обеспечивает более равномерное подрумянивание пищи. Если гриль предварительно прогреть в течение 3-4 минут, приготавливаемое блюдо подрумянится быстрее.

**Посуда для гриля:**

Можно использовать жароустойчивую посуду с содержанием металла.
Не пользуйтесь пластмассовой посудой, поскольку она может расплавиться.

**Продукты, которые можно готовить в режиме гриля:** Отбивные, сардельки, бифштексы, гамбургеры, ломтики бекона и окорока, стейки из рыбы, сэндвичи и все виды закусок на тостах.

**Важное замечание:**

Если используется только режим гриля, убедитесь в том, что нагревательный элемент гриля находится под верхним сводом печи в горизонтальном положении, а не на задней стенке в вертикальном положении. Помните о том, что продукты нужно укладывать на высокую подставку, если в инструкциях не указано обратное.

## СВЧ + ГРИЛЬ

Этот режим приготовления сочетает в себе лучистую теплоту, идущую от гриля, и скорость приготовления, обеспечиваемую микроволнами. Он работает только тогда, когда закрыта дверца печи и вращается поднос. Благодаря вращению подноса, приготавливаемое блюдо подрумянивается равномерно. В этой модели печи есть три комбинированных режима приготовления: 600 Вт + Гриль, 450 Вт + Гриль и 300 Вт + Гриль.

**Посуда для режима СВЧ + Гриль:**

Используйте кухонные принадлежности, через которые могут проходить микроволны. Кухонная посуда должна быть жароустойчивой. Не используйте в комбинированном режиме металлические кухонные принадлежности. Не пользуйтесь пластмассовой посудой, поскольку она может расплавиться.

**Продукты, которые можно готовить в режиме СВЧ + Гриль:**

Пища, подходящая для приготовления в комбинированном режиме, включает все виды уже готовой пищи, которую нужно разогреть и подрумянить (например, запеченные макаронные изделия), а также продукты, для которых требуется небольшое время приготовления, чтобы подрумянить их сверху. Этот режим также можно использовать для приготовления больших порций пищи, которая становится вкуснее, если сверху образуется золотистая хрустящая корочка (например, куски курицы, которые переворачиваются после половины времени приготовления). Более подробные сведения смотрите в таблице приготовления с использованием гриля.

**Важное замечание**

Когда используется комбинированный режим (СВЧ + гриль), убедитесь в том, что нагревательный элемент гриля находится под верхним сводом печи в горизонтальном положении, а не в вертикальном положении на задней стенке. Продукт нужно укладывать на верхнюю полку, если в инструкции не указано обратное. В других случаях его необходимо помещать непосредственно на вращающийся поднос. См. инструкции в следующей таблице. Если продукт требуется подрумянить с обеих сторон, его нужно переворачивать.

### Руководство по применению гриля для приготовления замороженных продуктов

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства для приготовления в режиме гриля.

| Замороженные продукты | Порция | Мощность | Время на 1 сторону (мин.) | Время на 2 сторону (мин.) | Инструкции |
|---|---|---|---|---|---|
| Булочки (каждая весом около 50 г) | 2 шт.<br>4 шт. | СВЧ + Гриль | 300 Вт + Гриль<br>1-1½<br>2-2½ | Только гриль<br>1-2<br>1-2 | Разложите булочки по кругу на подставке. Готовьте булочки на гриле со второй стороны, пока не образуется необходимая корочка. Дайте постоять 2-5 минут. |
| Багеты + топпинг (томаты, сыр, ветчина, грибы) | 250-300 г (2 шт.) | 450 Вт + Гриль | 8-9 | - | Положите 2 замороженных багета рядом друг с другом на подставку. После приготовления на гриле дайте постоять 2-3 минуты. |
| Гратен (овощи или картофель) | 400 г | 450 Вт + Гриль | 13-14 | - | Положите замороженное блюдо в круглую миску из стекла пирекс. Поставьте тарелку на полку. После приготовления дайте постоять 2-3 минуты. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 35 2017-02-01 2:51:18

| Замороженные продукты | Порция | Мощность | Время на 1 сторону (мин.) | Время на 2 сторону (мин.) | Инструкции |
|---|---|---|---|---|---|
| Макаронные изделия (каннеллони, макарони, лазанья) | 400 г | СВЧ + Гриль | 600 Вт + Гриль 14-15 | Только гриль 2-3 | Положите замороженную пасту в небольшое плоское прямоугольное блюдо из стекла пирекс. Поставьте тарелку на вращающийся поднос. После приготовления дайте постоять 2-3 минуты. |
| Запеченные панированные кусочки куриного филе | 250 г | 450 Вт + Гриль | 5–5½ | 3–3½ | Поставьте куриные шарики на нижнюю полку. Переверните после первого цикла. |
| Чипсы, приготовленные в печи | 250 г | 450 Вт + Гриль | 9-11 | 4-5 | Положите чипсы непосредственно на бумаге для выпечки на нижнюю полку. |

## Руководство по приготовлению свежих продуктов с использованием гриля

Предварительно прогрейте печь в течение 3–4 минут, используя функцию гриля. Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства для приготовления в режиме гриля.

| Свежие продукты | Порция | Мощность | Время на 1 сторону (мин.) | Время на 2 сторону (мин.) | Инструкции |
|---|---|---|---|---|---|
| Ломтики тоста | 4 шт. (по 25 г каждый) | Только гриль | 6-8 | 4–5½ | Положите тосты рядом друг с другом на решетку. |
| Булочки (уже испеченные) | 2-4 шт. | Только гриль | 2-3 | 2-3 | Разложите булочки по кругу нижней стороной вверх на вращающемся подносе. |
| Томаты на гриле | 200 г (2 шт.) 400 г (4 шт.) | СВЧ + Гриль | 300 Вт + Гриль 4½-5½ 7-8 | Только гриль 2-3 | Разрежьте помидоры пополам. Посыпьте их сверху сыром. Разложите их по кругу на плоском блюде из термостойкого стекла. Поставьте блюдо на решетку. |

| Свежие продукты | Порция | Мощность | Время на 1 сторону (мин.) | Время на 2 сторону (мин.) | Инструкции |
|---|---|---|---|---|---|
| Тосты по-гавайски (кусочки ветчины, ананаса, сыра) | 2 шт. (300 г) | 450 Вт + Гриль | 3½-4 | - | Сначала поджарьте ломтики хлеба. Положите тосты с ингредиентами на подставку. Положите 2 тоста друг напротив друга непосредственно на полку. Дайте постоять 2-3 минуты. |
| Печеный картофель | 250 г 500 г | 600 Вт + Гриль | 4½-5½ 8-9 | - | Разрежьте картофелины пополам. Разложите их по кругу на подставку срезами в сторону гриля. |
| Кусочки курицы | 450-500 г (2 шт.) | 300 Вт + Гриль | 10-12 | 12-13 | Смажьте куски курицы маслом и посыпьте специями. Разложите их по кругу, косточками в середину. При размещении одного куска курицы не кладите его в центр полки. Дайте постоять 2-3 минуты. |
| Бараньи отбивные/ бифштексы (средние) | 400 г (4 шт.) | Только гриль | 12-15 | 9-12 | Смажьте бараньи отбивные растительным маслом и специями. Положите их по кругу на подставку. После приготовления на гриле дайте постоять 2-3 минуты. |
| Свиные отбивные | 250 г (2 шт.) | СВЧ + Гриль | 300 Вт + Гриль 7-8 | Только гриль 6-7 | Смажьте свиные отбивные растительным маслом и специями. Положите их по кругу на подставку. После приготовления на гриле дайте постоять 2-3 минуты. |
| Печеные яблоки | 1 яблоко (примерно 200 г) 2 яблока (примерно 400 г) | 300 Вт + Гриль | 4–4½ 6-7 | - | Выньте из яблок сердцевину и наполните их изюмом и вареньем. Сверху положите несколько кусочков миндаля. Положите яблоки на плоское блюдо из термостойкого стекла. Поставьте тарелку на вращающийся поднос. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 36 2017-02-01 2:51:18

| Свежие продукты | Порция | Мощность | Время на 1 сторону (мин.) | Время на 2 сторону (мин.) | Инструкции |
|---|---|---|---|---|---|
| Жареная курица | 1200 г | 600 Вт + Гриль | 15-18 | 15-18 | Смажьте курицу растительным маслом и посыпьте специями. Положите курицу сначала грудкой вниз, а затем переверните грудкой вверх на термостойком блюде. Дайте постоять 5 минут после завершения приготовления на гриле. |

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

### РАСТАПЛИВАНИЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Положите 50 г сливочного масла в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Нагревайте 30–40 секунд на уровне мощности 800 Вт, пока масло не растопится.

### РАСТАПЛИВАНИЕ ШОКОЛАДА

Положите 100 г шоколада в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Нагревайте в течение 3-5 минут на мощности 450 Вт, пока шоколад не расплавится. Перемешайте один или два раза во время растапливания. Вынимайте, используя кухонные рукавицы!

### РАСТАПЛИВАНИЕ ЗАСАХАРИВШЕГОСЯ МЕДА

Положите 20 г засахарившегося меда в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Нагревайте 20-30 секунд на уровне мощности 300 Вт, пока мед не расплавится.

### РАСТАПЛИВАНИЕ ЖЕЛАТИНА

Замочите пластинки сухого желатина (10 г) на 5 минут в холодной воде.
Слейте воду и положите желатин в маленькую тарелку из термостойкого стекла.
Нагревайте 1 минуту на уровне мощности 300 Вт.
Перемешайте после того, как он расплавится.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛАЗУРИ (ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И ПИРОЖНЫХ)

Смешайте глазурь быстрого приготовления (примерно 14 г) с 40 г сахара и 250 мл холодной воды. Готовьте, не накрывая крышкой, в миске из термостойкого стекла от 3½ до 4½ минут при мощности 800 Вт, пока глазурь не станет прозрачной.
Дважды перемешайте во время приготовления.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЖЕМА

Положите 600 г фруктов (например, смесь ягод) в миску из термостойкого стекла с крышкой. Добавьте 300 г сахара для консервирования и тщательно перемешайте. Готовьте, накрыв крышкой, 10–12 минут на уровне мощности 800 Вт. Перемешайте несколько раз в процессе приготовления. Разложите в небольшие баночки для джема с заворачивающимися крышками. Поставьте баночки крышками вниз на 5 минут.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПУДИНГА

Добавьте в концентрат пудинга сахар и молоко (500 мл), следуя инструкциям изготовителя концентрата, и хорошо перемешайте. Используйте миску подходящего размера из термостойкого стекла с крышкой. Готовьте под крышкой 6½-7½ минут при мощности 800 Вт. Хорошо перемешайте несколько раз в процессе приготовления.

### ПОДРУМЯНИВАНИЕ МИНДАЛЯ

Разложите 30 г нарезанного миндаля ровным слоем на керамической тарелке среднего размера. Подрумянивайте от 3½ до 4½ минут на уровне мощности 600 Вт, перемешайте несколько раз. Дайте миндалю постоять 2-3 минуты в печи. Вынимайте, используя кухонные рукавицы!

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если возникла какая-либо из проблем, перечисленных ниже, попробуйте применить предлагаемые решения.

| Problem | Причина | Решение |
|---|---|---|
| **Общие** | | |
| Кнопки не функционируют должным образом. | В зазоры между кнопками попало постороннее вещество или посторонний предмет. | Удалите постороннее вещество или посторонний предмет и повторите попытку. |
| | Модель с сенсорным управлением: на внешнюю панель попала влага. | Сотрите влагу с внешней панели. |
| | Включена блокировка управления. | Отключите блокировку управления. |
| Время не отображается. | Отсутствует подача питания. | Убедитесь, что питание подается. |
| | Включена функция Эко (энергосбережение). | Выключите функцию Эко. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 37 2017-02-01 2:51:18

| Problem | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Печь не работает. | Отсутствует подача питания. | Убедитесь, что питание подается. |
| | Дверца открыта. | Закройте дверцу и повторите попытку. |
| | В механизм безопасного открывания дверцы попало постороннее вещество. | Удалите постороннее вещество или посторонний предмет и повторите попытку. |
| Печь перестает работать во время выполнения какой-либо функции. | Пользователь открыл дверцу, чтобы перевернуть пищу. | Перевернув пищу, нажмите кнопку Start (Старт) снова, чтобы начать работу. |
| Во время работы прибора происходит сбой в подачи электропитания. | Приготовление пищи выполнялось в течение продолжительного периода времени. | После завершения длительного процесса приготовления дайте печи остыть. |
| | Охлаждающий вентилятор не работает. | Послушайте, издает ли охлаждающий вентилятор какой-либо звук во время работы. |
| | Попробуйте включить пустую печь. | Положите продукты в печь. |
| | Вокруг печи недостаточно пространства для вентиляции. | На задней и передней панели печи находятся отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха. При установке прибора оставьте зазоры, как указано в руководстве по установке. |
| | Несколько сетевых вилок подключены к одной сетевой розетке. | Для печи необходимо использовать одну сетевую розетку. |
| На печь не подается питание. | Отсутствует подача питания. | Убедитесь, что питание подается. |
| Во время работы печи слышится пощелкивание, печь не включается. | Пощелкивание может раздаваться, если вы готовите пищу в герметичной упаковке или используете контейнер с плотной крышкой. | Не используйте герметичные контейнеры, поскольку во время приготовления они могут взорваться из-за увеличения объема содержимого. |

| Problem | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Внешняя поверхность устройства слишком сильно нагревается во время работы. | Вокруг печи недостаточно пространства для вентиляции. | На задней и передней панели печи находятся отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха. При установке прибора оставьте зазоры, как указано в руководстве по установке. |
| | Сверху на печи стоят посторонние предметы. | Уберите посторонние предметы с печи. |
| Дверца плохо открывается. | Остатки пищи застряли между дверцей и внутренней стенкой печи. | Тщательно очистите печь и попробуйте снова открыть дверцу. |
| Печь не производит нагрев. | Печь не работает, идет приготовление слишком большого количества продуктов, или используется ненадлежащая посуда. | Налейте один стакан воды в контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи, и включите микроволновую печь на 1-2 минуты, чтобы проверить, нагревается ли вода. Уменьшите приготавливаемую порцию продуктов и снова включите печь. Используйте для приготовления контейнер с плоским дном. |
| Уровень нагрева низкий, или нагрев выполняется медленно. | Печь не работает, идет приготовление слишком большого количества продуктов, или используется ненадлежащая посуда. | Налейте один стакан воды в контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи, и включите микроволновую печь на 1-2 минуты, чтобы проверить, нагревается ли вода. Уменьшите приготавливаемую порцию продуктов и снова включите печь. Используйте для приготовления контейнер с плоским дном. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 38 2017-02-01 2:51:18

| Problem | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Функция подогрева не работает. | Печь не работает, идет приготовление слишком большого количества продуктов, или используется ненадлежащая посуда. | Налейте один стакан воды в контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи, и включите микроволновую печь на 1-2 минуты, чтобы проверить, нагревается ли вода. Уменьшите приготавливаемую порцию продуктов и снова включите печь. Используйте для приготовления контейнер с плоским дном. |
| Функция размораживания не работает. | Печь не работает, идет приготовление слишком большого количества продуктов, или используется ненадлежащая посуда. | Налейте один стакан воды в контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи, и включите микроволновую печь на 1-2 минуты, чтобы проверить, нагревается ли вода. Уменьшите приготавливаемую порцию продуктов и снова включите печь. Используйте для приготовления контейнер с плоским дном. |
| Освещение внутри печи тусклое или не работает. | Дверца оставалась открытой в течение длительного времени. | Освещение внутри печи может автоматически отключаться при использовании функции Эко. Закройте дверцу и откройте ее снова или нажмите кнопку **Cancel (Отмена)**. |
| | Внутренняя лампа загрязнена посторонними веществами. | Очистите камеру устройства и проверьте еще раз. |
| Во время приготовления слышен звуковой сигнал. | Если используется функция автоматического приготовления, звуковой сигнал означает, что пора перевернуть продукты во время размораживания. | Перевернув пищу, нажмите кнопку **Start (Старт)** снова, чтобы возобновить работу. |
| Печь стоит неровно. | Печь установлена на неровной поверхности. | Установите печь на плоской устойчивой поверхности. |

| Problem | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Во время приготовления возникают искры. | Для приготовления/ размораживания продуктов используются металлические контейнеры. | Не используйте металлические контейнеры. |
| При подключении к источнику питания печь сразу начинает работать. | Дверца закрыта неплотно. | Закройте дверцу и проверьте еще раз. |
| Микроволновая печь электризуется. | Источник питания или сетевая розетка не заземлены надлежащим образом. | Убедитесь, что источник питания или сетевая розетка заземлены надлежащим образом. |
| Из прибора капает вода. | Во время приготовления некоторых блюд внутри устройства может скапливаться вода или образовываться пар. Это не является неисправностью устройства. | Дайте печи остыть, а затем протрите ее сухим кухонным полотенцем. |
| Через зазор между дверцей и корпусом печи выходит пар. | Во время приготовления некоторых блюд внутри устройства может скапливаться вода или образовываться пар. Это не является неисправностью устройства. | Дайте печи остыть, а затем протрите ее сухим кухонным полотенцем. |
| В печи остается вода. | Во время приготовления некоторых блюд внутри устройства может скапливаться вода или образовываться пар. Это не является неисправностью устройства. | Дайте печи остыть, а затем протрите ее сухим кухонным полотенцем. |
| Яркость освещения в печи постоянно меняется. | Яркость меняется в зависимости от колебаний выходной мощности в соответствии с выбранной функцией. | Колебания выходной мощности во время приготовления не являются неисправностью. Это не является неисправностью устройства. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 39 2017-02-01 2:51:19

| Problem | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Процесс приготовления завершен, но охлаждающий вентилятор по-прежнему работает. | Для обеспечения вентиляции устройства охлаждающий вентилятор продолжает работать в течение 5 минут по окончании приготовления. | Это не является неисправностью устройства. |
| Печь включается при нажатии кнопки **+30СЕК**. | Это происходит, когда печь выключена. | Микроволновая печь сконструирована так, что в выключенном состоянии ее можно включить нажатием кнопки **+30СЕК**. |
| **Вращающийся поднос** | | |
| Во время вращения поднос смещается или перестает вращаться. | Роликовая подставка отсутствует или неправильно установлена. | Установите роликовую подставку и повторите попытку. |
| Вращающийся поднос движется слишком медленно. | Роликовая подставка установлена неправильно, идет приготовление слишком большого количества пищи, или используется слишком большой контейнер, который задевает стенки микроволновой печи. | Попробуйте уменьшить порцию приготовляемой пищи и не используйте большие контейнеры. |
| Вращающийся поднос дребезжит при движении, раздается шум. | На дне печи скопились остатки пищи. | Удалите остатки пищи, скопившиеся на дне печи. |

| Problem | Причина | Решение |
|---|---|---|
| **Гриль** | | |
| Во время работы из прибора выходит дым. | В начале эксплуатации при первом использовании нагревательные элементы могут выделять дым. | Это не является неисправностью. Обычно после 2-3 раз использования печи такая ситуация больше не возникает. |
| | На нагревательных элементах скопились остатки пищи. | Дайте печи остыть и удалите с нагревательных элементов остатки пищи. |
| | Продукты расположены слишком близко к грилю. | Расположите продукты на соответствующем расстоянии во время приготовления. |
| | Продукты подготовлены ненадлежащим образом или неправильно размещены. | Убедитесь, что продукты подготовлены надлежащим образом или правильно размещены. |

Если с помощью описанных выше инструкций не удалось устранить проблему, обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов компании SAMSUNG.
Подготовьте указанные ниже сведения:
- Номер модели и серийный номер (обычно указаны на задней панели микроволновой печи),
- Подробные сведения о гарантии,
- Подробное описание проблемы.

Затем обратитесь к местному дилеру или в сервисный центр компании SAMSUNG.

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОД

| Код для проверки | Причина | Решение |
|---|---|---|
| **C-d0** | Кнопки на панели управления удерживаются нажатыми дольше 10 секунд. | Очистите кнопки и проверьте, нет ли вокруг них воды. Выключите микроволновую печь и повторите настройку. Если код отобразится снова, обратитесь в местный центр обслуживания клиентов SAMSUNG. |

Если на дисплее отображается код, который не указан выше, или если предложенное решение не устраняет неполадку, обратитесь в местный сервисный центр SAMSUNG.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 40 2017-02-01 2:51:19

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания SAMSUNG постоянно совершенствует свою продукцию. Характеристики устройства и настоящая инструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

| Модель | MG23F301TQ*, MG23F302TQ* |
|---|---|
| **Источник питания** | 230 В ~ 50 Гц |
| **Потребление электроэнергии**<br>СВЧ<br>Гриль<br>Комбинированный режим | <br>1200 Вт<br>1100 Вт<br>2300 Вт |
| **Производимая мощность** | 100 Вт / 800 Вт (IEC-705) |
| **Рабочая частота** | 2450 МГц |
| **Магнетрон** | OM75P(31) |
| **Метод охлаждения** | Двигатель вентилятора |
| **Размеры (Ш x В x Г)**<br>Внешние<br>Внутренняя камера печи | <br>489 x 275 x 392 мм<br>330 x 211 x 324 мм |
| **Объем** | 23 литра |
| **Вес**<br>Нетто | <br>Приблизительно 13,5 кг |

**※ оборудование класса I**

| | |
|---|---|
|  | Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции. |
|  | Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения. |

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях

Срок службы: 7 лет





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 41 2017-02-01 2:51:19

## ЗАМЕТКИ

## ЗАМЕТКИ

## ЗАМЕТКИ

## ЗАМЕТКИ

SAMSUNG

EAC

**Производитель :** Samsung Electronics Co., Ltd /
Самсунг Электроникс Ко., Лтд

**Адрес производителя :**
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си,
Гйонгги-до, Корея, 16677

**Адрес мощностей производства :**
ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21, ИНДАСТРИАЛ ПАРК,
42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

**Страна производства :** Малайзия

**Импортер в России :**
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Адрес: Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31,
помещение 1, 2

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ

| СТРАНА | ТЕЛЕФОН | ВЕБ-САЙТ |
|---|---|---|
| RUSSIA | 8-800-555-55-55<br>(VIP care 8-800-555-55-88) | www.samsung.com/ru/support |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | www.samsung.com/support |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 9977) | |
| UZBEKISTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 7799) | |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500<br>(GSM: 7799, VIP care 7700) | www.samsung.com/kz_ru/support |
| TAJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| MONGOLIA | +7-495-363-17-00 | |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)<br>www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |

DE68-04178S-01

MG23F301TQ*
MG23F302TQ*

# Мікрохвильова піч

## Інструкція користувача і посібник із приготування їжі

Зверніть увагу на те, що гарантія Samsung НЕ поширюється на дзвінки в центр обслуговування, що стосуються пояснень щодо принципів роботи виробу, коригування неправильного встановлення виробу або чищення чи технічного обслуговування.

уявіть МОЖЛИВОСТІ

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung.

SAMSUNG

MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 1 2017-02-01 2:51:20

## ЗМІСТ


Користування цією інструкцією ..... 2
Короткий наочний посібник ..... 11
Піч ..... 12
Панель керування ..... 12
Приладдя ..... 13
Встановлення часу ..... 13
Як працює мікрохвильова піч ..... 14
Як перевірити, чи мікрохвильова піч працює нормально ..... 14
Приготування/Розігрівання ..... 15
Рівень потужності ..... 15
Регулювання часу приготування ..... 15
Зупинка приготування їжі ..... 16
Встановлення режиму заощадження електроенергії ..... 16
Використання функції автоматичного приготування російських страв ..... 16
Використання програм автоматичного приготування російських страв ..... 17
Використання функцій приготування здорової їжі ..... 23
Використання програм функції здорове харчування: овочі/злаки ..... 23
Використання програм функції здорове харчування: птиця/риба ..... 24
Використання режиму автоматичного швидкого розмороження ..... 25
Програми автоматичного швидкого розмороження ..... 25
Користування режимом зберігання страви теплою ..... 26
Використання функції усунення запаху ..... 26
Вибір приладдя ..... 26
Приготування в режимі гриля ..... 27
Поєднання мікрохвиль і гриля ..... 27
Блокування мікрохвильової печі для безпеки ..... 28
Вимкнення звукового сигналу ..... 28
Посібник із вибору посуду ..... 29
Посібник із приготування їжі ..... 30
Усунення несправностей ..... 38
Інформаційний код ..... 40
Технічні характеристики ..... 41


## КОРИСТУВАННЯ ЦІЄЮ ІНСТРУКЦІЄЮ

Ви придбали мікрохвильову піч компанії SAMSUNG. Інструкції користувача містять корисну інформацію щодо приготування їжі в цій мікрохвильовій печі:

- Правила техніки безпеки
- Відповідні приладдя і посуд для приготування їжі
- Корисні поради щодо приготування
- Поради щодо приготування

## ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ І ПІКТОГРАМ

| | |
|---|---|
| ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ | Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки, які можуть призвести до **серйозної травми або смерті користувача**. |
| ⚠ УВАГА | Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки, які можуть призвести до **отримання незначної травми користувачем або пошкодження майна**. |

| | |
|---|---|
| Попередження; небезпека пожежі | Попередження; гаряча поверхня |
| Попередження; електрика | Попередження; вибухонебезпечна речовина |
| НЕ намагайтеся виконати цю дію. | НЕ торкайтесь. |
| НЕ розбирайте виріб. | Чітко дотримуйтеся вказівок. |
| Вийміть штепсель із розетки. | Перевірте, чи виріб заземлено, щоб уникнути ураження електричним струмом. |
| Зателефонуйте до центру обслуговування по допомогу. | Примітка |
| Важлива інформація | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 2 2017-02-01 2:51:21

## ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

## УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

Постійно дотримуйтесь цих заходів безпеки.

**Перш ніж використовувати піч, упевніться, що дотримано поданих далі вказівок.**

| ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ (лише для режиму мікрохвиль) | |
|---|---|
| | **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Якщо пошкоджено дверцята або ущільнювачі дверцят, піч не можна використовувати до тих пір, поки її не полагодить спеціаліст. |
| | **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Для осіб, які не є спеціалістами, небезпечно проводити обслуговування та ремонт, що включає зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвиль. |
| | Цей пристрій призначено виключно для побутового використання. |
| | **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Діти можуть користуватися піччю без нагляду дорослих лише, якщо попередньо отримали відповідні вказівки, можуть безпечно користуватися піччю і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. |
| | **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Діти, старші 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм, лише якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм. Діти не повинні чистити та обслуговувати цей пристрій, якщо лише їм не більше 8 років і вони не перебувають під наглядом дорослих. |
| | Використовуйте лише посуд і приладдя, призначені для мікрохвильових печей. |
| | Нагріваючи їжу у пластиковому чи паперовому посуді, необхідно час від часу заглядати в піч, оскільки посуд може зайнятися. |
| | Ця мікрохвильова піч призначена для розігрівання продуктів і напоїв. Висушування продуктів або одягу, підігрівання подушечок для обігрівання, тапочок, губок, вологих ганчірок і подібних предметів може призвести до травмування, займання або пожежі. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 3 2017-02-01 2:51:21

| | |
|---|---|
| | Якщо побачите чи почуєте дим, вимкніть піч і від'єднайте кабель від розетки. Не відкривайте дверцята, щоб полум'я згасло без доступу кисню. |
| | **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідиною посудом. |
| | **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб запобігти опікам, вміст пляшок із молоком і баночок із дитячим харчуванням необхідно перемішувати та збовтувати, а також перевіряти його температуру перед годуванням дитини. |
| | Не можна нагрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі або неочищені круто зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання. |
| | Піч необхідно регулярно чистити і видаляти з неї залишки продуктів. |
| | Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій. |
| | Цей пристрій не розраховано для встановлення у транспортних засобах, трейлерах тощо. |
| | Цей пристрій не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися пристроєм. |
| | За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися пристроєм. |
| | Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст. |
| | **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Рідини та інші продукти не можна розігрівати в щільно закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути. |
| | Пристрій не можна мити під струменем води. |
| | Цю піч потрібно встановлювати у правильному напрямку і на такій висоті, щоб отримати легкий доступ до камери і панелі керування. |
| | Перш ніж використовувати піч вперше, слід підігріти в ній воду протягом 10 хвилин. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 4 2017-02-01 2:51:21

| | |
|---|---|
| ★ | Якщо з печі чути незрозумілий шум, запах горілого чи видно дим, негайно від'єднайте штепсель від мережі та зверніться до найближчого центру обслуговування. |
| ★ | Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб забезпечити вільний доступ до розетки. |
| ⃠ | Мікрохвильову піч слід ставити лише на полицю або на шафку, в жодному разі не в шафку |

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ (лише для режиму печі) – елемент додаткової комплектації**

| | |
|---|---|
| ☛ | **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Коли мікрохвильова піч працює в комбінованому режимі, діти можуть користуватися нею тільки під наглядом дорослих через високі температури. |
| ★ | Під час роботи пристрій нагрівається. Уникайте контакту з нагрівальними елементами всередині пристрою. |
| ⃠ | **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися. Не підпускайте до печі малих дітей. |
| ⃠ | Не використовуйте очищувач парою. |
| ⃠ | **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Перед заміною лампи пристрій потрібно вимкнути, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом. |

| | |
|---|---|
| ★ | **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Пристрій і його легкодоступні частини нагріваються під час використання.<br>Уникайте контакту з нагрівальними елементами.<br>Дітей до 8 років, які не перебувають під постійним наглядом дорослих, не слід підпускати до пристрою. |
| ✋ | Під час роботи доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися. |
| ✋ | Під час роботи пристрою дверцята і зовнішня поверхня можуть сильно нагріватися. |
| ☛ | Слідкуйте, щоб пристрій і його кабель живлення перебували поза межами досяжності дітей молодших 8 років. |
| ★ | Діти, старші 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм, лише якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування.<br>Не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм.<br>Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише під наглядом дорослих. |






MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 5 2017-02-01 2:51:21

| | |
|---|---|
| ⊘ | Не використовуйте для миття скла жорсткі абразивні миючі засоби та гострі металеві шкребки, оскільки можна подряпати поверхню, що може спричинити дроблення скла. |
| ⊘ | Пристрої не призначено для управління за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування. |

Цей виріб є пристроєм 2-ї групи класу B, що працює в діапазоні ISM. Друга група включає всі пристрої, які працюють в діапазоні ISM, у яких виробляється та/або використовується радіочастотна енергія у вигляді електромагнітного випромінювання для обробки матеріалів, а також електроерозійні верстати (EDM) та пристрої для електродугового зварювання.
Пристрої класу B призначені для побутового використання та в установах, під'єднаних до побутової електромережі з низькою напругою.

## ВСТАНОВЛЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Встановіть піч на пласку рівну поверхню на висоті приблизно 85 см від підлоги. Поверхня має бути достатньо стійкою, щоб витримати вагу печі.

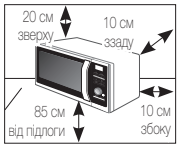


1. Встановлюючи піч, забезпечте відстань між піччю та іншими предметами не менше 10 см для задніх і бокових стінок та 20 см для верхньої кришки печі задля нормальної вентиляції.
2. Вийміть із печі всі пакувальні матеріали.
3. Встановіть роликову опору і скляну тарілку. Упевніться, що тарілка вільно обертається. (лише для моделей із тарілкою, що обертається).
4. Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб забезпечити вільний доступ до розетки.

- Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.
  З міркувань особистої безпеки під'єднайте кабель до належно заземленої розетки мережі змінного струму.
- Не встановлюйте мікрохвильову піч у спекотному або вологому місці, наприклад поряд зі звичайною кухонною плитою або радіатором опалення.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 6 2017-02-01 2:51:21

Необхідно враховувати характеристики живлення печі; будь – який подовжувач має відповідати тим самим вимогам, що й кабель живлення з комплектації. Перед першим використанням мікрохвильової печі протріть внутрішні поверхні та ущільнювач дверцят вологою ганчіркою.

## ЧИЩЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Для запобігання накопичуванню жиру і часточок їжі слід регулярно мити такі деталі мікрохвильової печі:

- Внутрішні і зовнішні поверхні;
- Дверцята і ущільнювачі дверцят;
- Скляну тарілку і роликову опору (лише для моделей із тарілкою, що обертається).

☞ **ЗАВЖДИ** перевіряйте, чи ущільнювачі дверцят чисті і чи дверцята закриваються належним чином.

☞ Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.

1. Чистьте зовнішні поверхні м'якою ганчіркою і теплим мильним розчином. Сполосніть і висушіть.
2. Бризки та забруднення всередині печі можна усунути, змочивши ганчірку у воді з миючим засобом. Сполосніть і висушіть.
3. Щоб вимочити засохлі часточки їжі і усунути запах, поставте горня з розведеним лимонним соком у піч і нагрівайте упродовж десяти хвилин за максимального рівня потужності.
4. Мийте тарілку, яку можна мити у посудомийній машині, як тільки виникає така потреба.

✎ **НЕ** допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори. **НІКОЛИ** не використовуйте абразивні засоби чи хімічні розчини. Будьте особливо обережні, коли чистите ущільнювачі дверцят, щоб часточки їжі:

- Не накопичувались на них;
- Не заважали належному закриванню дверцят.


✎ **Чистьте** внутрішню камеру мікрохвильової печі після кожного використання за допомогою м'якого розчину миючого засобу, але перш ніж чистити, дайте печі охолонути, щоб уникнути травмування.





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 7 2017-02-01 2:51:21

Під час чищення верхньої частини внутрішньої камери зручніше повернути нагрівальний елемент вниз на 45°, а тоді чистити його (лише для моделей з обертовим нагрівальним елементом).




## ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕМОНТ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Для зберігання і обслуговування мікрохвильової печі слід взяти до уваги такі прості заходи безпеки.
Піч не слід використовувати, якщо ущільнювачі чи самі дверцята пошкоджено:

- зламана завіса;
- зношені ущільнювачі;
- деформовано або зігнувся кожух.

Ремонт має виконувати лише кваліфікований спеціаліст з обслуговування мікрохвильових печей.

- **НІКОЛИ** не знімайте зовнішній кожух із мікрохвильової печі. Якщо піч не працює належним чином або потребує обслуговування або ж ви не впевнені щодо її стану:
  - від'єднайте її від розетки;
  - зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування.

- Якщо потрібно відкласти піч на тимчасове зберігання, виберіть сухе місце без пилу. **Причина:** пил і волога можуть негативно вплинути на деталі печі.
- Ця мікрохвильова піч не призначена для комерційного користування.
- З міркувань безпеки користувач не повинен замінювати лампочку особисто. Зверніться у найближчий центр обслуговування Samsung, щоб викликати кваліфікованого інженера для заміни лампочки.

| ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Лише кваліфікований спеціаліст може змінювати або ремонтувати цей пристрій. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Не розігрівайте рідини або продукти у щільно закритій ємності у режимі мікрохвиль. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Задля безпеки не застосовуйте для чищення засоби, які використовують воду під високим тиском чи пару. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Не встановлюйте цей пристрій біля обігрівачів і легкозаймистих матеріалів, у місці з високим вмістом жиру, вологому або запиленому місці, під прямим сонячним промінням і водою (дощем), чи місцях де може витікати газ; на нерівній поверхні. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Цей пристрій слід належно заземлити відповідно до місцевих і національних норм. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Зі штепселя та місць контактів слід усунути всі чужорідні речовини, наприклад пил або вологу, сухою ганчіркою. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 8 2017-02-01 2:51:22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Не тягніть і сильно не згинайте кабель живлення, не ставте на нього важкі предмети. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | У випадку витікання газу (пропану, зрідженого нафтового газу тощо) негайно провітріть приміщення, не торкаючись штепселя. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Не торкайтеся штепселя вологими руками. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Не вимикайте пристрій, виймаючи штепсель із розетки під час роботи пристрою. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Не пхайте пальці або сторонні предмети у піч. Якщо будь – яка чужорідна речовина, наприклад вода, потрапить у пристрій, від'єднайте його від електромережі та зверніться до найближчого центру обслуговування. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Не тисніть надмірно та не стукайте по пристрою. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Не ставте піч на крихкі предмети, наприклад умивальник чи скляний предмет | ✓ | ✓ | | |
| | Не використовуйте для чищення пристрою бензол, розчинники, спиртові засоби, пароочисні засоби і засоби з розпилювачем. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Упевніться, що напруга, частота і струм мережі відповідають технічним характеристикам виробу. | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | Надійно під'єднайте штепсель до мережі. Не використовуйте адаптер для кількох штепселів, кабель – подовжувач або електричний трансформатор. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Не зачіпайте кабель живлення за металевий об'єкт, не затискайте кабель між предметами і не кладіть його позаду печі. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Не використовуйте пошкоджений штепсель, пошкоджений кабель живлення або ненадійно закріплену розетку. Якщо штепсель або кабель живлення пошкоджені, одразу зверніться до найближчого центру обслуговування. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Не лийте і не розпилюйте воду на або у піч. | ✓ | ✓ | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Не ставте предмети на або всередину печі, на дверцята печі. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Не розпилюйте летючі речовини, наприклад інсектициди, на поверхню печі. | ✓ | ✓ | | |
| | Не зберігайте легкозаймисті матеріали в печі. Особливо будьте уважні під час розігрівання страв або напоїв, які містять алкоголь, оскільки пари алкоголю можуть контактувати з гарячими частинами печі. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Закриваючи чи відкриваючи дверцята, слідкуйте, щоб поруч не було дітей; діти можуть вдаритися об дверцята чи прищемити пальці. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідиною посудом. Щоб запобігти такій ситуації, ЗАВЖДИ дотримуйтеся часу витримки після вимкнення печі не менше 20 секунд, щоб температура вирівнялася по всьому об'єму рідини. Помішуйте страву під час підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ перемішуйте після підігрівання. У разі опіку дотримуйтеся цих інструкцій із надання ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ.<br>• Занурте обпечене місце в холодну воду щонайменше на 10 хвилин.<br>• Накладіть на обпечену ділянку чисту суху пов'язку.<br>• Не наносьте на обпечену ділянку жодних кремів, олій чи лосьйонів. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Не кладіть піддон чи решітку у воду відразу після приготування, оскільки так можна їх пошкодити. | | | | ✓ |
| | Не використовуйте мікрохвильову піч для приготування страв у фритюрі, оскільки температуру олії контролювати неможливо. Може мати місце раптове переливання гарячої рідини під час кипіння. | ✓ | | | ✓ |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 9 2017-02-01 2:51:24

| ⚠ УВАГА | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Використовуйте лише ті предмети, які призначені для мікрохвильових печей; НЕ використовуйте жодних металевих ємностей, столового посуду із золотою чи срібною оправою, шампури, виделки тощо.<br>Знімайте металеві затискачі з паперових чи пластикових пакетів.<br>Причина: можуть виникати електричні розряди та іскри, що може спричинити пошкодження печі. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ⃠ | Не використовуйте мікрохвильову піч для сушіння газет чи одягу. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ★ | Невелику кількість їжі ставте на недовгий час, щоб не перегріти її, і щоб вона не закипала. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ⃠ | Не занурюйте кабель живлення або штепсель у воду, а також уникайте контакту кабелю живлення з гарячими поверхнями. | ✓ | ✓ | | |
| ⃠ | Не можна розігрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі або неочищені круто зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання; також не можна розігрівати герметично закриті пляшки та банки, вакуумні упаковки, контейнери, горіхи в шкаралупі, помідори тощо. | | | ✓ | ✓ |
| ⃠ | Не накривайте вентиляційні отвори тканиною або папером. Вони можуть загорітися від гарячого повітря, яке виходить із печі. Піч може також перегрітись і вимкнутись автоматично; не вмикайте піч, доки вона достатньо не охолоне. | ✓ | | ✓ | |
| ✋ | Коли виймаєте посуд із печі, завжди використовуйте спеціальні рукавиці, щоб уникнути опіків. | | | ✓ | |
| ★ | Помішуйте рідину під час розігрівання або після розігрівання і дайте їй охолонути щонайменше 20 секунд, щоб запобігти її раптовому закипанню. | | | ✓ | |
| ★ | Відкривайте дверцята, стоячи на відстані витягнутої руки від печі, щоб запобігти отриманню опіків від гарячого повітря або пари, що виходять із печі. | | | ✓ | |
| ⃠ | Не вмикайте мікрохвильову піч, коли вона порожня. В цілях безпеки мікрохвильова піч автоматично вимкнеться через 30 хвилин роботи. Рекомендовано постійно зберігати склянку води всередині печі для поглинання мікрохвильової енергії у випадку випадкового увімкнення печі. | ✓ | | | ✓ |
| ★ | Встановлюйте піч, дотримуючись належної відстані від стіни чи інших предметів, як зазначено у цьому посібнику (дивіться розділ «Встановлення мікрохвильової печі»). | ✓ | | ✓ | |
| ★ | Будьте уважні, коли підключаєте інші електропристрої до розетки біля печі. | ✓ | ✓ | ✓ | |

## ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО НАДМІРНОГО ВПЛИВУ ЕНЕРГІЇ МІКРОХВИЛЬ. (ЛИШЕ ДЛЯ РЕЖИМУ МІКРОХВИЛЬ)

Недотримання цих запобіжних заходів може призвести до шкідливого впливу мікрохвильового випромінювання на організм.

(a) За жодних обставин не можна користуватися піччю з відкритими дверцятами, псувати блокувальні контакти (замки дверцят) або вставляти будь – що в отвори блокувальних контактів.

(б) НЕ вставляйте нічого між дверцятами та передньою панеллю печі і не допускайте накопичення часточок продуктів або миючих засобів на ущільнюючих поверхнях. Підтримуйте дверцята та їх ущільнюючі поверхні в чистоті, протираючи їх після використання печі спочатку вологою, а потім м'якою сухою ганчіркою.

(c) НЕ використовуйте несправну піч, доки її не полагодить кваліфікований спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії – виробника. Особливо важливо, щоб дверцята печі надійно закривались і не було жодних пошкоджень:

(1) самих дверцят (погнуті)

(2) завіс дверцят (зламані або ослаблені)

(3) ущільнювачів дверцят та ущільнюючих поверхонь

(d) Регулювати чи ремонтувати піч може лише кваліфікований спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії – виробника.

Компанія Samsung буде стягувати плату за ремонт у випадку заміни аксесуарів або ремонт косметичних дефектів, якщо пошкодження пристрою та/або пошкодження або втрата аксесуару сталися з вини користувача. Елементи, що підпадають під цю умову:



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 10 2017-02-01 2:51:25

(а) дверцята з вм'ятинами, подряпинами чи поламані дверцята, ручки, зовнішня панель чи панель керування;

(б) поламана чи відсутня форма, напрямний ролик, муфта чи решітка – гриль.

- Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Попередження та важлива інформація з техніки безпеки, викладені в цьому посібнику, не описують усі можливі умови та ситуації, які можуть трапитись. Під час встановлення, обслуговування й експлуатації цього пристрою користувач повинен керуватися здоровим глуздом та бути уважним і обережним.
- Ці інструкції стосуються різних моделей мікрохвильових печей, тому характеристики вашої печі можуть дещо відрізнятись від описаних у цьому посібнику, а також не всі знаки попередження стосуватимуться вашої печі. В разі виникнення запитань або проблем звертайтесь до найближчого центру обслуговування на веб – сайт www.samsung.com, де можна знайти додаткову інформацію та технічну підтримку.
- Ця мікрохвильова піч призначена для розігрівання їжі. Вона призначена виключно для побутового використання. Не нагрівайте тканини будь – якого типу чи пакети із зернами, оскільки це може призвести до отримання опіків або пожежі. Виробник не нестиме відповідальність за шкоду, яка виникла внаслідок неналежного або неправильного використання пристрою.
- Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.

## ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ (ВІДХОДИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ)

**(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)**

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.


## КОРОТКИЙ НАОЧНИЙ ПОСІБНИК

**Для приготування їжі.**

**1.** Помістіть продукти в піч.
Виберіть рівень потужності, натиснувши один або кілька разів кнопку **СВЧ (Мікрохвилі)** (⏦).





**2.** Виберіть час приготування, повертаючи **круглий регулятор**.



**3.** Натисніть кнопку **СТАРТ/+30СЕК (ПУСК/+30с)** (⏀).

**Результат:** Почнеться приготування страви. Коли приготування завершиться, піч подасть чотири звукові сигнали.





**Для автоматичного швидкого розмороження продуктів.**


**1.** Помістіть заморожені продукти в піч.
Виберіть тип продуктів, які ви збираєтесь готувати, натиснувши один або кілька разів кнопку **Ускоренная разморозка (Швидке розмороження)** (⁂).




**2.** Виберіть масу продуктів, повертаючи **круглий регулятор** до потрібного положення.



**3.** Натисніть кнопку **СТАРТ/+30СЕК (ПУСК/+30с)** (⏀).




**Щоб продовжити час приготування на 30 секунд.**

Залиште продукти в печі.
Натисніть кнопку **+30s (+30с)** один або кілька разів для кожних 30 секунд, які треба додати.









MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 11 2017-02-01 2:51:26

**Для приготування страв на грилі.**

1. Натисніть кнопку **Гриль** (ᔓ).





2. Виберіть час приготування, повертаючи **круглий регулятор**.



3. Натисніть кнопку **СТАРТ/+30СЕК (ПУСК/+30с)** (◇).





## ПІЧ

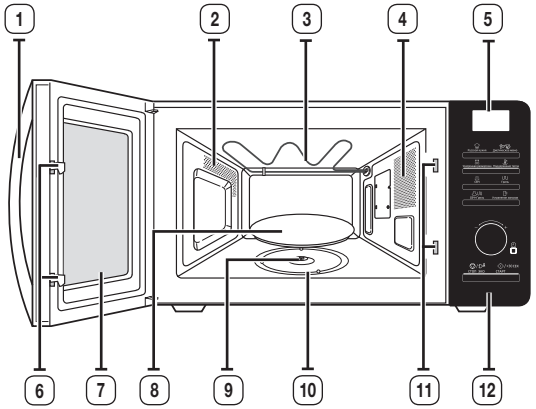


1. РУЧКА ДВЕРЦЯТ
2. ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ
3. ГРИЛЬ
4. ЛАМПОЧКА
5. ДИСПЛЕЙ
6. ЗАМКИ ДВЕРЦЯТ
7. ДВЕРЦЯТА
8. СКЛЯНА ТАРІЛКА
9. МУФТА
10. РОЛИКОВА ОПОРА
11. ОТВОРИ БЛОКУВАЛЬНИХ КОНТАКТІВ
12. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

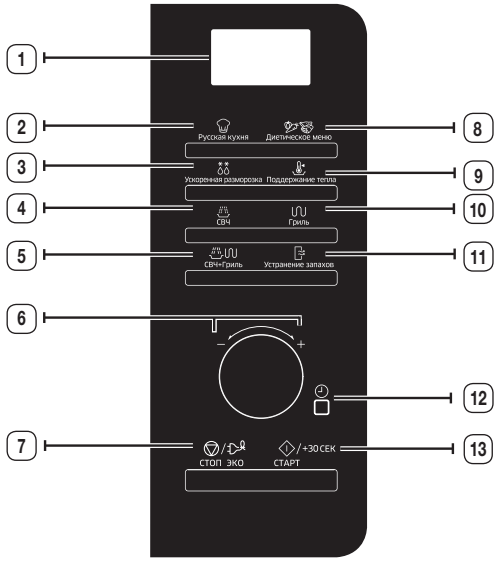


1. ДИСПЛЕЙ
2. КНОПКА ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ
3. КНОПКА ШВИДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ
4. КНОПКА МІКРОХВИЛЬ
5. КНОПКА МІКРОХВИЛІ + ГРИЛЬ
6. КРУГЛИЙ РЕГУЛЯТОР (ВАГА/ПОРЦІЯ/ЧАС)
7. КНОПКА ЗУПИНКИ/ЕКОРЕЖИМУ
8. КНОПКА РЕЖИМУ ПРИГОТУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ЇЖІ
9. КНОПКА РЕЖИМУ ЗБЕРІГАННЯ СТРАВИ ТЕПЛОЮ
10. КНОПКА ГРИЛЯ
11. КНОПКА УСТРАНЕНИЕ ЗАПАХОВ
12. КНОПКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ
13. КНОПКА ПУСК/+30С




MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 12 2017-02-01 2:51:26

## ПРИЛАДДЯ

Залежно від придбаної моделі в комплекті постачаються декілька аксесуарів, які можна використовувати в різний спосіб.


1. **Роликова опора**, яка розміщується в центрі печі.

   **Призначення:** Роликова опора підтримує скляну тарілку.




2. **Скляна тарілка**, яку ставлять на роликову опору так, щоб центр був з'єднаний із муфтою.

   **Призначення:** Скляна тарілка служить як поверхня для приготування; її можна легко вийняти і почистити.



3. **Решітка для гриля,** яку ставлять на скляну тарілку.

   **Призначення:** Металеву решітку можна використовувати для приготування в режимі гриля і в комбінованому режимі.



Якщо не встановлено роликову опору і скляну тарілку, користуватися мікрохвильовою піччю **НЕ** можна.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

Придбана вами мікрохвильова піч має вмонтований годинник.
Після подачі живлення на дисплеї автоматично з'явиться індикація «:0», «88:88» або «12:00».
Встановіть поточний час.
Час може відображатися як у 12-годинному, так і в 24-годинному форматі.
Годинник необхідно налаштувати

- коли вперше встановлюєте придбану мікрохвильову піч;
- після збою електроживлення.


Не забудьте перевстановити годинник у разі переходу з літнього часу на зимовий, і навпаки.

1. **Щоб показувати час у...**


   24-годинному форматі.

   12-годинному форматі.


   Натисніть кнопку **Годинник** (🕘) один чи два рази.




2. Повертайте **круглий регулятор,** щоб встановити години.




3. Натисніть кнопку **Годинник** (🕘).



4. Повертайте **круглий регулятор**, щоб встановити хвилини.



5. Натисніть кнопку **Годинник** (🕘).







MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 13 2017-02-01 2:51:27

## ЯК ПРАЦЮЄ МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ


Мікрохвилі – це електромагнітні хвилі високої частоти.
Енергія, яку вони несуть, дозволяє готувати та підігрівати їжу, не змінюючи ні її вигляду, ні кольору.

Мікрохвильову піч можна використовувати для:

- розмороження (вручну і автоматично);
- приготування їжі;
- підігрівання продуктів.

Принципи приготування їжі.

1. Хвилі, які виробляє магнетрон, рівномірно розповсюджуються на їжу, яка обертається на скляній тарілці. Таким чином, їжа готується рівномірно з усіх боків.
2. Мікрохвилі проникають у їжу на глибину до 2,5 см.
   Далі приготування продовжується завдяки тому, що тепло розсіюється всередині їжі.
3. Час приготування їжі може бути різним залежно від рецепту та властивостей продуктів. Зокрема:
   - кількості та густини;
   - вмісту води;
   - початкової температури (охолоджена страва чи ні).

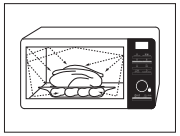

Оскільки страва всередині готується завдяки розсіюванню тепла, то приготування триває навіть після того, як страву вийнято з печі. Тому потрібно дотримуватися часу витримки, який вказано у рецептах страв і цій інструкції, щоб отримати:

- рівномірно приготовану їжу до самої середини;
- однакову температуру продуктів у всіх частинах.

## ЯК ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ ПРАЦЮЄ НОРМАЛЬНО


Ці прості вказівки допоможуть вам у будь-який момент перевірити, чи піч працює нормально.
Відкрийте дверцята печі, потягнувши за ручку з правого боку.
Поставте на скляну тарілку склянку води. Потім закрийте дверцята.

1. Натисніть кнопку **СВЧ (Мікрохвилі)** ().

   **Результат:** На дисплеї відображається індикація 800 Вт (максимальна потужність приготування).




2. Встановіть час приготування від 4 до 5 хвилин, повертаючи круглий регулятор, тоді натисніть кнопку **СТАРТ/+30СЕК (ПУСК/+30с)** (  ).




   **Результат:** Всередині печі засвітиться світло, і тарілка почне крутитися.
   1) Почнеться приготування їжі, і коли воно завершиться, піч подасть 4 звукові сигнали.
   2) Звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування, пролунає 3 рази (з інтервалом в одну хвилину).
   3) На дисплеї знову відобразиться поточний час.

Піч потрібно підключити до відповідної настінної розетки. У печі має бути встановлена скляна тарілка. Якщо вибрати рівень потужності, нижчий за максимальний, потрібно буде більше часу для того, щоб вода закипіла.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 14 2017-02-01 2:51:27

## ПРИГОТУВАННЯ/РОЗІГРІВАННЯ


Нижче пояснено, як правильно приготувати або розігріти їжу.
ЗАВЖДИ перевіряйте встановлені вами режими, перед тим як залишити піч без нагляду.
Спершу помістіть їжу в центр скляної тарілки. Потім закрийте дверцята.

**1.** Натисніть кнопку **СВЧ (Мікрохвилі)** ( ).




**Результат:** На дисплеї відображається індикація 800 Вт (максимальна потужність приготування): Виберіть потрібний рівень потужності, натискаючи кнопку **СВЧ (Мікрохвилі)** ( ), поки на дисплеї не з'явиться необхідний рівень потужності у ватах. Дивіться таблицю рівнів потужності.

**2.** Встановіть час приготування, повертаючи **круглий регулятор**.



**Результат:** Час приготування відображатиметься на дисплеї.

**3.** Натисніть кнопку **СТАРТ/+30СЕК (ПУСК/+30с)** ( ).




**Результат:** Всередині печі засвітиться світло, і тарілка почне крутитися.

1) Почнеться приготування їжі, і коли воно завершиться, піч подасть 4 звукові сигнали.
2) Звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування, пролунає 3 рази (з інтервалом в одну хвилину).
3) На дисплеї знову відобразиться поточний час.

**Ніколи** не вмикайте порожню мікрохвильову піч.

Якщо потрібно розігріти їжу протягом короткого часу на максимальній потужності (800 Вт), просто натисніть кнопку **+30s (+30с)** по одному разу для кожних 30 секунд часу приготування. Піч відразу запрацює.

## РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

Можна вибрати один із нижченаведених рівнів потужності.

| Рівень потужності | Вихідна потужність | |
|---|---|---|
| | Мікрохвилі | ГРИЛЬ |
| ВИСОКИЙ | 800 Вт | - |
| ВИЩЕ СЕРЕДНЬОГО | 600 Вт | - |
| СЕРЕДНІЙ | 450 Вт | - |
| НИЖЧЕ СЕРЕДНЬОГО | 300 Вт | - |
| РОЗМОРОЖЕННЯ ( ) | 180 Вт | - |
| НИЗЬКИЙ/НЕ ДАВАТИ ОХОЛОНУТИ | 100 Вт | - |
| ГРИЛЬ | - | 1100 Вт |
| КОМБІНОВАНИЙ I ( ) | 600 Вт | 1100 Вт |
| КОМБІНОВАНИЙ II ( ) | 450 Вт | 1100 Вт |
| КОМБІНОВАНИЙ III ( ) | 300 Вт | 1100 Вт |

Якщо вибрати вищий рівень потужності, то час приготування необхідно зменшити.

Якщо вибрати нижчий рівень потужності, то час приготування необхідно збільшити.

## РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ

Залишковий час приготування можна збільшити, натискаючи кнопку +30с по одному разу для кожних 30 секунд, які ви хочете додати.

Натисніть кнопку **+30СЕК (+30с)** один раз для кожних 30 секунд, які потрібно додати.









MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 15 2017-02-01 2:51:28

## ЗУПИНКА ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Зупинити процес приготування можна в будь-який час, щоб проконтролювати приготування їжі.

**1.** Щоб призупинити тимчасово:



**1)** Відкрийте дверцята.

**Результат:** Приготування їжі зупиняється. Щоб продовжити приготування, закрийте дверцята і ще раз натисніть кнопку (⏀).

**2)** Натисніть кнопку **СТОП/ЭКО (ЗУПИНИТИ/ЕКО)** (⏚/⏀).

**Результат:** Приготування їжі зупиняється. Щоб продовжити приготування, знову натисніть кнопку (⏀).

**2.** Щоб зупинити повністю;
Натисніть кнопку **СТОП/ЭКО (ЗУПИНИТИ/ЕКО)** (⏚/⏀).




**Результат:** Приготування їжі припиняється. Щоб скасувати задані параметри режиму приготування, знову натисніть кнопку **СТОП/ЭКО (ЗУПИНИТИ/ЕКО)** (⏚/⏀).

Щоб скасувати будь-які задані параметри режимів приготування до початку приготування, просто натисніть кнопку **СТОП/ЭКО (ЗУПИНИТИ/ЕКО)** (⏚/⏀).

## ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Піч обладнано функцією заощадження електроенергії.
Ця система дозволяє заощадити електроенергію, коли піч не використовується.
У нормальному стані в режимі очікування відображається годинник.

- Натисніть кнопку **СТОП/ЭКО (ЗУПИНИТИ/ЕКО)** (⏚/⏀).
  **Результат:** Дисплей вимкнеться.
- Щоб вийти з режиму енергозбереження, відкрийте дверцята або натисніть кнопку **СТОП/ЭКО (ЗУПИНИТИ/ЕКО)** (⏚/⏀), після чого на дисплеї з'явиться поточний час. Піч готова до використання.




**Автоматична функція заощадження електроенергії**
Якщо ви не виберете жодної функції, коли пристрій перебуває посеред процесу налаштування або увімкнено тимчасовий режим зупинки, функцію буде скасовано, і за 25 хвилин з'явиться годинник.
Індикатор печі вимкнеться за 5 хвилин після того, як відкриються дверцята.

## ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ АВТОМАТИЧНОГО ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ

Функції **Автоматичне приготування російських страв** (🍲) включають/пропонують попередньо визначений час приготування. Вам не потрібно вводити ані часу готування, ані рівня потужності.
Щоб задати величину порції, поверніть **круглий регулятор**.

Використовуйте лише безпечний для мікрохвильової печі посуд.

Відкрийте дверцята. Помістіть продукти посередині скляної тарілки. Закрийте дверцята.

**1.** Натисніть кнопку **Русская кухня (Російські страви)**.





**2.** Виберіть категорію продуктів, які ви збираєтеся готувати, натисненням кнопки **Русская кухня (Російські страви)**.
Опис запрограмованих параметрів дивіться в таблиці на наступній сторінці.




- Натисніть кнопку «Русская кухня (Російські страви)» один раз: 1. Російське меню
- Натисніть кнопку «Русская кухня (Російські страви)» два рази: 2. Суп
- Натисніть кнопку «Русская кухня (Російські страви)» три рази: 3. Напої

**3.** Повертаючи **круглий регулятор**, виберіть продукти.



**4.** Натисніть кнопку **СТАРТ/+30СЕК (ПУСК/+30с)** (⏀).




**Результат:** Страва готуватиметься за вибраною програмою.

- Коли приготування завершиться, чотири рази пролунає звуковий сигнал, і на дисплеї блимне цифра «End». Після цього звуковий сигнал лунатиме 1 раз щохвилини.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 16 2017-02-01 2:51:28

## ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ АВТОМАТИЧНОГО ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ

У таблиці нижче подано 3 різні програми режиму автоматичного приготування російських страв, кількість продуктів, інгредієнти та відповідні рекомендації.

### 1. Російське меню

| Код | Страва | Розмір порції | Інгредієнти |
|---|---|---|---|
| 1-1 | **Омлет** | 130-135 г | Яйце – 3 шт., молоко – 30 мл, сіль – 2 г |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Збийте яйця із молоком і сіллю, а потім вилийте суміш на тарілку. Увімкніть програму. | | |
| 1-2 | **Сосиски з консервованим горошком** | Сосиски – 2 шт. Гарячий горошок – 132 г | Сосиски – 2 шт. по 50 г, масло – 5 г, консервований горошок – 135 г (суха вага) |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | У тарілку покладіть проколоті сосиски без обгортки, збоку покладіть масло. Зверху на масло викладіть горошок. Увімкніть програму. | | |
| 1-3 | **Кекс** | 180 г | Цукор – 45 г, ванільний цукор – 5 г, масло – 40 г, половина яйця, молоко – 30 мл, порошок для печива – 3 г, борошно – 100 г |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Ретельно змішайте цукор, ванільний цукор і масло. Додайте збите яйце. Додайте всі інші складники. Покладіть суміш у посудину, змащену маслом. Увімкніть програму. Перш ніж виймати кекс із посудини, почекайте, поки він вистигне. | | |
| 1-4 | **Лимонні кульки з пісочного тіста** | 190 г (5 шт.) | Борошно – 100 г, масло – 50 г, цукор – 40 г, жовток – 0,5 шт., тепла вода – 1 стол. ложка, лимонна цедра; для глазурі: жовток – 1 шт., цукрова пудра – 3-5 г |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Ретельно змішайте всі складники. Сформуйте п'ять кульок. Покладіть їх на вощений папір. Поставте усе на скляну тарілку. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, змастіть жовтком верх кульок, посипте цукром-пудрою і продовжуйте приготування. Дайте кулькам вистигнути. | | |

| Код | Страва | Розмір порції | Інгредієнти |
|---|---|---|---|
| 1-5 | **Сирники** | 2 по 95 г | Кисломолочний сир – 90-100 г, борошно – 10 г, цукор (ванільний) – 10 г, сіль – 0,5 г, яйце – ¼ шт., масло – 5-10 г (для змащування) |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Ретельно змішайте всі складники, крім масла. Сформуйте два круглі плескаті сирники. Змастіть сирники маслом. Покладіть їх на вощений папір на решітку для гриля. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть сирники і продовжуйте приготування страви. | | |
| 1-6 | **Сирний тост** | 40-60 г | Хліб для тостів – 2 шт. по 26 - 28 г, сир – 2 шм. по 20 г |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть два тости на решітку для гриля. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть тости і накрийте їх сиром. Потім продовжте приготування. | | |
| 1-7 | **Сир у панірувальних сухарях** | 125 г (5 шт.) | Сир – 125 г (4-5 шт. по 25 г кожен), половина яйця, панірувальні сухарі – 3-5 г |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Поріжте сир квадратами розміром 5 x 5 см. Обкачайте у жовтку і сухарях. Попередньо розігрійте мікрохвильову піч протягом 5 хв. у режимі гриля. Покладіть сир на вощений папір. Розмістіть його на решітці для гриля. Увімкніть програму. | | |
| 1-8 | **Риба по-московськи** | 270 г | (1) Шампіньйони – 30 г, філе судака – 150 г, олія – 5 г<br>(2) Сметана – 30 г (по 15 г на 2 шматки)<br>(3) Печена картопля, нарізана кружальцями – 2 шт. (по 60-70 г), сіль – 5 г, білий перець мелений – ½ г, тертий сир – 25 г |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть гриби у миску, збоку покладіть рибу. Скропіть олією (1). Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, налийте половину сметани в керамічну миску (в центр) (2). Покладіть зверху гриби. На них викладіть рибу. Додайте приправи. Навколо риби викладіть нарізану картоплю. Картоплю посипте тертим сиром (3). Потім продовжте приготування | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 17 2017-02-01 2:51:28

| Код | Страва | Розмір порції | Інгредієнти |
|---|---|---|---|
| 1-9 | **Стейк із лосося на грилі** | 150-170 г | Стейк із лосося з кісткою і шкірою – 200-250 г, сіль – 1 г, лимон – 15 г (витиснути сік), олія – 5 г |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Приправте стейк із лосося, скропіть його олією. Покладіть на тарілку. Поставте тарілку на решітку для гриля. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть стейк. Потім продовжте приготування. | | |
| 1-10 | **Курячі ніжки з чорносливом** | 325 г 2 шт. | Нарізана соломкою цибуля – 15 г, нарізана соломкою морква – 20 г, курячі ніжки – 2 шт. (по 160-180 г), чорнослив – 5-7 шт. (50 г), курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 150 мл |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть у миску цибулю та моркву. Зверху покладіть курячі ніжки, чорнослив і залийте бульйоном. Поставте тарілку в мікрохвильову піч. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть ніжки і продовжуйте приготування страви. | | |
| 1-11 | **Свиняча шия з гірчичним соусом** | 250 г | (1) Свиняча шия – 150 г, морква терта – 20 г, нарізана соломкою цибуля – 20 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 100 мл<br>(2) Для соусу: Борошно – 5 г, діжонська гірчиця – 20 г, сметана – 30 г, вода – 50 мл |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Поріжте м'ясо довгими скибками, підготуйте овочі і додайте курячий бульйон. (1) Вилийте на тарілку. Ретельно перемішайте, поставте в піч і ввімкніть програму. Змішайте всі складники для соусу (2). Коли пролунає звуковий сигнал, влийте соус у бульйон із м'ясом, перемішайте і продовжуйте приготування страви. | | |
| 1-12 | **Форель, запечена з овочами** | 210-240 г | Масло – 5 г, нарізана соломкою морква – 35 г, нарізана соломкою цибуля – 25 г, подрібнений часник – 3 г, порізана зелень селери – 5 г, форель – 1 шт. (220-250 г), сіль – 1 г, білий перець мелений – ½ г, масло – 5 г |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Розмажте масло по центру аркуша вощеного паперу. Покладіть моркву, цибулю, часник і селеру. На овочі викладіть приправлену форель. Зверху змастіть рибу маслом. Накрийте. Поставте в мікрохвильову піч і почніть готувати. | | |

| Код | Страва | Розмір порції | Інгредієнти |
|---|---|---|---|
| 1-13 | **М'ясний рулет із яйцем, звареним натвердо** | 180 г | М'ясний фарш (яловичина та свинина) – 150 г, яйце, зварене на твердо – 1 шт., сіль – 2 г, чорний перець мелений – ½ г |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Додайте приправи у фарш і ретельно вимішайте руками. Розкачайте фарш кругом. У центр покладіть яйце. Закрийте яйце з усіх боків м'ясом. Сформуйте м'ясо у дугу. Покладіть на тарілку. Поставте тарілку на решітку для гриля. Увімкніть програму. | | |
| 1-14 | **Ліниві голубці** | 225 г 2 шт. | (1) М'ясні кульки<br>(а) М'ясний фарш (яловичина і свинина) – 120 г, варений звичайний рис – 25 г, нарізана капуста – 25 г, сіль – 1-2 г, чорний перець мелений – ½ г<br>(б) Нарізана соломкою цибуля – 30 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 100 мл<br>(2) Для соусу: борошно – 5 г, томатна паста – 10 г, сметана – 30 г, вода – 50 мл |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Додайте у фарш овочі та приправи і ретельно вимішайте руками (а). Сформуйте дві кульки овальної форми. Покладіть у миску цибулю. Зверху покладіть м'ясні кульки і залийте бульйоном (б). Поставте тарілку на решітку для гриля. Увімкніть програму. Змішайте всі складники для соусу (2). Коли пролунає звуковий сигнал, влийте соус у бульйон із м'ясними кульками. Переверніть їх і продовжуйте приготування. | | |
| 1-15 | **Котлети** | 114 г 2 шт. | (1) Білий хліб – 10 г, молоко – 15 мл<br>(2) Мішаний фарш зі свинини та яловичини – 120 г, сіль – 2 г, чорний перець – 1 г<br>(3) Панірувальні сухарі – 5 г |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Вилийте молоко на хліб (1). Ретельно перемішайте його з м'ясним фаршем. Додайте приправи (2). Сформуйте дві кульки, обкачайте їх у сухарях (3). Покладіть на тарілку. Увімкніть програму. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 18 2017-02-01 2:51:28

| Код | Страва | Розмір порції | Інгредієнти |
|---|---|---|---|
| 1-16 | **Печена картопля** | 140-180 г<br>1-2 шт. | Велика картопля – 160-200 г (1-2 шт.) |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Помийте картоплю і проколіть шкірку виделкою. Покладіть у мікрохвильову піч. Увімкніть програму. Перед поданням на стіл додайте масло, сметану, сир тощо. | | |
| 1-17 | **Рататуй** | 260 г | Цукіні, нарізані кубиками – 100 г, морква, нарізана кубиками – 60 г, болгарський перець, нарізаний кубиками – 75 г, цибуля, нарізана кубиками – 45 г, подрібнений часник – 6 г, томатна паста – 10 г (орегано та базилік до смаку), овочевий бульйон або вода із сухим концентратом – 150 мл |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть усі складники у миску. Додайте орегано та базилік. Ретельно перемішайте. Увімкніть програму. | | |
| 1-18 | **Риба по-староросійськи** | 340 г | (1) Нарізаний соломкою буряк – 30 г, нарізана соломкою морква – 30 г, нарізана соломкою цибуля – 15 г, рибний/курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 200 мл<br>(2) Для соусу: борошно – 10 г, томатна паста – 10 г, сметана – 30 г, вода – 50 мл<br>(3) Філе коропа або судака – 150 г, лавровий лист – 1 шт. |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть усі складники у миску, залийте киплячим бульйоном. (1) Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал печі, додайте соус і перемішайте з овочами та бульйоном (2). Додайте рибу та лаврове листя (3). Потім продовжте приготування. | | |
| 1-19 | **Заморожена піца** | 370 г | Заморожена піца – 350 г |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть заморожену піцу на вощеному папері на решітку для гриля. Увімкніть програму. | | |

| Код | Страва | Розмір порції | Інгредієнти |
|---|---|---|---|
| 1-20 | **Лососевий шашлик** | 280 г | Лосось, нарізаний великими кубиками – 350-370 г, лимон – 25 г (витиснути сік), сіль – 5 г, олія – 10 г, подрібнена петрушка – 10 г, палички. |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Змішайте всі складники з рибою. Маринуйте протягом 15 - 20 хв., після чого нанизайте кубики на палички. Покладіть їх на тарілку і поставте на решітку для гриля. Увімкніть програму. | | |
| 1-21 | **М'ясо по-боярськи** | 260 г | Свиняча шия – 280 г (розрізана на 4 частини), сіль – 2 г, чорний перець мелений – ½ г, шампіньйони, нарізані скибками – 45 г, майонез – 55 г |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Приправте м'ясо. Викладіть м'ясо на тарілку. Поставте тарілку на решітку для гриля. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал печі, викладіть на м'ясо шампіньйони та залийте майонезом. Потім продовжте приготування. | | |
| 1-22 | **Кулебяка із сьомгою** | 180 г | Заморожене листкове тісто – 130 г; начинка: нарізане дрібними кубиками філе лосося – 100 г, сіль – 1 г, нарізана кубиками та обсмажена цибуля – 20 г, нарізане дрібними кубиками варене яйце – 30 г, жовток – 1 шт. для змащування |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Розморозьте тісто. Розкачайте його до товщини 2 мм. Змішайте всі складники для начинки. Викладіть начинку на середину тіста. Зчепіть кінці тіста. Сформуйте. Зробіть кілька надрізів. Змастіть жовтком. Попередньо розігрійте мікрохвильову піч протягом 5 хв. у режимі гриля. Покладіть тісто на вощений папір. Розмістіть його на решітці для гриля. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, зніміть вощений папір. Переверніть виріб. Потім продовжте приготування. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 19 2017-02-01 2:51:29

| Код | Страва | Розмір порції | Інгредієнти |
|---|---|---|---|
| 1-23 | **Гречаники** | 224 г | (а) Кисломолочний сир 9 % – 120-140 г, цукор – 10-15 г, сіль – ½ г, яйце – ½ шт., зварена гречка – 140 г<br>(б) Масло – 5 г, панірувальні сухарі – 1-2 г<br>(в) Сметана – 30 г |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Змішайте всі складники (а). Покладіть у миску, змащену маслом і посипану сухарями (б). Зверху вилийте сметану (в). Увімкніть програму. | | |
| 1-24 | **Курячий шашлик** | 280 г | Філе з курячої ніжки – 380 г, томатна паста – 20 г, сіль – 5 г, подрібнений часник – 3 г, олія – 7 г, звичайний йогурт – 70 г, палички |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Поріжте філе кубиками 3x3 см. Змішайте всі складники для маринаду.<br>Покладіть куряче філе у маринад. Нанизайте кубики на палички.<br>Покладіть їх на тарілку і поставте на решітку для гриля. Увімкніть програму. | | |
| 1-25 | **Фаршированний болгарський перець** | 480-500 г<br>2 шт. | (1) Болгарський перець – 2 шт. по 80 г, м'ясний фарш (яловичина і свинина) – 150-190 г (розділити на дві частини), звичайний варений рис – 10-20 г, сіль – 5 г, чорний мелений перець – ½ г, бульйон із яловичини або вода із сухим концентратом – 200 мл<br>(2) Для соусу: борошно – 5 г, томатна паста – 10 г, вода – 50 мл |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть рис у фарш. Додайте приправи і ретельно вимішайте руками.<br>Вийміть із перців серединку і зернята. Нафаршируйте перці м'ясом. Покладіть у миску і залийте бульйоном (1). Увімкніть програму. Змішайте всі складники для соусу (2).<br>Коли пролунає звуковий сигнал, влийте соус у бульйон із фаршированими перцями.<br>Переверніть їх і продовжуйте приготування. | | |

| Код | Страва | Розмір порції | Інгредієнти |
|---|---|---|---|
| 1-26 | **Фрикадельки в томатному соусі** | 265 г<br>2 шт. | (1) М'ясні фрикадельки<br>(а) Білий хліб – 30 г, молоко – 35 мл, м'ясний фарш (яловичина та свинина) – 130 г, сіль – 1-2 г, чорний мелений перець – ½ г<br>(б) Нарізана соломкою цибуля – 15 г, нарізана соломкою морква – 30 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 100 мл<br>(2) Для соусу: борошно – 5 г, томатна паста – 10 г, вода – 50 мл |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Намочіть хліб у молоці. Покладіть хліб у фарш. Додайте приправи і ретельно вимішайте руками (а). Сформуйте дві кульки. Покладіть у миску цибулю і моркву (б). Зверху покладіть м'ясні кульки і залийте бульйоном. Поставте тарілку на решітку для гриля. Увімкніть програму. Змішайте всі складники для соусу (2). Коли пролунає звуковий сигнал, влийте соус у бульйон із м'ясними кульками. Переверніть їх і продовжуйте приготування. | | |
| 1-27 | **Індичка тушкована з овочами** | 315 г | Філе індички, нарізане довгими скибками – 150 г, нарізані соломкою цукіні – 50 г, нарізана соломкою цибуля – 15 г, нарізана соломкою морква – 20 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 100 мл |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть усі складники у миску, залийте киплячим бульйоном. Увімкніть програму.<br>Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть м'ясо, перемішайте овочі і продовжуйте приготування страви. | | |

## 2. Суп

| Код | Страва | Розмір порції | Інгредієнти |
|---|---|---|---|
| 2-1 | **Вівсянка** | 260 г | Суха вівсянка «Геркулес» – 50 г, цукор – 5 г, сіль – 0,5 г, окріп – 200 мл, холодне молоко – 100 мл |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть суху вівсянку, цукор і сіль у глибоку миску.<br>Залийте окріп і молоко та ретельно перемішайте. Увімкніть програму. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 20 2017-02-01 2:51:29

| Код | Страва | Розмір порції | Інгредієнти |
|---|---|---|---|
| 2-2 | **М'ясна солянка** | 340 г | (1) Нарізана соломкою цибуля – 45 г, бульйон із яловичини або вода із сухим концентратом – 350 мл<br>(2) Каперси – 7 г, нарізані солені огірки – 50 г, томатна паста – 10 г, чорні оливки – 16 г, маринад із чорних оливок – 20 мл, лавровий лист – 1 шт., м'ясне асорті – 30 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 300 мл |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть цибулю у велику миску, залийте киплячим бульйоном (1). Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, додайте решту складників (2). Ретельно перемішайте, додайте бульйон, лаврове листя і продовжте приготування. | | |
| 2-3 | **Борщ** | 340 г | (1) Буряк тертий – 50 г, нарізана соломкою капуста – 20 г, морква терта – 15 г, нарізана соломкою цибуля – 10 г, томатна паста – 15 г, цукор – 5 г<br>(2) М'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 650 мл, лаврове листя – 1 шт., оцет 9 % – 5 мл за бажанням |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть усі складники у велику миску (1), залийте гарячим бульйоном (бульйон із яловичини або вода із сухим концентратом – 650 мл) і додайте лавровий лист. Увімкніть програму. | | |
| 2-4 | **Курячий бульйон із вермішеллю** | 350 г | Вермішель – 10 г, куряче філе – 50 г, терта морква – 15 г, нарізана соломкою цибуля – 10 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 440 мл |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть вермішель у велику миску, залийте киплячим бульйоном. Додайте решту складників. Ретельно перемішайте, поставте в піч і ввімкніть програму. | | |

| Код | Страва | Розмір порції | Інгредієнти |
|---|---|---|---|
| 2-5 | **Азу** | 250 г | (1) Свиняча шия, нарізана довгими скибками – 170 г, нарізана соломкою цибуля – 20 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 100 мл<br>(2) Для соусу: Борошно – 5 г, томатна паста – 15 г, вода – 50 мл, терті солені огірки – 30 г |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть м'ясо та цибулю в глибоку миску і залийте бульйоном. (1) Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть м'ясо, додайте соус (2), перемішуючи з овочами, бульйоном і м'ясом. Перемішайте і продовжуйте приготування. | | |
| 2-6 | **Овочевий суп** | 350 г | Морожені овочі – 150 г, овочевий бульйон або вода із сухим концентратом – 300 мл |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть усі складники у велику миску, залийте киплячим бульйоном. Увімкніть програму. | | |
| 2-7 | **Корейський рамен** | 120 г (1 пакет) | 1 пакет локшини рамен, вода (кімнатної температури) – 550 мл |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Вийміть локшину з пакета, викладіть у посудину, придатну для використання у мікрохвильовій печі, додайте суп і воду (550 мл). Ретельно перемішайте. Накрийте плівкою і проколіть плівку у кількох місцях. Поставте в мікрохвильову піч і ввімкніть програму. | | |
| 2-8 | **Суп з пельменями** | 185 г (15 шт.) | Морожені пельмені – 15 шт. (по 10-12 г кожен), курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 600 мл, чорний перець горошком – 3-5 шт., лаврове листя – 1 шт. |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть усі складники у велику миску, залийте киплячим бульйоном. Перемішайте, піднімаючи з дна. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть і продовжуйте приготування страви. | | |
| 2-9 | **Гречка** | 200 г | Гречка – 100 г, сіль – 2 г, окріп – 300 мл |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть гречку та сіль у глибоку миску. Залийте окропом і ретельно перемішайте. Увімкніть програму. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 21 2017-02-01 2:51:29

### 3. Напої

| Код | Страва | Розмір порції | Інгредієнти |
|---|---|---|---|
| 3-1 | **Чай з м'ятою і лимоном** | 200-250 мл | Вода – 200 мл, чайні листки – 0,5 ст. л., лимон – 1 шматочок, м'ята – кілька листків |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть у воду чайні листки, 1 шматочок лимона та листки м'яти. Нагрівайте, не накриваючи. Залиште настоятися у печі. Обережно вийміть горнятко. Процідіть. | | |
| 3-2 | **Гаряче вино (глінтвейн)** | 150-200 мл | Червоне сухе вино – 150 мл, апельсин – 20 г, лимон – 10 г, цукор – 10 г, кориця – 1 паличка, гвоздика – 1 г |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Змішайте усі інгредієнти. Нагрівайте, не накриваючи. Не кип'ятіть. Залиште настоятися у печі. Обережно вийміть горнятко. | | |
| 3-3 | **Чай з корицею і медом** | 200-250 мл | Вода – 200 мл, кориця – 1/2 ст. л., мед – 1 ст. л, |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Додайте корицю до води. Нагрівайте, не накриваючи. Залиште настоятися у печі. Обережно вийміть горнятко. Трохи охолодіть. Додайте мед. | | |
| 3-4 | **Чай з молоком і кардамоном (масала)** | 200-250 мл | Чайні листки – 1 чайна ложка, молока – 100 мл, вода – 100 мл, імбир – 1/2 чайної ложки, кардамон – 1 шт., кориця – 1/2 чайної ложки, цукор – 2 |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Змішайте воду і молоко та додайте суміш спецій, листковий чай. Нагрівайте, не накриваючи. Залиште настоятися у печі. Обережно вийміть горнятко. Процідіть. | | |
| 3-5 | **Ягідний напій** | 200-250 мл | Вода – 200 мл, цукор – за смаком, свіжі ягоди – 1 ст. л. |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Додайте ягоди у воду та цукор за смаком. Нагрівайте, не накриваючи. Залиште настоятися у печі. Обережно вийміть горнятко. | | |
| 3-6 | **Чай з імбиром і лимоном** | 200-250 мл | Вода – 200 мл, цукор – за смаком, лимон – 1 шматок, імбир – за смаком, чай листковий – 0,5 ч. л. |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Залийте чайні листки водою, додайте шматочок лимону та процідіть імбир за смаком. Нагрівайте, не накриваючи. Залиште настоятися у печі. Обережно вийміть горнятко. | | |
| 3-7 | **Какао** | 200-250 мл | Молоко – 200 мл, цукор – 2 ч. л., какао – 1 ч. л. |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Додайте какао і цукор у молоко. Нагрівайте, не накриваючи. Залиште настоятися у печі. Обережно вийміть горнятко. | | |
| 3-8 | **Гарячий шоколад** | 350-400 мл | Чорний шоколад – 100 г, молоко або вершки (10 %) – 250 мл, вода – 1-2 ст. л., цукор – за смаком, збиті вершки – за смаком |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Потріть шоколад. Додайте воду і молоко та змішайте. Збийте суміш. Нагрівайте, не накриваючи. Залиште настоятися у печі. Обережно вийміть горнятко. | | |
| 3-9 | **Морс із журавлини** | 200 мл | Морожена журавлина – 40 г, цукор – 30 г, вода – 200 мл |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Перемеліть морожену журавлину на м'ясорубці. Покладіть усі складники у миску. Увімкніть програму. Охолодіть і процідіть. | | |
| 3-10 | **Компот із сухофруктів** | 200 мл | Курага – 25 г, чорнослив – 20 г, яблучна сушка – 15 г, цукор – 10 г, лимонна кислота – 2 щіпки, окріп – 450 мл |
| | **< Рекомендації >** | | |
| | Покладіть усі складники у велику миску, залийте окропом. Увімкніть програму. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 22 2017-02-01 2:51:29


## ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ ПРИГОТУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ЇЖІ

Функції приготування здорової їжі пропонують двадцять попередньо визначених налаштувань часу приготування. Вам не потрібно вводити ані часу готування, ані рівня потужності. Насамперед викладіть продукти на середину скляної тарілки і закрийте дверцята.

1. Виберіть категорію функції «Здорове харчування», натиснувши кнопку **Диетическое меню (Здорове харчування)** один або два рази.
   **1. Овочі/Злаки**
   **2. Птиця/Риба**




2. Повертаючи **круглий регулятор**, виберіть продукти. (Дивіться таблицю збоку).



3. Натисніть кнопку **СТАРТ/+30СЕК (ПУСК/+30с)** (◇).
   **Результат:** Почнеться приготування страви. Коли приготування завершиться
   1) Піч подасть 4 звукові сигнали.
   2) Звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування, пролунає 3 рази (з інтервалом в одну хвилину).
   3) На дисплеї знову відобразиться поточний час.




Використовуйте лише безпечний для мікрохвильової печі посуд.

## ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ ФУНКЦІЇ ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ: ОВОЧІ/ЗЛАКИ

У таблиці нижче подано 12 програм автоматичного приготування здорових страв з овочів і злаків. У ній вказано кількість продуктів, час витримки та відповідні рекомендації.
Програми 1-10 працюють лише з використанням мікрохвиль.
Програми 11-12 працюють у комбінованому режимі мікрохвиль і гриля.

| Код | Страва | Порція (г) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | **Броколі** | 250 | 1-2 | Сполосніть і почистьте свіжу броколі та підготуйте суцвіття. Рівномірно викладіть їх у скляну посудину з кришкою. Для приготування 250 г продуктів додайте 30 мл (2 ст. ложки) води. Поставте миску посередині скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення перемішайте. Дайте постояти 1-2 хвилини. |
| 1-2 | **Морква** | 250 | 1-2 | Помийте та почистьте моркву, наріжте однаковими скибками. Рівномірно викладіть їх у скляну посудину з кришкою. Для приготування 250 г продуктів додайте 30 мл (2 ст. ложки) води. Поставте миску посередині скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення перемішайте. Дайте постояти 1-2 хвилини. |
| 1-3 | **Зелена квасоля** | 250 | 1-2 | Сполосніть і почистьте зелену квасолю. Рівномірно викладіть їх у скляну посудину з кришкою. Для приготування 250 г продуктів додайте 30 мл (2 ст. ложки) води. Поставте миску посередині скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення перемішайте. Дайте постояти 1-2 хвилини. |
| 1-4 | **Шпинат** | 150 | 1-2 | Помийте та почистьте шпинат. Покладіть його в скляну посудину з кришкою. Не додавайте води. Поставте миску посередині скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення перемішайте. Дайте постояти 1-2 хвилини. |
| 1-5 | **Качан кукурудзи** | 250 | 1-2 | Помийте та почистьте качани кукурудзи, а потім покладіть їх в овальну скляну посудину. Накрийте плівкою для мікрохвильової печі та проколіть її. Дайте постояти 1-2 хвилини. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 23 2017-02-01 2:51:29

| Код | Страва | Порція (г) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|
| 1-6 | Почищена картопля | 250 | 2-3 | Помийте, почистіть картоплю і поріжте її на однакові скибочки. Покладіть її у скляну посудину з кришкою. Додайте 45-60 мл (3-4 ст. ложки) води. Поставте миску посередині скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Дайте постояти 2-3 хвилини. |
| 1-7 | Коричневий рис | 125 | 5-10 | Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте подвійну кількість холодної води (250 мл). Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Перш ніж дати страві постояти, перемішайте її, після чого додайте сіль і трави. Дайте постояти 5-10 хвилин. |
| 1-8 | Макарони з цільнозернової муки | 125 | 1 | Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 500 мл окропу, щіпку солі та добре помішайте. Під час приготування страви не накривайте посудину кришкою. Перш ніж дати страві постояти, перемішайте її, після чого добре злийте воду. Дайте постояти 1 хвилину. |
| 1-9 | Кіноа | 125 | 1-3 | Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте подвійну кількість холодної води (250 мл). Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Перш ніж дати страві постояти, перемішайте її, після чого додайте сіль і трави. Дайте постояти 1-3 хвилини. |
| 1-10 | Булгур | 125 | 2-5 | Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте подвійну кількість холодної води (250 мл). Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Перш ніж дати страві постояти, перемішайте її, після чого додайте сіль і трави. Дайте постояти 2-5 хвилин. |
| 1-11 | Овочева запіканка | 500 | 2-3 | Покладіть у посудину з термостійкого скла відповідного розміру овочі, такі як попередньо зварені скибки картоплі, скибки кабачків і помідори, та соус. Посипте зверху тертим сиром. Поставте посудину на решітку. Дайте постояти 2-3 хвилини. |
| 1-12 | Помідори-гриль | 400 | 1-2 | Помийте та почистьте помідори, розріжте їх навпіл і покладіть у термостійку посудину. Посипте зверху тертим сиром. Поставте посудину на решітку. Дайте постояти 1-2 хвилини. |

## ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ ФУНКЦІЇ ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ: ПТИЦЯ/РИБА

У таблиці нижче подано 8 програм автоматичного приготування здорових страв із птиці та риби, їхню вагу, час витримки та відповідні рекомендації. Програми 1-6 працюють лише з використанням мікрохвиль. Програми 7-8 працюють у комбінованому режимі мікрохвиль і гриля.

| Код | Страва | Порція (г) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | Куряча грудинка | 300 | 2 | Сполосніть шматки та покладіть на керамічну тарілку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Дайте постояти 2 хвилини. |
| 2-2 | Індича грудинка | 300 | 2 | Сполосніть шматки та покладіть на керамічну тарілку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Дайте постояти 2 хвилини. |
| 2-3 | Філе свіжої риби | 300 | 1-2 | Сполосніть рибу та покладіть її на керамічну тарілку, після чого додайте 1 ст. л. лимонного соку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Дайте постояти 1-2 хвилини. |
| 2-4 | Філе свіжого лосося | 300 | 1-2 | Сполосніть рибу та покладіть її на керамічну тарілку, після чого додайте 1 ст. л. лимонного соку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Дайте постояти 1-2 хвилини. |
| 2-5 | Свіжі креветки | 250 | 1-2 | Сполосніть креветки на керамічній тарілці та додайте 1 ст. л. лимонного соку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Дайте постояти 1-2 хвилини. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 24 2017-02-01 2:51:29

| Код | Страва | Порція (г) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|
| 2-6 | Свіжа форель | 200 | 2 | Покладіть 2 свіжі цілі рибини в термостійку посудину. Додайте щіпку солі, 1 ст. ложку лимонного соку і трави. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Дайте постояти 2 хвилини. |
| 2-7 | Смажена риба | 200 | 3 | Змастіть цілу рибу (форель чи морський карась) олією, додайте трави та спеції. Покладіть рибу одну біля одної головою до хвоста на високу решітку. Переверніть, як тільки піч подасть звукові сигнали. Дайте постояти 3 хвилини. |
| 2-8 | Стейки з лосося на грилі | 300 | 2 | Рівномірно викладіть рибні стейки на високу решітку. Переверніть, як тільки піч подасть звукові сигнали. Дайте постояти 2 хвилини. |

## ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ АВТОМАТИЧНОГО ШВИДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ

Функція **Автоматичне швидке розморожения (**) дає змогу розморозити м'ясо, птицю, рибу та хліб чи кондитерські вироби. Час розморожения та рівень потужності задані автоматично у програмі. Вам достатньо вибрати програму і вагу продуктів.


Використовуйте лише безпечний для мікрохвильової печі посуд.

Спершу покладіть заморожені продукти по центру скляної тарілки і закрийте дверцята.

1. Виберіть тип продуктів, які ви збираєтесь готувати, натиснувши один або кілька разів кнопку **Ускоренная разморозка (Швидке розморожения)** (). (Дивіться таблицю збоку).




2. Виберіть вагу їжі, повертаючи **круглий регулятор**.



3. Натисніть кнопку **СТАРТ/+30СЕК (ПУСК/+30с)** ().

**Результат:**

- Почнеться процес розморожения.
- Після половини часу розморожения піч подає звукові сигнали, нагадуючи про те, що продукти необхідно перевернути.
- Щоб завершити розморожения, ще раз натисніть кнопку ().




Продукти також можна розморожувати вручну. Для цього виберіть функцію приготування за допомогою мікрохвиль/розігрівання із рівнем потужності 180 Вт.
Детальніше читайте в розділі «Приготування/Розігрівання» на стор. 15.

## ПРОГРАМИ АВТОМАТИЧНОГО ШВИДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ

У поданій таблиці представлено різні програми режиму автоматичного швидкого розморожения, вагу продуктів, час витримки та відповідні рекомендації.
Перед розморожением продуктів зніміть з них усі пакувальні матеріали.
Покладіть М'ясо, Птиця, Риба та Фрукти/Ягоди на керамічну тарілку.

| Код/Продукти | Розмір порції | Час витримки | Вказівки |
|---|---|---|---|
| 1. М'ясо | 200-1500 г | 20-60 хв. | Прикрийте краї алюмінієвою фольгою. Переверніть м'ясо, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить для розморожения яловичини, баранини, свинини, відбивних, стейків та фаршу. |
| 2. Птиця | 200-1500 г | 20-60 хв. | Обгорніть ніжки та кінчики крил алюмінієвою фольгою. Переверніть м'ясо птиці, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить як для цілої курки, так і для окремих частин. |
| 3. Риба | 200-1500 г | 20-50 хв. | Обгорніть хвіст цілої риби алюмінієвою фольгою. Переверніть рибу, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить як для цілої риби, так і для філе. |
| 4. Фрукти/Ягоди | 100-600 г | 5 - 20 хв. | Розкладіть фрукти рівномірно у плаский скляній посудині. Цю програму можна застосовувати для всіх видів фруктів. |

Для розморожування в ручному режимі виберіть функцію розморожения вручну з рівнем потужності 180 Вт. Докладніше про розморожения продуктів вручну та час розморожения читайте на стор. 34.





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 25 2017-02-01 2:51:29

## КОРИСТУВАННЯ РЕЖИМОМ ЗБЕРІГАННЯ СТРАВИ ТЕПЛОЮ

Функція **Збереження страви теплою ( )** дозволяє зберегти страву теплою, поки її не подадуть на стіл. Використовуйте цю функцію, щоб зберегти страву теплою до подачі на стіл. За допомогою кнопки **Вгору/Вниз** можна вибрати високу або помірну температуру збереження тепла.

1. Натисніть кнопку **Поддержание тепла (Збереження страви теплою) ( )**.
   Вкажіть температуру приготування за допомогою кнопок **Поддержание тепла (Збереження страви теплою) ( )**.
   1. Висока температура
   2. Помірна температура




2. Натисніть кнопку **СТАРТ/+30СЕК (ПУСК/+30с)** ( ).

   **Результат:** Страва готуватиметься за вибраною програмою.
   - Коли приготування завершиться, чотири рази пролунає звуковий сигнал, і на дисплеї блимне цифра «End». Після цього звуковий сигнал лунатиме 1 раз щохвилини.




### РЕКОМЕНДОВАНЕ МЕНЮ ДЛЯ РЕЖИМУ ЗБЕРЕЖЕННЯ СТРАВИ ТЕПЛОЮ

| | |
|---|---|
| **1. Висока температура** | Лазанья, суп, гратен, запіканка, піца, стейк (ретельно просмажений), бекон, рибні страви, сухі пироги |
| **2. Помірна температура** | Пиріг, хліб, страви з яєць, стейк (з кров'ю або середньо просмажений) |

- Не використовуйте цю функцію для повторного розігрівання холодних страв. Цю програму призначено для збереження теплою щойно приготованої страви.
- Радимо зберігати страву в теплому стані не надто довго (не довше, ніж 1 годину), оскільки вона продовжуватиме готуватися. Теплі страви швидше псуються.
- Не накривайте страву кришкою і не обгортайте плівкою.
- Виймаючи посудину зі стравою, використовуйте спеціальні рукавиці.

## ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ УСУНЕННЯ ЗАПАХУ

Використовуйте цю функцію після закінчення приготування продуктів із різким запахом або за значного задимлення всередині печі. Спершу почистьте піч всередині.

Після цього натисніть кнопку **Устранение запахов (Усунення запахів)**. Коли роботу функції буде завершено, пролунає чотири звукові сигнали.





Час роботи функції **Усунення запахів** встановлено на 5 хвилин. Щоразу з натисненням кнопки **+30СЕК (+30с)** час збільшується на 30 секунд.

Максимальна тривалість роботи функції усунення запахів становить 15 хвилин.

## ВИБІР ПРИЛАДДЯ

Використовуйте лише приладдя, як є безпечне для використання в мікрохвильовій печі; не використовуйте пластмасових ємностей, паперових чашок, рушників тощо.

Якщо ви хочете вибрати комбінований режим приготування (гриль і мікрохвилі), використовуйте приладдя, які є безпечними для використання як у мікрохвильовій печі, так і в звичайній духовці.



Детальніше про придатні для використання посуд і приладдя читайте в розділі «Посібник із вибору посуду» на стор. 29.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 26 2017-02-01 2:51:30


## ПРИГОТУВАННЯ В РЕЖИМІ ГРИЛЯ

За допомогою гриля можна швидко нагріти і підсмажити продукти без використання мікрохвиль. Для цього в комплект печі входить решітка для гриля.


**1.** Попередньо розігрійте гриль до потрібної температури, натиснувши кнопку **Гриль** (⋂⋂), і встановіть час розігрівання, повертаючи **круглий регулятор**.




**2.** Натисніть кнопку **СТАРТ/+30СЕК (ПУСК/+30с)** (◇).




**3.** Відкрийте дверцята і покладіть продукти на решітку. Закрийте дверцята.




**4.** Натисніть кнопку **Гриль** (⋂⋂).
**Результат:** На дисплеї з'являться такі символи:







**5.** Встановіть час приготування у режимі гриля, повертаючи **круглий регулятор**. Максимальний час для гриля становить 60 хвилин.



**6.** Натисніть кнопку **СТАРТ/+30СЕК (ПУСК/+30с)** (◇).
**Результат:** Почнеться приготування в режимі гриля. Коли приготування завершиться
1) Піч подасть 4 звукові сигнали.
2) Звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування, пролунає 3 рази (з інтервалом в одну хвилину).
3) На дисплеї знову відобразиться поточний час.




Не турбуйтеся, якщо в процесі приготування в режимі гриля нагрівальний елемент вимикається і знову вмикається. Ця система розроблена для того, щоб запобігти перегріванню печі.

Щоб доторкнутися до посуду в печі, одягайте кухонні рукавиці, оскільки посуд дуже гарячий.


## ПОЄДНАННЯ МІКРОХВИЛЬ І ГРИЛЯ

Щоб швидко приготувати їжу і підрум'янити її, можна скомбінувати режими мікрохвиль і гриля.

**ЗАВЖДИ** використовуйте посуд, безпечний як для мікрохвильових печей, так і для звичайної печі. Найкращими для цього є тарілки з кераміки або термостійкого скла.

**ЗАВЖДИ** використовуйте рукавиці, торкаючись до посуду в печі, оскільки він дуже гарячий.

**1.** Відкрийте дверцята.
Покладіть продукти на решітку, а решітку на скляну тарілку.
Закрийте дверцята.




**2.** Натисніть кнопку **СВЧ+Гриль (Комбінований режим)** (⋂⋂).
**Результат:** На дисплеї з'являться такі символи:
⋂⋂ (режим мікрохвиль і гриля)
600 Вт (вихідна потужність)





Виберіть відповідний рівень потужності, натискаючи кнопку **СВЧ+Гриль (Комбінований режим)** (⋂⋂), поки на дисплеї не з'явиться необхідний рівень потужності.

Температуру гриля встановити неможливо.

**3.** Встановіть час приготування, повертаючи **круглий регулятор.** Максимальний час для гриля становить 60 хвилин.



**4.** Натисніть кнопку **СТАРТ/+30СЕК (ПУСК/+30с)** (◇).
**Результат:** Розпочнеться приготування в комбінованому режимі. Коли приготування завершиться
1) Піч подасть 4 звукові сигнали.
2) Звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування, пролунає 3 рази (з інтервалом в одну хвилину).
3) На дисплеї знову відобразиться поточний час.





Максимальна потужність печі для комбінованого режиму мікрохвиль та гриля становить 600 Вт.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 27 2017-02-01 2:51:31

## ВИМКНЕННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ

Вимкнути відтворення звукових сигналів можна у будь-який момент.





1. Натисніть та утримуйте кнопки **СТОП/ЕКО (ЗУПИНИТИ/ЕКО)** (⏚/ECO) та **СТАРТ/+30СЕК (ПУСК/+30с)** (⏀/+30 СЕК) протягом двох секунд.

   **Результат:**

   - На дисплеї з'являться описані нижче символи.
   - Тепер піч не подаватиме звукові сигнали після натиснення кнопок.




2. Щоб знову увімкнути звуковий сигнал, повторно натисніть та утримуйте кнопки **СТОП/ЕКО (ЗУПИНИТИ/ЕКО)** (⏚/ECO) та **СТАРТ/+30СЕК (ПУСК/+30с)** (⏀/+30 СЕК) протягом двох секунд.

   **Результат:**

   - На дисплеї з'являться описані нижче символи.
   - Піч знову працює зі звуковими сигналами.

## БЛОКУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ ДЛЯ БЕЗПЕКИ

Цю мікрохвильову піч обладнано спеціальною програмою для безпеки дітей, яка дає змогу заблокувати піч, щоб її неможливо було ввімкнути дітям та особам, які не вміють нею користуватися.

Піч можна заблокувати в будь-який час.




1. Натисніть та утримуйте кнопки **СТОП/ЕКО (ЗУПИНИТИ/ЕКО)** (⏚/ECO) та **Годинник** (🕘) протягом двох секунд.

   **Результат:**

   - Піч заблоковано (неможливо вибрати жодну функцію).
   - На дисплеї з'явиться індикація «L».




2. Щоб розблокувати піч, знову натисніть та утримуйте кнопки **СТОП/ЕКО (ЗУПИНИТИ/ЕКО)** (⏚/ECO) та **Годинник** (🕘) протягом двох секунд.

   **Результат:** Піч знову нормально працює.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 28 2017-02-01 2:51:31

## ПОСІБНИК ІЗ ВИБОРУ ПОСУДУ

Щоб приготувати їжу в мікрохвильовій печі, мікрохвилі мають проникати в їжу, а посуд не має відбивати чи поглинати їх. Тому, слід уважно вибирати посуд для мікрохвильової печі. Якщо на посуді є маркування «Безпечний для мікрохвильової печі», тоді все гаразд. У таблиці нижче перелічені різні види кухонних приладь і вказано, чи можна їх використовувати в мікрохвильовій печі і яким чином це робити.

| Кухонне приладдя | Безпечно для мікрохвильової печі | Коментарі |
|---|---|---|
| **Алюмінієва фольга** | ✓✗ | Можна використовувати в невеликих кількостях для захисту окремих ділянок їжі від підгоряння. Якщо фольга розташована надто близько до стінки печі або використовується надто багато фольги, це може спричинити іскріння. |
| **Тарілка для підрум'янення** | ✓ | Не розігрівайте більше восьми хвилин. |
| **Порцеляна і глиняні вироби** | ✓ | Порцеляну, кераміку, глазуровану кераміку і кісткову порцеляну можна використовувати, якщо на них немає металевого оздоблення. |
| **Одноразова пластикова та картонна тара** | ✓ | Деякі заморожені продукти пакують у такій тарі. |
| **Пакування продуктів швидкого приготування** | | |
| • Полістиролові горнята та контейнери | ✓ | Можна використовувати для розігрівання їжі. Перегрівання може спричинити плавлення полістиролу. |
| • Паперові пакети чи газети | ✗ | Може спалахнути. |
| • Папір вторинної переробки або металеві затискачі | ✗ | Може спричинити іскріння. |
| **Скляний посуд** | | |
| • Універсальний посуд для готування та сервірування | ✓ | Можна використовувати, якщо він не декорований металевим обідком. |
| • Тонкий скляний посуд | ✓ | Можна використовувати для розігрівання їжі та рідин. Тонке скло може розбитися або тріснути у разі різкого нагрівання. |
| • Скляні банки | ✓ | Можна використовувати лише без кришки. Підходять лише для розігрівання. |
| **Металевий посуд** | | |
| • Тарілки | ✗ | Може спричинити іскріння або займання. |
| • Дроти для зв'язування пакетів для замороження | ✗ | |
| **Папір** | | |
| • Тарілки, горнята, серветки і кухонний папір | ✓ | Для нетривалого приготування і розігрівання. Також для поглинання надлишку вологи. |
| • Папір вторинної переробки | ✗ | Може спричинити іскріння. |
| **Пластик** | | |
| • Контейнери | ✓ | Тільки вогнетривкий термопластик. Деякі інші види пластику можуть деформуватися або втратити колір від високої температури. Не використовуйте меламіновий пластик. |
| • Плівка | ✓ | Можна використовувати для утримування вологи. Не має торкатися продуктів. Будьте обережні, коли знімаєте плівку після готування, оскільки з – під неї виходить гаряча пара. |
| • Пакети для заморожених продуктів | ✓✗ | Лише якщо придатні для кип'ятіння або використання в печі. Не мають бути герметично закриті. Якщо необхідно, проколіть виделкою. |
| **Парафінований папір або папір, який не пропускає жир** | ✓ | Може використовуватися для утримання вологи та запобігання розбризкуванню. |

✓ **: рекомендовано** ✓✗ **: використовувати з обережністю** ✗ **: небезпечно**





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 29 2017-02-01 2:51:31

# ПОСІБНИК ІЗ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

## МІКРОХВИЛІ

Мікрохвильова енергія фактично проникає в їжу, притягується та поглинається наявною в їжі водою, жиром і цукром.
Мікрохвилі спричиняють швидке коливання молекул в їжі. Швидке коливання цих молекул створює тертя, що в свою чергу генерує тепло для приготування їжі.

## ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

**Посуд для мікрохвильової печі**
Для забезпечення максимальної ефективності приготування посуд, що використовується для приготування, має пропускати мікрохвилі крізь себе. Мікрохвилі відбиваються металом, таким як нержавіюча сталь, алюміній і мідь, але вони можуть проникати крізь кераміку, скло, порцеляну і пластмасу, а також крізь папір і дерево. Тому в металевих ємностях готувати не можна.

**Продукти, які можна готувати в мікрохвильовій печі**
У мікрохвильовій печі можна готувати багато видів продуктів, зокрема свіжі та заморожені овочі, фрукти, макаронні вироби, рис, крупи, боби, рибу і м'ясо. Також у ній можна готувати соуси, заварні креми, супи, парені пудинги, консерви та приправи чатні. Загалом приготування за допомогою мікрохвиль ідеально підходить для будь-яких страв, які зазвичай готують на кухонній плиті. Наприклад, можна топити масло або шоколад (дивіться розділ зі спеціальними порадами).

**Використання кришки під час приготування їжі**
Дуже важливо накривати їжу під час приготування, оскільки вода, що випаровується, перетворюється в пару і впливає на процес приготування. Їжу можна накривати різними способами, наприклад керамічною тарілкою, пластмасовою кришкою або плівкою для використання у мікрохвильовій печі.

**Час витримки**
Після завершення приготування важливо дати їжі постояти, щоб температура по всій масі продукту зрівнялася.

**Вказівки щодо приготування заморожених овочів**

Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Готуйте з накритою кришкою протягом мінімального часу, вказаного в таблиці. Потім продовжуйте готування до отримання бажаного результату.
Перемішайте двічі під час приготування і один раз після завершення приготування. Після приготування страви додайте сіль, спеції або масло. На час витримки накрийте кришкою.

| Страва | Порція | Потужність | Час (хв.) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|---|
| Шпинат | 150 г | 600 Вт | 4½-5½ | 2-3 | Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. |
| Броколі | 300 г | 600 Вт | 9-10 | 2-3 | Додайте 30 мл (2 ст. л.) холодної води. |
| Горошок | 300 г | 600 Вт | 7½-8½ | 2-3 | Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. |
| Зелена квасоля | 300 г | 600 Вт | 8-9 | 2-3 | Додайте 30 мл (2 ст. л.) холодної води. |
| Суміш овочів (морква/горошок/ кукурудза) | 300 г | 600 Вт | 7½-8½ | 2-3 | Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. |
| Суміш овочів (у китайському стилі) | 300 г | 600 Вт | 8-9 | 2-3 | Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 30 2017-02-01 2:51:31

## Вказівки щодо приготування рису і макаронних виробів

**Рис:** Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою – під час приготування об'єм рису збільшується вдвічі.
Під час приготування посудина має бути накрита кришкою.
Після завершення приготування рису, перш ніж дати постояти, помішайте його, після чого посоліть або додайте спеції і масло.
Нотатка. Після завершення часу приготування може виявитися, що рис не увібрав усю воду.

**Макаронні вироби:** Використовуйте велику посудину з термостійкого скла.
Додайте окріп, пучку солі і ретельно помішайте.
Під час приготування страви не накривайте посудину кришкою.
Час від часу помішуйте макарони під час і після приготування. На час витримки накрийте посудину кришкою, після чого злийте воду.

| Страва | Порція | Потужність | Час (хв.) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|---|
| Білий рис (пропарений) | 250 г | 800 Вт | 16-17 | 5 | Додайте 500 мл холодної води. |
| Коричневий рис (пропарений) | 250 г | 800 Вт | 21-22 | 5 | Додайте 500 мл холодної води. |
| Рисова суміш (пропарений + дикий рис) | 250 г | 800 Вт | 17-18 | 5 | Додайте 500 мл холодної води. |
| Зернова суміш (рис + крупа) | 250 г | 800 Вт | 18-19 | 5 | Додайте 400 мл холодної води. |
| Макаронні вироби | 250 г | 800 Вт | 11-12 | 5 | Додайте 1000 мл гарячої води. |

## Вказівки щодо приготування свіжих овочів

Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 30-45 мл холодної води (2-3 ст. л.) на кожні 250 г, якщо не рекомендовано іншу кількість води – див. табличку. Готуйте з накритою кришкою протягом мінімального часу, вказаного в таблиці. Потім продовжуйте готування до отримання бажаного результату. Час від часу помішуйте страву під час і після приготування їжі. Після приготування страви додайте сіль, спеції або масло. Накрийте посудину кришкою і дайте страві постояти 3 хвилини.

**Підказка.** Нарізайте свіжі овочі на однакові шматочки.
Що менші шматочки, то швидше вони приготуються.

Усі свіжі овочі слід готувати за максимальної потужності мікрохвильової печі (800 Вт).

| Страва | Порція | Час (хв.) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|
| Броколі | 250 г<br>500 г | 4-4½<br>7-7½ | 3 | Підготуйте суцвіття однакового розміру. Розмістіть стеблами до середини. |
| Брюссельська капуста | 250 г | 5½-6½ | 3 | Додайте 60-75 мл (4-5 ст. л.) води. |
| Морква | 250 г | 4½-5 | 3 | Поріжте моркву на однакові скибочки. |
| Цвітна капуста | 250 г<br>500 г | 5-5½<br>8½-9 | 3 | Підготуйте суцвіття однакового розміру. Розріжте великі суцвіття навпіл. Розмістіть кінцями суцвіть до середини. |
| Цукіні | 250 г | 3½-4 | 3 | Поріжте кабачки цукіні на шматки. Додайте 30 мл (2 ст. л.) води або шматочок масла. Готуйте, доки не зм'якнуть. |
| Баклажани | 250 г | 3½-4 | 3 | Поріжте баклажани на маленькі шматочки і побризкайте 1 столовою ложкою лимонного соку. |
| Цибуля-порей | 250 г | 4½-5 | 3 | Поріжте цибулю на товсті шматки. |
| Гриби | 125 г<br>250 г | 1½-2<br>3-3½ | 3 | Поріжте гриби або покладіть їх цілими, якщо вони маленькі. Додавати воду не потрібно. Побризкайте лимонним соком. Посоліть і поперчіть. Перш ніж подавати страву на стіл, злийте воду. |
| Цибуля | 250 г | 5½-6 | 3 | Поріжте цибулю скибками або навпіл. Додайте лише 15 мл (1 ст. л.) води. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 31 2017-02-01 2:51:31

| Страва | Порція | Час (хв.) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|
| Болгарський перець | 250 г | 4½-5 | 3 | Поріжте перець на маленькі шматки. |
| Картопля | 250 г<br>500 г | 4-5<br>7½-8½ | 3 | Зважте почищену картоплю і розріжте її на однакові половинки або четвертинки. |
| Бруква | 250 г | 5-5½ | 3 | Поріжте брукву на маленькі кубики. |

## ПІДІГРІВАННЯ

Мікрохвильова піч підігріє їжу значно швидше, ніж звичайна піч.
Використовуйте рівні потужності і час підігрівання, описані у табличці нижче.
Час у табличці вказано для підігрівання рідин кімнатної температури близько +18 - +20 °C або охолоджених страв, які мають температуру +5 - +7 °C.

**Розміщення і використання кришки**

Намагайтесь не підігрівати страви великого розміру, наприклад великий шматок м'яса, оскільки за час повного прогрівання вони зазвичай переварюються та висушуються.
Більш доцільно підігрівати страви меншими порціями.

**Рівні потужності і помішування**

Деякі страви можна підігрівати на рівні потужності 800 Вт, а інші – на рівні потужності 600 Вт, 450 Вт чи навіть 300 Вт.
Дивіться табличку для довідки. Загалом, якщо продукти мають делікатну структуру, великий об'єм або підігріваються дуже швидко (пироги з начинкою тощо), краще розігрівати їх із використанням нижчого рівня потужності.
Для оптимального результату під час підігрівання ретельно помішуйте або перевертайте страву. Якщо можливо, помішайте страву ще раз перед тим, як подавати її на стіл.
Будьте особливо уважні, коли підігріваєте рідини або продукти дитячого харчування.
Щоб запобігти раптовому кипінню рідин і ризику ошпарення, помішайте страву перед, під час і після підігрівання. Залиште страву на деякий час у мікрохвильовій печі. Радимо класти у рідини пластмасову ложку або скляну паличку. Не перегрівайте їжу: це може її зіпсувати.
Краще встановити менший час підігрівання і додати його в разі потреби.

**Час підігрівання і витримки**

Підігріваючи страву вперше, радимо занотувати час, який для цього знадобився, для довідки у майбутньому. Завжди перевіряйте, чи страва повністю прогрілася. Залиште страву на деякий час після підігрівання, щоб температура вирівнялась по всьому об'єму. Рекомендований час витримки після підігрівання – 2-4 хвилини, якщо у табличці не зазначено інше. Будьте особливо уважні, коли підігріваєте рідини або продукти дитячого харчування. Дивіться також розділ про заходи безпеки.

## ПІДІГРІВАННЯ РІДИН

Завжди залишайте страву постояти принаймні 20 секунд після вимкнення печі, щоб температура вирівнялась по всьому її об'єму. Помішуйте страву під час підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ перемішуйте після підігрівання. Щоб запобігти раптовому кипінню рідини і ризику ошпарення, кладіть ложку або скляну паличку у напої і помішуйте перед, під час і після підігрівання.

### Підігрівання рідин і їжі

Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, описані у табличці нижче.

| Страва | Порція | Потужність | Час (хв.) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|---|
| Напої (кава, чай і вода) | 150 мл (1 чашка)<br>250 мл (1 горня) | 800 Вт | 1-1½<br>1½-2 | 1-2 | Налийте у горнятко і розігрійте, не накриваючи. Поставте чашку/горнятко посередині скляної тарілки. Витримайте у мікрохвильовій печі після розігрівання і ретельно перемішайте. |
| Суп (охолоджений) | 250 г | 800 Вт | 3-3½ | 2-3 | Вилийте у глибоку керамічну посудину. Накрийте пластмасовою кришкою. Після підігрівання ретельно помішайте. Ще раз помішайте перед тим, як подавати. |
| Рагу (охолоджене) | 350 г | 600 Вт | 5½-6½ | 2-3 | Викладіть рагу у глибоку керамічну посудину. Накрийте пластмасовою кришкою. Час від часу помішуйте під час підігрівання і ще раз перед тим, як подавати на стіл. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 32 2017-02-01 2:51:32

| Страва | Порція | Потужність | Час (хв.) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|---|
| Макарони з соусом (охолоджені) | 350 г | 600 Вт | 4½-5½ | 3 | Висипте макарони (наприклад, спагеті чи яєчні макарони) у пласку керамічну посудину. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Помішайте, перш ніж подавати на стіл. |
| Макарони з начинкою та соусом (охолоджені) | 350 г | 600 Вт | 5-6 | 3 | Висипте макарони з начинкою (наприклад, равіолі, тортеллініі) у глибоку керамічну посудину. Накрийте пластмасовою кришкою. Час від часу помішуйте під час підігрівання і ще раз перед тим, як подавати на стіл. |
| Страва на тарілці (охолоджена) | 350 г | 600 Вт | 5½-6½ | 3 | Покладіть страву з 2-3 охолоджених компонентів на керамічну тарілку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. |

## ПІДІГРІВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

**ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ:** Вилийте у глибоку керамічну посудину.
Накрийте пластмасовою кришкою. Після підігрівання ретельно помішайте!
Перш ніж подавати, дайте постояти 2-3 хвилини. Ще раз помішайте і перевірте температуру.
Рекомендована температура подавання становить 30-40 °C.

**ДИТЯЧЕ МОЛОКО:** Налийте молоко у стерилізовану скляну пляшечку.
Підігрівайте, не накриваючи. Ніколи не підігрівайте пляшечку для дитячого харчування, закриту соскою, оскільки пляшечка може вибухнути від перегрівання. Добре потрясіть пляшечку перед тим, як залишити її постояти, і перед годуванням! Завжди уважно перевіряйте температуру дитячого молока чи їжі, перш ніж давати дитині. Рекомендована температура подавання становить прибл. 37 °C.

**ПРИМІТКА.** Для запобігання опікам слід уважно перевіряти дитяче харчування.
Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, подані у табличці нижче.

### Підігрівання дитячого харчування і молока

Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, подані у табличці нижче.

| Страва | Порція | Потужність | Час | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|---|
| Дитяче харчування (овочі + м'ясо) | 190 г | 600 Вт | 30 с | 2-3 | Викладіть у глибоку керамічну посудину. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування страви помішайте її. Дайте постояти 2-3 хвилини. Перш ніж подавати, добре помішайте і уважно перевірте температуру. |
| Дитяча каша (злаки + молоко + фрукти) | 190 г | 600 Вт | 20 с | 2-3 | Викладіть у глибоку керамічну посудину. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування страви помішайте її. Дайте постояти 2-3 хвилини. Перш ніж подавати, добре помішайте і уважно перевірте температуру. |
| Дитяче молоко | 100 мл<br>200 мл | 300 Вт | 30-40 с<br>50 с - 1 хв. | 2-3 | Ретельно помішайте або потрусіть і вилийте у стерилізовану скляну пляшечку. Поставте пляшечку посередині скляної тарілки. Під час приготування страви не накривайте посудину кришкою. Ретельно потрусіть і дайте постояти принаймні 3 хвилини. Перш ніж подавати, добре потрусіть пляшечку і уважно перевірте температуру. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 33 2017-02-01 2:51:32

## РОЗМОРОЖЕННЯ ВРУЧНУ

Мікрохвильові печі чудово підходять для розмороження заморожених продуктів.
У них продукти можна розморозити за короткий проміжок часу.
Це може стати в пригоді, коли до вас несподівано прийшли гості.
Перш ніж готувати, заморожену птицю слід ретельно розморозити. Зніміть металеві фіксатори з пакування і вийміть птицю, щоб злити талу воду.
Покладіть заморожений продукт на тарілку, не накриваючи його кришкою.
Переверніть продукт після завершення половини часу розмороження, злийте воду і вийміть наявні нутрощі, як тільки буде можливість.
Час від часу перевіряйте продукт, щоб упевнитися, що він не теплий.
Якщо менші і тонші частинки замороженого продукту починають розігріватись, їх можна захистити, обгорнувши маленькими смужками алюмінієвої фольги.
Якщо птиця почне розігріватися ззовні, зупиніть розмороження і дайте постояти 20 хвилин, перш ніж продовжити.
Для завершення процесу розмороження дайте рибі, м'ясу і птиці постояти. Час витримки для повного розмороження відрізняється залежно від ваги продукту. Дивіться таблицю нижче.

**Підказка.** Пласкі продукти розморожуються краще, ніж товсті, а для розморожування меншої ваги продуктів потрібно менше часу, ніж для розмороження продуктів великої ваги. Пам'ятайте про цю підказку, коли заморожуєте чи розморожуєте продукти.

Для розморожування заморожених продуктів, які мають температуру від -18 до -20 °C, використовуйте дані з поданої нижче таблиці.

Усі заморожені продукти слід розморожувати із використанням рівня потужності, передбаченого для розмороження (180 Вт).

| Страва | Порція | Час (хв.) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|
| **М'ясо** | | | | |
| Фарш з яловичини | 250 г<br>500 г | 6½-7½<br>10-12 | 5 - 25 | Покладіть м'ясо на пласку керамічну тарілку. Обгорніть тонші краї алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розмороження! |
| Стейки зі свинини | 250 г | 7½-8½ | | |

| Страва | Порція | Час (хв.) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|
| **Птиця** | | | | |
| Шматки курки | 500 г (2 шт.) | 14½-15½ | 15 – 40 | Спершу покладіть шматки курки шкірою донизу або цілу курку грудинкою донизу на пласку керамічну тарілку. Обгорніть тонші частини, як от крила і кінцівки, алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розмороження! |
| Ціла курка | 900 г | 28-30 | | |
| **Риба** | | | | |
| Філе риби | 250 г (2 шт.)<br>400 г (4 шт.) | 6-7<br>12-13 | 5-15 | Покладіть заморожену рибу посередині пласкої керамічної тарілки. Кладіть товстіші частини поверх тонших. Обгорніть вузькі краї алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розмороження! |
| **Фрукти** | | | | |
| Ягоди | 250 г | 6-7 | 5-10 | Розкладіть фрукти на пласкій круглій скляній посудині (великого діаметру). |
| **Хліб** | | | | |
| Булочки (по близько 50 г) | 2 шт.<br>4 шт. | ½-1<br>2-2½ | 5 - 20 | Розкладіть булочки по колу, а хліб покладіть горизонтально на кухонний папір посередині скляної тарілки. Переверніть після завершення половини часу розмороження! |
| Тости/Канапки | 250 г | 4½-5 | | |
| Німецький хліб (біла + житня мука) | 500 г | 8-10 | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 34 2017-02-01 2:51:32

## ГРИЛЬ

Елемент нагрівання гриля розташований під верхньою панеллю внутрішньої камери печі. Він працює тільки тоді, коли дверцята закриті і скляна тарілка обертається. Обертання скляної тарілки забезпечує більш рівномірне підсмажування їжі. Якщо попередньо розігріти гриль впродовж 3-4 хвилин, їжа підсмажиться швидше.

**Кухонне приладдя для гриля**

Має бути з термостійкого матеріалу і може включати метал. Не використовуйте пластмасовий посуд, оскільки він може плавитися.

**Їжа, яку можна готувати у режимі гриля**

Відбивні, сосиски, стейки, гамбургери, шматки бекону і окосту, тонкі частини риби, канапки і всі види закусок на тостах.

**Важлива примітка.**

Коли використовується лише режим гриля, упевніться, щоб елемент нагрівання гриля знаходився під стелею у горизонтальному положенні, а не на задній стінці у вертикальному положенні. Пам'ятайте, що їжу слід класти на високу підставку, якщо не рекомендовано інше.

## МІКРОХВИЛІ + ГРИЛЬ

У цьому режимі приготування поєднується променисте тепло, яке забезпечує гриль, зі швидкістю приготування, яку забезпечують мікрохвилі. Він працює тільки тоді, коли дверцята закриті і скляна тарілка обертається. Завдяки обертанню тарілки їжа підсмажується рівномірно. Ця модель дозволяє використовувати три комбіновані режими. 600 Вт + Гриль, 450 Вт + Гриль і 300 Вт + Гриль.

**Кухонне приладдя для готування у режимі «мікрохвилі + гриль»**

Використовуйте приладдя, яке здатне пропускати мікрохвилі. Кухонне приладдя має бути термостійким. У комбінованому режимі не можна використовувати металевий посуд. Не використовуйте пластмасовий посуд, оскільки він може плавитися.

**Їжа, яку можна готувати у режимі «мікрохвилі + гриль»**

Їжа, яку можна готувати у комбінованому режимі, включає усі види готових продуктів, які слід підігріти і підсмажити (наприклад, запечені макаронні вироби), а також цей режим можна використовувати, щоб підрум'янити верхню частину таких продуктів, для приготування яких потрібно мало часу. Крім того, цей режим можна використовувати для приготування товстих порцій, на яких має утворитись золотиста хрустка скоринка (наприклад, шматки курки, які слід перегорнути після завершення половини часу приготування). Детальніше дивіться табличку приготування з використанням гриля.

**Важлива примітка.**

Коли використовується комбінований режим («мікрохвилі + гриль»), упевніться, щоб елемент нагрівання гриля знаходився під стелею у горизонтальному положенні, а не на задній стінці у вертикальному положенні. Продукт слід класти на високу підставку, якщо не рекомендовано інше. Інакше, його слід класти просто на скляну тарілку, яка обертається. Дивіться вказівки у поданій нижче табличці.

Якщо продукт потрібно підрум'янити з обох боків, його слід перевернути.

**Вказівки з приготування заморожених продуктів із використанням гриля**

Для довідки використовуйте рівні потужності і час приготування на грилі, описані у табличці нижче.

| Заморожений продукт | Порція | Потужність | Час приготування для 1 сторони (хв.) | Час приготування для 2 сторони (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|---|
| Булочки (прибл. по 50 г кожна) | 2 шт.<br>4 шт. | Мікрохвилі + гриль | 300 Вт + Гриль<br><br>1-1½<br>2-2½ | Лише гриль<br><br>1-2<br>1-2 | Покладіть булочки по колу на підставку. Підрум'яньте булочки з іншої сторони до хрусткої скоринки. Дайте постояти 2-5 хвилин. |
| Французький батон + начинка (помідори, сир, шинка, гриби) | 250-300 г (2 шт.) | 450 Вт + Гриль | 8-9 | - | Покладіть 2 заморожені батони поруч на підставку. Дайте постояти 2-3 хвилини після приготування на грилі. |
| Запіканка з тертим сиром (овочі або картопля) | 400 г | 450 Вт + Гриль | 13-14 | - | Покладіть заморожену страву у маленьку круглу посудину з термостійкого скла. Поставте тарілку на решітку. Дайте постояти 2-3 хвилини після приготування. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 35 2017-02-01 2:51:32

| Заморожений продукт | Порція | Потужність | Час приготування для 1 сторони (хв.) | Час приготування для 2 сторони (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|---|
| Макарони (каннеллоні, макарони, лазанья) | 400 г | Мікрохвилі + гриль | 600 Вт + Гриль 14-15 | Лише гриль 2-3 | Покладіть заморожені макаронні вироби у маленьку пласку прямокутну посудину з термостійкого скла. Покладіть посудину просто на скляну тарілку, яка обертається. Дайте постояти 2-3 хвилини після приготування. |
| Шматки курки в клярі | 250 г | 450 Вт + Гриль | 5-5½ | 3-3½ | Покладіть шматки курки в клярі на підставку. Переверніть після завершення першої половини часу приготування. |
| Шматки картоплі для приготування у мікрохвильовій печі | 250 г | 450 Вт + Гриль | 9-11 | 4-5 | Розкладіть шматки картоплі рівномірно на підставці, попередньо розстеливши папір для випікання. |

### Вказівки із приготування свіжих продуктів із використанням гриля

Попередньо нагрійте гриль протягом 3-4 хвилин. Для довідки використовуйте рівні потужності і час приготування на грилі, описані у табличці нижче.

| Свіжі продукти | Порція | Потужність | Час приготування для 1 сторони (хв.) | Час приготування для 2 сторони (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|---|
| Скибки хліба для тостів | 4 шт. (по 25 г кожна) | Лише гриль | 6-8 | 4-5½ | Покладіть тости поруч на підставку. |
| Булочки (уже спечені) | 2-4 шт. | Лише гриль | 2-3 | 2-3 | Покладіть булочки спершу нижньою стороною вгору по колу просто на скляну тарілку. |
| Помідори-гриль | 200 г (2 шт.) 400 г (4 шт.) | Мікрохвилі + гриль | 300 Вт + Гриль 4½-5½ 7-8 | Лише гриль 2-3 | Розріжте помідори навпіл. Посипте зверху сиром. Розкладіть по колу на пласку посудину з термостійкого скла. Покладіть на підставку. |
| Тости по-гавайськи (шматки шинки, ананаса, сиру) | 2 шт. (300 г) | 450 Вт + Гриль | 3½-4 | - | Спершу підсмажте шматки хліба. Покладіть тости з начинкою на підставку. Покладіть 2 тости навпроти один одного на підставку. Дайте постояти 2-3 хвилини. |
| Смажена картопля | 250 г 500 г | 600 Вт + Гриль | 4½-5½ 8-9 | - | Розріжте картоплю навпіл. Розкладіть шматки по колу на підставку, зрізаною стороною до гриля. |
| Шматки курки | 450-500 г (2 шт.) | 300 Вт + Гриль | 10-12 | 12-13 | Підготуйте шматки курки, змастивши їх маслом і посипавши спеціями. Розкладіть їх по колу, кістками до середини. Не кладіть один шматок курки посередині підставки. Дайте постояти 2-3 хвилини. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 36 2017-02-01 2:51:32

| Свіжі продукти | Порція | Потужність | Час приготування для 1 сторони (хв.) | Час приготування для 2 сторони (хв.) | Вказівки |
|---|---|---|---|---|---|
| Відбивні з баранини/ яловичини (середньо просмажені) | 400 г (4 шт.) | Лише гриль | 12-15 | 9-12 | Змажте відбивні з баранини олією і посипте спеціями. Покладіть їх по колу на підставку. Дайте постояти 2-3 хвилини після приготування на грилі. |
| Стейки зі свинини | 250 г (2 шт.) | Мікрохвилі + гриль | 300 Вт + Гриль 7-8 | Лише гриль 6-7 | Змажте стейки зі свинини олією і посипте спеціями. Покладіть їх по колу на підставку. Дайте постояти 2-3 хвилини після приготування на грилі. |
| Печені яблука | 1 яблуко (прибл. 200 г) 2 яблука (прибл. 400 г) | 300 Вт + Гриль | 4-4½ 6-7 | - | Виріжте з яблук середину і наповніть їх родзинками і повидлом. Посипте зверху подрібненим мигдалем. Покладіть яблука на пласку тарілку з термостійкого скла. Покладіть посудину просто на скляну тарілку. |
| Смажена курка | 1200 г | 600 Вт + Гриль | 15-18 | 15-18 | Підготуйте курку, змастивши її маслом і посипавши спеціями. Покладіть її на термостійку тарілку спочатку грудинкою донизу, а потім догори. Після приготування на грилю залиште в печі на 5 хвилин. |

## СПЕЦІАЛЬНІ ПІДКАЗКИ

**РОЗТОПЛЕННЯ МАСЛА**

Покладіть 50 г масла у маленьку, глибоку скляну тарілочку. Накрийте пластмасовою кришкою. Нагрівайте упродовж 30-40 секунд, використовуючи рівень потужності 800 Вт, доки масло не розтопиться.

**РОЗТОПЛЕННЯ ШОКОЛАДУ**

Покладіть 100 г шоколаду у маленьку, глибоку скляну тарілочку.
Підігрівайте упродовж 3-5 хвилин, використовуючи рівень потужності 450 Вт, доки шоколад не розтопиться. Під час топлення помішайте один чи два рази. Виймаючи посудину з печі, використовуйте спеціальні рукавиці!

**РОЗТОПЛЕННЯ КРИСТАЛІЗОВАНОГО МЕДУ**

Покладіть 20 г кристалізованого меду у маленьку, глибоку скляну тарілочку. Нагрівайте упродовж 20-30 секунд, використовуючи рівень потужності 300 Вт, доки мед не розтопиться.

**РОЗТОПЛЕННЯ ЖЕЛАТИНУ**

Покладіть пластинки сухого желатину (10 г) на 5 хвилин у холодну воду. Покладіть желатин у маленьку посудину з термостійкого скла, попередньо зливши воду. Підігрівайте впродовж 1 хвилини із використанням рівня потужності 300 Вт. Помішайте після того, як шоколад розтопиться.

**ПРИГОТУВАННЯ ГЛАЗУРІ (ДЛЯ ПИРОГІВ І ПЕЧИВА)**

Змішайте глазур швидкого приготування (близько 14 г) з 40 г цукру і 250 мл холодної води. Готуйте глазур, не накриваючи кришкою, у посудині з термостійкого скла упродовж 3½-4½ хвилин на рівні потужності 800 Вт, поки вона не стане прозорою. Під час готування двічі помішайте.

**ГОТУВАННЯ ПОВИДЛА**

Покладіть 600 г фруктів (наприклад різних ягід) у посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 300 г цукру для приготування консервацій і добре помішайте. Готуйте страву, накривши кришкою, упродовж 10-12 хвилин із використанням рівня потужності 800 Вт. Помішуйте кілька разів під час готування страви. Викладіть у невеликі банки для варення з кришками, що закручуються. Поставте банки кришками донизу на 5 хвилин.

**ГОТУВАННЯ ПУДИНГУ**

Змішайте концентрат пудингу з цукром і молоком (500 мл), дотримуючись інструкцій виробника, і ретельно перемішайте. Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Готуйте, накривши кришкою, впродовж 6½-7½ хвилин на рівні потужності 800 Вт. Помішайте кілька разів під час готування страви.

**ПІДСМАЖУВАННЯ ШМАТКІВ МИГДАЛЮ**

Рівномірно викладіть 30 г подрібненого мигдалю на керамічну тарілку середнього розміру. Підсмажуйте протягом 3½-4½ хвилин на потужності 600 Вт, кілька разів перемішуючи. Дайте страві постояти 2-3 хвилини в печі. Виймаючи посудину з печі, використовуйте спеціальні рукавиці!





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 37 2017-02-01 2:51:32

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо у вас виникла будь-яка з нижченаведених проблем, спробуйте подані вирішення.

| Проблема | Причина | Вирішення |
|---|---|---|
| **Загальні дані** | | |
| Неможливо належним чином натиснути кнопки. | Можливо, між кнопками накопичилися сторонні речовини. | Усуньте сторонню речовину і повторіть спробу. |
| | Для моделей із сенсорним екраном: на поверхні зібралася волога. | Витріть вологу. |
| | Увімкнено замок від дітей. | Вимкніть замок від дітей. |
| Не відображається час. | Відсутнє живлення. | Упевніться, що постачається живлення. |
| | Встановлено еко-режим (заощадження електроенергії). | Вимкніть еко-режим. |
| Піч не працює. | Відсутнє живлення. | Упевніться, що постачається живлення. |
| | Відкриті дверцята. | Закрийте дверцята і спробуйте ще раз. |
| | На механізм попередження про відкриті дверцята потрапили сторонні речовини. | Усуньте сторонню речовину і повторіть спробу. |
| Піч припиняє працювати посеред робочого процесу. | Користувач відкрив дверцята, щоб перевернути страву. | Перевернувши страву, натисніть кнопку пуску ще раз, щоб продовжити роботу. |
| Під час роботи вимикається живлення. | Піч працювала упродовж тривалого часу. | Після тривалої роботи дайте печі час охолонути. |
| | Вентилятор охолодження не працює. | Послухайте, як звучить вентилятор охолодження. |
| | Ви намагаєтеся увімкнути піч без продуктів усередині. | Покладіть продукти в піч. |
| | Недостатньо простору для вентиляції печі. | На печі спереду та ззаду є вентиляційні отвори для забору/виведення повітря. Дотримуйтеся вказівок щодо зазорів, зазначених у посібнику зі встановлення. |
| | До однієї розетки підключено кілька пристроїв. | Виділіть для печі окрему розетку. |
| До печі не подається живлення. | Відсутнє живлення. | Упевніться, що постачається живлення. |
| Під час роботи печі лунає тріскання, піч не працює. | Якщо ви готуєте їжу у щільно закритій посудині чи в посудині з кришкою, може чутися тріскання. | Не використовуйте герметичні посудини, оскільки під час приготування через розширення вмісту вони можуть вибухнути. |
| Зовнішня поверхня печі надто нагрівається під час роботи. | Недостатньо простору для вентиляції печі. | На печі спереду та ззаду є вентиляційні отвори для забору/виведення повітря. Дотримуйтеся вказівок щодо зазорів, зазначених у посібнику зі встановлення. |
| | На печі лежать сторонні предмети. | Заберіть будь-які предмети з печі. |
| Неможливо належним чином відкрити дверцята. | Між дверцятами і внутрішньою частиною печі зібралися залишки їжі. | Почистьте піч і відкрийте дверцята. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 38 2017-02-01 2:51:32

| Проблема | Причина | Вирішення |
|---|---|---|
| Піч не нагрівається. | Піч може не працювати, якщо ви готуєте надто багато продуктів чи використовуєте невідповідний посуд. | Поставте у піч горнятко води у посудині, придатній для використання в мікрохвильовій печі, на 1-2 хвилини і перевірте, чи вода нагрівається. Зменште кількість їжі і ще раз увімкнуть потрібну функцію. Використовуйте посуд із пласким дном. |
| Піч надто слабо або повільно нагріває продукти. | Піч може не працювати, якщо ви готуєте надто багато продуктів чи використовуєте невідповідний посуд. | Поставте у піч горнятко води у посудині, придатній для використання в мікрохвильовій печі, на 1-2 хвилини і перевірте, чи вода нагрівається. Зменште кількість їжі і ще раз увімкнуть потрібну функцію. Використовуйте посуд із пласким дном. |
| Піч не гріє. | Піч може не працювати, якщо ви готуєте надто багато продуктів чи використовуєте невідповідний посуд. | Поставте у піч горнятко води у посудині, придатній для використання в мікрохвильовій печі, на 1-2 хвилини і перевірте, чи вода нагрівається. Зменште кількість їжі і ще раз увімкнуть потрібну функцію. Використовуйте посуд із пласким дном. |
| Функція розморожування не працює. | Піч може не працювати, якщо ви готуєте надто багато продуктів чи використовуєте невідповідний посуд. | Поставте у піч горнятко води у посудині, придатній для використання в мікрохвильовій печі, на 1-2 хвилини і перевірте, чи вода нагрівається. Зменште кількість їжі і ще раз увімкнуть потрібну функцію. Використовуйте посуд із пласким дном. |

| Проблема | Причина | Вирішення |
|---|---|---|
| Внутрішнє освітлення тьмяне або не вмикається. | Дверцята залишили відчиненими на тривалий час. | Внутрішнє освітлення може вимикатися автоматично, якщо увімкнено еко-режим. Закрийте і ще раз відкрийте дверцята або натисніть кнопку **Cancel (Скасувати)**. |
| | На внутрішню лампу потрапили сторонні речовини. | Протріть внутрішню поверхню печі та перевірте ще раз. |
| Під час приготування лунає звуковий сигнал. | Якщо увімкнено функцію автоматичного приготування, звуковий сигнал означає, що час перевернути продукти. | Перевернувши продукти, натисніть кнопку **Start (Пуск)** ще раз, щоб продовжити роботу. |
| Піч встановлена нерівно. | Піч встановлено на нерівній поверхні. | Упевніться, що піч встановлено на рівній, стійкій поверхні. |
| Під час приготування утворюються іскри. | Під час роботи печі/функції розморожування використовується металевий посуд. | Не використовуйте металевий посуд. |
| У випадку ввімкнення живлення піч відразу починає працювати. | Дверцята не закрито належним чином. | Закрийте дверцята і спробуйте ще раз. |
| Піч наелектризована. | Живлення або розетку не заземлено належним чином. | Перевірте належне заземлення живлення та розетки. |
| Протікає вода. | Залежно від їжі у певних випадках може виділятися волога чи пара. Це не є несправністю печі. | Дайте печі охолонути і витріть її сухим рушничком. |
| Через зазор у дверцятах виходить пара. | Залежно від їжі у певних випадках може виділятися волога чи пара. Це не є несправністю печі. | Дайте печі охолонути і витріть її сухим рушничком. |
| У печі залишається вода. | Залежно від їжі у певних випадках може виділятися волога чи пара. Це не є несправністю печі. | Дайте печі охолонути і витріть її сухим рушничком. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 39 2017-02-01 2:51:32

| Проблема | Причина | Вирішення |
|---|---|---|
| Надто яскраве світло в печі. | Яскравість світла змінюється залежно від зміни потужності відповідно до функції. | Зміни потужності під час приготування їжі не є несправністю. Це не є несправністю печі. |
| Готування завершено, але вентилятор охолодження ще працює. | Щоб провітрити піч, вентилятор охолодження продовжує працювати ще приблизно 5 хвилини після завершення приготування. | Це не є несправністю печі. |
| Щоб увімкнути піч, натисніть кнопку **+30СЕК (+30c)**. | Таке трапляється, коли піч перед тим не працювала. | Якщо мікрохвильова піч не працювала, її потрібно вмикати кнопкою **+30СЕК (+30c)**. |
| **Скляна тарілка** | | |
| Обертаючись, скляна тарілка зміщується або припиняє обертатися. | Роликова опора відсутня або не встановлена належним чином. | Встановіть роликову опору і повторіть спробу. |
| Під час обертання скляна тарілка гальмує. | Роликова опора не встановлена належним чином, надто багато продуктів або надто велика ємність, яка торкається стінок печі. | Зменште кількість продуктів і не використовуйте надто великі ємності. |
| Скляна тарілка гримить під час обертання. | На дні печі зібралися залишки їжі. | Усуньте залишки їжі з дна печі. |
| **Гриль** | | |
| Під час роботи з печі йде дим. | Коли ви вперше використовуєте піч, з нагрівальних елементів може йти дим. | Це не є несправністю, і якщо увімкнути піч 2 – 3 рази, дим має зникнути. |
| | На нагрівальних елементах зібралася їжа. | Дайте печі повністю охолонути і усуньте їжу з нагрівальних елементів. |
| | Їжа знаходиться надто близько до гриля. | Кладіть страву на належній відстані від гриля. |
| | Продукти неправильно підготовлено та/або розміщено. | Упевніться, що продукти належним чином підготовлено та розміщено. |

Якщо подані вище вказівки не допомагають вирішити проблему, зверніться до місцевого центру обслуговування споживачів SAMSUNG.
Прочитайте таке:
- Код моделі та серійний номер зазвичай вказані на задній панелі печі;
- Умови гарантії;
- Чіткий опис проблеми.

Потім зверніться до місцевого дилера або центру обслуговування SAMSUNG.

## ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОД

| Перевірте код | Причина | Вирішення |
|---|---|---|
| C-d0 | Кнопки управління натиснуто понад 10 секунд. | Почистьте кнопки і перевірте, чи навколо кнопок немає води. Вимкніть піч і спробуйте налаштувати ще раз. Якщо проблема повториться, зверніться у центр обслуговування SAMSUNG. |

Якщо вам потрібна інформація щодо кодів, які не зазначено вище, або якщо запропоноване рішення не допомагає вирішити проблему, зверніться до місцевого центру обслуговування SAMSUNG.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 40 2017-02-01 2:51:32

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компанія SAMSUNG постійно докладає зусиль для вдосконалення своїх виробів.
Характеристики дизайну і дані вказівки для користувача може бути змінено без попередження.

| Модель | MG23F301TQ*, MG23F302TQ* |
|---|---|
| **Джерело живлення** | 230 В ~ 50 Гц |
| **Споживання електроенергії**<br>Мікрохвилі<br>Гриль<br>Комбінований режим | <br>1200 Вт<br>1100 Вт<br>2300 Вт |
| **Вихідна потужність** | 100 Вт / 800 Вт (IEC-705) |
| **Робоча частота** | 2450 МГц |
| **Магнетрон** | OM75P(31) |
| **Спосіб охолодження** | Електричний вентилятор |
| **Розміри (Ш x В x Г)**<br>Габаритні<br>Внутрішня камера | <br>489 x 275 x 392 мм<br>330 x 211 x 324 мм |
| **Об'єм** | 23 літри |
| **Вага**<br>Нетто | <br>близько 13,5 кг |

Призначено для використання в нормальних умовах
Термін слуби: 7 років





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 41 2017-02-01 2:51:32

## ДЛЯ НОТАТОК

## ДЛЯ НОТАТОК

## ДЛЯ НОТАТОК

## ДЛЯ НОТАТОК

SAMSUNG

**Виробник :** Samsung Electronics Co., Ltd /
Самсунг Електронікс Ко., Лтд

**Адреса виробника :**
(Maetan-дон) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-сі,
Гйонггі-до, Корея, 16677

**АДРЕСА ФАБРИКИ/АДРЕС ФАБРИКИ :**
ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЕРІА 21,
ІНДАСТРІАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ,
СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЕСАН, МАЛАЙЗІЯ

**Країна виробництва :** Малайзія

**Імпортер в Україні :**
ТОВ “Самсунг Електронікс Україна Компані”
вул. Льва Толстого, 57, 01032, Київ, Україна

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ АБО ЗАУВАЖЕННЯ?

| КРАЇНА | ТЕЛЕФОН | ВЕБ-САЙТ |
|---|---|---|
| RUSSIA | 8-800-555-55-55<br>(VIP care 8-800-555-55-88) | www.samsung.com/ru/support |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | www.samsung.com/support |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 9977) | |
| UZBEKISTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 7799) | |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500<br>(GSM: 7799, VIP care 7700) | www.samsung.com/kz_ru/support |
| TAJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| MONGOLIA | +7-495-363-17-00 | |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)<br>www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |

DE68-04178S-01

**MG23F301TQ***
**MG23F302TQ***

# Микротолқынды пеш

## Пайдаланушы нұсқаулығы және тағам пісіруге қатысты нұсқаулар

Samsung кепілдігіне құрылғының жұмысын түсіндіру үшін шалынған қоңыраулар, теріс орнатылған құрылғыны түзету немесе қалыпты тазалау немесе күтім көрсету жұмыстары кірмейді.

мүмкіндіктерді елестетіңіз

Samsung компаниясының бұл өнімін сатып алғаныңызға рахмет.

SAMSUNG

MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 1 2017-02-01 2:51:33

## МАЗМҰНЫ


Осы пайдаланушы нұсқаулығын қолдану ..... 2
Қысқаша нұсқаулық ..... 11
Пеш ..... 12
Басқару панелі ..... 12
Керек-жарақтары ..... 13
Уақытты орнату ..... 13
Микротолқынды пеш қалай жұмыс жасайды ..... 14
Пештің дұрыс жұмыс жасап тұрғанын тексеру ..... 14
Пісіру/Қыздыру ..... 15
Қуат мәндері ..... 15
Пісіру уақытын реттеу ..... 15
Пісіруді тоқтату ..... 16
Қуатты үнемдеу режимін орнату ..... 16
Орыс дәстүрімен автоматты түрде пісіру функциясын қолдану ..... 16
Орыс дәстүрімен автоматты түрде пісіру бағдарламаларын пайдалану ..... 17
Денсаулыққа пайдалы пісіру функцияларын пайдалану ..... 23
Денсаулыққа пайдалы пісіру бағдарламаларын қолдану: Көкөніс/Гратин ..... 23
Денсаулыққа пайдалы пісіру бағдарламаларын қолдану: Құс/Балық еті ..... 24
Автоматты түрде жылдам жібіту функциясын қолдану ..... 25
Автоматты түрде жылдам жібіту бағдарламалары ..... 25
Жылы ұстау функцияларын пайдалану ..... 26
Иіс кетіру функцияларын пайдалану ..... 26
Керек-жарақтарды таңдау ..... 26
Гриль жасау ..... 27
Микротолқын және гриль функциясын бірге қолдану ..... 27
Микротолқынды пештің қауіпсіздік құралы ..... 28
Сигнал құралын өшіру ..... 28
Ыдыстың жарамдылығын анықтау ..... 29
Тағам пісіруге катысты ақыл-кеңес ..... 30
Ақаулық себептерін анықтау ..... 37
Ақпарат коды ..... 40
Техникалық параметрлері ..... 41


## ОСЫ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН ҚОЛДАНУ

Сіз SAMSUNG микротолқынды пешін жаңа ғана сатып алдыңыз. Пайдаланушы нұсқаулығында, микротолқынды пеште тағам пісіруге қатысты маңызды ақпараттар қамтылған:

- Сақтық шаралары
- Жарамды ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар
- Тағам пісіруге қатысты пайдалы кеңес
- Тағам пісіруге қатысты ақыл-кеңес

## БЕЛГІШЕЛЕР МЕН ТАҢБАЛАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕСІ

**ЕСКЕРТУ** — Ауыр жарақат немесе өлімге әкелетін **қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер**.

**АБАЙ БОЛЫҢЫЗ** — Кішігірім жарақат немесе мүлікке зиян келтіретін **қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер**.

- Ескерту; Өрт қатері
- Ескерту; Бет жағы ыстық
- Ескерту; Ток
- Ескерту; Жарылғыш зат
- Әрекет ЕТПЕҢІЗ.
- Қол ТИГІЗБЕҢІЗ.
- БҰЗБАҢЫЗ.
- Нұсқауларды тура орындаңыз.
- Ашаны розеткадан суырыңыз.
- Электр тоғының қатеріне түспес үшін құрылғыны жерге қосыңыз.
- Қызмет көрсету орталығына хабарласып көмек алыңыз.
- Ескерім
- Маңызды



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 2 2017-02-01 2:51:34

## ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

### МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫП, КЕЛЕШЕКТЕ ҚОЛДАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

Осы қауіпсіздік нұсқауларының орындалуына әрқашан назар аударыңыз.

**Пешті қолданар алдында келесі нұсқаулардың орындалғанына көз жеткізіңіз.**

| ⚠ ЕСКЕРТУ (Микротолқын функциясына ғана қатысты) | |
|---|---|
| | **ЕСКЕРТУ:** Егер есік немесе есік тығыздағыштарына нұқсан келсе, микротолқынды пешті уәкілетті техник маман жөндегенше іске қосуға болмайды. |
| | **ЕСКЕРТУ:** Микротолқын қуатынан қорғайтын қақпақты алуды қажет ететін жөндеу немесе техникалық күтім көрсету жұмыстарын, білікті маманнан басқа адамдар жүзеге асырса, бұл олар үшін қатерлі. |
| | Бұл үйде қолдануға ғана арналған құрылғы. |

| | |
|---|---|
| | **ЕСКЕРТУ:** Балаларға пешті дұрыс қолданбағанда қатерлі жағдайлардың орын алатындығын түсіндіріп, оларға тиісті нұсқаулар бергеннен кейін ғана пешті ешкімнің қадағалауынсыз пайдалануға рұқсат беріңіз. |
| | **ЕСКЕРТУ:** Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Тазалау және күтім көрсету жұмыстарын балалар 8 жастан асса және ересектердің қадағалауында болса ғана іске асыра алады. |
| | Микротолқынды пештерде қолдануға жарамды ыдыс-аяқтарды ғана қолданыңыз. |
| | Тағамды пластик немесе қағаз сауыттарға салып қыздырғанда, пешті бақылап отырыңыз, себебі бұлар тұтап кетуі мүмкін. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 3 2017-02-01 2:51:34

| | |
|---|---|
| ★ | Бұл микротолқынды пеш тағам және сусын ысытуға арналған. Тағам немесе киім кептіру және жылытқыш төсеніштерді, аяқ киімдерді, жөкелерді, дымқыл киімдерді немесе сол сияқты заттарды кептіргенде, жарақат алу немесе өрт шығу қаупі бар. |
| | Егер түтін шықса, құрылғыны сөндіріңіз немесе тоқтан ағытыңыз және жалынды басу үшін есікті ашпаңыз. |
| ★ | **ЕСКЕРТУ:** Сусындарды микротолқынды пеште қыздырған кезде кенет тасып төгілуі мүмкін, сондықтан сауытты ұстаған кезде абайлау керек. |
| ★ | **ЕСКЕРТУ:** Баланы тамақтандыратын шөлмектің және балалар тағамы салынған қалбырлардың ішіндегісін берер алдында араластыру немесе шайқау керек және күйіп қалмас үшін температурасын тексеру керек. |
| | Микротолқынды пеште қабығы аршылмаған және бітеулей пісірілген жұмыртқаларды қыздыруға болмайды, себебі микротолқынмен қыздырып болғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін. |
| ★ | Пешті мезгіл-мезгіл тазалап, тағамның қалдықтарын алу керек. |
| | Пешті таза ұстамасаңыз, оның бетінің сапасы кетіп, құрылғының уақытынан бұрын істен шығуына себеп болуы және қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін. |
| | Бұл құрылғы көлік құралдарына, ұзақ жолсапар көліктеріне немесе сол сияқты көліктерге орнатуға арналмаған. |
| ★ | Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. |
| ★ | Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек. |
| | Қорек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші немесе өндірушінің уәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс. |
| | **ЕСКЕРТУ:** Сұйық тағамдар мен басқа да тағамды тұмшаланып жабылған сауыттарда қыздыруға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін; |
| | Құрылғыны су құйып жууға болмайды. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 4 2017-02-01 2:51:34

| | |
|---|---|
| ★ | Пештің камерасына және басқару панеліне қол оңай жету үшін, оны дұрыс бағытта және биіктікте орнату керек. |
| ★ | Пешті ең алғаш рет іске қосар алдында, пештің ішіне су қойып 10 минут қосу керек, содан кейін қолдана беруге болады. |
| ★ | Егер пештен тосын шуыл, көңірсіген немесе түтін иісі шықса, ашаны дереу розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |
| ★ | Микротолқынды пешті ашасына қол жететіндей етіп орнату керек. |
| ⃠ | Микротолқынды пешті тек ас үй қаптамасының үстіне қойып пайдалану керек, микротолқынды пешті жиһаздың ішіне қоюға болмайды. |

## ⚠ ЕСКЕРТУ
## (Пеш функциясына ғана қатысты) - Опция

| | |
|---|---|
| ☛ | **ЕСКЕРТУ:** Құрылғыны аралас режимде пайдаланған кезде, қызу пайда болатындықтан балалар пешті тек ересектердің қадағалауымен ғана пайдалануға тиіс. |
| ★ | Құрылғы іске қосылып тұрғанда қызып кетеді. Пештің ішіндегі қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек. |
| ⃠ | **ЕСКЕРТУ:** Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қол жететін бөлшектері қызып тұруы мүмкін. Жас балаларды алыс ұстау керек. |
| ⃠ | Бумен тазалағышты пайдалануға болмайды. |
| ⃠ | **ЕСКЕРТУ:** Электр қатеріне түсіп қалмас үшін, құрылғы шамын ауыстырар алдында оның электр желісінен ағытулы екеніне көз жеткізіңіз. |
| ★ | **ЕСКЕРТУ:** Құрылғы мен оның қол жететін бөліктері, құрылғыны іске қосқан кезде қызып тұрады.<br>Қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек.<br>8 жасқа толмаған балаларды, үнемі байқап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек. |
| | Құрылғының қол жететін беттерінің температурасы құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жоғары болуы мүмкін. |
| | Жұмыс істеп тұрған құрылғының есігі немесе сыртқы беті ыстық болуы мүмкін. |
| ☛ | Құрылғыны және қорек сымын 8 жасқа толмаған балалардан алыс ұстаңыз. |




MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 5 2017-02-01 2:51:34

| | |
|---|---|
| ★ | Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Балалар үлкендердің қарауынсыз тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын орындамауға тиіс. |
| ⃠ | Түрпілі тазалағыш заттар немесе өткір металл қырғыштарды пеш есігінің шынысын тазалау үшін пайдаланбаңыз, себебі бұндай заттар шыны бетіне сызат түсіріп оның шытынап кетуіне алып келеді. |
| ⃠ | Бұл құрылғылар жеке тұрған таймер немесе қашықтан басқару құралының көмегімен басқарылмайды. |

Бұл 2-ші топтағы, B санатына жататын ISM құрылғысы. 2-ші топқа радио – жиіліктегі қуатты электромагнитті сәуле ретінде, материалдарды өңдеу үшін арнайы шығаратын ISM құрылғыларының барлығы, сондай-ақ EDM және доғамен дәнекерлейтін құрылғылар да жатады. B санатына тұрмыста қолдануға арналған немесе төмен кернеулі желіге тіке жалғанған тұрғын үй кешендерінде қолданылатын құрылғылар жатады.

## МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ ОРНАТУ

Пешті тегіс, жазық, еденнен 85 см биік жерге қойыңыз. Пеш қойылатын бет, пештің салмағын еш қауіпсіз көтере алатындай мықты болуға тиіс.

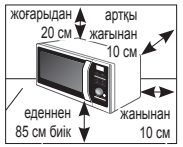


**1.** Пешті орнатқан кезде, пештің артқы жағы мен екі жақ жанынан кем дегенде 10 см (4 дюйм), пештің үстінен 20 см (8 дюйм) ашық орын қалдырыңыз.

2. Пештің ішіндегі орам материалдарының барлығын алыңыз.

**3.** Айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақты орнатыңыз. Бұрылмалы табақтың еркін айнала алатындығына көз жеткізіңіз.
(Бұрылмалы табағы бар үлгілерге ғана қатысты)

**4.** Микротолқынды пешті оның ашасына қол жететіндей етіп орнату керек.

Қорек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші немесе өндірушінің уәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс. Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін қорек сымын жерге дұрыс қосылған АТ розеткасына жалғаңыз.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 6 2017-02-01 2:51:35

- Микротолқынды пешті кәдімгі пештің немесе радиатордың қасы тәрізді ыстық немесе ылғалды жерге қоймаңыз. Пешті қуат көзіне қосуға байланысты параметрлерін орындау керек, ұзартқыш сым қолданылса, ол да пеш сымының стандартына сай келу керек. Микротолқынды пешті ең алғаш іске қоспас бұрын, пештің іші мен тығыздағышын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

## МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ ТАЗАЛАУ

Микротолқынды пештің келесі бөлшектерін май және тағам қалдықтары жиналып қалмас үшін мерзімді түрде тазалап отыру керек:

- Ішкі және сыртқы беттері
- Есігі және тығыздағыштары
- Бұрылмалы табақ және айналмалы шығырықтар (Бұрылмалы табағы бар үлгілерге ғана арналған)

- **ӘРҚАШАН** есік тығыздағыштарының таза екенін және есіктің дұрыс жабылатынын тексеріңіз.
- Пешті таза ұстамасаңыз, оның бетінің сапасы кетіп, уақытынан бұрын істен шығып, қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.

**1.** Сыртқы беттерін жұмсақ шүберекпен, жылы әрі сабынды сумен жуыңыз. Шайыңыз да, құрғатыңыз.


**2.** Пештің ішіндегі қалдықтар мен дақтарды сабынды суға батырылған шүберекпен тазалаңыз. Шайыңыз да, құрғатыңыз.

**3.** Қатып қалған тағам қалдықтарын жұмсарту және жағымсыз иісті кетіру үшін, бір кесе сұйылтылған лимон шырынын пештің ішіне қойыңыз да, қуатты ең үлкен мәнге қойып он минут қыздырыңыз.

**4.** Ыдыс жуғыш машинада жууға болатын табақты қажет кезде жуыңыз.

- Саңылауларға су **ШАШПАҢЫЗ**. **ЕШҚАШАН** жеміргіш заттар немесе химиялық еріткіштерді қолданбаңыз. Есіктің тығыздағыштарын тазалағанда келесі жағдайларды мұқият ескеріңіз:
  - Ешбір қоқыс жиналып қалмасын
  - Қоқыс есіктің жабылауына кедергі жасамасын
- **Микротолқынды** пештің ішін жұмсақ жуғыш затпен әр қолданып болған сайын тазалаңыз,бірақ жарақаттанып қалмас үшін микротолқынды пешті тазалардың алдында әрқашан салқындатыңыз.

Пештің төбесін ішкі жағынан тазалау үшін қыздырғыш элементті 45° градусқа төмен түсіріп қойған ыңғайлы болады. (Тербелмелі қыздырғышы бар үлгілер ғана)






MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 7 2017-02-01 2:51:35

## МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ САҚТАУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

Микротолқынды пешті сақтау және жөндеу кезінде, бірнеше қарапайым сақтық шараларын орындау керек. Есігі немесе есігінің тығыздағыштары бүлінген пешті іске қоспау керек:

- Топсалары сынған
- Тығыздағыштары бүлінген
- Пештің корпусы бұзылып немесе майысып қалған

Оны тек білікті, микротолқынды пешті жөндейтін маман ғана жөндеуге тиіс.

- Пештің сыртқы корпусын **ЕШҚАШАН** алмаңыз. Егер пеш бүлініп, оны жөндеу қажет болса немесе оның қандай жағдайда екендігіне күмәнданып жүрсеңіз:
  - Оны розеткадан ағытыңыз
  - Ең жақын сатып алушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
- Пешті уақытша сақтап қоя тұрғыңыз келсе, құрғақ, шаң баспайтын жерді таңдаңыз.
  **Себебі:** Шаң және ылғал пештің жұмыс жасайтын бөлшектеріне зиян келтіруі мүмкін.
- Бұл микротолқынды пеш коммерциялық мақсатта қолдануға арналмаған.
- Қауіпсіздікті сақтау мақсатында шамды пайдаланушы ауыстырмауға тиіс.
  Жақын орналасқан Samsung тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласып, шамды ауыстырту үшін уәкілетті маманды шақыртыңыз.

| ⚠ ЕСКЕРТУ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Құрылғыны білікті маман ғана өзгертуге немесе жөндеуге тиіс. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Тұмшаланып жабылған сауыттардағы сұйық заттарды және басқа тағамдарды микротолқын функциясымен қыздырмаңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін, жоғары қысымдағы су бүріккіш немесе бумен тазалайтын құралдарды қолданбаңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Бұл құрылғыны қыздырғыштың, тұтанғыш заттың қасына орнатпаңыз; ылғалды, майлы немесе шаңды жерге қойып немесе күн сәулесі тура түсетін және су ағатын немесе газ шығатын жерге; тегіс емес жерге қоймаңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Бұл құрылғыны жергілікті және мемлекеттік ережелерге сай дұрыс жерге қосу керек. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Құрылғының ашасы қосылатын ағытпалар мен контакттарын, шаң немесе су тәрізді басқа заттардан құрғақ шүберекті қолданып мезгіл-мезгіл тазалап отырыңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Қуат сымын тартпаңыз немесе қатты майыстырмаңыз немесе үстіне ауыр зат қоймаңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Газ шығып кеткен кезде (мысалы, пропан, сұйылтылған газ т.с.с.) құрылғы ашасына қол тигізбей, бөлмені дереу желдетіңіз. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Ашаны дымқыл қолмен ұстамаңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 8 2017-02-01 2:51:36

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Іске қосылып тұрған құрылғыны ашасынан тартып электр желісінен ағытуға болмайды. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Саусақтарыңызды немесе бөгде затты құрылғыға сұқпаңыз, егер оған бөгде зат, мысалы су кіріп кеткен жағдайда, ашаны розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Құрылғыға шамадан тыс күш салмаңыз немесе баспаңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Пешті раковина немесе шыны тәрізді осал заттардың үстіне қоймаңыз. | ✓ | ✓ | | |
| | Құрылғыны бензол, сұйылтқыш, алкоголь, бумен тазалағыш немесе жоғары қысыммен тазалағыш заттармен тазаламаңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Кернеу, жиілік және ток параметрлерінің, өнімнің техникалық параметрлеріне сай келетініне көз жеткізіңіз. | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз. Көп ашалы адаптерді, ұзартқыш сымды немесе электр трансформаторын қолданбаңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Қуат сымын темір затқа ілмеңіз, оны заттардың арасынан өткізіп төсеңіз немесе құрылғының артынан өткізіңіз. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Бүлінген ашаны, бүлінген қорек сымын немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз. Құрылғының ашасы немесе қорек сымы бұзылса, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Пешке су құюға немесе суды тура бүркуге болмайды. | ✓ | ✓ | | |
| | Пештің үстіне, ішіне немесе есігінің үстіне зат қоюға болмайды. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Құрт-құмырысқаларды құртуға арналған бүріккіш тәрізді тұтанғыш затты пештің бетіне шашпаңыз. | ✓ | ✓ | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Пештің ішіне тұтанғыш зат салып сақтауға болмайды. Құрамында спирті бар тағамдарды немесе сусындарды қыздырған кезде өте сақ болыңыз, себебі спирттің буы пештің ыстық бөлігіне тиіп кетуі мүмкін. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Есікті ашып-жапқан кезде балаларды алыс ұстаңыз, себебі олар есікке соғылып қалуы немесе саусақтарын есікке қыстырып алуы мүмкін. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | **ЕСКЕРТУ:** Микротолқынды пеште сусындарды қыздырған кезде кенет тасып кетуі мүмкін, сондықтан да, сауытты абайлап ұстау керек; Бұндай жағдайдың алдын алу үшін, ӘРҚАШАН пешті сөндіргеннен кейін, қыздырылған тағамды температура теңгерімі орын алғанша кем дегенде 20 секунд пештің ішіне қоя тұрыңыз. Қажет болса, қыздырып жатқанда араластырыңыз және ӘРҚАШАН қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз.<br>Бу шалып кетсе, төмендегі әрекеттерді орындап, АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ көрсетіңіз:<br>• Бу шалып кеткен жерді кем дегенде 10 минут суық суға малыңыз.<br>• Таза, құрғақ дәкемен жабыңыз.<br>• Ешбір крем, май немесе лосьон жақпаңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Науаны немесе торды тағам пісіріп болғаннан кейін суға дереу салмаңыз, себебі науа немесе тор сынып кетуі немесе оларға зақым келуі мүмкін. | | | | ✓ |
| | Микротолқынды пешті тағамды майға батырып қуыру үшін пайдаланбаңыз, себебі, май температурасын бақылау мүмкін емес. Бұның нәтижесінде ыстық тұрған сұйықтық кенет тасып төгілуі мүмкін. | ✓ | | | ✓ |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 9 2017-02-01 2:51:37

| ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Тек микротолқынды пеште қолдануға болатын ыдыс-аяқтарды ғана қолданыңыз; металл сауыттардың ешқайсысын, жиектері алтын немесе күміспен жалатылған ас ыдыстарын, істік, шанышқыларды т.с.с. ешқашан ҚОЛДАНБАҢЫЗ;<br>Қағаз немесе пластик қалталардың сымтемірден жасалған бауларын алыңыз.<br>Себебі : Электр жарқылы немесе қысқа тұйықталу пешті бүлдіруі мүмкін. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ⃠ | Микротолқынды пешті қағаз немесе киім кептіру үшін қолданбаңыз. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ★ | Аз тағамды қыздырған кезде қатты ысып және күйіп кетпес үшін қысқа қыздыру уақытын қолданыңыз. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ⃠ | Қорек сымы немесе ашасын суға батырмаңыз, қорек сымын қызу көзінен алыс ұстаңыз. | ✓ | ✓ | | |
| ⃠ | Қабығы аршылмаған немесе бітеулей пісірілген жұмыртқаны микротолқынды пеште қыздыруға болмайды, себебі олар жарылып кетуі, тіптен қыздырып болғаннан кейін де жарылуы мүмкін; Сондай-ақ, ауа өткізбейтін немесе тұмшаланып жабылған шөлмектерді, қалбырларды, сауыттарды, бітеу жаңғақтарды, қызанақтарды т.с.с. қыздырмаңыз. | | | ✓ | ✓ |
| ⃠ | Желдеткіш саңылауларды киіммен немесе қағазбен бітемеңіз. Пештен ыстық ауа шығатындықтан, бұндай заттар өртенуі мүмкін. Сондай-ақ, пеш қатты қызып кетіп, автоматты түрде сөніп, әбден суығанша сөнген қалпы тұруы мүмкін. | ✓ | | ✓ | |
| ⃠ | Байқаусызда күйіп қалмас үшін, тағамды пештен алар кезде әрқашан пешке арналған қолғапты қолданыңыз. | | | ✓ | |
| ★ | Сұйық заттарды қыздырудың орта тұсына келгенде немесе қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз және қыздырып болғаннан кейін кенет тасып кетпес үшін 20 секунд қоя тұрыңыз. | | | ✓ | |
| ★ | Пештің есігін ашқан кезде, ыстық ауа немесе буға күйіп қалмас үшін қолдың ұзындығындай жерде алыс тұрыңыз. | | | ✓ | |
| ⃠ | Бос тұрған микротолқынды пешті іске қоспаңыз. Қауіпсіздікті сақтау мақсатында микротолқынды пеш автоматты түрде 30 минутқа сөнеді. Микротолқынды пеш кенет іске қосылып кетсе микротолқын қуатын сіңіру үшін оның ішіне әрқашан бір стакан су қойып қоюды ұсынамыз. | ✓ | | | ✓ |
| ★ | Пешті осы нұсқаулықта көрсетілген қашықтықтарды сақтап орнатыңыз. (Микротолқынды пешті орнату тарауын қараңыз.) | ✓ | | ✓ | |
| ★ | Пештің қасында орналасқан розеткаларға басқа электр құрылғыларын жалғаған кезде абай болыңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | |

## АСҚЫН МИКРОТОЛҚЫН ҚУАТЫНЫҢ ӘСЕРІНЕН САҚТАНДЫРАТЫН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ. (МИКРОТОЛҚЫН ФУНКЦИЯСЫНА ҒАНА ҚАТЫСТЫ)

Төмендегі сақтық шаралары орындалмаса, микротолқын қуатының қатеріне ұшырауыңыз мүмкін.

(a) Ешқашан есігі ашық тұрған пешті іске қосам деп әрекет жасауға немесе қауіпсіздік тетігін (есіктің бекітпесі) бұзуға немесе қауіпсіздік тетігінің саңылауларына бөгде зат сұғуға болмайды.

(b) Пештің есігі мен алдыңғы жағының арасына ештеңе қыстырмаңыз немесе тығыздағыштарға тағам немесе тазалағыш заттың қалдықтары жиналуына ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ. Есік пен есік тығыздағышының беттерін, пеш жұмыс жасап болғаннан кейін дымқыл шүберекпен сүртіп, содан кейін жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

(c) Пеш бұзылып қалса, оны өндіруші тарапынан микротолқынды пешті жөндеу бойынша дайындықтан өткізілген техник жөндемейінше іске ҚОСПАҢЫЗ. Пеш есігінің дұрыс жабылуы мен төмендегілерге еш нұқсан келмеудің ерекше маңызы бар:

(1) есік (майысқан)

(2) есіктің топсалары (сынық немесе босап қалған)

(3) есіктің тығыздағышы және тығыздағыш беттер

(d) Бұл пешті өндіруші тарапынан микротолқынды пешті жөндеу бойынша дайындықтан тиісті түрде өткізілген техниктен басқа адам жөндеуге тиіс емес.

Құрылғының керек-жарақтарын ауыстыру немесе косметикалық зақымдарды жөндеу жұмыстарын, пайдаланушы құрылғыға зақым келтірсе және/немесе керек-жарақтарын жоғалтып алса, Samsung жөндеу жұмыстарын ақылы түрде іске асырады. Бұған келесі жағдайлар жатады:

(a) Соғылған, сызылған немесе сынған есік, тұтқа, сыртқы панель немесе басқару панелі.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 10 2017-02-01 2:51:38

(b) Сынған немесе жоғалып кеткен науа, сырғыма жол, жалғастырғыш немесе темір тор.

- Құрылғыны тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз. Бұл пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген “Ескертулер” мен “Қауіпсіздік нұсқауларында”, орын алуы ықтимал жағдайлар мен оқиғалардың барлығы бірдей қамтылмаған. Құрылғыны абайлап, сақтықпен орнатуға, күтім көрсетуге, іске қосуға өзіңіз міндеттісіз.
- Себебі бұл нұсқауларда құрылғының әр түрлі үлгілері қамтылғандықтан, микротолқынды пешіңіздің техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің барлығы бірдей сізге қатысты болмауы мүмкін. Толғандырып жүрген мәселе немесе сұрағыңыз болса, жақын орналасқан жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com веб-сайтынан ақпарат және көмек алыңыз.
- Бұл микротолқынды пеш тағам қыздыруға арналған. Бұл тек үйде ғана қолдануға арналған. Матаны немесе дән толтырылған жастықшаларды қыздырмаңыз, жанып кетуі және өртке ұласуы мүмкін. Құрылғыны дұрыс немесе тиісті түрде қолданбау нәтижесінде бірнәрсе бүлінсе, өндіруші жауапкершілік көтермейді.
- Пешті таза ұстамаған жағдайда, оның бетінің сапасы кетіп, құрылғының қолданыс мерзімінің уақытынан бұрын аяқталуына әсер етуі және қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.

## АТАЛҒАН ӨНІМДІ ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУ (ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ШЫҒЫНДАУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҚ)

**(Жеке қоқыс жинайтын жүйесі бар елдерге қатысты)**

Өнімдегі, акцессуардағы немесе нұсқаулықтағы бұл таңбалау өнімді және оның электрондық аксессуарларын (мысалы, қуат беру құрылғысын, құлаққаптың, USB кабелін), олардың қызмет ету мерзімі өткен соң, үйде басқа мақсатта пайдалануға болмайтындығын білдіреді. Қалдықтардың бақыланбайтын пайдаланылуынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зиян келтірудің алдын алу үшін бұл заттарды басқа қалдық түрлерінен бөлек алып қойыңыз және оларды материалдық ресурстарды екінші рет пайдалану үшін қолданыңыз.

Үйде пайдаланушылар экологиялық қауіпсіз түрде қайта өңдеу үшін осы өнімді қай жерден және қалай алуға болатынын анықтау мақсатында, осы өнімді сатып алған жердегі ретейлермен немесе оның жергілікті кеңсесімен хабарласуы тиіс.

Іскерлік пайдаланушылар сату-сатып алу шартының талаптары мен ережелерін тексеру үшін өзінің жабдықтаушысымен хабарласуы тиіс. Осы өнім және оның электрондық аксессуарлары жойылатын басқа пайдаланған қаптамалармен араласып кетпеуі тиіс.


## ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

**Біраз тағам пісіргіңіз келсе.**


**1.** Тағамды пеш ішінде қалдырыңыз.
**СВЧ (Микротолқын)** (СВЧ) түймешігін бір немесе бірнеше рет басып қуат деңгейін таңдаңыз




**2.** Пісіру уақытын **тетікті** қажетінше бұрап таңдаңыз.



**3.** **СТАРТ/+30СЕК (БАСТАУ/+30s)** (◇) түймешігін басыңыз.
**Нәтижесі:** Тағам пісе бастайды. Тағам пісіп болғаннан кейін пеш 4 рет сигнал береді.





**Тағамды автоматты түрде Жылдам жібіту үшін.**

**1.** Мұздатылған тағамды пешке салыңыз.
**Ускоренная разморозка (Жылдам жібіту)** (❄❄) түймешігін бір немесе бірнеше рет басып пісірілетін тағамның түрін таңдаңыз.




**2.** Салмақты **тетікті** қажетінше бұрап таңдаңыз.




**3.** **СТАРТ/+30СЕК (БАСТАУ/+30s)** (◇) түймешігін басыңыз.




**Қосымша 30 секунд қосқыңыз келсе мына әрекетті орындаңыз.**

Тағамды пеш ішінде қалдырыңыз.
Әр 30 секунд қосқыңыз келген сайын **+30СЕК (+30s)** түймешігін бір немесе бірнеше рет басыңыз.









MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 11 2017-02-01 2:51:39

**Гриль жасағыңыз келсе мына әрекеттерді орындаңыз.**

1. **Гриль** (⋂⋂) түймешігін басыңыз.





2. Пісіру уақытын **тетікті** қажетінше бұрап таңдаңыз.



3. **СТАРТ/+30СЕК (БАСТАУ/+30s)** (⏀) түймешігін басыңыз.





## ПЕШ

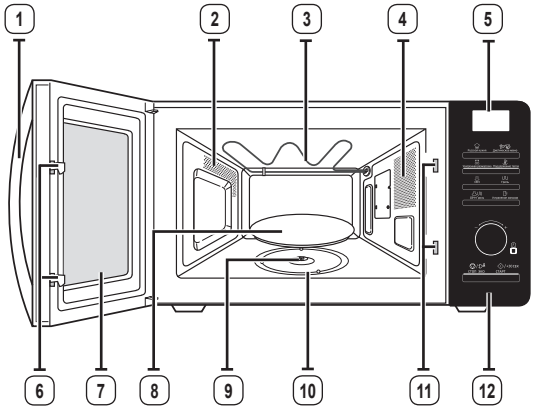


1. ЕСІКТІҢ ТҰТҚАСЫ
2. ЖЕЛДЕТКІШ САҢЫЛАУЛАР
3. ГРИЛЬ
4. ШАМ
5. ДИСПЛЕЙ
6. ЕСІК БЕКІТПЕЛЕРІ 7.ЕСІК
7. ЕСІК
8. БҰРЫЛМАЛЫ ТАБАҚ
9. ЖАЛҒАСТЫРҒЫШ
10. АЙНАЛМАЛЫ ШЫҒЫРЫҚ
11. ҚАУІПСІЗДІК БЕКІТПЕСІНІҢ САҢЫЛАУЛАРЫ
12. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

## БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

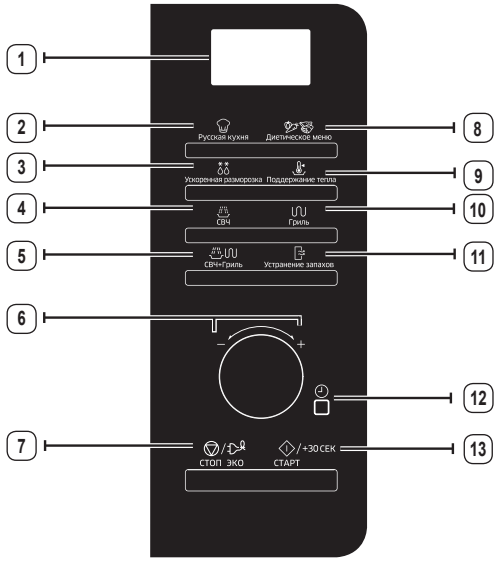


1. ДИСПЛЕЙ
2. ОРЫС ДӘСТҮРІМЕН ПІСІРУ ТҮЙМЕШІГІ
3. ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ ТҮЙМЕШІГІ
4. МИКРОТОЛҚЫН ТҮЙМЕШІГІ
5. МИКРОТОЛҚЫН+ГРИЛЬ ТҮЙМЕШІГІ
6. ТЕТІК (САЛМАҚ/ҰСЫНУ МӨЛШЕРІ/УАҚЫТ)
7. ТОҚТАТУ/ҮНЕМДІ ТҮЙМЕШІГІ
8. ДЕНС. ПАЙДАЛЫ ПІСІРУ ТҮЙМЕШІГІ
9. ЖЫЛЫ ҰСТАУ ТҮЙМЕШІГІ
10. ГРИЛЬ ТҮЙМЕШІГІ
11. ИІС КЕТІРУ ТҮЙМЕШІГІ
12. САҒАТ ПАРАМЕТРІН ОРНАТУ ТҮЙМЕШІГІ
13. БАСТАУ/+30С ТҮЙМЕШІГІ




MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 12 2017-02-01 2:51:40


## КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ

Құрылғының қандай үлгісін таңдап алғаныңызға қарай, онымен бірге әр түрлі жолмен қолдануға болатын бірнеше керек-жарақ жеткізіледі.


1. **Айналмалы шығырық**, пеш табанының ортасына қойылады.
   **Мақсаты :** Айналмалы шығырық бұрылмалы табақты ұстап тұрады.



2. **Бұрылмалы табақ**, айналмалы шығырықтың ортасындағы тетік арқылы жалғастырғышқа қойылады.
   **Мақсаты :** Бұрылмалы табақ тамақ пісіретін негізгі орын болып табылады: оны тазалау үшін оңай алуға болады.



3. **Гриль торы,** бұрылмалы табақтың үстіне қойылады.
   **Мақсаты :** Металл торды гриль және аралас режим арқылы пісіру үшін қолдануға болады.



Микротолқынды пешті айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақсыз **ІСКЕ ҚОСПАҢЫЗ**.


## УАҚЫТТЫ ОРНАТУ

Сіздің микротолқынды пешіңізге сағат орнатылған. Қуат көзіне қосылған кезде, дисплейде ":0", "88:88" немесе "12:00" автоматты түрде пайда болады.
Ағымдық уақытты орнатыңыз. Уақытты 24-сағаттық немесе 12-сағаттық режимде көрсетуге болады. Сағатты келесі жағдайларда орнату керек:


- Микротолқынды пешті алғаш орнатқанда
- Электр қуаты өшіп қалғанда

Жазғы және қысқы уақыттарды ауыстырған кезде сағатты қайта орнатуды ұмытпаңыз.


1. **Сағатты келесі режимге қою үшін...**
   24-сағаттық режим.
   12-сағаттық режим.
   **Сағат** (🕘) түймешігін бір немесе екі рет басыңыз.




2. Сағатты орнату үшін **тетікті** бұраңыз.




3. **Сағат** (🕘) түймешігін басыңыз.



4. Минутты орнату үшін **тетікті** бұраңыз.



5. **Сағат** (🕘) түймешігін басыңыз.







MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 13 2017-02-01 2:51:40

## МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ


Микротолқындар - жоғары жиіліктегі электромагниттік толқындар; бөлінген қуат тағамның түрі мен пішімін өзгертпей пісіруге немесе қыздыруға мүмкіндік береді.

Микротолқынды төмендегі әрекеттер үшін қолдануға болады:

- Жібіту (қолдан және автоматты түрде)
- Пісіру
- Алдын ала қыздыру

Пісіру принципі.

1. Магнетронды түтіктен шыққан микротолқын, бұрылмалы табақтың үстінде айналып тұрған тағамға біркелкі таралады. Сондықтан да, тағам біркелкі піседі.
2. Микротолқындар тағамның түбіне дейін, шамамен 1 дюймге (2,5 см) дейін сіңеді. Содан кейін қызу тағамның ішінде тарала бастайды да, тағам пісе түседі.
3. Пісіру уақыты қолданылған ыдыс пен тағамның сапасына қарай әр түрлі болады:
   - Мөлшері және тығыздығы
   - Судың мөлшері
   - Бастапқы температурасы (тоңазытқышта болды ма, жоқ па)

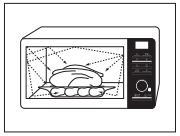

Қызу таралған кезде тағамның ортасы піседі де, тағам пештен алынғаннан кейін де пісе береді. Рецептіде және осы кітапшада көрсетілген тағамды қоя тұру уақытын, келесіні орындау үшін сақтау керек:

- Тағам шетінен ортасына дейін біркелкі піседі.
- Тағамның бәр жеріндегі температура бірдей

## ПЕШТІҢ ДҰРЫС ЖҰМЫС ЖАСАП ТҰРҒАНЫН ТЕКСЕРУ

Келесі қарапайым әрекетті орындау арқылы пештің әрқашан дұрыс жұмыс жасап тұрғанын тексере аласыз.


Пештің есігін оң жағындағы тұтқаны тартып ашыңыз.

Бұрылмалы табаққа бір кесе су қойыңыз. Содан кейін есікті жабыңыз.

1. **СВЧ (Микротолқын)** () түймешігін басыңыз.
   **Нәтижесі:** 800 Вт (ең үлкен пісіру қуаты) көрсетіледі




2. Тетікті бұрап 4-5 минут уақытқа қойып, **СТАРТ/+30СЕК (БАСТАУ/+30s)** (◇) түймешігін басыңыз.
   **Нәтижесі:** Пештің шамы жанады да, бұрылмалы табақ айнала бастайды.
   1) Тағам пісе бастайды және пісіп болғаннан кейін пеш 4 рет сигнал береді.
   2) Пісіру циклінің соңы сигналы 3 рет естіледі (минутына бір рет).
   3) Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.




Пештің ашасы сәйкес келетін розеткаға жалғанып тұруға тиіс. Бұрылмалы табақ пештің ішіндегі орнында тұруға тиіс. Ең үлкен мәннен басқа қуат мәні қолданылса, суды қайнатуға көбірек уақыт кетуі мүмкін.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 14 2017-02-01 2:51:41


## ПІСІРУ/ҚЫЗДЫРУ

Төменде тағамды қалай пісіруге немесе қыздыруға болатындығы туралы айтылған. Пешті қараусыз қалдырардың алдында ӘРҚАШАН пісіру параметрлерін тексеріңіз. Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Содан кейін есікті жабыңыз.

1. **СВЧ (Микротолқын)** (🍲) түймешігін басыңыз.
   **Нәтижесі:** 800 Вт (ең үлкен пісіру қуаты) көрсетіледі: Тиісті қуат мәнін **СВЧ (Микротолқын)** (🍲) түймешігін қажетті ватт мәні көрсетілгенше қайта басып таңдаңыз. Қуат мәні кестесін қараңыз.




2. Пісіру уақытын **тетікті** бұрап орнатыңыз.
   **Нәтижесі:** Пісіру уақыты көрсетіледі.



3. **СТАРТ/+30СЕК (БАСТАУ/+30s)** (◇) түймешігін басыңыз.
   **Нәтижесі:** Пештің шамы жанады да, бұрылмалы табақ айнала бастайды.
   1) Тағам пісе бастайды және пісіп болғаннан кейін пеш 4 рет сигнал береді.
   2) Пісіру циклінің соңы сигналы 3 рет естіледі (минутына бір рет).
   3) Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.




**Бос** тұрған пешті ешқашан қоспаңыз.

Тағамды аз уақыт ішінде ең жоғарғы қуатқа (800 Вт) қойып қыздырғыңыз келсе, **+30СЕК (+30s)** түймешігін пісіру уақытының әрбір 30 секунды үшін бір рет басыңыз. Пеш дереу іске қосылады.

## ҚУАТ МӘНДЕРІ

Төмендегі қуат мәндерінің ішінен қажетін таңдауыңызға болады.

| Қуат мәні | Шығысы | |
|---|---|---|
| | МТП | ГРИЛЬ |
| ЖОҒАРЫ | 800 Вт | - |
| ОРТАША ЖОҒАРЫ | 600 Вт | - |
| ОРТАША | 450 Вт | - |
| ОРТАШАДАН ТӨМЕН | 300 Вт | - |
| ЖІБІТУ (♨) | 180 Вт | - |
| ТӨМЕН / ЖЫЛЫ ҰСТАУ | 100 Вт | - |
| ГРИЛЬ | - | 1100 Вт |
| АРАЛАС I (🍲+ᔓ) | 600 Вт | 1100 Вт |
| АРАЛАС II (🍲+ᔓ) | 450 Вт | 1100 Вт |
| АРАЛАС III (🍲+ᔓ) | 300 Вт | 1100 Вт |


Жоғарырақ қуат мәнін таңдасаңыз, пісіру уақытын азайту керек.

Азырақ қуат мәнін таңдасаңыз, пісіру уақытын ұзарту керек.

## ПІСІРУ УАҚЫТЫН РЕТТЕУ

Пісіру уақытын, әрбір қосқыңыз келген 30 секунд үшін +30с түймешігін бір рет басып ұзартуыңызға болады.

Әрбір қосқыңыз келген 30 секунд үшін **+30СЕК (+30s)** түймешігін бір рет басыңыз.







MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 15 2017-02-01 2:51:41

## ПІСІРУДІ ТОҚТАТУ

Тағам пісіруді кез келген уақытта тоқтатып, тағамды тексеруіңізге болады.

**1.** Уақытша тоқтату үшін;



**1)** Есікті ашыңыз.

**Нәтижесі:** Пісіру тоқтайды. Қайта жалғастырып пісіру үшін, есікті жабыңыз да, (◇) түймешігін қайта басыңыз.

**2) СТОП/ЭКО (ТОҚТАТУ/ҮНЕМДІ)** (▽/↻) түймешігін басыңыз.

**Нәтижесі:** Пісіру тоқтайды. Пісіруді жалғастыру үшін (◇) түймешігін қайта басыңыз.

**2.** Мүлдем тоқтату үшін;
**СТОП/ЭКО (ТОҚТАТУ/ҮНЕМДІ)** (▽/↻) түймешігін басыңыз.




**Нәтижесі:** Тағам пісіру тоқтайды. Пісіру параметрлерін біржола тоқтатқыңыз келсе, **СТОП/ЭКО (ТОҚТАТУ/ҮНЕМДІ)** (▽/↻) түймешігін қайта басыңыз.

Сонымен қатар, кез келген параметрді бастамай тұрып, **СТОП/ЭКО (ТОҚТАТУ/ҮНЕМДІ)** (▽/↻) түймешігін басып біржола тоқтатуға болады.

## ҚУАТТЫ ҮНЕМДЕУ РЕЖИМІН ОРНАТУ

Пештің қуатты үнемдеу режимі бар. Бұл функция пеш іске қосылмай тұрған кезде электр тоғын үнемдейді. Күту режимі қалыпты жағдай болып есептеледі және пайдаланбаған кезде сағат көрсетіледі.

- **СТОП/ЭКО (ТОҚТАТУ/ҮНЕМДІ)** (▽/↻) түймешігін басыңыз.




**Нәтижесі:** Дисплей сөнеді.

- Қуатты үнемдеу режимін сөндіру үшін есікті ашыңыз немесе **СТОП/ЭКО (ТОҚТАТУ/ҮНЕМДІ)** (▽/↻) түймешігін басыңыз, сонда дисплейде ағымдық уақыт көрсетіледі. Пеш іске қосуға дайын.

**Қуатты авт. түрде үнемдеу функциясы**
Құрылғы функцияның ортасына келген кезде немесе уақытша тоқтап тұрған кезде ешбір функция таңдамасаңыз, функция біржола тоқтайды да, 25 минуттан кейін Сағат көрсетіледі.
Есік ашық тұрса пеш шамы 5 минуттан кейін сөнеді.

## ОРЫС ДӘСТҮРІМЕН АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАНУ

**Авт. түрде орыс дәстүрімен пісіру** (🍲) функциясының алдын ала бағдарламаланған пісіру уақыттары бар. Пісіру уақыты немесе қуат мәнін орнатудың қажеті жоқ.
Тағамның үстелге тартылатын мөлшерін **тетікті** бұрап реттей аласыз.

Микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

Есікті ашыңыз. Тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Есікті жабыңыз.

**1.** **Русская кухня (Орыс дәстүрімен пісіру)** түймешігін басыңыз.





**2.** **Русская кухня (Орыс дәстүрімен пісіру)** түймешігін басып пісірілетін тағамның санатын таңдаңыз. Әр түрлі алдын ала орнатылған бағдарламалардың сипаттамасын келесі беттегі кестеден қараңыз.




- Орыс дәстүрімен пісіру түймешігін бір рет басыңыз: 1. Орыс дәстүрлі тағамдары мәзірі
- Орыс дәстүрімен пісіру түймешігін екі рет басыңыз: 2. Көже
- Орыс дәстүрімен пісіру түймешігін үш рет басыңыз: 3. Сусындар

**3.** Тағам түрін **тетікті** бұрап таңдаңыз.



**4.** **СТАРТ/+30СЕК (БАСТАУ/+30s)** (◇) түймешігін басыңыз.




**Нәтижесі:** Тағам алдын ала бағдарламаланған параметр бойынша пісіріледі.

- Тағам пісіру уақыты аяқталған кезде пештен дыбысты сигнал естіледі де, “End” 4 рет жыпылықтайды. Содан кейін пеш минутына бір рет сигнал береді.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 16 2017-02-01 2:51:42

## ОРЫС ДӘСТҮРІМЕН АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ПІСІРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

Келесі кестеде 3 автоматты түрде орыс дәстүрімен пісіру функциясы/пісіру бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоспалары және тиісті ұсыныстар берілген.

### 1. Орыс дәстүрлі тағамдары мәзірі

| Код | Тағам | Үстелге тарту мөлшері | Құраластар |
|---|---|---|---|
| 1-1 | **Омлет** | 130-135 г | Жұмыртқа – 3 дана, сүт – 30 мл, тұз – 2 г |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Жұмыртқаға сүт пен тұз қосып көпіршітіп, жұмыртқаны табаққа құйыңыз. Пісіре бастаңыз. | | |
| 1-2 | **Қалбырдағы бұршақ қосылған шұжық** | Шұжық - 2 дана Ыстық бұрыш - 132 г | Шұжық - 2 дана, әрқайсысы 50 г, сары май - 5 г, қалбырдағы бұршақ - 135 г (құрғақ салмағы) |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Табаққа терісі алынған тесілген шұжықтарды салыңыз, жанына сәл сарымай салыңыз. Майдың үстіне қалбырдағы бұрышты салыңыз. Пісіре бастаңыз. | | |
| 1-3 | **Кекс** | 180 г | Қант – 45 г, ваниль қосылған қант – 5 г, сары май – 40 г, жұмыртқа – ½ дана, сүт -30 мл, қопсытқыш ұнтақ - 3 г, бидай – 100 г |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Қант, ваниль шекері мен сары майды жақсылап араластырыңыз. Көпіршітілген жұмыртқаны қосыңыз. Қалған құраластардың барлығын қосыңыз. Сары май жағылған шараға салыңыз. Пісіре бастаңыз. Шарадан алмай тұрып суытып алыңыз. | | |
| 1-4 | **Лимон қосылған булочка** | 190 г (5 дана) | Бидай - 100 г, сары май - 50 г, қант - 40 г, жұмыртқаның сарысы - ½ дана, жылы су - 1 ас қасық, безендіруге арналған лимон қабықтары: Жұмыртқаның сарысы - 1 дана, безендіргіш шекер - 3-5 г |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Барлық құраластарды жақсылап араластырыңыз. Бес булочка жасаңыз. Балауыз қағазға қойыңыз. Бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, булочканың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қанттан сеуіп, пісіруді жалғастырыңыз. Суыту үшін қоя тұрыңыз. | | |
| 1-5 | **Сырник** | 2, әрқайсысы 95 г | Қыша қосылған ірімшік – 90-100 г, бидай – 10 г, қант (ваниль қосылған қант)-10 г, тұз– 0,5 г, жұмыртқа - ¼ дана, сары май - 5-10 г (майлау үшін) |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Сары майдан басқа құраластардың барлығын жақсылап араластырыңыз. Екі дөңгелек қалып дайындаңыз. Дөңгелек қалыптардың түбін жақсылап майлаңыз. Оны балауыз қағазға салып, гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, дөңгелек қалыптарды аударып, пісіруді жалғастырыңыз. | | |
| 1-6 | **Ірімшіктен жасалған тост** | 40-60 г | Тост наны – 2 тілім, әр тілімі 26-28 г, ірімшік – 2 дана, әр тілімі 20 г |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Гриль торына екі тосттан салыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, тост нандарын төмен аударып, үстіне ірімшіктерден салыңыз. Содан кейін пісіруді жалғастырыңыз. | | |
| 1-7 | **Нан қоқымдары қосылған ірімшік** | 125 г (5 дана) | Ірімшік - 125 г (4-5 дана, әрбірі 25 г), жұмыртқа - ½ дана, нанның қоқымдары - 3-5 г |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Ірімшікті 5 см х 5 см текше етіп тураңыз. Жұмыртқаның сарысына салып, нан қоқымдарын себіңіз. Пешті 5 мин Гриль режимімен алдын ала қыздырыңыз. Ірімшікті балауыз қағазға қойыңыз. Содан кейін гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. | | |
| 1-8 | **Мәскеу дәстүрімен балық пісіру** | 270 г | (1) Шампиньон - 30 г, Алабұға қоң еті - 150 г, май - 5 г,<br>(2) Қышқыл қаймақ - 30 г (2 х 15 г)<br>(3) Дөңгелектеп тураған, пісірілген картоп – 2 дана, әр данасы 60-70 г, тұз - 5 г, ақ ұнтақ бұрыш – ½ г, үккіштен өткізілген ірімшік – 25 г |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Саңырауқұлақтарды табақтағы балықтың жанына салыңыз. Үстіне май тамызыңыз(1). Пісіре бастаңыз. Пештен сигнал естілген кезде қышқыл қаймақтың жартысын салыңыз керамика табаққа (ортасына) (2) салыңыз. Үстіне пісірілген саңырауқұлақтарды салыңыз. Оның үстіне балықты салыңыз. Дәм-татымын келтіріңіз. Айналасына балық пен тураған картопты салыңыз. Картоптың үстіне ірімшікті салыңыз(3). Пісіру үрдісін жалғастырыңыз | | |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 17 2017-02-01 2:51:42

| Код | Тағам | Үстелге тарту мөлшері | Құралдастар |
|---|---|---|---|
| 1-9 | **Арқан балықтан гриль жасау** | 150-170 г | Сүйегі мен терісі алынбаған арқан балық филесі – 200-250 г, тұз – 1 г, лимон – 15 г (шырынын сығыңыз), май - 5 г |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Арқан балық стейгін дәмдеп, май жағыңыз. Табаққа салыңыз. Табақты гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде стейкті аударыңыз. Содан кейін пісіруді жалғастырыңыз. | | |
| 1-10 | **Қара өрік қосылған тауық сирақтары** | 325 г<br>2 дана. | Ұзыншалап туралған пияз - 15 г, ұзыншалап туралған сәбіз - 20 г, тауықтың сирақтары - 2 дана (160-180 г), қара өрік - 5-7 дана (50 г), Тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 150 мл |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Пияз мен сәбізді табаққа салыңыз. Тауық сирақтарын үстіне салыңыз да, қара өрікті салып, үстіне сорпа құйыңыз. Табақты микротолқынды пешке салыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, аударыңыз да, пісіруді жалғастырыңыз. | | |
| 1-11 | **Қыша соусы қосылған шошқаның мойыны** | 250 г | (1) Шошқаның мойыны -150 г, үккіштен өткізілген сәбіз - 20 г, ұзыншалап туралған пияз – 20 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 100 мл<br>(2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 5 г, дижон қышасы - 20 г, қышқыл қаймақ - 30 г, су - 50 мл |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Етті ұзыншалап турап, көкөністерді дайындаңыз да, тауық сорпасын қосыңыз. (1) Табаққа құйыңыз. Жақсылап араластырыңыз да, пісіре бастаңыз. Тұздыққа(2) қосылатын құралдастардың барлығын дайындаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, еті бар сорпаға құралдастарды салып араластырыңыз да, жалғастырып пісіріңіз. | | |
| 1-12 | **Көкөніс қосылған бақтақ** | 210-240 г | Сары май - 5 г, ұзыншалап туралған сәбіз - 35 г, ұзыншалап туралған пияз - 25 г, туралған сарымсақ - 3 г, туралған сельдерей жапырақтары - 5 г, бақтақ - 1 дана, 220-250 г, тұз - 1 г, ақ ұнтақ бұрыш - ½ г, сары май - 5 г |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Балауызды қағаздың ортасын майлаңыз. Сәбіз, пияз, сарымсақ және сельдерейді үстіне салыңыз. Көкөністердің үстіне дәм-татымы келтірілген бақтақты салыңыз. Балықтың үстіне май салыңыз. Қақпақ жабыңыз. Микротолқынды пешке салып, пісіре бастаңыз. | | |

| Код | Тағам | Үстелге тарту мөлшері | Құралдастар |
|---|---|---|---|
| 1-13 | **Қайнатылған жұмыртқа қосылған ет рулеті** | 180 г | Тартылған ет (сиыр және шошқа еті) - 150 г, бітеу пісірілген жұмыртқа - 1 дана, тұз - 2 г, қара ұнтақ бұрыш - ½ г |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Етке дәмдеуіштерден қосып, қолыңызбен жақсылап араластырыңыз. Еттен орама жасаңыз. Ет рулетінің ортасына жұмыртқаны салыңыз. Жұмыртқаның барлық жағын етпен жабыңыз. Доға тәрізді пішінге келтіріңіз. Табаққа салыңыз. Табақты гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. | | |
| 1-14 | **Голубцы** | 225 г<br>2 дана. | (1) Сопақ еттер<br>(a) Тартылған ет (сиыр және шошқа еті) - 120 г, пісірілген кәдімгі күріш - 25 г, туралған қырыққабат - 25 г, тұз - 1-2 г, қара ұнтақ бұрыш - ½ г (b) ұзыншалап туралған пияз - 30 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 100 мл<br>(2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 5 г, қызанақ езбесі - 10 г, қышқыл қаймақ - 30 г, су - 50 мл |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Етке көкөністер мен дәмдеуіштерден қосып, қолыңызбен жақсылап араластырыңыз(a). Екі сопақ пішінге келтіріңіз. Пиязды шара іспетті табаққа салыңыз. Сопақ еттерді осыған салып, үстіне сорпадан құйыңыз(b). Табақты гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұздыққа(2) араластырылатын құралдастардың барлығын дайындаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, сопақша еттер салынған еттің сорпасына құралдастарды араластырыңыз. Аударыстырып, пісіруді жалғастырыңыз. | | |
| 1-15 | **Котлета** | 114 г<br>2 дана | (1) Ақ бидай - 10 г, сүт - 15 мл<br>(2) Шошқаның және сиырдың тартылған еті -120 г, тұз - 2 г, қара бұрыш - 1 г<br>(3) Нанның қоқымдары - 5 г |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Нанға(1) сүт тамызыңыз. Тартылған етке қосып, жақсылап араластырыңыз. Дәмдеуіштерді салыңыз(2). Екі домалақ жасап, үстіне нан қоқымдарын(3) себіңіз. Табаққа салыңыз. Пісіре бастаңыз. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 18 2017-02-01 2:51:42

| Код | Тағам | Үстелге тарту мөлшері | Құралдастар |
|---|---|---|---|
| 1-16 | **Картоп пісірмесі** | 140-180 г<br>1-2 дана | Ірі картоп - 160-200 г, 1-2 дана |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Картоптарды жуып, қабығын шанышқымен тесіңіз. Микротолқынды пешке салыңыз. Пісіре бастаңыз. Үстелге тартар алдында сарымай немесе қышқыл қаймақ немесе ірімшік не т.с.с. қосыңыз. | | |
| 1-17 | **Рататуй** | 260 г | Текшелеп туралған асқабақ– 100 г, текшелеп туралған сәбіз – 60 г, текшелеп туралған болғар бұрышы – 75 г, текшелеп туралған пияз – 45 г, туралған сарымсақ – 6 г, қызанақ езбесі – 10 г, (дәмдеу үшін орегано және базилик), көкөніс сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 150 мл |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Барлық құралдастарды шара іспетті табаққа салыңыз. (Орегано және базиликті қосыңыз). Жақсылап араластырыңыз. Пісіре бастаңыз. | | |
| 1-18 | **Ескі орыс дәстүрімен пісірілген балық** | 340 г | (1) Ұзыншалап туралған қызылша – 30 г, ұзыншалап туралған сәбіз – 30 г, ұзыншалап туралған пияз – 15 г, балық\тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 200 мл<br>(2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 10 г, қызанақ езбесі - 10 г, қышқыл қаймақ - 30 г, су - 50 мл<br>(3) Сазан немесе алабұға қоң еті – 150 г, лавр жапырағы – 1 дана |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Үлкен шара іспетті табаққа құралдастардың барлығын салыңыз да, қайнаған сорпаны құйыңыз. (1) Пісіре бастаңыз. Пештен сигнал естіле сала, тұздыққа арналған қоспаларды көкөністерге және сорпаға араластырыңыз (2). Балық пен лавр жапырағын қосыңыз (3). Пісіру үрдісін жалғастырыңыз. | | |
| 1-19 | **Мұздатылған пицца** | 370 г | Мұздатылған пицца – 350 г |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Балауыз қағазға қойылған, мұздатылған пиццаны гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. | | |

| Код | Тағам | Үстелге тарту мөлшері | Құралдастар |
|---|---|---|---|
| 1-20 | **Арқан балық көуабы** | 280 г | Ірі туралған арқан балық - 350-370 г, лимон - 25 г (шырынын сығыңыз), тұз - 5 г, май - 10 г, туралған балдыркөк - 10 г, істіктер. |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Барлық қоспалар мен балықты араластырыңыз. 15-20 мин тұздықтаңыз. Істіктерге шаншыңыз. Табаққа салып, гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. | | |
| 1-21 | **Боярлар еті** | 260 г | Шошқаның мойыны - 280 г, 4-ке бөлінген, тұз - 2 г, қара ұнтақ бұрыш - ½ г, шампиньон тілімдері - 45 г, майонез - 55 г |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Етке дәмдеуіштер қосыңыз. Етті табаққа салыңыз. Табақты гриль торының үстіне қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Пештен сигнал естіле салысымен, еттің үстіне шампиньондарды салып, үстіне майонез құйыңыз. Пісіру үрдісін жалғастырыңыз. | | |
| 1-22 | **Ақсерке қосылған самса** | 180 г | Мұздатылған ашыған қамыр – 130 г, Толтырмасы: Кішкене текшелеп туралған ақсерке филесі - 100 г, тұз - 1 г, табаға қуырылған, текшелеп туралған пияз - 20 г, кішкене текшелеп туралған, қайнатылған жұмыртқа - 30 г, жұмыртқаның сарысы - 1 дана, жағу үшін |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Қамырды жібітіңіз. 2 мм қалың етіп жайыңыз. Толтырма қоспаларының барлығын араластырыңыз. Толтырманы қамырдың ортасына қойыңыз. Қамырдың шеттерін біріктіріңіз. Пішімге келтіріңіз. Біраз жерінен тіліңіз. Жұмыртқаның сарысын үстіне жағыңыз. Пешті 5 мин Гриль режимімен алдын ала қыздырыңыз. Осы қамырды балауыз қағазға қойыңыз. Содан кейін гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде балауыз қағазды алыңыз. Камырды аударыңыз. Пісіру үрдісін жалғастырыңыз. | | |
| 1-23 | **Крупеник** | 224 г | (a) Қыша қосылған ірімшік 9 %- 120-140 г, қант – 10-15 г, тұз – ½ г, жұмыртқа – ½ дана, пісірілген қарақұмық – 140 г<br>(b) Сары май - 5 г, нанның қоқымдары - 1-2 г<br>(c) Қышқыл қаймақ - 30 г |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Барлық құралдастарды араластырыңыз(a). Шара тәрізді сарымай жағылған және нан қоқымы себілген табаққа салыңыз(b). Үстіне қышқыл қаймақтан құйыңыз(c). Пісіре бастаңыз. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 19 2017-02-01 2:51:42

| Код | Тағам | Үстелге тарту мөлшері | Құраластар |
|---|---|---|---|
| 1-24 | **Тауық көуабы** | 280 г | Тауық сирағының филесі - 380 г, қызанақ езбесі - 20 г, тұз - 5 г, туралған сарымсақ - 3 г, май - 7 г, кәдімгі йогурт - 70 г, істіктер |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Филені 3 см x 3 см текшелеп тураңыз. Маринад қоспаларының барлығын араластырыңыз. Тауық филесін маринадқа салыңыз. Істіктерге шаншыңыз. Табаққа салып, гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. | | |
| 1-25 | **Ет толтырылған болгар бұрышы** | 480-500 г<br>2 дана | (1) Тәтті бұрыш - 2 дана, әрқайсысы 80 г, тартылған ет (сиыр және шошқа еті). - 150-190 г (екі бөлікке бөліңіз), пісірілген кәдімгі күріш – 10-20 г, тұз – 5 г, қара ұнтақ бұрыш – ½ г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат - 200 мл<br>(2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 5 г, қызанақ езбесі - 10 г, су - 50 мл |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Күрішті тартылған етке қосыңыз. Дәмдеуіштер салып, қолыңызбен жақсылап араластырыңыз. Бұрыштың өзегі мен дәндерін алыңыз. Бұрышқа ет толтырыңыз. Шараға салып, сорпаны құйыңыз(1). Пісіре бастаңыз. Тұздыққа(2) араластырылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, тұздықты ет толтырылған бұрыштар салынған сорпаға құйыңыз. Аударыстырып, пісіруді жалғастырыңыз. | | |
| 1-26 | **Қызанақ езбесі қосылған котлета** | 265 г<br>2 дана. | (1) Тефтели<br>(a) Ақ нан- 30 г, сүт – 35 мл, тартылған ет (сиыр және шошқа еті). - 130 г тұз - 1- 2 г, қара ұнтақ бұрыш – ½ г<br>(b) Ұзыншалап туралған пияз – 15 г, ұзыншалап туралған сәбіз - 30 г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 100 мл<br>(2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 5 г, қызанақ езбесі - 10 г, су - 50 мл |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Нанды сүтке салыңыз. Оны тартылған етке қосыңыз. Дәмдеуіштер салып, қолыңызбен жақсылап араластырыңыз(a). Екі котлета жасаңыз. Пияз мен сәбізді шара іспетті табаққа салыңыз(b). Котлеталарды осыған салып, үстіне сорпадан құйыңыз. Табақты гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұздыққа(2) араластырылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, котлеталар салынған еттің сорпасына құраластарды араластырыңыз. Аударыстырып, пісіруді жалғастырыңыз. | | |

| Код | Тағам | Үстелге тарту мөлшері | Құраластар |
|---|---|---|---|
| 1-27 | **Көкөніс қосып буға пісірілген күркетауық** | 315 г | Күркетауық қоң еттері -150 г, ұзыншалап туралған асқабақ - 50 г, ұзыншалап туралған пияз - 15 г, ұзыншалап туралған сәбіз – 20 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 100 мл |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Үлкен шара іспетті табаққа құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаған сорпаны құйыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, аударыңыз да, көкөністерді араластырып пісіруді жалғастырыңыз. | | |

## 2.сорпа

| Код | Тағам | Үстелге тарту мөлшері | Құраластар |
|---|---|---|---|
| 2-1 | **Ботқа** | 260 г | Кебір орыс ботқасы «Геркулес» - 50 г, қант – 5 г, тұз – 0,5 г, қайнаған су – 200 мл, суық сүт – 100 мл |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Шыныаяқ тәрізді ыдысқа құрғақ ботқаны, қант пен тұзды салыңыз. Қайнап тұрған судан және сүттен қосып, жақсылап араластырыңыз. Пісіре бастаңыз. | | |
| 2-2 | **Солянка** | 340 г | (1) Ұзыншалап туралған пияз – 45 г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су – 350 мл<br>(2) Каперсник - 7 г, тұздалған, үккіштен өткізілген қияр – 50 г, қызанақ езбесі – 10 г, қара зәйтүн – 16 г, қара зәйтүн сұйығы – 20 мл, лавр жапырағы 1 дана, ет жинағы – 30 г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 300 мл |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Үлкен шараға пияздан салып, қайнап тұрған сорпаны (1) құйыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде келесі құраластарды (2) салыңыз. Жақсылап араластырып, сорпадан құйып, лавр жапырағын салыңыз да, жалғастырып пісіріңіз. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 20 2017-02-01 2:51:42

| Код | Тағам | Үстелге тарту мөлшері | Құралдастар |
|---|---|---|---|
| 2-3 | **Борщ** | 340 г | (1) Туралған қызылша - 50 г, ұзыншалап туралған қырыққабат - 20 г, туралған сәбіз - 15 г, ұзыншалап туралған пияз - 10 г, қызанақ езбесі - 15 г, қант – 5 г<br>(2) Сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 650 мл, лавр жапырағы 1 жапырақ, егер қаласаңыз 9 % - 5 мл орыс сіркесуы |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Үлкен шараға құралдастардың (1) барлығын салыңыз да, қайнаған сорпаны (сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат - 650 мл) және лавр жапырағын қосыңыз. Пісіре бастаңыз. | | |
| 2-4 | **Тауық етінен жасалған көже** | 350 г | Вермишель – 10 г, тауықтың қоң еті – 50 г, туралған сәбіз – 15 г, ұзыншалап туралған пияз – 10 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 440 мл |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Үлкен шараға вермишельді салыңыз да, қайнаған сорпаны құйыңыз. Қалған құралдастардың барлығын қосыңыз. Жақсылап араластырыңыз да, пісіре бастаңыз. | | |
| 2-5 | **Азу** | 250 г | (1) Шошқаның туралған майыны-170 г, ұзыншалап туралған пияз-20 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су-100 мл<br>(2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 5 г, қызанақ езбесі - 15 г, су - 50 мл, тұздалған, үккіштен өткізілген қияр - 30 г |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Шара іспетті табаққа ет пен пиязды салыңыз да, сорпаны құйыңыз. (1) Пісіре бастаңыз. Пештен сигнал естілген кезде аударыңыз да, (2) көкөністі, сорпа мен етті "тұздықпен араластырыңыз". Араластырып, пісіруді жалғастырыңыз. | | |

| Код | Тағам | Үстелге тарту мөлшері | Құралдастар |
|---|---|---|---|
| 2-6 | **Көкөніс сорпасы** | 350 г | Мұздатылған көкөністер – 150 г, көкөніс сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 300 мл |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Үлкен шараға құралдастардың барлығын салыңыз да, қайнаған сорпаны құйыңыз. Пісіре бастаңыз. | | |
| 2-7 | **Кәріс рамён кеспесі** | 120 г (1 орам) | Кәріс рамён кеспесі 1 орам, су (бөлме температурасында) – 550 мл |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Орамды ашып, кеспені салыңыз, судың барлығын құйып (550 мл), микротолқынға төзімді шыныаяққа құйыңыз. Жақсылап араластырыңыз. Таспамен жауып, бірнеше жерінен тесіңіз. Содан кейін микротолқынды пешке салып, пісіре бастаңыз. | | |
| 2-8 | **Тұшпарасы бар сорпа** | 185 г (15 дана) | Мұздатылған тұшпара – 15 дана (біреуі 10-12 г), тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 600 мл, бүтін қара бұрыш – 3-5 дана, лавр жапырағы – 1 дана. |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Үлкен шараға құралдастардың барлығын салыңыз да, қайнаған сорпаны құйыңыз. Әбден араластырыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естіле сала аударыңыз да, пісіруді жалғастырыңыз. | | |
| 2-9 | **Қарақұмық** | 200 г | Қарақұмық – 100 г, тұз – 2 г, қайнаған су – 300 мл |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Шыныаяқ төрізді ыдысқа қарақұмық мен тұзды салыңыз. Қайнап тұрған судан қосып, жақсылап араластырыңыз. Пісіре бастаңыз. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 21 2017-02-01 2:51:42

## 3.Сусындар

| Код | Тағам | Үстелге тарту мөлшері | Құраластар |
|---|---|---|---|
| 3-1 | **Лимон және жалбыз қосылған шай** | 200-250 мл | Су - 200 мл, шай жапырақтары - 0,5 шай қасық, лимон - 1 тілім, жалбыз - бірнеше жапырақ |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Шай жапырақтарын, 1 тілім лимон және жалбыз жапырақтарын суға қосыңыз. Қақпақ жаппай қыздырыңыз. Пешке қоя тұрыңыз. Кесені алған кезде абайлаңыз. Сүзіңіз. | | |
| 3-2 | **Ыстық шарап (глинтвейн)** | 150-200 мл | Қызыл құрғақ шарап - 150 мл, апельсин - 20 г, лимон - 10 г, қант - 10 г, дәмқабық - 1 тал, сарымсақ түйірі - 1 г |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Барлық құраластарды араластырыңыз. Қақпақ жаппай қыздырыңыз. Қайнатпаңыз. Пешке қоя тұрыңыз. Кесені алған кезде абайлаңыз. | | |
| 3-3 | **Дәмқабық және бал қосылған шай** | 200-250 мл | Су - 200 мл, дәмқабық - 1/2 ас қасық, бал - 1 ас қасық |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Дәмқабықты суға қосыңыз. Қақпақ жаппай қыздырыңыз. Пешке қоя тұрыңыз. Кесені алған кезде абайлаңыз. Жылы болғанша салқындатыңыз. Бал қосыңыз. | | |
| 3-4 | **Сүт және кардамон (масала) қосылған шай** | 200-250 мл | Шай жапырақтары - 1 шай қасық, сүт - 100 мл, су - 100 мл, имбирь - 1/2 шай қасық, кардамон - 1 дана, дәмқабық - 1/2 шай қасық, қант - 2 |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Су мен сүтті араластырып, дәмдеуіштерді, шай жапырақтарын қосыңыз. Қақпақ жаппай қыздырыңыз. Пешке қоя тұрыңыз. Кесені алған кезде абайлаңыз. Сүзіңіз. | | |
| 3-5 | **Жидек сусыны** | 200-250 мл | Су - 200 мл, қант - дәміне қарай, жас жидектер - 1 ас қасық. |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Жидектерді суға қосып, қантты дәм-татымына қарай қосыңыз. Қақпақ жаппай қыздырыңыз. Пешке қоя тұрыңыз. Кесені алған кезде абайлаңыз. | | |

| Код | Тағам | Үстелге тарту мөлшері | Құраластар |
|---|---|---|---|
| 3-6 | **Имбирь және лимон қосылған шай** | 200-250 мл | Су - 200 мл, қант - дәміне қарай, лимон - 1 тілім, имбирь – дәміне қарай, шай жапырақтары - 0,5 шай қасық. |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Шай жапырақтарын суға қосып, лимон тілімін салып, имбирьді дәм-татымына қарай сүзіп қосыңыз. Қақпақ жаппай қыздырыңыз. Пешке қоя тұрыңыз. Кесені алған кезде абайлаңыз. | | |
| 3-7 | **Какао** | 200-250 мл | Сүт - 200 мл, қант - 2 шай қасық, какао - 1 шай қасық. |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Какао мен қантты сүтке қосыңыз. Қақпақ жаппай қыздырыңыз. Пешке қоя тұрыңыз. Кесені алған кезде абайлаңыз. | | |
| 3-8 | **Ыстық шоколад** | 350-400 мл | Қара шоколад - 100 г, сүт немесе қаймақ (10 %) - 250 мл, су - 1-2 ас қасық, қант - дәміне қарай, көпіршітілген крем - дәміне қарай |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Шоколадты үккіштен өткізіңіз. Су және сүт қосып араластырыңыз. Қоспаға айналғанша көпіршітіңіз. Қақпақ жаппай қыздырыңыз. Пешке қоя тұрыңыз. Кесені алған кезде абайлаңыз. | | |
| 3-9 | **Мүкжидектен жасалған морс** | 200 мл | Мұздатылған мүкжидек – 40 г, қант – 30 г, су – 200 мл |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Мұздатылған мүкжидекті тартыңыз. Құраластардың барлығын шараға салыңыз. Пісіре бастаңыз. Суытып, сорғытыңыз. | | |
| 3-10 | **Құрғақ жеміс компоты** | 200 мл | Кептірілген сары өрік – 25 г, өрік –20 г, кептірілген алма – 15 г, қант – 10 г, лимон қышқылы – 2 шөкім, қайнаған су – 450 мл |
| | **< Ұсыныстар >** | | |
| | Үлкен шараға құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаған судан құйыңыз. Пісіре бастаңыз. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 22 2017-02-01 2:51:43


## ДЕНСАУЛЫҚҚА ПАЙДАЛЫ ПІСІРУ ФУНКЦИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

Денсаулыққа пайдалы пісіру функцияларының алдын ала бағдарламаланған жиырма пісіру уақыттары бар. Пісіру уақыты немесе қуат мәнін орнатудың қажеті жоқ.
Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз.

1. **Диетическое меню (Денсаулыққа пайдалы пісіру)** түймешігін бір немесе екі рет басып, Денсаулыққа пайдалы пісіру санатын таңдаңыз.
   **1. Көкөніс/Гратин**
   **2. Құс/Балық еті**




2. Тағам түрін **тетікті** бұрап таңдаңыз.
   (Келесі жақтағы кестеге қараңыз).



3. **СТАРТ/+30СЕК (БАСТАУ/+30s)** (⏀) түймешігін басыңыз.
   **Нәтижесі:** Тағам пісе бастайды. Бұл цикл аяқталған кезде.
   1) Пеш 4 рет сигнал береді.
   2) Пісіру циклінің соңы сигналы 3 рет естіледі (минутына бір рет).
   3) Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.




Микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

## ДЕНСАУЛЫҚҚА ПАЙДАЛЫ ПІСІРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ҚОЛДАНУ: КӨКӨНІС/ГРАТИН

Келесі кестеде көкөністер мен дәнді дақылдарды пісіруге арналған 12 автоматты денсаулыққа пайдалы диеталық пісіру бағдарламалары көрсетілген.
Кестеде тағамның мөлшері, пісіргеннен кейін қоя тұру уақыты және тиісті ұсыныстар берілген.
1-10-ға дейін бағдарламалар тек микротолқын қуатымен жұмыс істейді.
11-12-ші бағдарламалар микротолқын және гриль аралас режиммен жұмыс істейді.

| Код | Тағам | Мөлшері (г) | Қоя тұру уақыты (мин) | Ұсыныстар |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | **Брокколи** | 250 | 1-2 | Жас брокколиді жуып тазалап, гүлдерін бөліңіз. Оларды қақпағы бар, шыны шараға біркелкі таратып салыңыз. 250 г пісіру үшін 30 мл (2 ас қасық) су құйыңыз. Шараны бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз. |
| 1-2 | **Сәбіз** | 250 | 1-2 | Сәбіздерді шайып, тазалап, біркелкі етіп тураңыз. Оларды қақпағы бар, шыны шараға біркелкі таратып салыңыз. 250 г пісіру үшін 30 мл (2 ас қасық) су құйыңыз. Шараны бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз. |
| 1-3 | **Жасыл бұршақ** | 250 | 1-2 | Жасыл бұршақтарды шайып, тазалаңыз. Оларды қақпағы бар, шыны шараға біркелкі таратып салыңыз. 250 г пісіру үшін 30 мл (2 ас қасық) су құйыңыз. Шараны бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз. |
| 1-4 | **Шпинат** | 150 | 1-2 | Шпинатты шайып, тазалаңыз. Қақпағы бар, шыны ыдысқа салыңыз. Су қоспаңыз. Шыныаяқты бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз. |
| 1-5 | **Өзегі алынбаған жүгері** | 250 | 1-2 | Өзегі алынбаған жүгеріні шайып, тазалап, сопақ шыны ыдысқа салыңыз. Микротолқын таспасымен жауып, таспаны тесіңіз. 1-2 минут қоя тұрыңыз. |
| 1-6 | **Қабығы аршылған картоп** | 250 | 2-3 | Картоптарды жуып, аршып, бірдей етіп тураңыз. Оларды қақпағы бар, шыны ыдысқа салыңыз. 45- 60 мл (3-4 ас қасық) су қосыңыз. Шыныаяқты бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. 2-3 минут қоя тұрыңыз. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 23 2017-02-01 2:51:43

| Код | Тағам | Мөлшері (г) | Қоя тұру уақыты (мин) | Ұсыныстар |
|---|---|---|---|---|
| 1-7 | **Қоңыр күріш** | 125 | 5-10 | Қақпағы бар, үлкен шыны пеш ыдысын қолданыңыз. Суық судан екі есе көп құйыңыз (250 мл). Бетін жауып пісіріңіз. Қоя тұрар алдында араластырыңыз және тұз, дәмдеуіш шөп қосыңыз. 5-10 минут қоя тұрыңыз. |
| 1-8 | **Еленбеген ұн макароны** | 125 | 1 | Қақпағы бар, үлкен шыны пеш ыдысын қолданыңыз. Қайнаған судан 500 мл құйыңыз, бір шөкім тұз салып, жақсылап араластырыңыз. Бетін жаппай пісіріңіз. Араластырғаннан кейін қоя тұрыңыз, содан кейін суын әбден сорғытыңыз. 1 минут қоя тұрыңыз. |
| 1-9 | **Квиноа** | 125 | 1-3 | Қақпағы бар, үлкен шыны пеш ыдысын қолданыңыз. Суық судан екі есе көп құйыңыз (250 мл). Бетін жауып пісіріңіз. Қоя тұрар алдында араластырыңыз және тұз, дәмдеуіш шөп қосыңыз. 1-3 минут қоя тұрыңыз. |
| 1-10 | **Булгур** | 125 | 2-5 | Қақпағы бар, үлкен шыны пеш ыдысын қолданыңыз. Суық судан екі есе көп құйыңыз (250 мл). Бетін жауып пісіріңіз. Қоя тұрар алдында араластырыңыз және тұз, дәмдеуіш шөп қосыңыз. 2-5 минут қоя тұрыңыз. |
| 1-11 | **Көкөніс гратині** | 500 | 2-3 | Алдын ала пісірілген картоп тілімдері, кәді және қызанақ тілімдері тәрізді көкөністерді, тұздықты өлшемі сай келетін шыны пирекс ыдысқа салыңыз. Үстіне үккіштен өткізілген ірімшік қосыңыз. Ыдысты торға қойыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз. |
| 1-12 | **Гриль қызанағы** | 400 | 1-2 | Қызанақтарды шайып, тазалап, жартыға бөліп, пеш ыдысына салыңыз. Үстіне үккіштен өткізілген ірімшік қосыңыз. Ыдысты тордың үстіне қойыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз. |

## ДЕНСАУЛЫҚҚА ПАЙДАЛЫ ПІСІРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ҚОЛДАНУ: ҚҰС/БАЛЫҚ ЕТІ

Келесі кестеде құс еті мен балықты пісіруге арналған 8 автоматты денсаулыққа пайдалы диеталық пісіру бағдарламалары, олардың мөлшерлері, қоя тұру уақыттары және тиісті ұсыныстар көрсетілген. 1-6-ға дейін бағдарламалар тек микротолқын қуатымен жұмыс істейді. 7-8-ші бағдарламалар микротолқындар мен гриль аралас режиммен жұмыс істейді.

| Код | Тағам | Мөлшері (г) | Қоя тұру уақыты (мин) | Ұсыныстар |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | **Тауықтың төс еттері** | 300 | 2 | Тағамдарды шайып, керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 2 минут қоя тұрыңыз. |
| 2-2 | **Күркетауықтың төс еттері** | 300 | 2 | Тағамдарды шайып, керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 2 минут қоя тұрыңыз. |
| 2-3 | **Балықтың балғын филесі** | 300 | 1-2 | Балықты шайып керамика табаққа салып, 1 ас қасық лимон шырынын қосыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз. |
| 2-4 | **Жас арқан балықтың филесі** | 300 | 1-2 | Балықты шайып керамика табаққа салып, 1 ас қасық лимон шырынын қосыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз. |
| 2-5 | **Жаңа креветка** | 250 | 1-2 | Керамика табақтағы креветкаларды шайып, 1 ас қасық лимон шырынын қосыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 24 2017-02-01 2:51:43

| Код | Тағам | Мөлшері (г) | Қоя тұру уақыты (мин) | Ұсыныстар |
|---|---|---|---|---|
| 2-6 | **Жас бақтақ** | 200 | 2 | 2 жаңа, бүтін балықты пештің қызуына төзімді ыдысқа салыңыз. Шөкім тұз, 1 ас қасық лимон шырынын және дәмдеуіш шөптерден салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 2 минут қоя тұрыңыз. |
| 2-7 | **Қуырылған балық** | 200 | 3 | Бүтін балыққа (бақтақ немесе мөңке) көкөніс майын жағып, шөп, дәмдеуіштер қосыңыз. Балықтарды үстіңгі торға, құйрықтарын бастарына түйістіріп қатарластыра қойыңыз. Сигнал естілген кезде дереу аударыңыз. 3 минут қоя тұрыңыз. |
| 2-8 | **Арқан балықтың қоң еттерінен гриль жасау** | 300 | 2 | Балық стейктерін үстіңгі торға біркелкі таратып қойыңыз. Сигнал естілген кезде дереу аударыңыз. 2 минут қоя тұрыңыз. |

## АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАНУ

**Автоматты түрде жылдам жібіту (**⁂**)** функциясы, ет, құс етін, балықты және нан/тортты жібітуге көмектеседі. Жібіту уақыты мен қуат мәні автоматты түрде орнайды.
Тек бағдарлама мен салмақты таңдасаңыз жеткілікті.


Тек микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

Алдымен, мұздатылған тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз.


1. **Ускоренная разморозка (Жылдам жібіту)** (⁂) түймешігін бір немесе бірнеше рет басып пісірілетін тағамның түрін таңдаңыз. (Келесі жақтағы кестеге қараңыз).




2. Тағамның салмағын **тетікті** бұрап орнатыңыз.



3. **СТАРТ/+30СЕК (БАСТАУ/+30s)** (⏀) түймешігін басыңыз.
   **Нәтижесі:**
   - Жібіту басталады.
   - Пеш тағам жібітудің орта тұсына келгенде сигнал береді де, тағамды аударатын уақыт келгенін хабарлайды.
   - Жібітуді аяқтау үшін (⏀) түймешігін қайта басыңыз.




Сонымен қатар, тағамды қолдан жібітуге де болады.
Ол үшін микротолқынмен пісіру/қыздыру функциясын, 180 Вт қуат мәніне қойып таңдаңыз. Қосымша ақпаратты 15-ші беттегі “Пісіру/Қыздыру” тарауынан қараңыз.

## АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Келесі кестеде әр түрлі Автоматты түрде Жылдам жібіту бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоя тұру уақыты мен тиісті ұсыныстар берілген. Жібітудің алдында орам материалдарының барлығын алыңыз. Ет, Құс еті, Балық, Жеміс/Жидек керамика табаққа салыңыз.

| Код/Тағам | Үстелге тарту мөлшері | Қоя тұру уақыты | Ұсыныстар |
|---|---|---|---|
| **1. Ет** | 200-1500 г | 20-60 мин. | Шеттерін алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде етті аударыңыз. Бұл сиыр, қой, шошқа етін, стейк, туралған ет, фаршталған етті пісіруге жарайтын бағдарлама. |
| **2. Құс еті** | 200-1500 г | 20-60 мин. | Сирақтары мен қанаттарының ұшын алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде құс етін аударыңыз. Бұл бүтін тауық еті мен бөлшектелген тауық етін пісіруге жарайтын бағдарлама. |
| **3. Балық** | 200-1500 г | 20-50 мин. | Бүтін балықтың құйырығын алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде балықты аударыңыз. Бұл бүтін балық пен балық филесін пісіруге жарайтын бағдарлама. |
| **4. Жеміс/Жидек** | 100-600 г | 5-20 мин. | Жемістерді шыны табаққа біркелкі таратып салыңыз. Бұл жемістердің барлық түрлеріне сай келетін бағдарлама. |

Тағамды қолдан жібіткіңіз келсе, 180 Вт қолдан жібіту функциясын таңдаңыз. Қолдан жібіту және жібіту уақыты туралы қосымша ақпаратты 34-ші беттен қараңыз.





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 25 2017-02-01 2:51:43

## ЖЫЛЫ ҰСТАУ ФУНКЦИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

**Жылы ұстау (**) функциялары тағамды үстелге тартқанша ыстық қалпы ұстайды. Тағамды үстелге тартқанша ыстық қалпы ұстау үшін осы функцияны пайдаланыңыз. **Жоғары/Төмен** түймешігін басып тағамды ыстық немесе жылы күйде ұстау температурасын таңдауға болады.

1. **Поддержание тепла (Жылы ұстау) (**) түймешігін басыңыз.
   Жылы ұстау температурасын **Поддержание тепла (Жылы ұстау) (**) түймешігін басып таңдаңыз.
   1. Ыстық
   2. Жылы




2. **СТАРТ/+30СЕК (БАСТАУ/+30s)** (◇) түймешігін басыңыз.
   **Нәтижесі:** Тағам алдын ала бағдарламаланған параметр бойынша пісіріледі.
   - Тағам пісіру уақыты аяқталған кезде пештен дыбысты сигнал естіледі де, “End” 4 рет жыпылықтайды. Содан кейін пеш минутына бір рет сигнал береді.




### ҰСЫНЫЛАТЫН ЖЫЛЫ ҰСТАУ МӘЗІРІ

| | |
|---|---|
| **1. Ыстық** | Лазанья, Сорпа, Гратин, Бұқтырма, Пицца, Стейк (Жақсы піскен), Бэкон, Балық тағамдары, Кебір торттар |
| **2. Жылы** | Бәліш, Нан, Жұмыртқа тағамдары, Стейк (Шала немесе Орташа піскен) |

- Бұл функцияны суық тағамдарды қыздыру үшін қолданбаңыз.
  Бұл бағдарламалар жаңа ғана пісірілген тағамды жылы ұстауға арналған.
- Тағамды ұзақ уақыт (1 сағаттан астам) жылы ұстауға болмайды, себебі тағам үздіксіз пісе береді. Жылы тағам тез бұзылады.
- Қақпақтармен немесе пластик таспамен жаппаңыз.
- Тағамды алған кезде тұмшапеш қолғабын киіңіз.

## ИІС КЕТІРУ ФУНКЦИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

Бұл функцияларды иісі күшті шығатын тағам пісіргеннен кейін немесе пештің іші қатты түтіндеп кеткен кезде қолданыңыз. Алдымен пештің ішін тазалаңыз.


Тазалап болғаннан кейін **Устранение запахов (Иіс кетіру)** түймешігін басыңыз, тазалап болғаннан кейін төрт рет сигнал естіледі.




- **Иіс кетіру** уақыты 5 мин деп көрсетілген. Бұл уақытты **+30СЕК (+30s)** түймешігін басқан сайын 30 секундқа ұзартады.
- Иіс кетіру уақыты ең көп дегенде 15 минутқа созылады.

## КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ТАҢДАУ

Микротолқын қуатына төзімді ыдыс-аяқтарды қолданыңыз; пластик сауыттарды, ыдыстарды, қағаз кесе, сүлгі т.с.с. пайдаланбаңыз. Аралас пісіру режимін (гриль және микротолқын) қолданғыңыз келсе, тек микротолқын және пешке төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.



- Ыдыс-аяқтар мен керек-жарақтардың жарамдылығы туралы толығырақ ақпаратты, 29-беттегі "Ыдыстың жарамдылығын анықтау" тарауынан қараңыз.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 26 2017-02-01 2:51:44

## ГРИЛЬ ЖАСАУ

Гриль тағамды микротолқынды қолданбай тез қыздырып, қызартуға көмектеседі.
Сол үшін гриль торы микротолқынды пешпен бірге жеткізіледі.


**1.** Гриль құрылғысын **Гриль** (⋂⋃) түймешігін басып қажетті температураға дейін алдын ала қыздырыңыз, алдын ала қыздыру уақытын **тетігін** бұрап орнатыңыз.




**2.** **СТАРТ/+30СЕК (БАСТАУ/+30s)** (⏀) түймешігін басыңыз.




**3.** Есікті ашып, тағамды тордың үстіне қойыңыз.
Есікті жабыңыз.




**4.** **Гриль** (⋂⋃) түймешігін басыңыз.
**Нәтижесі:** Бейнебетте келесі пайда болады:






**5.** Гриль жасау уақытын **тетікті** бұрап орнатыңыз.
Ең көп гриль жасау уақыты 60 минут.



**6.** **СТАРТ/+30СЕК (БАСТАУ/+30s)** (⏀) түймешігін басыңыз.
**Нәтижесі:** Гриль жасау басталады. Бұл цикл аяқталған кезде.
1) Пеш 4 рет сигнал береді.
2) Пісіру циклінің соңы сигналы 3 рет естіледі (минутына бір рет).
3) Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.




Гриль жасап тұрғанда қыздырғыш сөніп, қосылса алаң болмаңыз. Бұл пеш қызып кетуге жол бермеуге арналған жүйе.

Пештің ішіндегі ыдыстар өте ыстық болатындықтан, оларды әрқашан қолғап киіп ұстаңыз.


## МИКРОТОЛҚЫН ЖӘНЕ ГРИЛЬ ФУНКЦИЯСЫН БІРГЕ ҚОЛДАНУ

Тағамды бір мезгілде қызартып, жылдам пісіру үшін микротолқын және гриль функцияларын бірктіре қолдануға болады.

**ӘРҚАШАН** микротолқынға және пешке төзімді ыдыстарды қолданыңыз. Шыны және керамика ыдыстар, микротолқын тағамға біркелкі таралуға көмектесетіндіктен микротолқынды пеш үшін тамаша ыдыс болып табылады.

**ӘРҚАШАН** пештің ішіндегі ыдыстар өте ыстық болатындықтан, оларды қолғап киіп ұстаңыз.

**1.** Пештің есігін ашыңыз.
Тағамды тордың үстіне қойыңыз да, торды бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. Есікті жабыңыз.




**2.** **СВЧ+Гриль (Аралас режим)** (⋂⋃) түймешігін басыңыз.
**Нәтижесі:** Келесі индикаторлар көрінеді:
⋂⋃ (микротолқын және гриль режимі)
600 Вт (қуат шығысы)





Тиісті қуат мәнін **СВЧ+Гриль (Аралас режим)** (⋂⋃) түймешігін қажетті қуат мәні көрсетілгенше қайта басып таңдаңыз.

Гриль температурасын орната алмайсыз.

**3.** Пісіру уақытын **тетікті** бұрап орнатыңыз.
Ең көп гриль жасау уақыты 60 минут.



**4.** **СТАРТ/+30СЕК (БАСТАУ/+30s)** (⏀) түймешігін басыңыз.
**Нәтижесі:** Аралас режиммен пісіру басталады. Бұл цикл аяқталған кезде.
1) Пеш 4 рет сигнал береді.
2) Пісіру циклінің соңы сигналы 3 рет естіледі (минутына бір рет).
3) Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.




Микротолқын және гриль аралас режиммен пісіру үшін қажет ең үлкен микротолқын қуатының мәні 600 Вт.




MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 27 2017-02-01 2:51:44

## СИГНАЛ ҚҰРАЛЫН ӨШІРУ

Сигнал беретін құралды кез келген уақытта өшіріп қоюға болады.

1. **СТОП/ЭКО (ТОҚТАТУ/ҮНЕМДІ)** (⏚/ECO) және **СТАРТ/+30СЕК (БАСТАУ/+30s)** (⏀) түймешіктерін екі секунд басыңыз.





**Нәтижесі:**

- Дисплейде келесі көрсетіледі.




- Пеш түймешікті басқан сайын сигнал бермейді.

2. Сигнал беретін құралды қайта қосу үшін **СТОП/ЭКО (ТОҚТАТУ/ҮНЕМДІ)** (⏚/ECO) және **СТАРТ/+30СЕК (БАСТАУ/+30s)** (⏀) түймешіктерін қайта екі секунд басыңыз.




**Нәтижесі:**

- Дисплейде келесі көрсетіледі.




- Пештің сигнал құралы қайта іске қосылады.

## МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІҢ ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРАЛЫ

Микротолқынды пешіңіз, бала немесе пештен хабары жоқ адам оны байқаусызда қосып қоюға жол бермеу үшін пешті "құлыптап" қоятын, Бала қауіпсіздігі бағдарламасымен жабдықталған.

Пешті кез келген уақытта құрсаулап қоюға болады.

1. **СТОП/ЭКО (ТОҚТАТУ/ҮНЕМДІ)** (⏚/ECO) және **Сағат** (🕘) түймешіктерін екі секунд басыңыз.




**Нәтижесі:**

- Пешке құрсау салынады (ешбір функцияны таңдау мүмкін емес).
- Дисплейде "L" көрсетіледі.




2. Пештің бұғатын ашу үшін **СТОП/ЭКО (ТОҚТАТУ/ҮНЕМДІ)** (⏚/ECO) және **Сағат** (🕘) түймешіктерін қайта екі секунд басыңыз.




**Нәтижесі:** Пешті әдеттегідей қолдана беруге болады.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 28 2017-02-01 2:51:45

## ЫДЫСТЫҢ ЖАРАМДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ

Микротолқынды пеште тағам пісіру үшін, микротолқындар ыдысқа шағылыспай немесе ыдысқа сіңбей тағамнан өте алатындай болуға тиіс. Сондықтан да, ыдыс-аяқты дұрыс таңдау қажет. Микротолқынға төзімді деген белгісі бар ыдысты алаңсыз қолдана беруге болады. Келесі кестеде әр түрлі ыдыс түрлері және оларды микротолқынды пеште қалай қолдануға болатындығы көрсетілген.

| Ыдыс-аяқ | Микротолқынға төзімді | Түсіндірме |
|---|---|---|
| **Алюминий фольга** | ✓✗ | Тағамның осал жерлері қатты пісіп кетпес үшін, кішкене қағаздармен жабыңыз. Фольга пештің қабырғасына тым жақын қойылса немесе тым көп фольга қолданылса электр жарқылы пайда болуы мүмкін. |
| **Браунинг табағы** | ✓ | Сегіз минуттан артық қыздырмаңыз. |
| **Фарфор және керамика** | ✓ | Фарфор, керамика, безендірілген керамика мен қатты фарфор ыдыстарды, жиегі металл болмаса әдетте қолдана беруге болады. |
| **Бір рет қолданылатын полиэфир картон ыдыстар** | ✓ | Кейбір мұздатылған тағамдар осындай ыдыстарға оралады. |
| **Фастфуд орамдары** | | |
| • Полистирол кеселер, сауыттар | ✓ | Тағамды жылыту үшін қолдануға болады. Қатты қыздырса, полистирол еріп кетуі мүмкін. |
| • Қағаз қалталар немесе газет | ✗ | Өртеніп кетуі мүмкін. |
| • Өңдеуден өткізілген қағаз немесе металл жиектер | ✗ | Электр жарқылы пайда болуы мүмкін. |
| **Шыны ыдыс** | | |
| • Пеш-үстел ыдысы | ✓ | Металл жиегі болмаса, қолдана беруге болады. |
| • Жұқа шыны ыдыс | ✓ | Тағам немесе сусындарды жылыту үшін қолдануға болады. Осал шыны ыдыс кенет қыздырған кезде сынып немесе жарылып кетуі мүмкін. |
| • Шыны банкалар | ✓ | Қақпағын алу керек. Тек тағамды жылытуға жарайды. |
| **Ыдыс-аяқ** | **Микротолқынға төзімді** | **Түсіндірме** |
| **Металл** | | |
| • Ыдыстар | ✗ | Электр жарқылы немесе өрт шығуы мүмкін. |
| • Мұздатқыш қалтаның қыстырғышы | ✗ | |
| **Қағаз** | | |
| • Табақтар, кеселер, майлықтар және ас үй қағазы | ✓ | Тағамды аз уақыт пісіру немесе жылыту үшін. Сонымен қатар, артық ылғалды сіңіру үшін. |
| • Өңделген қағаз | ✗ | Электр жарқылы пайда болуы мүмкін. |
| **Пластик** | | |
| • Сауыттар | ✓ | Қызуға төзімді термопластик болса әсіресе сай келеді. Кейбір пластиктер жоғары температурада майысып, түсі өзгеріп кетуі мүмкін. Меламин пластигін қолданбаңыз. |
| • Пластик таспа | ✓ | Ылғалды ұстап тұру үшін қолдануға болады. Тағамға тигізбеу керек. Жылтыр қағазды алғанда абай болыңыз, ыстық бу шарпуы мүмкін. |
| • Мұздатқыш қалталар | ✓✗ | Қайнатуға немесе пешке төзімді болса. Ауа өткізбейтін болмауға тиіс. Қажет болса, шанышқымен тесіңіз. |
| **Балауыз немесе май өткізбейтін қағаз** | ✓ | Тағам шашырамас үшін және ылғалды ұстап тұру мақсатында қолдануға болады. |

✓ **: Ұсынылады** ✓✗ **: Сақтықпен пайдаланыңыз** ✗ **: Қауіпсіз емес**



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 29 2017-02-01 2:51:45

## ТАҒАМ ПІСІРУГЕ ҚАТЫСТЫ АҚЫЛ-КЕҢЕС

## МИКРОТОЛҚЫНДАР

Микротолқын қуаты тағамға енеді де, оның құрамындағы су, май және қантқа сіңеді. Микротолқындар тағамның құрамындағы молекулаларды жылдам қозғалтуға себеп болады. Молекулалардың жылдам қозғалысы үйкеліс тудырады да, пайда болған қызудың көмегімен тағам піседі.

## ПІСІРУ

**Микротолқынмен пісіруге арналған ыдыс-аяқ:**
Ыдыстар микротолқын қуатын барынша өткізетін болуға тиіс. Тот баспайтын темір, алюминий және мыс тәрізді металдар микротолқындарды шағылыстырады, бірақ микротолқын керамика, шыны, фарфор және пластик, сонымен қатар қағаз бен ағаштан өте алады. Сондықтан, металл сауыттарда ешқашан тағам пісірмеу керек.

**Микротолқынды пеште пісіруге болатын тағам:**
Тағамның көптеген түрін, атап айтқанда тоңазытылған көкөніс, жеміс, макарон, күріш, дән, бұршақ, балық, ет тәрізді тағамдардың көпшілігін микротолқынды пеште дайындауға болады. Соус, горчица, сорпа, бу пуддингі, консервленген тағам және көкөніс котлеттерін микротолқынды пеште пісіруге болады. Жалпы айтқанда, кәдімгі пеште пісірілетін тағамның бәрін пісіру үшін микротолқын керемет жарайды. Сарымай немесе шоколадты еріту, мысалы (ақыл-кеңес, тәсілдер берілген тарауды қараңыз).

**Пісіріліп жатқан тағамның бетін жабу**
Тағамды бетін жауып пісірген өте маңызды, себебі буланған су тағамға қосылып оны пісіруге көмектеседі. Тағамның бетін әр түрлі жолмен жабуға болады, мысалы: керамика табақпен, пластик қақпақпен немесе микротолқын үшін жарамды таспамен.

**Қоя тұру уақыты**
Пісіріп болғаннан кейін, температура тағам бойына біркелкі таралу үшін пеште қоя тұру керек.

**Тоңазытылған көкөністер пісіруге қатысты ақыл-кеңес**

Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Бетін жауып, аз уақыт пісіріңіз - кестеге қараңыз. Қалаған нәтижеге жету үшін пісіруді жалғастырыңыз.
Пісіріп жатқан кезде екі рет, пісіріп болғаннан кейін бір рет араластырыңыз.
Пісіріп болғаннан кейін тұз, шөп немесе сары май қосыңыз. Бетін жауып қоя тұрыңыз.

| Тағам | Мөлшері | Қуат | Уақыт (мин.) | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|---|---|---|---|---|
| Шпинат | 150 г | 600 Вт | 4½-5½ | 2-3 | 15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз. |
| Брокколи | 300 г | 600 Вт | 9-10 | 2-3 | 30 мл (2 ас қасық) суық су қосыңыз. |
| Бұршақ | 300 г | 600 Вт | 7½-8½ | 2-3 | 15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз. |
| Жасыл бұршақ | 300 г | 600 Вт | 8-9 | 2-3 | 30 мл (2 ас қасық) суық су қосыңыз. |
| Аралас көкөністер (сәбіз/бұршақ/жүгері) | 300 г | 600 Вт | 7½-8½ | 2-3 | 15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз. |
| Аралас көкөністер (қытай дәстүрі бойынша) | 300 г | 600 Вт | 8-9 | 2-3 | 15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 30 2017-02-01 2:51:45

## Күріш және макарон пісіруге қатысты ақыл-кеңес

**Күріш:** Қақпағы бар үлкен шыны пирекс ыдысын қолданыңыз – пісірген кезде күріштің көлемі екі есеге дейін көбейеді. Бетін жауып пісіріңіз.
Пісіріп болғаннан кейін, қоя тұрар алдында араластырыңыз немесе шөп не сарымай қосыңыз.
Ескерту: пісіру уақыты өткеннен кейін күріш судың барлығын сіңірмеуі мүмкін.

**Макарон:** Үлкен шыны пирекс шыныаяғын қолданыңыз. Қайнаған судан құйыңыз, бір шөкім тұз салып, жақсылап араластырыңыз. Бетін жаппай пісіріңіз.
Пісіріп жатқанда, пісіріп болғаннан кейін ара-тұра араластырыңыз.
Бетін жауып қоя тұрыңыз, содан кейін суын әбден сорғытыңыз.

| Тағам | Мөлшері | Қуат | Уақыт (мин.) | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|---|---|---|---|---|
| Ақ күріш (буға ұсталған) | 250 г | 800 Вт | 16-17 | 5 | 500 мл суық су қосыңыз. |
| Қоңыр күріш (буға ұсталған) | 250 г | 800 Вт | 21-22 | 5 | 500 мл суық су қосыңыз. |
| Аралас күріш (күріш + жабайы күріш) | 250 г | 800 Вт | 17-18 | 5 | 500 мл суық су қосыңыз. |
| Аралас жүгері (күріш + дән) | 250 г | 800 Вт | 18-19 | 5 | 400 мл суық су қосыңыз. |
| Макарон | 250 г | 800 Вт | 11-12 | 5 | 1000 мл ыстық су қосыңыз. |

## Жас көкөністер пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Егер судың мөлшері басқаша көрсетілмесе, әр 250 г-ға 30-45 мл суық су құйыңыз (2-3 ас қасық) – кестеге қараңыз.
Аз уақыт бетін жауып пісіріңіз – кестеге қараңыз. Қалаған нәтижеге жету үшін пісіруді жалғастырыңыз. Пісіріп жатқанда бір рет, пісіріп болғаннан кейін бір рет араластырыңыз.
Пісіріп болғаннан кейін тұз, шөп немесе сары май қосыңыз.
Бетін жауып 3 минут қоя тұрыңыз.

**Ақыл-кеңес:** Жас көкөністерді біркелкі етіп тураңыз.
Неғұрлым кішірек етіп турасаңыз, соғұрлым тезірек піседі.

Жас көкөністердің барлығын толық микротолқын қуатымен (800 Вт) пісіру керек.

| Тағам | Мөлшері | Уақыт (мин.) | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|---|---|---|---|
| Брокколи | 250 г<br>500 г | 4-4½<br>7-7½ | 3 | Гүлдерін бірдей-бірдей етіп бөліңіз. Сабақтарын ортаға қаратып салыңыз. |
| Брюссель орамжапырағы | 250 г | 5½-6½ | 3 | 60-75 мл (4-5 ас қасық) су қосыңыз. |
| Сәбіз | 250 г | 4½-5 | 3 | Сәбіздерді бірдей мөлшерде кесіңіз. |
| Түрлі-түсті орамжапырақ | 250 г<br>500 г | 5-5½<br>8½-9 | 3 | Гүлдерін бірдей-бірдей етіп бөліңіз. Үлкен гүлдерін екіге бөліңіз. Сабақтарын ортаға қаратып салыңыз. |
| Кәдіш | 250 г | 3½-4 | 3 | Кәдішті жапырақтап тураңыз. 30 мл (2 ас қасық) су құйыңыз немесе бір түйір май салыңыз. Жұмсақ болғанша пісіріңіз. |
| Баклажан | 250 г | 3½-4 | 3 | Баклажанды кішкене етіп жапырақтап турап, 1 ас қасық лимон шырынын себіңіз. |
| Порей пиязы | 250 г | 4½-5 | 3 | Порей пиязын қалың етіп жапырақтап тураңыз. |
| Саңырауқұлақ | 125 г<br>250 г | 1½-2<br>3-3½ | 3 | Бүтін кішкене саңырауқұлақтарды немесе туралған саңырауқұлақтарды алыңыз. Су қоспаңыз. Лимон шырынын себіңіз. Тұз, бұрыш салыңыз. Үстелге суын сорғытқаннан кейін тартыңыз. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 31 2017-02-01 2:51:45

| Тағам | Мөлшері | Уақыт (мин.) | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|---|---|---|---|
| Пияз | 250 г | 5½-6 | 3 | Пияздарды тураңыз немесе екіге бөліңіз. Тек 15 мл (1 ас қасық) су қосыңыз. |
| Бұрыш | 250 г | 4½-5 | 3 | Бұрышты кішкенелеп бөліңіз. |
| Картоп | 250 г<br>500 г | 4-5<br>7½-8½ | 3 | Қабығы аршылған картоптың салмағын өлшеп алып, кішкенелеп екіге немесе төртке бөліңіз. |
| Кольраби орамжапырағы | 250 г | 5-5½ | 3 | Кольраби орамжапырағын кішкене текшелерге бөліңіз. |

## ҚЫЗДЫРУ

Микротолқынды пеш тағамды әдеттегі конвекция пеші немесе электр пештерінде жұмсалатын уақыттың аз мөлшерін ғана пайдаланып тағамды лезде қыздырады. Төмендегі кестеде көрсетілген қуат мәні мен қыздыру уақыттарын жалпылама нұсқау ретінде қолданыңыз. Кестедегі уақыт сұйық тағам +18-ден +20 °C дейінгі бөлме температурасында, немесе тоңазытылған тағамның температурасы +5 градустан +7 °C градус деген есеппен берілген.

**Орналастыру және бетін жабу**

Еттің үлкен кесегі тәрізді үлкен тағамдарды қыздырмауға тырысыңыз – олардың ішкі жағы піскенше сырты қатты пісіп, кебірсіп қалуы мүмкін. Тағамды кішкене мөлшерде қыздырсаңыз, нәтижесі соғұрлым жақсырақ болады.

**Қуат мәндері және тағамды араластыру**

Кейбір тағамды 800 Вт қуатты қолданып, кейбірін 600 Вт, 450 Вт немесе тіпті 300 Вт қуатты қолданып қыздыруға болады. Кестедегі ұсыныстарды қараңыз. Жалпы, тағам баппен пісіруді қажет етсе, үлкен мөлшерде дайындалса немесе тез қызып кететіндей болса (мысалы, фарш қосылған бәліш), бұндай тағамдарды төмен қуатпен қыздырған дұрыс.
Жақсылап араластырыңыз немесе қыздырып жатқан кезде аударыңыз. Мүмкін болса, үстелге қоярдың алдында тағы да араластырыңыз.
Сұйық тағам немесе баланың тағамын қыздырғанда ерекше абай болыңыз. Сұйық тағам кенет тасып төгіліп, адам күйіп қалмас үшін, тағамды қыздырардың алдында және қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз. Оларды микротолқынды пештің ішіне, қоя тұру уақыты аяқталғанша қоя тұрыңыз. Пластик қасық немесе шыны қалақты сұйық заттарға салып қоюды ұсынамыз. Тағамды қатты қыздырудан (іске алғысыз болмас үшін) сақ болыңыз. Пісіру уақытын аз есептеп, қажет болса, қосымша уақыт қосып қоя тұрыңыз.

**Қыздыру және қоя тұру уақыттары**

Тағамды алғаш қыздырғанда, сол уақытты бұдан кейін қажет кезде қарап жүру үшін жазып қойған дұрыс. Қыздырылған тағамның әрқашан ыстық буы бұрқырап тұрсын. Тағамды қыздырып болғаннан кейін біраз уақыт қоя тұрыңыз – температура тағам бойына біркелкі таралу үшін. Қыздырып болғаннан кейін, егер кестеде басқаша көрсетілмесе, тағамды 2-4 минут қоя тұруды ұсынамыз. Сұйық тағам немесе баланың тағамын қыздырғанда ерекше абай болыңыз. Сонымен қатар, сақтық шаралары қамтылған тарауды да қараңыз.

## СҰЙЫҚ ТАҒАМДАРДЫ ҚЫЗДЫРУ

Температура тағам бойына біркелкі тарау үшін пешті сөндіргеннен кейін тағамды әрқашан, кем дегенде 20 секунд қоя тұрыңыз. Қажет болса, қыздырып жатқанда араластырыңыз және ӘРҚАШАН қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз. Кенет тасыған тағамға күйіп қалмас үшін, қасық немесе шыны қалақты сусынның ішіне салып қою керек, қыздырып жатқанда және оның алдында, қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз.

**Сұйықтарды және тағамдарды қыздыру**

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

| Тағам | Мөлшері | Қуат | Уақыт (мин.) | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|---|---|---|---|---|
| Сусындар (кофе, шай және су) | 150 мл (1 кесе)<br>250 мл (1 кружка) | 800 Вт | 1-1½<br>1½-2 | 1-2 | Кесеге құйып, бетін жаппай қыздырыңыз. Кесе/кружканы бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Қоя тұру уақыты келгенде микротолқынды пеште ұстаңыз да, жақсылап араластырыңыз. |
| Сорпа (салқындатылған) | 250 г | 800 Вт | 3-3½ | 2-3 | Шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Қыздырып болғаннан кейін жақсылап араластырыңыз. Үстелге тартардың алдында тағы да араластырыңыз. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 32 2017-02-01 2:51:45

| Тағам | Мөлшері | Қуат | Уақыт (мин.) | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|---|---|---|---|---|
| Бұқтырылған тағам (салқындатылған) | 350 г | 600 Вт | 5½-6½ | 2-3 | Бұқтырылған тағамды шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Ара-тұра араластыра отырып қыздырыңыз, қоя тұру, үстелге тартудың алдында қайта араластырыңыз. |
| Соус қосылған макарон (салқындатылған) | 350 г | 600 Вт | 4½-5½ | 3 | Макаронды (мысалы, спагетти немесе вермишель) жалпақ керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Үстелге тартардың алдында араластырыңыз. |
| Соус қосылған, толтырмасы бар макарон (салқындатылған) | 350 г | 600 Вт | 5-6 | 3 | Толтырмасы бар макаронды (мысалы, равиоли, тортеллини) шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Ара-тұра араластыра отырып қыздырыңыз, қоя тұру, үстелге тартудың алдында қайта араластырыңыз. |
| Табаққа салынған тағам (салқындатылған) | 350 г | 600 Вт | 5½-6½ | 3 | 2-3 тоңазытылған тағам қосымшаларынан тұратын тағамды керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. |

## БАЛАНЫҢ ТАҒАМЫН ҚЫЗДЫРУ

**БАЛАНЫҢ ТАҒАМЫ:** Шұңғыл керамика табаққа салыңыз.
Пластик қақпақпен жабыңыз. Қыздырып болғаннан кейін жақсылап араластырыңыз! Берердің алдында 2-3 минут қоя тұрыңыз. Қайта араластырыңыз, температурасын тексеріңіз. Үстелге тартар кезде температурасы 30-40 °C болуын ұсынамыз.

**БАЛАҒА БЕРІЛЕТІН СҮТ:** Сүтті зарарсыздандырылған шыны бөтелкеге құйыңыз. Бетін жаппай қыздырыңыз. Баланың шөлмегін ешқашан еміздігін алмай қыздырмаңыз, себебі қатты қызған шөлмек жарылып кетуі ықтимал. Шайқаңыз да, қоя тұрыңыз, берердің алдында қайта шайқаңыз! Балаға берілетін сүт немесе тағамның температурасын әрқашан тексеріп барып беріңіз. Ұсынылатын қолдану температурасы 37 °C градус.

**ЕСКЕРТПЕ:** Әсіресе баланың тағамын, бала күйіп қалмас үшін мұқият тексеру керек. Төмендегі кестеде көрсетілген қуат мәндері мен уақыттарды тағам қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

### Баланың тағамы мен сүтін қыздыру

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды тағам қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

| Тағам | Мөлшері | Қуат | Уақыт | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|---|---|---|---|---|
| Баланың тағамы (көкөніс + ет) | 190 г | 600 Вт | 30 сек | 2-3 | Шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз. Берердің алдында жақсылап араластырып, температурасын мұқият тексеріңіз. |
| Балаға арналған боткa (дән + сүт + жеміс) | 190 г | 600 Вт | 20 сек | 2-3 | Шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз. Берердің алдында жақсылап араластырып, температурасын мұқият тексеріңіз. |
| Балаға берілетін сүт | 100 мл<br>200 мл | 300 Вт | 30-40 сек<br>50 сек - 1 мин дейін. | 2-3 | Жақсылап араластырып немесе шайқап, зарарсыздандырылған бөтелкеге құйыңыз. Бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жаппай пісіріңіз. Жақсылап шайқап, кем дегенде 3 минут қоя тұрыңыз. Берердің алдында жақсылап шайқап, температурасын мұқият тексеріңіз. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 33 2017-02-01 2:51:45

## ҚОЛМЕН ЖІБІТУ

Микротолқындар мұздатылған тағамды жібітуге тамаша жарайды. Микротолқындар мұздатылған тағамдарды аз уақыт ішінде баппен жібітеді. Бұл күтпеген жерде қонақ келе қалған жағдайда, сізге үлкен көмек.
Мұздатылған құс етін әбден жібітіп барып пісіру қажет. Металл сымдары болса алып, орамынан шығарып, аққан сұйықты сорғытыңыз.
Мұздатылған тағамды ыдысқа салыңыз, қақпақ жаппаңыз. Орта шегіне келгенде аударыңыз, сұйығы болса дереу ағызыңыз.
Тағамды жиі-жиі тексеріп, жылып кетпегеніне көз жеткізіңіз.
Мұздаған тағамның кішкене және жұқа бөліктері қыза бастаса, оларды кішкене алюминий фольгадан жасалған таспамен орап қоюға болады.
Құс етінің сыртқы жағы қыза бастаса, жібітуді тоқтатыңыз да, 20 минут күте тұрып, содан кейін жалғастырыңыз.
Балық, ет және құс етін әбден жібіту үшін қоя тұрыңыз. Тағамды әбден жібітуге қажетті уақыт, жібітілетін тағамның мөлшеріне қарай әртүрлі болады. Төмендегі кестеге қараңыз.

**Ақыл-кеңес:** Жалпақ тағам қалың тағамға қарағанда, кішкене тағам, үлкен тағамдарға қарағанда тез жібиді.
Тағамды мұздату мен жібіту кезінде осы кеңесті есте ұстаңыз.

Температурасы шамамен -18-ден -20 °C дейінгі мұздатылған тағамдарды жібіту үшін төмендегі кестеге сүйеніңіз.

Мұздаған тағамдардың барлығын жібіту параметрі (180 Вт) бойынша жібіту керек.

| Тағам | Мөлшері | Уақыт (мин.) | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|---|---|---|---|
| **Ет** | | | | |
| Тартылған сиыр еті | 250 г<br>500 г | 6½-7½<br>10-12 | 5-25 | Етті жалпақ керамика табаға қойыңыз. Жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз! |
| Шошқа стейгі | 250 г | 7½-8½ | | |

| Тағам | Мөлшері | Уақыт (мин.) | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|---|---|---|---|
| **Құс еті** | | | | |
| Тауықтың кесек еттері | 500 г (2 дана) | 14½-15½ | 15-40 | Алдымен, тауық еттерінің терісі бар жақтарын төмен қаратып салыңыз, бүтін тауықтың төсін керамика табаққа қаратып салыңыз. Қанаттарының ұштары тәрізді жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз! |
| Бүтін тауық | 900 г | 28-30 | | |
| **Балық** | | | | |
| Балық филесі | 250 г (2 дана)<br>400 г (4 дана) | 6-7<br>12-13 | 5-15 | Мұздатылған балықты керамика табақтың ортасына салыңыз. Жұқа жерлерін қалың жерлерінің астына салыңыз. Жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз! |
| **Жеміс** | | | | |
| Жидек | 250 г | 6-7 | 5-10 | Жемістерді жалпақ, дөңгелек шыны ыдысқа (диаметрі үлкен) салыңыз. |
| **Нан** | | | | |
| Булочка (әрбірі 50 г) | 2 дана<br>4 дана | ½-1<br>2-2½ | 5-20 | Булочкаларды дөңгелетіп немесе нанды көлденеңінен, бұрылмалы табақтың ортасына қойылған ас үй қағазына салыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз! |
| Тост наны/Сэндвич | 250 г | 4½-5 | | |
| Неміс наны (бидай+қарабидай ұны) | 500 г | 8-10 | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 34 2017-02-01 2:51:46

## ГРИЛЬ

Гриль-қыздырғыш элементі пеш төбесінің астынғы жағында орналасқан.
Ол есік жабық, бұрылмалы табақ айналып тұрған кезде жұмыс істейді. Бұрылмалы табақ айналғанда, тағам барынша біркелкі қызарады.
Гриль элементін 3-4 минут алдын ала қыздырса, тағам барынша тез қызарады.

**Гриль жасау үшін қолданылатын ыдыс:**

Жалынға төзімді және металл бөлігі бар болуға болады.
Ешбір пластик ыдысты қолданбаңыз, себебі еріп кетеді.

**Гриль жасауға болатын тағам:**

Туралған ет, шұжық, стейк, гамбургер, бекон және жұқа туралған сан ет, жұқалап туралған балық еті, сэндвич және үстінде әртүрлі қоспалары бар тост нандары.

**Маңызды ескерім:**

Тек ғана гриль режимін қолданған кезде, гриль-қыздырғыш элементінің пештің артқы қабырғасында тігінен емес, төбесінде көлденең орналасқанына көз жеткізіңіз.
Басқаша көрсетілмесе, тағамды үстіңгі торға қою қажет екенін есте ұстаңыз.

## МИКРОТОЛҚЫН + ГРИЛЬ

Бұл пісіру режимінде гриль элементінен, микротолқынмен пісіру жылдамдығымен қатар қызу бөлінеді. Ол тек есік жабық, бұрылмалы табақ айналып тұрған кезде ғана жұмыс істейді. Бұрылмалы табақ айналып тұратындықтан тағам біркелкі қызарады.
Осы үлгіде үш түрлі аралас режим бар: 600 Вт + Гриль, 450 Вт + Гриль және 300 Вт + Гриль.

**Микротолқын + гриль функциясымен пісіруге арналған ыдыстар**

Микротолқын өте алатын ыдыстарды қолданыңыз. Ыдыс жалын әсеріне төзімді болуға тиіс. Аралас режиммен пісірген кезде металл ыдысты қолданбаңыз.
Ешбір пластик ыдысты қолданбаңыз, себебі еріп кетеді.

**Микротолқын + гриль функциясымен пісіруге болатын тағам:**

Аралас режиммен пісіруге болатын тағамның қатарына, пісірілген, тек қыздыру немесе қызартуды (пісірілген макарон) ғана қажет ететін, сондай-ақ үстіңгі жағын аз уақытта қызарту қажет тағамдар жатады. Сонымен қатар, бұл режимді үстіндегі қоспаларын қызарту, қытырлақ етіп пісіруді қажет ететін, қалың етіп дайындалған тағам үшін қолдануға болады (мысалы, бөлшектелген тауық еті, пісірудің орта шегіне келгенде аудару керек). Қосымша ақпаратты гриль дайындау кестесінен алыңыз.

**Маңызды ескерім:**

Аралас режим (микротолқын + гриль) қолданылған кезде, гриль-қыздырғыш элементінің пештің артқы қабырғасында тігінен емес, төбесінде көлденең орналасқанына көз жеткізіңіз. Басқаша көрсетілмесе, тағамды үстіңгі торға қою қажет. Немесе бұрылмалы табақтың үстіне тура қою керек. Келесі кестедегі нұсқауларды қараңыз. Тағамның екі жағын да қызарту қажет болса, онда оны аудару керек.

### Мұздатылған тағамнан гриль жасауға арналған ақыл-кеңес

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды гриль жасау үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

| Мұздатылған тағам | Мөлшері | Қуат | 1-ші жағын пісіру уақыты (мин) | 2-ші жағын пісіру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|---|---|---|---|---|
| Булочка (әрбірі 50 г) | 2 дана<br>4 дана | МТ + Гриль | 300 Вт + Гриль<br>1-1½<br>2-2½ | Тек гриль<br>1-2<br>1-2 | Булочкаларды тордың үстіне айналдыра қойыңыз. Булочкалардың екінші жағын қалағаныңызша қызартыңыз. 2-5 минут қоя тұрыңыз. |
| Багета + үстінде қоспасы бар (қызанақ, ірімшік, ветчина, саңырауқұлақ) | 250-300 г (2 дана) | 450 Вт + Гриль | 8-9 | - | 2 мұздатылған багетаны тордың үстіне қатарластыра қойыңыз. Гриль жасап болғаннан кейін 2-3 минут қоя тұрыңыз. |
| Гратин (көкөністер немесе картоптар) | 400 г | 450 Вт + Гриль | 13-14 | - | Мұздатылған гратин тағамын кішкене, дөңгелек шыны пирекс табағына салыңыз. Табақты тордың үстіне қойыңыз. Пісіріп болғаннан кейін 2-3 минут қоя тұрыңыз. |
| Макарон (каннелони, макарони, лазанья) | 400 г | МТ + Гриль | 600 Вт + Гриль<br>14-15 | Тек гриль<br>2-3 | Мұздатылған макаронды кішкене, жалпақ әрі тік төртбұрышты шыны пирекс табағына салыңыз. Табақты бұрылмалы табаққа тура қойыңыз. Пісіріп болғаннан кейін 2-3 минут қоя тұрыңыз. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 35 2017-02-01 2:51:46

| Мұздатылған тағам | Мөлшері | Қуат | 1-ші жағын пісіру уақыты (мин) | 2-ші жағын пісіру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|---|---|---|---|---|
| Тауық нагетсі | 250 г | 450 Вт + Гриль | 5-5½ | 3-3½ | Тауық нагетстерін торға салыңыз. Бірінші уақыт өткеннен кейін аударыңыз. |
| Пеште дайындалған чипсы | 250 г | 450 Вт + Гриль | 9-11 | 4-5 | Пеште дайындалатын чипсы тағамын, тордың үстіндегі қағазға біркелкі таратып салыңыз. |

### Жаңа тағамнан гриль дайындауға арналған ақыл-кеңес

Грильді гриль функциясымен 3-4 минут алдын ала қыздырыңыз.
Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды гриль жасау үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

| Жаңа тағам | Мөлшері | Қуат | 1-ші жағын пісіру уақыты (мин) | 2-ші жағын пісіру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|---|---|---|---|---|
| Тост наны тіліктері | 4 дана (әрбірі 25 г) | Тек гриль | 6-8 | 4-5½ | Тост наны тілімдерін тордың үстіне қатарластыра қойыңыз. |
| Булочкалар (пісірілген) | 2-4 дана | Тек гриль | 2-3 | 2-3 | Алдымен булочкалардың астыңғы жағын жоғары қаратып, бұрылмалы табақтың үстіне айналдыра қойыңыз. |
| Гриль қызанақтары | 200 г (2 дана)<br>400 г (4 дана) | МТ + Гриль | 300 Вт + Гриль<br>4½-5½<br>7-8 | Тек гриль<br>2-3 | Қызанақтарды екіге бөліңіз. Үстіне біраз ірімшік себіңіз. Жалпақ, шыны пирекс табағының үстіне айналдыра қойыңыз. Тордың үстіне қойыңыз. |

| Жаңа тағам | Мөлшері | Қуат | 1-ші жағын пісіру уақыты (мин) | 2-ші жағын пісіру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|---|---|---|---|---|
| Гавай тост наны (ветчина, ананас, ірімшік тілімдері) | 2 дана (300 г) | 450 Вт + Гриль | 3½-4 | - | Алдымен нан тілімдерін қыздырып, тост жасаңыз. Тост нанының үстіне қоспалардан салыңыз да, торға қойыңыз. 2 тост нанын торға тура, бір-біріне қарама-қарсы қойыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз. |
| Картоп пісірмесі | 250 г<br>500 г | 600 Вт + Гриль | 4½-5½<br>8-9 | - | Картоптарды екіге бөліңіз. Оларды тордың үстіне кесілген жақтарын грильге қаратып қойыңыз. |
| Тауықтың кесек еттері | 450-500 г (2 дана) | 300 Вт + Гриль | 10-12 | 12-13 | Тауық етіне май және дәмдеуіштерден қосыңыз. Олардың сүйекті жерлерін ортасына қарай, қалғандарын жағалата қойыңыз. Тауық етінің бір бөлігін тордың ортасына қойыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз. |
| Туралған қой еті/сиырдың қоң еті (орташа) | 400 г (4 дана) | Тек гриль | 12-15 | 9-12 | Қойдың туралған етіне май және дәмдеуіштер қосыңыз. Оларды тордың үстіне айналдыра қойыңыз. Гриль жасап болғаннан кейін 2-3 минут қоя тұрыңыз. |
| Шошқа стейгі | 250 г (2 дана) | МТ + Гриль | 300 Вт + Гриль<br>7-8 | Тек гриль<br>6-7 | Шошқа стейктеріне май және дәмдеуіштер қосыңыз. Оларды тордың үстіне айналдыра қойыңыз. Гриль жасап болғаннан кейін 2-3 минут қоя тұрыңыз. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 36 2017-02-01 2:51:46

| Жаңа тағам | Мөлшері | Қуат | 1-ші жағын пісіру уақыты (мин) | 2-ші жағын пісіру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|---|---|---|---|---|
| Пісірілген алма | 1 алма (салмағы 200 г)<br>2 алма (салмағы 400 г) | 300 Вт + Гриль | 4-4½<br>6-7 | - | Алманың өзегін алып, оған мейіз бен джем толтырыңыз. Үстіне біраз бадам жаңғағының үлпектерін себіңіз. Алмаларды жалпақ шыны пирекс табағына салыңыз. Табақты бұрылмалы табақтың үстіне тура қойыңыз. |
| Қуырылған тауық | 1200 г | 600 Вт + Гриль | 15-18 | 15-18 | Тауық етіне май жағып, дәмдеуіштерден себіңіз. Әуелі тауықтың төсін төмен қаратып, екінші жағын жоғары қаратып пирекс табағына салыңыз. Гриль жасап болғаннан кейін 5 минут қоя тұрыңыз. |

## АРНАЙЫ АҚЫЛ-КЕҢЕС

**САРЫ МАЙДЫ ЕРІТУ**

50 г майды кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. 800 Вт қуатпен 30-40 секунд сары май ерігенше қыздырыңыз.

**ШОКОЛАДТЫ ЕРІТУ**

100 г шоколадты кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз. 450 Вт қуатпен 3-5 минут шоколад ерігенше қыздырыңыз. Ерітіп жатқанда бір немесе екі рет араластырыңыз. Пештен зат аларда пеш қолғабын киіңіз!

**ТҮЙІРШІКТЕЛІП ҚАТҚАН БАЛДЫ ЕРІТУ**

20 г қатқан балды кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз.
300 Вт қуатпен 20-30 секунд бал ерігенше қыздырыңыз.

**ЖЕЛАТИНДІ ЕРІТУ**

Құрғақ желатин тақталарын (10 г) суық суға 5 минут салып қойыңыз.
Суы сорғыған желатинді кішкене, шыны пирекс ыдысына салыңыз.
300 Вт қуат бойынша 1 минут қыздырыңыз. Ерітіп болғаннан кейін араластырыңыз.

**БЕЗЕНДІРГІШ/ӘРЛЕГІШ ҚОСПА ДАЯРЛАУ (ТОРТ ЖӘНЕ КОНДИТЕР ӨНІМДЕРІНЕ АРНАЛҒАН)**

Жылдам безендіргіш қоспаларға (шамамен 14 г) 40 г қант және 250 мл суық су араластырыңыз. Қақпақ жаппай пирекс шыны ыдысына салып, 3½-4½ минут 800 Вт қуатпен, безендіргіш қоспа мөлдір болғанша пісіріңіз. Пісіріп жатқанда екі рет араластырыңыз.

**ТОСАП ҚАЙНАТУ**

600 г жемісті (мысалы, аралас жидек) өлшемі сай келетін, қақпағы бар пирекс ыдысына салыңыз. 300 г қант салып, жақсылап араластырыңыз. Бетін жауып 10-12 минут 800 Вт қуатпен пісіріңіз. Қайнатып жатқанда бірнеше рет араластырыңыз.
Бұрама қақпағы бар тосап банкасына тура құйыңыз. Қақпағын 5 минут жауып қоя тұрыңыз.

**ПУДДИНГ ҚАЙНАТУ**

Пуддинг ұнтағына, өндіруші нұсқауларына сай қант пен сүт қосып (500 мл), жақсылап араластырыңыз. Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз.
Бетін жауып 6½-7½ минут 800 Вт қуатпен пісіріңіз. Қайнатып жатқанда бірнеше рет жақсылап араластырыңыз.

**БАДАМ ЖАҢҒАҒЫ ҮЛПЕКТЕРІН ҚЫЗАРТУ**

30 г жапырақталып туралған бадам жаңғағын, орташа үлкендіктегі керамика табаға біркелкі таратып салыңыз. 3½-4½ минут 600 Вт қуат бойынша қызартып жатқанда бірнеше рет араластырыңыз. Пеш ішіне 2-3 минут қоя тұрыңыз. Пештен зат аларда пеш қолғабын киіңіз!

## АҚАУЛЫҚ СЕБЕПТЕРІН АНЫҚТАУ

Төмендегі ақаулықтардың бірі орын алса, көрсетілген шешімдерді қолданып түзетіп көріңіз.

| Ақаулық | Себебі | Әрекет |
|---|---|---|
| **Жалпылама ақпарат** | | |
| Түймешіктер дұрыс басылмайды. | Түймешіктердің арасына бөгде заттар қыстырылып қалуы мүмкін. | Бөгде затты алып, қайталаңыз. |
| | Тач үлгілері үшін: Сыртқы бетіне ылғал тұрған. | Сыртқы бетіндегі ылғалды сүртіңіз. |
| | Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы. | Бала қауіпсіздігінің құралын сөндіріңіз. |
| Уақыт көрсетілмейді. | Тоқ қосылмаған. | Тоқтың қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. |
| | Эко (қуат үнемдеу) функциясы орнатылған. | Эко функциясын сөндіріңіз. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 37 2017-02-01 2:51:46

| Ақаулық | Себебі | Әрекет |
|---|---|---|
| Пеш жұмыс істемей тұр. | Тоқ қосылмаған. | Тоқтың қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. |
| | Есік ашық тұр. | Есікті жауып, қайта қосыңыз. |
| | Есіктің қауіпсіздік механизмдеріне бөгде зат тұрып қалуы мүмкін. | Бөгде затты алып, қайталаңыз. |
| Пеш жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады. | Пайдаланушы тағамды аудару үшін есікті ашқан. | Тағамды аударғаннан кейін жұмысты бастау үшін Бастау түймешігін қайта басыңыз. |
| Жұмыс істеп тұрған кезде тоқ сөніп қалады. | Пеш ұзақ уақыт бойы тағам пісіріп тұрған. | Ұзақ уақыт тағам пісіргеннен кейін пешті салқындатыңыз. |
| | Желдеткіш жұмыс істемей тұр. | Желдеткіштің шуылын естіңіз. |
| | Пешті тағам салмай қолдануға әрекет еттіңіз. | Пешке тағам салыңыз. |
| | Пештің ішінде ауа айналатын жеткілікті орын жоқ. | Пештің алдыңғы және артқы жағында желдетуге арналған ауа кіретін/шығатын саңылаулар бар. Құрылғыны орнату нұсқаулығында көрсетілген орындарды сақтаңыз. |
| | Бір розеткаға бірнеше аша қосылған. | Пешке бір розетканы арнаңыз. |
| Пешке тоқ келмей тұр. | Тоқ қосылмаған. | Тоқтың қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. |
| Жұмыс жасап тұрғанда тырс-тырс еткен дыбыс естіледі, содан кейін пеш жұмыс істемейді. | Тұмшаланған тағам пісіргенде немесе қақпағы бар сауытты пайдаланғанда тырс-тырс еткен дыбыс шығуы мүмкін. | Тұмшаланған сауыттарды пайдаланбаңыз, себебі ішіндегілер үлкейіп пісіру барысында жарылып кетуі мүмкін. |

| Ақаулық | Себебі | Әрекет |
|---|---|---|
| Пештің сырты жұмыс кезінде өте ыстық. | Пештің ішінде ауа айналатын жеткілікті орын жоқ. | Пештің алдыңғы және артқы жағында желдетуге арналған ауа кіретін/шығатын саңылаулар бар. Құрылғыны орнату нұсқаулығында көрсетілген орындарды сақтаңыз. |
| | Пештің үстінде заттар бар. | Пештің үстінде заттарды алыңыз. |
| Есік дұрыс ашылмайды. | Есік пен пештің ішіне тағам қалдығы қыстырылып қалған. | Пешті мұқият тазалап, содан кейін есігін ашыңыз. |
| Пеш қызбайды. | Пеш жұмыс істемеуі мүмкін, өте көп тағам пісірілген немесе жарамсыз ыдыс қолданылған. | Микротолқынға төзімді ыдысқа бір кесе су құйып, судың қызатын-қызбайтынын тексеру үшін микротолқынды пешті 1-2 минут қосыңыз. Тағамның мөлшерін азайтып, функцияны қайта бастаңыз. Табаны жалпақ сауытты пайдаланыңыз. |
| Қызу әлсіз немесе баяу шығады. | Пеш жұмыс істемеуі мүмкін, өте көп тағам пісірілген немесе жарамсыз ыдыс қолданылған. | Микротолқынға төзімді ыдысқа бір кесе су құйып, судың қызатын-қызбайтынын тексеру үшін микротолқынды пешті 1-2 минут қосыңыз. Тағамның мөлшерін азайтып, функцияны қайта бастаңыз. Табаны жалпақ сауытты пайдаланыңыз. |
| Жылыту функциясы жұмыс істемей тұр. | Пеш жұмыс істемеуі мүмкін, өте көп тағам пісірілген немесе жарамсыз ыдыс қолданылған. | Микротолқынға төзімді ыдысқа бір кесе су құйып, судың қызатын-қызбайтынын тексеру үшін микротолқынды пешті 1-2 минут қосыңыз. Тағамның мөлшерін азайтып, функцияны қайта бастаңыз. Табаны жалпақ сауытты пайдаланыңыз. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 38 2017-02-01 2:51:46

| Ақаулық | Себебі | Әрекет |
|---|---|---|
| Жібіту функциясы жұмыс істемей тұр. | Пеш жұмыс істемеуі мүмкін, өте көп тағам пісірілген немесе жарамсыз ыдыс қолданылған. | Микротолқынға төзімді ыдысқа бір кесе су құйып, судың қызатын-қызбайтынын тексеру үшін микротолқынды пешті 1-2 минут қосыңыз. Тағамның мөлшерін азайтып, функцияны қайта бастаңыз. Табаны жалпақ сауытты пайдаланыңыз. |
| Ішкі жарықтама шам күңгірт болып тұр, бірақ жанбайды. | Есік ұзақ уақыт ашық қалған. | Эко функциясы қосылғанда ішкі шам автоматты түрде сөнуі мүмкін. Есікті жауып қайта ашыңыз немесе **Cancel (Болдырмау)** түймешігін басыңыз. |
| | Ішкі шамды басқа зат жауып қалған. | Пештің ішін тазалап, қайта тексеріңіз. |
| Тағам пісіру барысында сигнал естіледі. | Егер Автоматты түрде пісіру функциясы қолданылса, сигнал жібіту кезінде тағамды аударатын уақыт келгенін ескертеді. | Тағамды аударғаннан кейін жұмысты қайта бастау үшін **Start (Бастау)** түймешігін қайта басыңыз. |
| Пеш дұрыс деңгейленген жоқ. | Пеш тегіс жерге орнатылмаған. | Пештің тегіс, орнықты жерге орнатылғанына көз жеткізіңіз. |
| Пісіру барысында жарқыл пайда болады. | Пеш/жібіту функциялары кезінде темір сауыттар пайдаланылған. | Темір сауыттарды қолданбаңыз. |
| Тоқ қосылған кезде пеш дереу жұмыс істей бастайды. | Есік дұрыс жабылмаған. | Есікті жауып, қайта тексеріңіз. |
| Пештен тоқ соғады. | Қуат немесе қуат розеткасы жерге дұрыс қосылмаған. | Қуат немесе қуат розеткасының жерге дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. |
| Су тамшылап тұр. | Кей жағдайда тағам түріне қарай су немесе бу пайда болуы мүмкін. Бұл пештің ақауы емес. | Пешті салқындатып, содан кейін құрғақ сүлгімен сүртіңіз. |
| Есіктің жарығынан бу шығады. | Кей жағдайда тағам түріне қарай су немесе бу пайда болуы мүмкін. Бұл пештің ақауы емес. | Пешті салқындатып, содан кейін құрғақ сүлгімен сүртіңіз. |
| Пештің ішінде су қалған. | Кей жағдайда тағам түріне қарай су немесе бу пайда болуы мүмкін. Бұл пештің ақауы емес. | Пешті салқындатып, содан кейін құрғақ сүлгімен сүртіңіз. |
| Пештің ішінің жарығы әр түрлі. | Функция түріне қарай, қуат шығысының өзгеруіне байланысты жарықтылық өзгереді. | Тағам пісіру барысында қуат шығысы өзгерсе ақаулық болып табылмайды. Бұл пештің ақауы емес. |
| Тағам пісіру аяқталды, бірақ желдеткіш әлі жұмыс істеп тұр. | Пешті желдету үшін тағам пісіріп болғаннан кейін желдеткіш шамамен 5 минут жұмыс істеп тұрады. | Бұл пештің ақауы емес. |
| **+30СЕК (+30s)** түймешігін басқанда пеш жұмыс істейді. | Бұл пеш жұмыс істемей тұрған кезде орын алатын жағдай. | Микротолқынды пеш жұмыс істемей тұрған кезде **+30СЕК (+30s)** түймешігін басқанда істейтін етіп жасалған. |
| **Бұрылмалы табақ** | | |
| Бұрылмалы табақ айналып тұрғанда орнынан шығып кетеді немесе айналмай тоқтап қалады. | Айналмалы шығырық жоқ немесе айналмалы шығырық орнына дұрыс салынбаған. | Айналмалы шығырықты салып, қайта көріңіз. |
| Бұрылмалы табақ сүйретіліп айналады. | Айналмалы шығырық орнына дұрыс салынбаған, тым көп тағам салынған немесе сауыт өте үлкен және микротолқынды пештің ішкі жағына тиеді. | Тағамның мөлшерін реттеңіз және өте үлкен сауыттарды пайдаланбаңыз. |
| Бұрылмалы табақ айналып тұрғанда тарсылдайды және шуыл шығарады. | Пештің табанына тағам қалдығы тұрып қалған. | Пештің табанына тұрып қалған тағам қалдығын алыңыз. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 39 2017-02-01 2:51:46

| Ақаулық | Себебі | Әрекет |
|---|---|---|
| **Гриль** | | |
| Жұмыс кезінде түтін шығады. | Бастапқы пайдаланған кезде қыздырғыш элементтерден түтін шығуы мүмкін. | Бұл ақау емес, егер пешті 2-3 рет іске қоссаңыз тоқтап қалуға тиіс. |
| | Қыздырғыш элементтерге тағам тұрып қалған. | Пешті суытып, қыздырғыш элементтердегі тағамды алыңыз. |
| | Тағам грильге өте жақын тұр. | Тағам пісіріп жатқанда қажетінше алыс қойыңыз. |
| | Тағам дұрыс дайындалмаған және/немесе қойылмаған. | Тағамның дұрыс дайындалғанына және қойылғанына көз жеткізіңіз. |

Жоғарыдағы ұсыныстар ақаулықты түзетуге көмектеспесе, жергілікті SAMSUNG тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Келесі ақпаратты оқыңыз.
- Пештің үлгісі мен сериялық нөмірлері, әдетте пештің артқы жағында болады
- Кепілдік деректері
- Ақаулықтың қысқа да нұсқа сипаттамасы

Содан кейін жергілікті дилерге немесе SAMSUNG тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## АҚПАРАТ КОДЫ

| Тексеру коды | Себебі | Әрекет |
|---|---|---|
| **C-d0** | Басқару түймешіктері 10 секундтан астам басылған. | Тетіктерді тазалап, тетіктің айналасында су бар-жоғын тексеріңіз. Микротолқынды пешті сөндіріп, параметрлерді қайта орнатып көріңіз. Бұндай жағдай қайта орын алса, жергілікті SAMSUNG тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз. |

Егер жоғарыда көрсетілген тізімдегі ақау кодынан басқа кодтар көрсетілсе немесе ұсынылған шешім мәселеңізді шешуге көмектеспесе, жергілікті SAMSUNG тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 40 2017-02-01 2:51:46

## ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ

SAMSUNG компаниясы әрқашан өз өнімдерін үздіксіз жақсартып отыруды көздейді. Сондықтан да, дизайн спецификациялары мен пайдаланушы нұсқаулықтары еш ескертусіз өзгертіледі.

| Үлгі | MG23F301TQ*, MG23F302TQ* |
|---|---|
| **Қуат көзі** | 230 В ~ 50 Гц |
| **Тұтынылатын қуат** | |
| Микротолқын | 1200 Вт |
| Гриль | 1100 Вт |
| Аралас режим | 2300 Вт |
| **Қуат шығысы** | 100 Вт / 800 Вт (IEC-705) |
| **Жұмыс жиілігі** | 2450 МГц |
| **Магнетрон** | OM75P(31) |
| **Салқындату тәсілі** | Желдеткіштің моторы |
| **Өлшемдері (Е x Б x Т)** | |
| Сырты | 489 x 275 x 392 мм |
| Пештің іші | 330 x 211 x 324 мм |
| **Сыйымдылығы** | 23 литр |
| **Салмағы** | |
| Нетто | шамамен 13,5 кг |

| | |
|---|---|
|  | Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады. |
|  | Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін. |

Қалыпты жағдайда қолдануға арналған
Қолдану мерзімі: 7 жыл



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 41 2017-02-01 2:51:46

ECKEPTNE

ECKEPTNE

SAMSUNG

EAC

**Өндіруші :** Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

**Өндірушінің мекенжайы :**
(Маетан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гйонгги-до, Корея, 16677

**Зауыттың мекенжайы :**
ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21, ИНДАСТРИАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

**Өнімнің өндірілген жердің атауы :** Малайзия

**Импорттаушы :**
«SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)
ЖШС: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи

СҰРАҚТАРЫҢЫЗ НЕМЕСЕ ҰСЫНЫСТАРЫҢЫЗ БАР МА?

| ЕЛ | ҚОҢЫРАУ ШАЛЫҢЫЗ | НЕМЕСЕ МЫНА САЙТҚА БАРЫҢЫЗ |
|---|---|---|
| RUSSIA | 8-800-555-55-55<br>(VIP care 8-800-555-55-88) | www.samsung.com/ru/support |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | www.samsung.com/support |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 9977) | |
| UZBEKISTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 7799) | |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500<br>(GSM: 7799, VIP care 7700) | www.samsung.com/kz_ru/support |
| TAJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| MONGOLIA | +7-495-363-17-00 | |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)<br>www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |

DE68-04178S-01

MG23F301TQ*
MG23F302TQ*

# Mikroto'lqinli pech

## Foydalanuvchi qo'llanmasi va taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma

Shunga e'tibor beringki, Samsung – ning kafolati mahsulotdan foydalanish, noto'g'ri o'rnatishni tuzatish, oddiy tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishni tushuntirish uchun xizmat qo'ng'iroqlarini QOPLAMAYDI.

ajoyib imkoniyatlar

Ushbu Samsung mahsulotini xarid qilganingiz uchun rahmat.

SAMSUNG

MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 1 2017-02-01 2:51:47

O'ZBEK

## MUNDARIJA


Bu yo'riqnomadan foydalanish ..... 2
Qisqacha yo'riqnoma ..... 11
Pech ..... 12
Boshqaruv paneli ..... 12
Aksessuarlar ..... 13
Vaqtni belgilash ..... 13
Mikroto'lqinli pechning ishlash tamoyili ..... 14
Pechning to'g'ri ishlashini tekshirish ..... 14
Taom tayyorlash/Isitish ..... 15
Quvvat darajalari ..... 15
Tayyorlash vaqtini o'zgartirish ..... 15
Taom tayyorlashni to'xtatish ..... 16
Quvvatni tejash rejimini o'rnatish ..... 16
Rus taomlarini avtomatik tayyorlash funksiyasidan foydalanish ..... 16
Rus taomlarini avtomatik tayyorlash dasturlaridan foydalanish ..... 17
Sog'lom taom tayyorlash xususiyatlaridan foydalanish ..... 23
Sog'lom taom tayyorlash dasturlarini ishlatish: sabzavot/don ..... 23
Sog'lom taom tayyorlash dasturlarini ishlatish: parranda/baliq ..... 24
Tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish funksiyasidan foydalanish ..... 25
Tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish dasturlari ..... 25
Issiq saqlash xususiyatlaridan foydalanish ..... 26
Hidni yo'q qilish funksiyalaridan foydalanish ..... 26
Aksessuarlarni tanlash ..... 26
Gril rejimida tayyorlash ..... 27
Mikroto'lqinlar va grildan birgalikda foydalanish ..... 27
Mikroto'lqinli pechni xavfsizlik maqsadida blokirovka qilish ..... 28
Tovushli signalni o'chirib qo'yish ..... 28
Idishlarni tanlash bo'yicha yo'riqnoma ..... 29
Taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma ..... 30
Nosozliklarni bartaraf etish ..... 37
Axborot kodi ..... 40
Texnik xususiyatlar ..... 41


## BU YO'RIQNOMADAN FOYDALANISH

Siz SAMSUNG kompaniyasining mikroto'lqinli pechini xarid qildingiz. Ushbu Foydalanuvchi qo'llanmasida mazkur mikroto'lqinli pech yordamida taom tayyorlash to'g'risida muhim ma'lumotlar mavjud:

- Ehtiyotkorlik choralari
- Mos keladigan aksessuarlar va idishlar
- Taom tayyorlash bo'yicha foydali maslahatlar
- Taom tayyorlash bo'yicha maslahatlar

## BELGILAR VA NISHONLARNING BAYONI

| | |
|---|---|
| ⚠ OGOHLANTIRISH | Xavfsizlik choralariga amal qilmaslik yoki e'tiborsizlik bilan qarash **jiddiy jarohat olish yoki o'limga** olib kelishi mumkin. |
| ⚠ DIQQAT | Xavfsizlik choralariga amal qilmaslik yoki e'tiborsizlik bilan qarash **yengil jarohat olish yoki mulklarning buzilishiga** olib kelishi mumkin. |

| | |
|---|---|
| Ogohlantirish; Yonish xavfi mavjud | Ogohlantirish; Issiq yuza |
| Ogohlantirish; Elektr toki mavjud | Ogohlantirish; Portlovchi moddalar |
| Kuch ISHLATMANG. | TEGMANG. |
| Qismlarga AJRATMANG. | Ko'rsatmalarga qat'iy amal qiling. |
| Elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzing. | Elektr toki urishini oldini olish uchun mashinaning yerga ulanganligiga ishonch hosil qiling. |
| Yordam olish uchun xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. | Eslatma |
| Muhim | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 2 2017-02-01 2:51:48

## XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM KO'RSATMALAR

## DIQQAT BILAN O'QIB CHIQING VA KEYINCHALIK FOYDALANISH UCHUN SAQLAB QO'YING.

Bu xavfsizlik ko'rsatmalariga har doim amal qilinishiga ishonch hosil qiling.

**Pechdan foydalanishdan avval quyidagi ko'rsatmalarga amal qilinishiga ishonch hosil qiling.**

| ⚠ OGOHLANTIRISH (Faqat mikroto‘lqin funksiyasi) | |
|---|---|
| | **OGOHLANTIRISH:** Agar eshikcha yoki eshikcha zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, pechni vakolatli shaxs tomonidan ta'mirlanmagunicha ishlatmaslik kerak. |
| | **OGOHLANTIRISH:** Mikroto'lqin quvvatlarining ta'siridan himoya qiluvchi qopqoqni ochish bilan bog'liq xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlash vakolatli shaxs tomonidan bajarilishi kerak, chunki bu zararlidir. |
| | Bu qurilma faqat uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan. |
| | **OGOHLANTIRISH:** Bolalarga pechdan qarovsiz foydalanishlariga faqat bola pechdan xavfsiz ravishda foydalana oladigan va noto'g'ri foydalanish xavfliligini tushunganda kerakli ko'rsatmalar berilgandan keyingina ruxsat bering. |
| | **OGOHLANTIRISH:** Moslamadan yoshi 8 dan oshgan bolalar, jismoniy, sezuvchanlik yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar tegishli yo'l – yoriq yoki ko'rsatma berilgan taqdirda va uning xavfini tushungan holda foydalanishi mumkin. Bolalar bu qurilma bilan o'ynamasliklari kerak. Agar bolalar 8 yoki undan katta yoshda va nazorat ostida bo'lmasalar, bunday bolalar tomonidan qurilmani tozalash va unga texnik xizmat ko'rsatish amalga oshirilishi mumkin emas. |
| | Faqat mikroto'lqinli pechlarda foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan idishlardan foydalaning. |
| | Plastik yoki qog'oz idishlardagi taomlarni isitganda yonib ketish xavfi mavjudligi tufayli ehtiyot bo'ling. |
| | Bu mikroto'lqinli pech taomlar va ichimliklarni isitish uchun mo'ljallangan. Taomlar yoki kiyimlarni quritish va yostiqchalar, shippaklar, gubkalar, nam kiyimlar kabilarni isitish jarohat olish, uchqun chiqishi yoki yong'in xavfining vujudga kelishiga olib kelishi mumkin. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 3 2017-02-01 2:51:48

| | |
|---|---|
| | Tutun chiqqan hollarda qurilmani o'chiring yoki elektr tarmog'iga ulash kabelini rozetkadan sug'uring va har qanday alangani o'chirish uchun eshikchani ochib qo'ying. |
| | **OGOHLANTIRISH:** Ichimliklarni mikroto'lqin yordamida isitish kechiklab portlovchan qaynashga olib kelishi mumkin, shuning uchun idishlarni ushlashda juda ehtiyot bo'lish lozim. |
| | **OGOHLANTIRISH:** Ovqatlantirish uchun butilka va bolalar ozuqalari uchun bankalarning ichidagilarni aralashtirish yoki silkitish hamda kuyishning oldini olish uchun iste'mol qilishdan avval haroratini tekshirib ko'rish kerak. |
| | Butun tuxum va qotirib pishirilgan tuxumni mikroto'lqinli pechda isitib bo'lmaydi, chunki ular hattoki isitish jarayoni tugagandan keyin ham mikroto'lqinli pech ichida portlab ketishlari mumkin. |
| | Pechni muntazam ravishda tozalab turish va har qanday taom qoldiqlarini olib tashlash lozim. |
| | Pechni toza holatda saqlamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va xavfli holatlarga olib kelishi mumkin. |
| | Bu qurilma treyler, furgon va shunga o'xshash transport vositalariga o'rnatish uchun mo'ljallanmagan. |
| | Bu qurilmadan jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan bu qurilmadan foydalanish to'g'risida ularga ko'rsatma bergan yoki nazorat qilib turgan hollar bundan mustasno. |
| | Bolalar moslama bilan o'ynamasliklarini nazorat qilib turishingiz kerak. |
| | Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak. |
| | **OGOHLANTIRISH:** Suyuqliklar va boshqa taomlar mahkam yopilgan idishlarda isitilmasligi kerak, chunki ular portlab ketishi mumkin; |
| | Mikroto'lqinli pechni suv sepib tozalash mumkin emas. |
| | Bu pech bo'shlig'i va boshqaruv panelidan foydalanish oson bo'lgan tarzda to'g'ri yo'nalish va balandlikda o'rnatilishi kerak. |
| | Pechdan ilk marta foydalanganda pech 10 daqiqa ichiga suv qo'yilgan holda ishlatilishi va keyin foydalanilishi kerak. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 4 2017-02-01 2:51:48

| | |
|---|---|
| ★ | Agar ishlaganda bu pech g'alati shovqin, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va yaqinroqdagi xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. |
| ★ | Pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak. |
| ⃠ | Mikroto'lqinli pech pechtaxtada yoki pechtaxta ustida foydalanish uchun mo'ljallangan, pech shkaf ichiga o'rnatilmasligi kerak. |

| ⚠ OGOHLANTIRISH<br>(Faqat pech funksiyasi) – Ixtiyoriy | |
|---|---|
| ☛ | **OGOHLANTIRISH:** Qurilmadan birgalikdagi rejimda ishlatilganda hosil qilinadigan harorat tufayli bolalar pechdan faqat kattalarning nazorati ostida foydalanishlari kerak. |
| ★ | Foydalanish vaqtida pech issiq bo'ladi. Pech ichidagi isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak. |
| ⃠ | **OGOHLANTIRISH:** Foydalanish vaqtida tegish mumkin bo'lgan qismlar issiq bo'ladi. Yosh bolalardan uzoqroq saqlash kerak. |
| ⃠ | Bug' yordamida tozalagichdan foydalanmaslik kerak. |

| | |
|---|---|
| ⃠ | **OGOHLANTIRISH:** Lampani almashtirishdan avval elektr toki urishini oldini olish uchun qurilmani albatta uzib qo'ying. |
| ★ | **OGOHLANTIRISH:** Qurilma va tegish mumkin bo'lgan qismlar foydalanish vaqtida issiq bo'ladi. Isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak.<br>8 yoshdan kichikroq bolalalarni, agar ular doimiy nazorat ostida bo'lmasalar, pechga yaqinlashtirmaslik lozim. |
| ⃠ | Qurilma ishlayotgan vaqtda tegish mumkin bo'lgan yuzalarning harorati baland bo'lishi mumkin. |
| ⃠ | Pech ishlayotgan vaqtda eshikcha yoki tashqi yuzalar qizib ketishi mumkin. |
| ☛ | Pech va uning tashqi simlarini 8 yoshdan kichik bo'lgan bolalarning qo'llari yetmaydigan tarzda saqlang. |
| ★ | Moslamadan yoshi 8 dan oshgan bolalar, jismoniy, sezuvchanlik yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar tegishli yo'l – yoriq yoki ko'rsatma berilgan taqdirda va uning xavfini tushungan holda foydalanishi mumkin. Bolalar bu qurilma bilan o'ynamasliklari kerak. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz tarzda amalga oshirilmasligi kerak. |






MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 5 2017-02-01 2:51:48

| | |
|---|---|
| ⊘ | Mikroto'lqinli pechning shishali eshigini tozalash uchun abraziv materiallar yoki o'tkir metall qirg'ichlardan foydalanmang, chunki ular shisha yuzasini tirnashi, bu esa oynada darzlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. |
| ⊘ | Bu qurilma tashqi taymer yoki masofadan boshqarish pulti yordamida ishlatish uchun mo'ljallanmagan. |

Bu qurilma B sinf 2-guruhga kiruvchi ISM jihozi hisoblanadi. 2-guruh materiallarni qayta ishlash uchun elektromagnit nurlanish ko'rinishidagi radiochastotaviy quvvatlar hosil qiluvchi va shunday quvvatlardan foydalanuvchi ISM qurilmalar, EDM va yoyli payvandlash uchun jihozlarni o'z ichiga oladi.
B sinfiga kiruvchi jihozlar uy sharoitlarida va turar – joy binolarini ta'minlovchi past kuchlanishga ega bo'lgan tarmoqqa to'g'ridan – to'g'ri ulangan binolarda foydalanish uchun mo'ljallangan.

## MIKROTO'LQINLI PECHNI O'RNATISH

Pechni poldan taxminan 85 sm balandlikda yassi tekis yuzaga o'rnating. Yuza pechning og'irligini xavfsiz darajada ko'tarishi uchun yetarlicha mustahkam bo'lishi kerak.

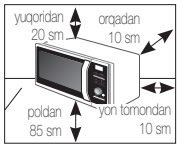


1. Pechni o'rnatish paytida, pechning orqa va yon devorlari uchun kamida 10 sm (4 dyuym), ustki qopqog'i uchun 20 sm (8 dyuym) joy qoldirish bilan pech uchun normal ventilyatsiya borligiga ishonch hosil qiling.
2. Pechning ichidagi barcha o'rama materiallarni chiqarib oling.
3. Rolikli taglik va aylanuvchi patnisni o'rnating. Aylanuvchi patnis bemalol aylanishini tekshiring. (Faqat aylanuvchi patnisli modelda)
4. Ushbu pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.

- Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak. Xavfsizlikni ta'minlash uchun elektr kabeli vilkasini o'zgaruvchan tok tarmog'ining tegishlicha yerga tutashtirilgan rozetkasiga ulang.
- Mikroto'lqinli pechni issiq yoki nam joyga, masalan, oddiy oshxona plitasi yoki isitish



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 6 2017-02-01 2:51:49

radiatori yoniga o'rnatmang. Pech iste'mol qiladigan quvvatni inobatga olish zarur va har qanday uzaytirgich pech bilan birga yetkazib berilgan tarmoq shnurining xuddi shu standartiga mos kelishi kerak. Mikroto'lqinli pechni ilk marta ishlatishdan oldin uning ichki yuzasini va eshikchaning zichlagichini nam latta bilan arting.

## MIKROTO'LQINLI PECHNI TOZALASH

Mikroto'lqinli pechingizda yog'li kirlar va ovqat zarrachalari to'planishining oldini olish uchun uning quyidagi qismlarini muntazam tozalab turish kerak:

- Pechning ichki va tashqi yuzalari
- Pech eshigi va eshik zichlagichlari
- Aylanuvchi patnis va rolikli taglik (Faqat aylanuvchi patnisli modelda)

- **DOIM** eshik zichlagichlarini toza saqlang va eshikning zich yopilishini nazorat qiling.
- Pechni toza holatda saqlamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va xavfli holatlarga olib kelishi mumkin.

1. Pechning tashqi yuzalarini yumshoq latta va iliq sovunli suv bilan tozalang. Chaying va arting.
2. Pechnin g ichki yuzalaridagi dog'larni sovunli suvda ho'llangan latta bilan arting. Chaying va arting.
3. Qotib qolgan ovqat zarralarini yumshatish va hidlarni yo'q qilish uchun limon sharbatiga suv qo'shilgan chashkani pechga qo'ying va o'n daqiqa davomida maksimal quvvatda isiting.
4. Aylanuvchi patnisni zaruratga qarab yuving.


- Ventilyatsiya tirqishlariga suv **TUSHIRMANG**.
- **HECH QACHON** abraziv mahsulotlar yoki kimyoviy erituvchilardan foydalanmang. Zarrachalarning qolmaganligiga ishonch hosil qilish uchun eshik zichlagichlarini tozalaganda alohida e'tibor bering:
  - Ularda ovqat zarrachalari to'planib qolmasligiga
  - Eshikning normal yopilishiga xalaqit bermasligiga
- Har bir foydalanishdan keyin kamerani yumshoq yuvish vositasi eritmasi bilan **tozalang**, biroq kuyib qolmaslik uchun avval pech sovishini kuting.





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 7 2017-02-01 2:51:49

Kameraning yuqori qismini tozalaganda pechni 45° pastga qaratib tozalash qulaydir.
(Faqat sving tipidagi qizdirgichli modellar uchun)




## MIKROTO'LQINLI PECHNI SAQLASH VA TA'MIRLASH

Mikroto'lqinli pechni o'rnatishda va unga xizmat ko'rsatishda bir nechta oddiy ehtiyot choralari ko'rilishi lozim.
Agar pechning eshigi va eshik zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, uni ishlatish mumkin emas:

- Halqalari singan bo'lsa
- Zichlagich yemirilgan bo'lsa
- Pech qoplamasi deformatsiyalangan yoki bukilgan bo'lsa

Pechni ta'mirlash ishlari faqat mikroto'lqinli pechlar bo'yicha malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak.

- **HECH QACHON** pechning tashqi qoplamasini yechib olmang. Agar pech nosoz bo'lsa va ta'mirlash talab etilsa yoki sizni uning holati shubhalantirsa:
  - Uni tarmoq rozetkasidan uzib qo'ying
  - Yaqinroqda joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling
- Agar pechingizni vaqtinchalik saqlashga olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, unda quruq va changsiz joyni tanlang.
  **Sababi :** Chang va namlik pechning ishchi qismlariga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- Bu mikroto'lqinli pech tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmagan.
- Xavfsizlikni ta'minlash uchun chiroqni o'zingiz almashtirmasligingiz kerak.
  Iltimos, chiroqni malakali muhandis almashtirishini kelishtirish uchun eng yaqin joylashgan vakolatli Samsung – ning mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

| ⚠ OGOHLANTIRISH | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mikroto'lqinli pechni har qanday o'zgartirish yoki ta'mirlash ishlari faqat malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Germetik konteynerlardagi suyuqliklar va boshqa oziq – ovqat mahsulotlarini mikroto'lqin funksiyasida isitmang. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Xavfsizlikni ta'minlash uchun bu jihozni suv oqimi yoki yuqori bosim ostidagi bug' bilan tozalamang. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Qurilmani issiqlik manbalari, tez yonuvchan materiallarga yaqin joylar, namlik, yog'li yoki chang xonalar, to'g'ridan – to'g'ri tushuvchi quyosh nurlari yoki suv ta'siri ostidagi joylar hamda maishiy gaz chiqib ketishi mumkin bo'lgan joylar va notekis sirtlarga o'rnatmang. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Qurilmani mahalliy va davlat talablariga muvofiq yerga to'g'ri ulash kerak. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 8 2017-02-01 2:51:50

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Chang va suv kabi begona moddalarni ketkazish uchun elektr manbaiga ulash kabelining vilkasi va aloqa joylarini muntazam ravishda quruq latta bilan artib turing. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Elektr manbaiga ulash kabelini tortmang, bukmang va uning ustiga og'ir buyumlarni qo'ymang. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Gaz (propan, siqilgan gaz va b.) chiqish holatlari yuz berganda darhol xonani shamollating va elektr manbaiga ulash kabeliga tegmang. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Elektr manbaiga ulash kabeli vilkasiga ho'l qo'lingiz bilan tegmang. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Qurilma yoqilgan vaqtda elektr manbaiga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzmang. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Barmoq yoki boshqa buyumlarni tiqmang. Agar qurilma ichiga suv yoki boshqa begona modda kirib qolgan bo'lsa, elektr manbaiga ulash kabelini uzing va yaqinroqda joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Qurilmaga ortiqcha jismoniy bosim ko'rsatmang yoki turtmang. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Pechni mo'rt buyumlar, masalan, oshxona rakovinasi yoki shisha buyumlar ustiga qo'ymang. | ✓ | ✓ | | |
| | Qurilmani tozalash uchun benzol, erituvchilar, spirt, bug'tozalagich yoki yuqori bosimli tozalagichlardan foydalanmang. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Elektr tarmog'idagi kuchlanish, chastota va tok kuchining qurilmaning texnik xususiyatlariga mosligiga ishonch hosil qiling. | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | Elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkaga mahkam tiqing. Bir nechta vilkalarga ega bo'lgan o'tkazgich, uzaytirgich yoki transformatordan foydalanmang. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Elektr manbaiga ulash kabelini metall buyumlarga osmang, uni buyumlar orasiga qo'ymang va pechning orqasi orqali o'tkazmang. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Tarmoq rozetkasiga ulanmagan shikastlangan vilka yoki elektr manbaiga ulash kabelidan foydalanmang. Vilka yoki elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan hollarda yaqinroqdagi xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Bevosita pechga suv quymang yoki sepmang. | ✓ | ✓ | | |
| | Pech ustiga, ichiga va eshigiga hech qanday buyumlarni qo'ymang. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Pech yuzasiga uchuvchan moddalar, masalan, insektitsidlarni sepmang. | ✓ | ✓ | | |
| | Pechda tez yonuvchan materiallarni saqlamang. Tarkibida spirt bo'lgan taomlar va ichimliklarni isitishda ayniqsa ehtiyot bo'ling, chunki spirt bug'lari pechning isitilgan qismariga tegib ketishi mumkin. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Eshikchani ochayotgan yoki yopayotganda bolalarni pechga yaqinlashishlariga yo'l qo'ymang, chunki ular o'zlarini eshikchaga urib olishlari yoki barmoqlarini eshikchaga qisib olishlari mumkin. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | **OGOHLANTIRISH:** Ichimlik solingan sig'imlarni pechda isitish sekinlashtirilgan kuchli qaynashga olib kelishi mumkin, shuning uchun bunday holatning oldini olish uchun bunday sig'imlar bilan muomala qilishda ehtiyot choralarini ko'rish kerak;<br>Bunday holatni oldini olish uchun haroratning tenglashishiga imkon berish maqsadida pech o'chganidan keyin DOIMO kamida 20 soniyacha kuting. Zarur bo'lgan hollarda suyuqlikni aralashtiring va isitilgandan keyin uni DOIMO aralashtiring.<br>Kuyib qolganda BIRINCHI YORDAM ko'rsatish bo'yicha quyidagi harakatlarni bajaring:<br>• Kuygan joyni kamida 10 daqiqa sovuq suvga botirib turing.<br>• Toza quruq latta bilan bog'lang.<br>• Hech qanday krem, moy yoki losyon surtmang. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Tayyorlagandan keyin bir vaqt o'tgandan keyinroq patnis yoki taglikni suvga solmang, chunki bu patnis yoki taglikning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. | | | | ✓ |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 9 2017-02-01 2:51:51

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mikroto'lqinli pechdan yog'ni yaxshilab qovurish uchun foydalanmang, chunki yog' haroratini boshqarib bo'lmay qolishi mumkin. Bu qaynoq suyuqlikning to'satdan yonib ketishiga olib kelishi mumkin. | ✓ | | | ✓ |

| | ⚠ DIQQAT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Faqat mikroto'lqinli pechlarga mos keluvchi idishlardan foydalaning; Metalldan yasalgan konteynerlar, oltin yoki kumush qoplangan oshxona idishlari, shampurlar, vilkalar kabilardan FOYDALANMANG.<br>O'ralgan o'tkazgichni qog'oz yoki plastik qadog'idan oling.<br>Sababi: Elektr yoyi yoki uchqun hosil bo'lishi, bu esa pechning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Qog'oz yoki kiyimlarni quritish uchun mikroto'lqinli pechdan foydalanmang. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ★ | Oz miqdordagi taomlarni isitishda taomning ortiqcha isib ketishi yoki buzilishini oldini olish uchun vaqtni qisqartiring. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Elektr manbaiga ulash kabeli va vilkasini suvga botirilishiga yo'l qo'ymang va kabelni issiqlik manbalaridan uzoqroq joylashtiring. | ✓ | ✓ | | |
| | Butun tuxum va qotirib pishirilgan tuxumni mikroto'lqinli pechda isitib bo'lmaydi, chunki ular hattoki isitish jarayoni tugagandan keyin ham mikroto'lqinli pech ichida portlab ketishlari mumkin; Shuningdek, germetik yopilgan butilka, banka, konteynerlar, butun yong'oq, pomidor kabilarni isitish mumkin emas. | | | ✓ | ✓ |
| | Havo almashish tirqishlarini mato yoki qog'oz bilan yopib qo'ymang. Bu materiallar pechdan chiqayotgan issiq havo ta'sirida yonib ketishi mumkin. Pech ortiqcha qizib ketishi va avtomatik o'chib qolishi mumkin va u yetarli darajada sovuginicha o'chiq holda qoladi. | ✓ | | ✓ | |
| | Tasodifiy kuyishning oldini olish uchun idishlarni pechdan olishda doimo qo'lqoplardan foydalaning. | | | ✓ | |
| ★ | Suyuqlikni isitish vaqtida va undan keyin aralashtiring va kuchli qaynashning oldini olish uchun pech o'chganidan keyin kamida 20 soniya kuting. | | | ✓ | |
| ★ | Eshikchani ochganda issiq havo yoki bug'dan kuyib qolishning oldini olish uchun pechdan uzatilgan qo'l masofasida turish kerak. | | | ✓ | |
| | Bo'sh mikroto'lqinli pechni yoqmang. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida mikroto'lqinli pech 30 daqiqadan keyin avtomatik ravishda o'chadi. Pech tasodifan yoqilgan hollarda mikroto'lqinlarni yutishi uchun uning ichiga bir stakan suvni joylashtirish tavsiya qilinadi. | ✓ | | | ✓ |
| ★ | Bu qo'llanmada ko'rsatilgan oraliqlarga asoslangan holda pechni o'rnating. ("Mikroto'lqinli pechni o'rnatish" bo'limiga qarang.) | ✓ | | ✓ | |
| ★ | Boshqa elektr jihozlarini pechga yaqin joylashgan rozetkalarga ulashda ehtiyot choralariga amal qiling. | ✓ | ✓ | ✓ | |

## MIKROTO'LQINLAR ORTIQCHA QUVVATLARINING EHTIMOLIY TA'SIRINI OLDINI OLISH BO'YICHA EHTIYOTKOR CHORALARI. (FAQAT MIKROTO'LQIN FUNKSIYASI)

Quyidagi ehtiyot choralariga amal qilmaslik mikroto'lqinli nurlanishning organizmingizga zararli ta'siriga olib kelishi mumkin.

(a) Har qanday holatda ham eshigi ochiq turgan pechni ishlatishga urinmang, blokirovka qiluvchi kontaktlarni (eshikcha qulfi)ni buzmang yoki blokirovka qiluvchi kontaktlarning tirqishlariga biror narsa tiqmang.

(b) Pech eshigi va old panel orasiga hech qanday buyum QO'YMANG, zichlovchi yuzalarda ovqat yoki tozalash vositalarining qoldiqlari to'planishiga yo'l qo'ymang. Pechdan foydalangandan so'ng eshikcha va uning zichlovchi yuzasini oldin ho'l, keyin esa yumshoq quruq latta bilan artgan holda, tozalikda saqlang.

(c) Pech buzilgan bo'lsa, uni ishlab chiqaruvchi firma tayyorgarligidan o'tgan mikroto'lqinli buyumlar bo'yicha malakali mutaxassis ta'mirlanmagunicha undan FOYDALANMANG. Pechning eshikchasi yaxshi yopilishi va quyidagilar shikastlanmagani juda muhim:

(1) eshikcha (qiyshaygan)

(2) eshikcha halqalari (singan yoki bo'shashgan)

(3) eshikcha zichlagichlari va zichlovchi yuzalar

(d) Pechni sozlash yoki ta'mirlash ishlari ishlab chiqaruvchi firma tayyorgarligidan o'tgan mikroto'lqinli pechlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak.

Agar moslamaning buzilishi va/yoki aksessuarning buzilishi yoki talafoti mijoz tomonidan qilingan bo'lsa, Samsung aksessuarni almashtirish yoki kosmetik defektni tuzatish uchun tuzatish to'lovini undirishi mumkin. Bu talablar qoplaydigan elementlarga quyidagilar kiradi:

(a) Ezilgan, tirnalgan yoki buzilgan eshik, ruchka, old panel yoki boshqaruv paneli.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 10 2017-02-01 2:51:52

(b) Buzilgan yoki yo'q bo'lgan lotok, yo'naltiruvchi rolik, mufta yoki panjara.

- Jihozdan faqat ushbu qo'llanmada bayon qilinganidek, undan foydalanish uchun mo'ljallangan maqsadlardagina foydalaning. Ushbu qo'llanmadagi ogohlantiruvchi xabarlar va xavfsizlik bo'yicha muhim ko'rsatmalar bo'lishi mumkin bo'lgan barcha holatlar va vaziyatlarni qamrab olmaydi. Qurilmani o'rnatish, unga texnik xizmat ko'rsatish va undan foydalanishda foydalanuvchi sog'lom fikr bilan ish ko'rishi, e'tiborli va ehtiyotkor bo'lishi kerak.
- Ushbu foydalanuvchi qo'llanmasi bir nechta modellarga mo'ljallanganligi uchun mikroto'lqinli pechning xususiyatlari bu qo'llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi va ayrim ogohlantiruvchi xabarlar unga tegishli bo'lmasligi mumkin. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolar bo'lsa, yaqinroqdagi xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling yoki www.samsung.com saytidan ma'lumotlar oling.
- Bu mikroto'lqinli pech taomlarni isitish uchun mo'ljallangan. Qurilma faqat uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan. Donlar bilan to'ldirilgan hech qanday matolar va paketlarni isitmang, chunki bu kuyishga va yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi qurilmadan noto'g'ri foydalanilganligi natijasida olingan zararlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
- Pechni toza holatda saqlamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va xavfli holatlarga olib kelishi mumkin.

## USHBU MASHINANI TO'G'RI CHIQITGA CHIQARISH (ISHLATILGAN ELEKTR VA ELEKTRONIKA JIHOZI)

**(Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli)**

Mahsulot, aksessuarlar yoki bosma nashrlardagi ushbu markirovka ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi qurilmalarining (masalan, zaryadlash qurilmasi, naushniklar, USB kabeli) xizmat muddatlarini o'tab bo'lganlaridan keyin boshqa maishiy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarib bo'lmasligini ko'rsatadi. Keraksiz buyumlarni nazoratsiz tarzda chiqitga chiqarish tufayli atrof-muhitga yoki odamlarning salomatliklariga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish uchun ko'rsatilgan elementlarni tashlab yuborilayotgan qurilmaning boshqa qismlaridan ajratib oling va moddiy resurslardan oqilona tarzda takroran foydalanishga ko'maklashish uchun ulardan qayta foydalaning.

Uyda foydalanuvchilar ekologik jihatdan xavfsiz tarzda qayta foydalanish uchun ushbu qurilmalarni qayerda va qanday topshirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar olish uchun o'zlari ushbu mahsulotni xarid qilgan chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyat ofi siga murojaat qilishlari kerak.

Biznes bilan shug'ullanuvchi foydalanuvchilar o'zlarining ta'minotchilari bilan bog'lanishlari va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishlari kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini tashlab yuboriladigan boshqa tij oriy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarmaslik kerak.


## QISQACHA YO'RIQNOMA

**Taom tayyorlash.**


**1.** Taomni pechga joylashtiring.
Quvvat darajasini tanlash uchun **СВЧ (Mikroto'lqin)** (СВЧ) tugmasini bir yoki birnecha marta bosing.




**2.** **Doiraviy shkalani** keraklicha burab, tayyorlash vaqtini tanlang.



**3.** **СТАРТ/+30СЕК** (◇) tugmasini bosing.
**Natija :** Tayyorlash boshlanadi. Tayyorlash jarayoni yakunlanishi bilan pech 4 marta tovushli signal beradi.





**Taomni avtomatik tez muzdan tushirish.**


**1.** Muzlatilgan taomni pechga joylashtiring.
**Ускоренная разморозка (Tez muzdan tushirish)** (❄❄) tugmasini bir yoki bir necha marta bosgan holda tayyorlanayotgan taom turini tanlang.




**2.** **Doiraviy shkalani** buragan holda taom og'irligini tanlang.




**3.** **СТАРТ/+30СЕК** (◇) tugmasini bosing.




**Qo'shimcha 30 soniyani qo'shish.**

Taomni pechda qoldiring.
30 soniya oraliq bilan vaqt qo'shish uchun **+30сек (+30s)** tugmasini bir yoki bir necha marta bosing.









MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 11 2017-02-01 2:51:53

**Gril rejimida taom tayyorlash.**

1. **Гриль (Gril)** (⋂⋃) tugmasini bosing.





2. **Doiraviy shkalani** keraklicha burab, tayyorlash vaqtini tanlang.



3. **СТАРТ/+30СЕК** (⏀) tugmasini bosing.





## PECH

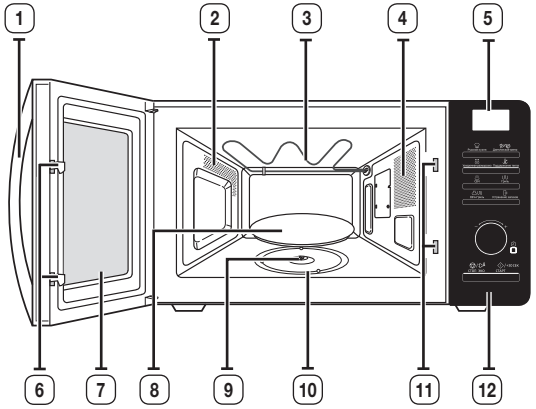


1. ESHIKCHA DASTASI
2. VENTILYATSION TIRQISHLAR
3. GRIL
4. YORITGICH
5. DISPLEY
6. ESHIKCHA QULFI
7. ESHIKCHA
8. AYLANUVCHI PATNIS
9. MUFTA
10. ROLIKLI TAGLIK
11. BLOKIROVKALASH KONTAKTLARI TIRQISHLARI
12. BOSHQARUV PANELI

## BOSHQARUV PANELI

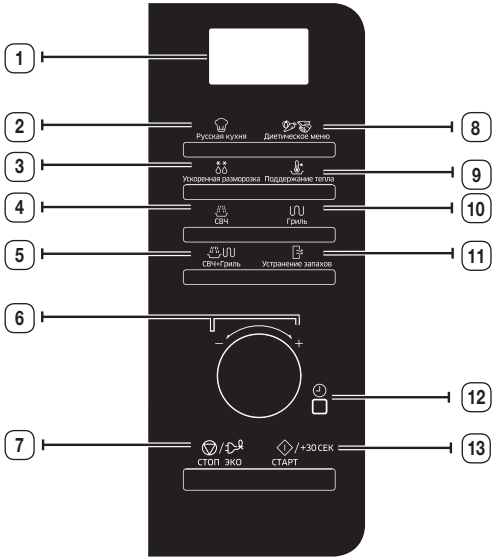


1. DISPLEY
2. RUS TAOMLARI TUGMASI
3. TEZ MUZDAN TUSHIRISH TUGMASI
4. MIKROTO'LQIN TUGMASI
5. MIKROTO'LQIN+GRIL TUGMASI
6. DOIRAVIY SHKALA (OG'IRLIK/PORSIYA/VAQT)
7. STOP/EKO TUGMASI
8. SOG'LOM TAOM TUGMASI
9. ISSIQ SAQLASH TUGMASI
10. GRIL TUGMASI
11. HIDNI YO'Q QILISH TUGMASI
12. SOAT O'RNATISH TUGMASI
13. CTAPT/+30CEK TUGMASI




MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 12 2017-02-01 2:51:54

## AKSESSUARLAR

Siz xarid qilgan modelga qarab, uning to'plamiga bir nechta aksessuarlar kiradi, ular turli shaklda qo'llanilishi mumkin.


1. **Rolikli taglik**, pechning markaziga o'rnatiladi.

   **Vazifasi:** Rolikli taglik aylanuvchi patnisni ushlab turadi.




2. **Aylanuvchi patnis** rolikli taglikka markazi muftaga o'rnashadigan tarzda joylashtiriladi.

   **Vazifasi:** Aylanuvchi patnis ovqat tayyorlash uchun asosiy yuza bo'lib xizmat qiladi; uni osonlik bilan pechdan chiqarib olish va yuvish mumkin.



3. **Gril uchun taglik** aylanuvchi patnisga o‘rnatiladi.

   **Vazifasi:** Metall taglikdan gril rejimida va taom tayyorlashning birgalikdagi rejimida foydalanish mumkin.



Mikroto'lqinli pechdan rolikli taglik va aylanuvchi patnissiz **FOYDALANMANG**.

## VAQTNI BELGILASH

Ushbu mikroto'lqinli pech ichki qurilgan soat bilan jihozlangan. Elektrga ulanganda displeyda ":0", "88:88" yoki "12:00" avtomatik ravishda namoyish qilinadi.
Joriy vaqtni o'rnating. Soat vaqtni 24 soatlik yoki 12 soatlik formatda namoyish qilishi mumkin. Soatni quyidagi holatlarda o'rnatish kerak bo'ladi:

- Mikroto'lqinli pechni ilk bor o'rnatayotganda
- Tok uzilib qolganidan keyin


Yozgi vaqt bilan qishki vaqt almashilganida soatni to'g'rilashni unutmang.

1. **Vaqt...**


   24 soatli formatda.

   12 soatli formatda.


   **Soat** (🕘) tugmasini bir yoki ikki marta bosing.




2. Soatni o‘rnatish uchun **doiraviy shkalani** burang.




3. **Soat** (🕘) tugmasini bosing.



4. Daqiqani o‘rnatish uchun **doiraviy shkalani** burang.



5. **Soat** (🕘) tugmasini bosing.



O'ZBEK



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 13 2017-02-01 2:51:55

## MIKROTO'LQINLI PECHNING ISHLASH TAMOYILI


Mikroto'lqinlar yuqori chastotali elektromagnit to'lqinlardir; mikroto'lqinlardan ajralib chiqadigan quvvatlar taomlarni tayyorlash yoki ularning shakli va ranglarini o'zgartirmasdan isitishga imkon beradi.

Mikroto'lqinli pechdan quyidagilar uchun foydalanish mumkin:

- Muzdan tushirish (qo'lda va avtomatik)
- Taom tayyorlash
- Isitish

Taom tayyorlash tamoyili.

1. Magnetron tomonidan hosil qilinadigan mikroto'lqinlar aylanuvchi patnisda taomni aylantirish jarayonida bir tekis taqsimlanadi. Shuning hisobiga taom bir tekis tayyorlanadi.
2. Mikroto'lqinlar mahsulot ichiga 1 dyuym (2,5 sm) chuqurlikkacha kiradi. Keyin issiqlikning mahsulot ichida tarqalishi hisobiga pishirish davom ettiriladi.
3. Tayyorlash vaqti foydalaniladigan idishlar va mahsulotning quyidagi xususiyatlariga bog'liq ravishda turlicha bo'lishi mumkin:
   - Miqdori va zichligi
   - Tarkibidagi suv miqdori
   - Boshlang'ich harorat (muzlatilganligi yoki yo'qligi)

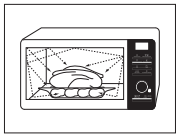

Tayyorlanayotgan taomning markaziy qismi issiqlikning yoqilishi hisobiga tayyorlanganligi sababli, taom pechdan olingandan keyin ham taom pishayotgan bo'ladi. Shuning uchun quyidagilarni ta'minlash uchun taom retseptlari va ushbu yo'riqnomada ko'rsatilgan taomning kutish vaqtiga amal qilish lozim:

- Taomni o'rtasigacha bir tekis pishirish
- Taomning butun hajmi bo'ylab bir xil harorat

## PECHNING TO'G'RI ISHLASHINI TEKSHIRISH


Quyida bayon qilingan oddiygina protsedura istalgan vaqtda pechning to'g'ri ishlayotganligini tekshirish imkonini beradi.
Eshikning o'ng tomonidagi dastani tortgan holda pech eshikchasini oching.
Aylanuvchi patnisga suv quyilgan stakanni joylashtiring. Keyin eshikchani yoping.

1. **СВЧ (Mikroto'lqin)** () tugmasini bosing.

   **Natija :** 800 Vt (maksimal darajadagi tayyorlash quvvati) ko'rsatkichlari namoyish qilinadi




2. Doiraviy shkalani burab, **СТАРТ/+30СЕК** () tugmasini bosgan holda vaqtni 4-5 daqiqa qilib qo'ying.




   **Natija:** Pech ichida chiroq yonadi va patnis aylana boshlaydi.
   1) Tayyorlash boshlanadi, yakunlanganida pech 4 marta tovushli signal beradi.
   2) Yakunlanganini eslatish signali (bir daqiqa intervali bilan) 3 marta beriladi.
   3) Displey yana joriy vaqtni ko'rsatadi.

Pech mos keladigan rozetkaga tiqilgan bo'lishi kerak. Pechga aylanuvchi patnis o'rnatilgan bo'lishi kerak. Agar eng yuqori darajadagidan farq qiluvchi quvvat darajasidan foydalanilsa, suvni qaynash darajasiga yetkazish uchun ko'proq vaqt talab qilinadi.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 14 2017-02-01 2:51:55

## TAOM TAYYORLASH/ISITISH


Quyida keltirilgan jarayonda taomni tayyorlash yoki isitish jarayoni bayon qilinadi.
Pechni qarovsiz qoldirishdan avval tayyorlashning berilgan parametrlarini DOIMO tekshiring.
Avval tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying.
Keyin eshikchani yoping.

1. **СВЧ (Mikroto'lqin)** (СВЧ) tugmasini bosing.




**Natija :** 800 Vt (maksimal darajadagi tayyorlash quvvati) ko'rsatkichlari namoyish qilinadi:
Mos quvvat darajasi ko'rsatilgunicha **СВЧ (Mikroto'lqin)** (СВЧ) tugmasini bosib, tegishli quvvat darajasini tanlang.
Quvvat darajalari jadvaliga qarang.

2. **Doiraviy shkalani** buragan holda tayyorlash vaqtini o'rnating.



**Natija :** Tayyorlash vaqti namoyish qilinadi.

3. **СТАРТ/+30СЕК** (◇) tugmasini bosing.




**Natija :** Pech ichida chiroq yonadi va patnis aylana boshlaydi.
1) Tayyorlash boshlanadi, yakunlanganida pech 4 marta tovushli signal beradi.
2) Yakunlanganini eslatish signali (bir daqiqa intervali bilan) 3 marta beriladi.
3) Displey yana joriy vaqtni ko'rsatadi.

**Hech qachon** mikroto'lqinli pechni ichi bo'sh bo'lganida yoqmang.

Agar siz taomni qisqa vaqt ichida eng yuqori quvvat darajasida (800 Vt) isitmoqchi bo'lsangiz, tayyorlash vaqtining har 30 soniyasi uchun **+30сек (+30s)** tugmasini bir marta bossangiz bas. Pech darhol ishga tushadi.

## QUVVAT DARAJALARI

Siz quyida keltirilgan quvvat darajalaridan bittasini tanlashingiz mumkin.

| Quvvat darajasi | Chiqish quvvati | |
|---|---|---|
| | MWO | GRIL |
| YUQORI | 800 Vt | - |
| O'RTACHA YUQORI | 600 Vt | - |
| O'RTACHA | 450 Vt | - |
| O'RTACHA PAST | 300 Vt | - |
| MUZDAN TUSHIRISH (❄) | 180 Vt | - |
| PAST / ILIQ TAOM | 100 Vt | - |
| GRIL | - | 1100 Vt |
| COMBI I (СВЧ+ᔓ) | 600 Vt | 1100 Vt |
| COMBI II (СВЧ+ᔓ) | 450 Vt | 1100 Vt |
| COMBI III (СВЧ+ᔓ) | 300 Vt | 1100 Vt |

Quvvatning yuqoriroq darajasini tanlasangiz, unda tayyorlash vaqtini kamaytirish kerak.

Quvvatning pastroq darajasini tanlasangiz, unda tayyorlash vaqtini oshirish kerak.

## TAYYORLASH VAQTINI O'ZGARTIRISH

Tayyorlash vaqtini oshirishda qo'shiladigan har 30 soniya uchun +30s tugmasini bosish mumkin.

Qo'shiladigan har 30 soniya uchun **+30сек (+30s)** tugmasini bir marta bosing.




O'ZBEK




MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 15 2017-02-01 2:51:56

## TAOM TAYYORLASHNI TO'XTATISH

Taom holatini tekshirish uchun taom tayyorlash jarayonini istalgan vaqtda to'xtatish mumkin.

**1.** Vaqtinchalik to'xtatish.



**1)** Eshikni oching.

**Natija :** Taom tayyorlash to'xtatiladi.
Taom tayyorlashni davom ettirish uchun eshikni yoping va yana (⏀) tugmasini bosing.

**2) СТОП/ЭКО (TO'XTATISH/EKO)** (⏚/🍃) tugmasini bosing.

**Natija :** Taom tayyorlash to'xtatiladi.
Pishirishda davom etish uchun (⏀) tugmasini yana bosing.

**2.** Butunlay to'xtatish uchun. **СТОП/ЭКО (TO'XTATISH/EKO)** (⏚/🍃) tugmasini bosing.




**Natija :** Taom tayyorlash jarayoni to'xtaydi. Agar taom tayyorlash parametrlarini bekor qilmoqchi bo'lsangiz, yana **СТОП/ЭКО (TO'XTATISH/EKO)** (⏚/🍃) tugmasini bosing.

Shunchaki **СТОП/ЭКО (TO'XTATISH/EKO)** (⏚/🍃) tugmasini bosgan holda parametrlarni taom tayyorlash jarayoni boshlanishidan oldin bekor qilish mumkin.

## QUVVATNI TEJASH REJIMINI O'RNATISH

Bu pechda quvvatni tejash rejimi bor. Bu rejim pechdan foydalanilmayotgan vaqtda elektr quvvatini tejaydi. Oddiy holat kutish rejimidir va foydalanilmayotgan vaqtda soatni ko'rsatadi.




- **СТОП/ЭКО (TO'XTATISH/EKO)** (⏚/🍃) tugmasini bosing.
  **Natija :** Displey o'chadi.
- Quvvatni tejash rejimidan chiqish uchun eshikni oching yoki **СТОП/ЭКО (TO'XTATISH/EKO) (⏚/🍃)** tugmasini bosing, keyin displeyda joriy vaqt ko'rsatiladi. Pech foydalanish uchun tayyor bo'ladi.

**Avtomatik quvvatni tejash funksiyasi**
Agar moslama sozlashning o'rtasida yoki vaqtinchalik to'xtash holatida ishlayotgan bo'lganda hech qanday funksiyani tanlamasangiz, funksiya bekor qilinadi va soat 25 daqiqadan keyin ko'rsatiladi.
Pech chirog'i eshigi ochiq holatda 5 daqiqadan keyin o'chadi.

## RUS TAOMLARINI AVTOMATIK TAYYORLASH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

**Avtomatik rus taomlari** (🍲) xususiyatlari dasturlashtirilgan tayyorlash vaqtlarini o‘z ichiga oladi. Ular uchun tayyorlash vaqtini yoki quvvat darajasini belgilash talab etilmaydi. Tayyorlanadigan porsiyalar miqdorini **doiraviy shkalani** buragan holda belgilashingiz mumkin.

Faqat mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan qabul qiluvchilardan foydalaning.

Eshikni oching. Tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying. Eshikchani yoping.

**1.** **Русская кухня (Rus taomlari)** tugmasini bosing.





**2.** **Русская кухня (Rus taomlari)** tugmasini bosib, tayyorlanayotgan taom toifasini tanlang. Avvaldan dasturlashtirilgan turli qizdirish rejimlarining bayoni keyingi sahifadagi jadvalda keltirilgan.





- Russian tugmasini bir marta bosing : 1. Rus menyulari
- Russian tugmasini ikki marta bosing : 2. Sho'rva
- Russian tugmasini uch marta bosing : 3. Ichimliklar

**3.** **Doiraviy shkalani** buragan holda taom vaznini o‘rnating.



**4.** **СТАРТ/+30СЕК** (⏀) tugmasini bosing.




**Natija :** Taom avvaldan dasturlashtirilgan parametrlarga muvofiq tayyorlanadi.

- Tayyorlash nihoyasiga yetishi bilan pech tovushli signal beradi va "End" 4 marta miltillaydi. Keyin pech har daqiqada bir marta tovushli signal beradi.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 16 2017-02-01 2:51:56

## RUS TAOMLARINI AVTOMATIK TAYYORLASH DASTURLARIDAN FOYDALANISH

Quyidagi jadvalda rus taomlarini avtomatik tayyorlashning 3 ta dasturi, miqdoriy xususiyatlari, masalliqlari va tegishli tavsiyalar keltirilgan.

### 1. Rus menyulari

| Kod | Oziq-ovqat | Porsiya hajmi | Tarkibi |
|---|---|---|---|
| 1-1 | **Quymoq** | 130-135 g | Tuxum - 3 dona, sut - 30 ml, tuz - 2 g |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Tuxumni sut va tuz bilan aralashtiring va hosil bo'lgan massani tarelkaga quying. Tayyorlashni boshlang. | | |
| 1-2 | **Konservalangan no'xotli sosiskalar** | Sosiska - 2 dona<br>Issiq no'xotlar - 132 g | Sosiska - 50 g/2 dona, sariyog' - 5 g, konservalangan no'xat - 135 g (quruq vazni) |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Sanchigan sosiskalarni plastik qopqoqsiz tarelkaga qo'ying va sariyog' qo'shing. Yog' ustidan konservalangan no'xotni joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. | | |
| 1-3 | **Keks** | 180 g | Shakar - 45 g, vanilla qo'shilgan shakar - 5 g, sariyog' - 40 g, tuxum - ½ dona, sut -30 ml, pishirish sodasi -3 g, un - 100 g |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Shakar, vanilinli shakar va sariyog'ni yaxshilab aralashtiring. Tuxum qo'shing. Boshqa masalliqlarni qo'shing. Olingan massani yog'langan jomga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. Uni jomdan olishdan avval sovushini kuting. | | |
| 1-4 | **Limonli qumloq pechenye** | 190 g (5 dona) | Un - 100 g, sariyog' - 50 g, shakar - 40 g, tuxum sarig'i - ½ dona, iliq suv - 1 qoshiq, limon po'stlog'i, shakar-qiyom uchun: Tuxum sarig'i - 1 dona, shakar kukuni - 3-5 g |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Barcha masalliqlarni yaxshilab aralashtiring. Beshta sharchalar yasang. Ularni mumlangan qog'ozga joylashtiring. Aylanuvchi patnisga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida sharchalarni tuxum sarig'i bilan tepasidan yog'lang, shakar kukuni seping va tayyorlash jarayonini davom ettiring. Sovushini kuting. | | |
| 1-5 | **Tvorogli somsa** | 95 grammdan 2 dona | Tvorog - 90-100 g, un - 10 g, shakar (vanilla qo'shilgan shakar) -10 g, tuz - 0,5 g, tuxum - ¼ dona, sariyog' - 5-10 g (yog'lash uchun) |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Yog'dan boshqa barcha masalliqlarni yaxshilab aralashtiring. Ikkita tvorogli somsa yasang. Tvorogli somsalarni yog' bilan yog'lang. Ularni mumlangan qog'ozga joylashtiring va keyin gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida tvorogli somsalarni ag'daring va tayyorlash jarayonini davom ettiring. | | |
| 1-6 | **Pishloqli tostlar** | 40-60 g | Tost noni - 2 dona 26-28 grammdan, pishloq - 2 dona 20 grammdan |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Ikkita tostni gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida tostlarni ag'daring va ularning ustiga pishloq bo'laklarini qo'ying. Va tayyorlash jarayonini davom ettiring. | | |
| 1-7 | **Pishloqli suxarilar** | 125 g (5 dona) | Pishloq - 125 g (4-5 dona 25 grammdan), tuxum - ½ dona, non mag'zi - 3-5 g |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Pishloqni 5 sm x 5 sm o'lchamlardagi to'rtburchak shaklidagi bo'laklarga kesing. Ularni tuxum sarig'iga botirib oling va ustidan maydalangan suxari seping. Avval pech grilini 5 daqiqa qizdirib oling. Pishloqni mumlangan qog'ozga joylashtiring. Keyin uni gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. | | |
| 1-8 | **Moskvacha baliq** | 270 g | (1) Shampinonlar - 30 g, sudak biqin go'shti - 150 g, o'simlik yog'i - 5 g<br>(2) Smetana - 30 g (2 x 15 g)<br>(3) Dimlangan kartoshka dumaloq bo'lagi - 2 dona 60-70 grammdan, tuz - 5 g, yanchilgan oq qalampir - ½ g, qirilgan pishloq - 25 g |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Qo'ziqorinlarni tarelkaga soling, yoniga baliqni joylashtiring. Yog'dan tomizing(1). Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida smetana porsiyasining yarmini sopol tarelkaga soling (markaziga) (2). Shu smetanaga qo'ziqorinni soling. Shunga baliqni ham soling. Unga ziravorlar qo'shing. Baliq atrofiga kartoshkani yoyib chiqing. Kartoshkaga pishloq qo'yib chiqing(3). Tayyorlash jarayonini davom ettiring | | |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 17 2017-02-01 2:51:56

| Kod | Oziq-ovqat | Porsiya hajmi | Tarkibi |
|---|---|---|---|
| 1-9 | **Qovurilgan losos steyki** | 150-170 g | Suyaklari va terisi bo'lgan losos steyki - 200-250 g, tuz - 1 g, limon - 15 g (sharbat), o'simlik moyi - 5 g |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Losos steykiga ziravorilarni seping va yog' bilan yog'lang. Tarelkaga joylashtiring. Tarelkani gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida steykni ag'daring. Va tayyorlash jarayonini davom ettiring. | | |
| 1-10 | **Olxo'ri qoqili tovuq oyoqchalari** | 325 g<br>2 dona | Yupqa to'g'ralgan piyoz - 15 g, yupqa to'g'ralgan sabzi - 20 g, tovuq oyoqchasi - 2 dona (160-180 g), qora olxo'ri - 5-7 dona (50 g), tovuq bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 150 ml |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Piyoz va sabzini ichi chuqir tarelkaga soling. Ustidan tovuq oyoqchalarini qo'ying, qora olxo'ri va bulon qo'shing. Tarelkani mikroto'lqinli pechga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida oyoqchalarni ag'daring va tayyorlash jarayonini davom ettiring. | | |
| 1-11 | **Xantal sousi qo'shilgan cho'chqa bo'yni** | 250 g | (1) Cho'chqa bo'yni - 150 g, qirilgan sabzi - 20 g, to'g'ralgan piyoz - 20 g, tovuq bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 100 ml<br>(2) Sous uchun aralashma: Un - 5 g, dijon xantali - 20 g, smetana - 30 g, suv - 50 ml |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Go'shtni uzun bo'lakchalarga kesing, sabzavotlarni tayyorlang va tovuq bulonini qo'shing. (1) Tarelkaga soling. Yaxshilab aralashtiring va tayyorlashni boshlang. Sous uchun barcha masalliqlarni tayyorlang (2). Pech tovushli signal berganida aralashmani go'shtli bulonga quying, aralashtiring va tayyorlash jarayonini davom ettiring. | | |
| 1-12 | **Sabzavotlar bilan pishirilgan forel** | 210-240 g | Sariyog' - 5 g, yupqa sabzi - 35 g, yupqa piyoz - 25 g, qiymalangan sarimsoq -3 g, maydalangan selderey barglari - 5 g, forel - 1 dona - 220-250 g, tuz - 1 g, yanchilgan oq qalampir - ½ g, sariyog' - 5 g |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Mumlangan qog'oz o'rtasini sariyog' bilan yog'lang. Qog'ozga sabzi, piyoz, sarimsoqpiyoz va seldereyni qo'ying. Sabzavotlar ustiga ziravor qo'shilgan forelni qo'ying. Baliqning tepa qismini sariyog' bilan yog'lang. Qog'oz bilan yoping. Uni mikroto'lqinli pechga qo'ying va tayyorlashni boshlang. | | |

| Kod | Oziq-ovqat | Porsiya hajmi | Tarkibi |
|---|---|---|---|
| 1-13 | **Qotirilgan tuxum qo'shilgan go'shtli rulet** | 180 g | Go'shtli qiyma (mol yoki cho'chqa go'shti) - 150 g, qotirib qaynatilgan tuxum - 1 dona, tuz - 2 g, murch - ½ g |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Ziravorlarni qo'shing va qo'lda yaxshilab aralashtiring. Qiymani aylana qilib yoying. Aylana markaziga tuxumni qo'ying. Tuxumni hamma tomonidan qiyma bilan yoping. Olingan mahsulotga yoysimon shakl bering. Tarelkaga joylashtiring. Tarelkani gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. | | |
| 1-14 | **Tez pishiriladigan do'lma** | 225 g<br>2 dona | (1) Do'lma<br>(a) Go'sht qiymasi (mol yoki cho'chqa go'shti) - 120 g, pishgan guruch - 25 g, maydalangan karam - 25 g, tuz - 1-2 g, murch - ½ g<br>(b) Yupqa piyoz - 30 g, mol bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 100 ml<br>(2) Sous uchun aralashma: Un - 5 g, tomat pastasi - 10 g, smetana - 30 g, suv - 50 ml |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Sabzavot va ziravorlarni go'shtga qo'shing va qo'lda yaxshilab aralashtiring (a). Ikkita oval shaklini yasang. Piyozni chuqur tarelkaga soling. Ustidan do'lmalarni qo'ying va bulonni qo'shing (b). Tarelkani gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Sous uchun barcha masalliqlarni tayyorlang (2). Pech tovushli signal berganida aralashmani do'lmali bulonga quying. Do'lmani aylantiring va tayyorlash jarayonini davom ettiring. | | |
| 1-15 | **Kotletlar** | 114 g<br>2 dona | (1) Oq non - 10 g, sut - 15 ml<br>(2) Mol yoki cho'chqa go'shtidan tayyorlangan qiyma - 120 g, tuz - 2 g, murch - 1 g<br>(3) Bulash uchun suxari uni - 5 g |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Nonga sut quying (1). Qiyma bilan yaxshilab aralashtiring. Ziravorlarni qo'shing (2). Ikkita kotlet yasang va maydalangan suxari (3) seping. Tarelkaga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 18 2017-02-01 2:51:56

| Kod | Oziq-ovqat | Porsiya hajmi | Tarkibi |
|---|---|---|---|
| 1-16 | **Pishirilgan kartoshka** | 140-180 g<br>1-2 dona | Yirik kartoshka- 160-200 g, 1-2 dona |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Kartoshkani yuving va po'stini arting. Uni mikroto'lqinli pechga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. Dasturxonga tortishdan avval sariyog', smetana, pishloq yoki ta'bga ko'ra boshqa ziravorlar qo'shing. | | |
| 1-17 | **Ratatuy** | 260 g | Kubiklar shaklida to'rg'algan tsukkini - 100 g,<br>kubiklar shaklida to'rg'algan sabzi - 60 g,<br>kubiklar shaklida to'rg'algan bulg'or qalampiri - 75 g,<br>kubiklar shaklida to'rg'algan piyoz - 45 g,<br>mayda to'rg'algan sarimsoqpiyoz - 6 g,<br>tomat pastasi - 10 g, (mayoran yoki rayhon - ta'mga ko'ra), sabzavot bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 150 ml |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Barcha masalliqlarni chuqur tarelkaga soling. (Mayoran yoki rayhon qo'shing). Yaxshilab aralashtiring. Tayyorlashni boshlang. | | |
| 1-18 | **Ruscha eski usuldagi baliq** | 340 g | (1) To'g'ralgan lavlagi - 30 g, qirilgan sabzi - 30 g, to'g'ralgan piyoz - 15 g, baliq/tovuq bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 200 ml<br>(2) Sous uchun aralashma: Un - 10 g, tomat pastasi - 10 g, smetana - 30 g, suv - 50 ml<br>(3) Karp yoki sudak filesi - 150 g, dafna bargi - 1 dona |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Barcha masalliqlarni ichi chuqur jomga joylashtiring va qaynagan bulon qo'shing. (1) Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida "sous uchun bulon", sabzavotlar va bulonni aralashtiring (2). Baliq va dafna bargini qo'shing (3). Tayyorlash jarayonini davom ettiring. | | |
| 1-19 | **Muzlatilgan pitsa** | 370 g | Muzlatilgan pissa– 350 g |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Muzlatilgan pissani mumlangan qog'oz bilan qoplangan gril uchun taglikka joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. | | |

| Kod | Oziq-ovqat | Porsiya hajmi | Tarkibi |
|---|---|---|---|
| 1-20 | **Losos kabobi** | 280 g | Losos katta kubikda - 350-370 g, limon - 25 g (sharbat), tuz - 5 g, o'simlik yog'i - 10 g, to'g'ralgan petrushka - 10 g, sixlar |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Barcha masalliqlarni aralashtiring va baliqqa qo'shing. 15-20 daqiqa marinadlang. Keyin sizlarga o'tkazing. Ularni tarelkaga soling va keyin gril uchun taglikka joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. | | |
| 1-21 | **Boyarcha go'sht** | 260 g | Cho'chqa bo'yni - 280 g 4 bo'lakda, tuz - 2 g, yanchilgan qora murch - ½ g, shampinon bo'laklari - 45 g, mayonez - 55 g |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Go'shtga ziravorlar qo'shing. Go'shtni tarelkaga joylashtiring. Tarelkani gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida go'shtni shampinonlarga joylashtiring va tepasidan mayonez qo'ying. Tayyorlash jarayonini davom ettiring. | | |
| 1-22 | **Lososli kulebyaka** | 180 g | Muzlatilgan qatlama xamir - 130 g,<br>Mayda kubikchalarga to'g'ralgan losos biqin go'shti - 100 g, tuz - 1 g, qovurilgan piyoz kubikchalari - 20 g, qotirib qaynatilgan mayda qilib kesilgan tuxum - 30 g, tuxum sarig'i - 1 dona yog'lash uchun |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Xamirni muzdan tushiring. Uni 2 mm qalinlikkacha yoying. Masalliq uchun barcha tarkibiy qismlarni aralashtiring. Masalliqni xamir markaziga qo'ying. Xamir qirralarini yopishtiring. Unga shakl bering. Bir necha kesmalar qiling. Tuxum sarig'i bilan yog'lang. Avval pech grilini 5 daqiqa qizdirib oling. Shakl berilgan xamirni mumlangan qog'ozga joylashtiring. Keyin uni gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida mumlangan qog'ozni olib tashlang. Pishiriqni ag'daring. Tayyorlash jarayonini davom ettiring. | | |
| 1-23 | **Krupenik** | 224 g | (a) Tvorog 9 % - 120-140 g, shakar - 10-15 g, tuz - ½ g, tuxum - ½ dona, qaynatilgan grechixa yormasi - 140 g<br>(b) Yog' - 5 g, bulash uchun suxari uni - 1-2 g<br>(c) Smetana - 30 g |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Barcha masalliqlarni aralashtiring (a). Sariyog' surtilgan va non burdalari yoyilgan ichi chuqur jomga joylashtiring (b). Tepasiga smetana surting (c). Tayyorlashni boshlang. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 19 2017-02-01 2:51:57

| Kod | Oziq-ovqat | Porsiya hajmi | Tarkibi |
|---|---|---|---|
| 1-24 | **Tovuqdan tayyorlangan kabob** | 280 g | Tovuq oyoqlari - 380 g, pomidor pastasi - 20 g, tuz - 5 g, mayda to'g'ralgan sarimsoqpiyoz - 3 g, yog' - 7 g, oddiy yogurt - 70 g, sixlar. |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Go'shtni 3 sm x 3 sm o'lchamlardagi kubiklar shaklida to'rg'ang.<br>Marinad uchun barcha masalliqlarni aralashtiring. Marinadni tovuq go'shti bilan aralashtiring. Keyin go'shtlarni sixlarga joylashtiring. Ularni tarelkaga soling va keyin gril uchun taglikka joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. | | |
| 1-25 | **Go'sht bilan qiymalangan bulg'or qalampiri** | 480-500 g<br>2 dona | (1) Bulg'or qalampiri - 80 grammga 2 dona, go'sht qiymasi (mol yoki cho'chqa go'shti) - 150-190 g (ikki qismga bo'ling), oddiy qaynatilgan guruch - 10-20 g, tuz - 5 g, yanchilgan murch - ½ g, mol go'shti bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 200 ml<br>(2) Sous uchun aralashma: Un - 5 g, tomat pastasi - 10 g, suv - 50 ml |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Guruchni go'sht qiymasiga qo'shing. Ziravorlarni qo'shing va qo'lda aralashtiring. Qalampirning o'zagi va urug'larini olib tashlang. Qalampirni go'sht bilan to'ldiring. Uni ichi chuqur jomga joylashtiring va bulyon qo'shing (1). Tayyorlashni boshlang. Sous uchun barcha masalliqlarni tayyorlang (2). Pech tovushli signal berganida aralashmani qiymalangan qalampirli bulonga quying. Do'lmani aylantiring va tayyorlash jarayonini davom ettiring. | | |

| Kod | Oziq-ovqat | Porsiya hajmi | Tarkibi |
|---|---|---|---|
| 1-26 | **Tomatli sousdagi go'shtli bitkilar** | 265 g<br>2 dona | (1) Teftel<br>(a) Oq non- 30 g, sut - 35 ml, go'sht qiymasi (mol va cho'chqa) - 130 g, tuz - 1- 2 g, yanchilgan murch - ½ g<br>(b) To'g'ralgan piyoz - 15 g, to'g'ralgan sabzi - 30 g, mol go'shti bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 100 ml<br>(2) Sous uchun aralashma: Un - 5 g, tomat pastasi - 10 g, suv - 50 ml |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Nonni sutga soling. Olingan qiymani qo'shing. Ziravor qo'shib, qo'lda yaxshilab aralashtiring (a). Ikkita sharcha yasang. Piyoz va sabzini chuqur tarelkaga soling (b).<br>Unga go'shtli sharchalarni qo'ying va bulonni qo'shing. Tarelkani gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Sous uchun barcha masalliqlarni tayyorlang (2).<br>Pech tovushli signal berganida aralashmani go'shtli bitkilar bo'lgan bulonga quying. Do'lmani aylantiring va tayyorlash jarayonini davom ettiring. | | |
| 1-27 | **Sabzavotlar bilan dimlangan kurka go'shti** | 315 g | Kurka biqin go'shti - 150 g, to'g'ralgan sukkini - 50 g, to'g'ralgan piyoz - 15 g, to'g'ralgan sabzi - 20 g, tovuq bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 100 ml |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Barcha masalliqlarni ichi chuqur jomga joylashtiring va qaynagan bulyon qo'shing. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida biqin go'shtlarini ag'daring, sabzavotlarni aralashtiring va tayyorlash jarayonini davom ettiring. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 20 2017-02-01 2:51:57

2. Sho'rva

| Kod | Oziq-ovqat | Porsiya hajmi | Tarkibi |
|---|---|---|---|
| 2-1 | **Yormali kasha** | 260 g | Gerkules suli yormasi - 50 g, shakar - 5 g, tuz - 0,5 g, qaynoq suv - 200 ml, sovuq sut - 100 ml |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Yormani chuqur tarelkaga soling, shakar va tuz qo'shing. Qaynagan suv, sut qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Tayyorlashni boshlang. | | |
| 2-2 | **Go'shtli solyanka** | 340 g | (1) Yupqa piyoz – 45 g, mol go'shti bulyoni yoki quruq konsentratli suv – 350 ml<br>(2) Kavar - 7 g, tuzlangan sara bodring - 50 g, pomidor pastasi - 10 g, zaytun - 16 g, zaytun suyuqligi - 20 g, dafna bargi - 1 dona, go'shtli assorti - 30 g, mol go'shti bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 300 ml |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Piyozni katta jomga soling, qaynayotgan (1) bulonni qo'shing. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida boshqa masalliqlarni (2) qo'shing. Barchasini yaxshilab aralashtiring, bulon, dafna bargi qo'shing va tayyorlash jarayonini davom ettiring. | | |
| 2-3 | **Karam sho'rva** | 340 g | (1) Qirilgan lavlagi - 50 g, to'g'ralgan karam - 20 g, qirilgan sabzi - 15 g, to'g'ralgan piyoz – 10 g, pomidor pastasi – 15 g, shakar – 5 g<br>(2) Mol go'shti bulyoni yoki quruq konsentratli suv – 650 ml, dafna bargi - 1 dona, sirka 9 % - 5 ml (ta'bga ko'ra) |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Barcha masalliqlarni katta kosaga soling (1), qaynoq bulon (Mol go'shti buloni yoki quruq konsentratli suv - 650 ml) va dafna bargi qo'shing. Tayyorlashni boshlang. | | |
| 2-4 | **Tovuqli ugra** | 350 g | Vermishel - 10 g, tovuq filesi - 50 g, qirilgan sabzi - 15 g, to'rg'algan piyoz - 10 g, tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 440 ml |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Vermishelni katta jomga soling, qaynagan bulon va boshqa masalliqlarni qo'shing. Yaxshilab aralashtiring va tayyorlashni boshlang. | | |
| 2-5 | **Azu** | 250 g | (1) Mayda to'g'ralgan cho'chqa bo'yni - 170 g, mayda to'g'ralgan piyoz - 20 g, tovuq bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 100 ml<br>(2) Sous uchun aralashma : Un – 5 g, tomat pastasi – 15 g, suv – 50 ml, qirilgan tuzlangan bodring – 30 g |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Go'sht va piyozni ichi chuqur jomga joylashtiring va bulon qo'shing. (1) Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berishi bilan ag'daring, sous (2), sabzavotlar, bulon va go'shtni aralashtiring. Aralashtiring va tayyorlash jarayonini davom ettiring. | | |
| 2-6 | **Sabzavotli sho'rva** | 350 g | Muzlatilgan sabzavotlar - 150 g, sabzavotli bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 300 ml |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Barcha masalliqlarni katta jomga soling va qaynagan bulon qo'shing. Tayyorlashni boshlang. | | |
| 2-7 | **Koreyscha ugra** | 120 g (1 xaltacha) | Koreyscha ugra 1 xaltacha, suv (xona haroratida) – 550 ml |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Paketni ochib, ugra, sho'rva va suvni (550 ml) chuqur kosaga soling. Yaxshilab aralashtiring. Ovqat plyonkasi bilan o'rab, birnecha marta teshing. Mikroto'lqinli pechga qo'ying va tayyorlashni boshlang. | | |
| 2-8 | **Chuchvara sho'rva** | 185 g (15 dona) | Muzlatilgan chuchvara - 15 dona (10-12 g/dona), tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 600 ml, murch-no'xot - 3-5 dona, dafna bargi - 1 dona |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Barcha masalliqlarni katta jomga soling va qaynagan bulon qo'shing. Tepadan pastga qarata aralashtiring. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida oyoqchalarni ag'daring va tayyorlash jarayonini davom ettiring. | | |
| 2-9 | **Grechixa bo'tqasi** | 200 g | Grechixa bo'tqasi – 100 g, tuz – 2 g, Qaynoq suv – 300 ml |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Grechixa bo'tqasini chuqur kosaga seping va tuz qo'shing. Qaynagan suv qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Tayyorlashni boshlang. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 21 2017-02-01 2:51:57

## 3. Ichimliklar

| Kod | Oziq-ovqat | Porsiya hajmi | Tarkibi |
|---|---|---|---|
| 3-1 | **Limon va yalpizli choy** | 200-250 ml | Suv - 200 ml, choy bargi - 0,5 qoshiq, limon - 1 parrak, yalpiz - birnechta bargi |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Choy bargi, 1 parrak limon va yalpiz bargini suvga soling. Ustini yopmasdan isiting. Pech ichida birmuncha vaqt qoldiring. Finjonni olayotganda ehtiyot bo'ling. Filtrdan o'tkazing. | | |
| 3-2 | **Ilitilgan shirin vino (Glintvein)** | 150-200 ml | Musallas - 150 ml, apelsin - 20 g, limon - 10 g, shakar - 10 g, dolchin - 1 qalamcha, qalampirmunchoq - 1 g |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Barcha masalliqlarni aralashtiring. Ustini yopmasdan isiting. Qaynatmang. Pech ichida birmuncha vaqt qoldiring. Finjonni olayotganda ehtiyot bo'ling. | | |
| 3-3 | **Dolchin va asalli choy** | 200-250 ml | Suv - 200 ml, dolchin - 1/2 qoshiq, asal - 1 qoshiq |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Dolchinni suvga soling. Ustini yopmasdan isiting. Pech ichida birmuncha vaqt qoldiring. Finjonni olayotganda ehtiyot bo'ling. Ilgunicha soviting. Asal qo'shing. | | |
| 3-4 | **Sut va kardamon qo'shilgan choy** | 200-250 ml | Choy barglari - 1 qoshiqcha, sut - 100 ml, suv - 100 ml, zanjabil - 1/2 qoshiqcha, kardamon - 1 dona, dolchin - 1/2 qoshiqcha, shakar - 2 |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Sut bilan suvni aralashtirib, ziravor va choy barglari aralashmasini soling. Ustini yopmasdan isiting. Pech ichida birmuncha vaqt qoldiring. Finjonni olayotganda ehtiyot bo'ling. Filtrdan o'tkazing. | | |
| 3-5 | **Mevali ichimlik** | 200-250 ml | Suv - 200 ml, shakar - ta'bga ko'ra, yangi mevalar - 1 qoshiq. |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Mevalarni suvga solib, ta'bga ko'ra shakar qo'shing. Ustini yopmasdan isiting. Pech ichida birmuncha vaqt qoldiring. Finjonni olayotganda ehtiyot bo'ling. | | |

| Kod | Oziq-ovqat | Porsiya hajmi | Tarkibi |
|---|---|---|---|
| 3-6 | **Zanjabil va limonli choy** | 200-250 ml | Suv - 200 ml, shakar - ta'bga ko'ra, limon - 1 parrak, zanjabil – ta'bga ko'ra, choy barglari - 0,5 qoshiqcha. |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Choy barglarini suvga solib, ta'bga ko'ra limon parragi va zanjabil qo'shing. Ustini yopmasdan isiting. Pech ichida birmuncha vaqt qoldiring. Finjonni olayotganda ehtiyot bo'ling. | | |
| 3-7 | **Kakao** | 200-250 ml | Sut - 200 ml, shakar - 2 qoshiqcha, kakao - 1 qoshiqcha. |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Sutga kakao va shakar soling. Ustini yopmasdan isiting. Pech ichida birmuncha vaqt qoldiring. Finjonni olayotganda ehtiyot bo'ling. | | |
| 3-8 | **Qaynoq shokolad** | 350-400 ml | Qora shokolad - 100 g, sut yoki qaymoq (10 %) - 250 ml, suv - 1-2 qoshiq, shakar - ta'bga ko'ra, ko'pirtirilgan qaymoq - ta'bga ko'ra |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Shokoladni yanching. Suv va sut qo'shib, aralashtiring. Aralashmani ko'pirtiring. Ustini yopmasdan isiting. Pech ichida birmuncha vaqt qoldiring. Finjonni olayotganda ehtiyot bo'ling. | | |
| 3-9 | **Klyukvali mors** | 200 ml | Muzlatilgan klyukva - 40 g, shakar - 30 g, suv - 200 ml |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Muzlatilgan klyukvani mikser yordamida maydalang. Barcha masalliqlarni jomga soling. Tayyorlashni boshlang. Sovuting va suzgichdan o'tkazing. | | |
| 3-10 | **Quruq mevalardan tayyorlangan kompot** | 200 ml | Turshak - 25 g, olxo'ri qoqi - 20 g, olma qoqi - 15 g, shakar - 10 g, limon kislotasi - 2 tomchi, qaynoq suv - 450 ml |
| | **< Tavsiyalar >** | | |
| | Barcha masalliqlarni katta jomga soling va qaynoq suv qo'shing. Tayyorlashni boshlang. | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 22 2017-02-01 2:51:57


## SOG'LOM TAOM TAYYORLASH XUSUSIYATLARIDAN FOYDALANISH

Sog'lom taom tayyorlash xususiyatlari yigirmata avvaldan dasturlangan tayyorlash vaqtlariga ega. Ular uchun tayyorlash vaqtini yoki quvvat darajasini belgilash talab etilmaydi.
Avval tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying va eshikchani yoping.

1. **Диетическое меню (Sog'lom taom tayyorlash)** tugmasini bir-ikki marta bosib, toifasini tanlang.
   **1. Sabzavot/Don**
   **2. Parranda go'shti/Baliq**




2. **Doiraviy shkalani** buragan holda taom vaznini o‘rnating. (Yon tomondagi jadvalga qarang).



3. **СТАРТ/+30СЕК** (◇) tugmasini bosing.
   **Natija :** Tayyorlash boshlanadi.
   Tayyorlash yakunlangandan keyin.
   1) Pech 4 marta tovushli signal beradi.
   2) Yakunlanganini eslatish signali (bir daqiqa intervali bilan) 3 marta beriladi.
   3) Displey yana joriy vaqtni ko‘rsatadi.




Faqat mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan qabul qiluvchilardan foydalaning.

## SOG'LOM TAOM TAYYORLASH DASTURLARINI ISHLATISH: SABZAVOT/DON

Quyidagi jadvalda sabzavot yoki don tayyorlash uchun 12 ta sog'lom parhez avtomatik dasturi keltirilgan. Unda miqdorlar, kutish vaqtlari va tegishli tavsiyalar keltiriladi.
1-10 dasturlari faqat mikroto'lqin rejimida ishlaydi.
11-12 dasturlari mikroto'lqin va gril birgalikdagi rejimda ishlaydi.

| Kod | Oziq-ovqat | Porsiya (g) | Ushlab turish vaqti (daq) | Tavsiyalar |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Brokkoli | 250 | 1-2 | Toza yangi uzilgan brokkolini yuving va tozalang hamda gulchalar tayyorlang. Ularni qopqoqli shisha idishga tekis joylashtiring. 250 g tayyorlash uchun 30 ml (2 osh qoshiq) suv qo'shing. Idishni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlagandan keyin aralashtiring. 1-2 daqiqa kuting. |
| 1-2 | Sabzi | 250 | 1-2 | Sabzini chaying, tozalang va bir xil o'lchamlarni tayyorlang. Ularni qopqoqli shisha idishga tekis joylashtiring. 250 g tayyorlash uchun 30 ml (2 osh qoshiq) suv qo'shing. Idishni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlagandan keyin aralashtiring. 1-2 daqiqa kuting. |
| 1-3 | Ko'k loviya | 250 | 1-2 | Ko'k loviyalarni chaying va tozalang. Ularni qopqoqli shisha idishga tekis joylashtiring. 250 g tayyorlash uchun 30 ml (2 osh qoshiq) suv qo'shing. Idishni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlagandan keyin aralashtiring. 1-2 daqiqa kuting. |
| 1-4 | Ismaloq | 150 | 1-2 | Ismaloqni yuving va tozalang. Qopqoqli shisha idishga joylashtiring. Suv qo'shmang. Idishni aylanuvchi patnisning markaziga joylashtiring. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlagandan keyin aralashtiring. 1-2 daqiqa kuting. |
| 1-5 | So'tali makkajo'xori | 250 | 1-2 | So'tali makkajo'xorini yuving va tozlalang hamda oval shaklidagi shisha idishga qo'ying. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan plyonka bilan yoping va tirqish oching. 1-2 daqiqa kuting. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 23 2017-02-01 2:51:57

| Kod | Oziq-ovqat | Porsiya (g) | Ushlab turish vaqti (daq) | Tavsiyalar |
|---|---|---|---|---|
| 1-6 | Archilgan kartoshka | 250 | 2-3 | Kartoshkani yuving va po'stini arting, bir xil o'lchamlarda to'rg'ang. Ularni qopqoqli shisha idishga joylashtiring. 45-60 ml (3-4 qoshiq) sovuq suv qo'shing. Idishni aylanuvchi patnisning markaziga joylashtiring. Yopilgan holda pishiring. 2-3 daqiqa kuting. |
| 1-7 | Jigarrang guruch | 125 | 5-10 | Qopqoqli pechda foydalanishga mo'ljallangan katta shisha idishdan foydalaning. Ikki barobar miqdorda sovuq suv qo'shing (250 ml). Yopilgan holda pishiring. Kutish vaqtidan avval aralashtiring va tuz hamda ko'katlar qo'shing. 5-10 daqiqa kuting. |
| 1-8 | Elanmagan undan qilingan makaron | 125 | 1 | Qopqoqli pechda foydalanishga mo'ljallangan katta shisha idishdan foydalaning. 500 ml qaynoq suv, bir chimdim tuz qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqog'ini yopmasdan tayyorlang. Kutib turish vaqtidan avval aralashtiring va dasturxonga tortishdan avval suvini qoldirmasdan to'kib tashlang. 1 daqiqa kuting. |
| 1-9 | Olabuta | 125 | 1-3 | Qopqoqli pechda foydalanishga mo'ljallangan katta shisha idishdan foydalaning. Ikki barobar miqdorda sovuq suv qo'shing (250 ml). Yopilgan holda pishiring. Kutish vaqtidan avval aralashtiring va tuz hamda ko'katlar qo'shing. 1-3 daqiqa kuting. |
| 1-10 | Bulgur | 125 | 2-5 | Qopqoqli pechda foydalanishga mo'ljallangan katta shisha idishdan foydalaning. Ikki barobar miqdorda sovuq suv qo'shing (250 ml). Yopilgan holda pishiring. Kutish vaqtidan avval aralashtiring va tuz hamda ko'katlar qo'shing. 2-5 daqiqa kuting. |
| 1-11 | Sabzavotli gratin | 500 | 2-3 | Pishirib olingan kartoshka bo'laklari, qovoqcha bo'lakchakari va pomidor kabi sabzavotlar va sousni mos o'lchamdagi issiqqa chidamli shisha idishga joylashtiring. Tepasiga maydalangan pishloqni joylashtiring. Idishni panjaraga qo'ying. 2-3 daqiqa kuting. |
| 1-12 | Grilda pishirilgan pomidor | 400 | 1-2 | Pomidorni yuving va tozalang, ularni teng ikkiga bo'ling va mikroto'lqin uchun mo'ljallangan idishga joylashtiring. Tepasiga maydalangan pishloqni joylashtiring. Idishni panjaraga qo'ying. 1-2 daqiqa kuting. |

## SOG'LOM TAOM TAYYORLASH DASTURLARINI ISHLATISH: PARRANDA/BALIQ

Quyidagi jadvalda 8 ta sog'lom parhez avtomatik dasturi, mahsulot hajmlari, kutish vaqti va tegishli tavsiyalar keltirilgan.
1-6 dasturlari faqat mikroto'lqin rejimida ishlaydi.
7-8 dasturlari mikroto'lqin va gril birgalikdagi rejimda ishlaydi.

| Kod | Oziq-ovqat | Porsiya (g) | Ushlab turish vaqti (daq) | Tavsiyalar |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | Tovuq ko'kraklari | 300 | 2 | Bo'laklarni yuving va sopol idishga joylashtiring. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 2 daqiqa kuting. |
| 2-2 | Kurka ko'kraklari | 300 | 2 | Bo'laklarni yuving va sopol idishga joylashtiring. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 2 daqiqa kuting. |
| 2-3 | Yangi baliq filesi | 300 | 1-2 | Baliqni chaying va sopol idishga soling, 1 qoshiq limon sharbati qo'shing. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 1-2 daqiqa kuting. |
| 2-4 | Yangi losos filesi | 300 | 1-2 | Baliqni chaying va sopol idishga soling, 1 qoshiq limon sharbati qo'shing. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 1-2 daqiqa kuting. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 24 2017-02-01 2:51:57

| Kod | Oziq-ovqat | Porsiya (g) | Ushlab turish vaqti (daq) | Tavsiyalar |
|---|---|---|---|---|
| 2-5 | Yangi krevetkalar | 250 | 1-2 | Krevetkalarni chaying va sopol idishga soling, 1 qoshiq limon sharbati qo'shing. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 1-2 daqiqa kuting. |
| 2-6 | Yangi forel | 200 | 2 | 2 ta butun baliqni pechga chidamli idishga joylashtiring. Bir chimdim tuz, 1 osh qoshiq limon sharbati va ko'katlar qo'shing. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 2 daqiqa kuting. |
| 2-7 | Baliq qovurdog'i | 200 | 3 | Butun baliq (forel yoki dorada) terisini o'simlik yog'i bilan yog'lang, ziravorlar va o'tlardan qo'shing. Baliqni yuqori taglikka yonma-yon, bitta baliq boshi ikkinchisining dumiga tegadigan tarzda joylashtiring. Pech tovushli signal berishi bilan baliq bo'laklarini ag'daring. 3 daqiqa kuting. |
| 2-8 | Grillangan losos steyki | 300 | 2 | Baliq steyklarini baland taglikka bir tekis qo'ying. Pech tovushli signal berishi bilan baliq bo'laklarini ag'daring. 2 daqiqa kuting. |

## TEZLASHTIRILGAN AVTOMATIK TARZDA MUZDAN TUSHIRISH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

**Avtomatik tez muzdan tushirish (⁂)** funksiyasi go'sht, parranda go'shti, baliq, non/piroglarni muzdan tushirishga imkon beradi. Muzdan tushirish vaqti va quvvat darajasi avtomatik ravishda o'rnatiladi. Dastur va mahsulotlar og'irligini tanlashning o'zi yetarli.


Faqat mikroto‘lqinli pechga mo‘ljallangan idish ishlating.

Avval muzlatilgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying va eshikchani yoping.

1. **Ускоренная разморозка (Tez muzdan tushirish)** (⁂) tugmasini bir yoki bir necha marta bosgan holda tayyorlanayotgan taom turini tanlang. (Yon tomondagi jadvalga qarang).




2. **Doiraviy shkalani** buragan holda taom vaznini o‘rnating.



3. **СТАРТ/+30СЕК** (⏀) tugmasini bosing.
   **Natija :**
   - Muzdan tushirish boshlanadi.
   - Muzdan tushirish vaqtida pech mahsulotlarni ag'darish kerakligini eslatish uchun tovushli signal beradi.
   - (⏀) tugmasini yana bosib, muzdan tushirish jarayonini tugating.




Taomni qo‘l rejimida ham muzdan tushirish mumkin. Buning uchun quvvat darajasi 180 Vt bo'lgan mikroto'lqin rejimida taom tayyorlash/isitish funksiyasini tanlang.
Batafsil ma'lumotlar uchun 15-sahifadagi "Taom tayyorlash/Isitish" bo'limiga qarang.

## TEZLASHTIRILGAN AVTOMATIK TARZDA MUZDAN TUSHIRISH DASTURLARI

Quyidagi jadvalda Tez muzdan tushirish rejimining turli dasturlari, mahsulot hajmi, kutish vaqti va tegishli tavsiyalar keltirilgan. Muzdan tushirishdan avval har qanday o'rama materiallarni olib tashlash kerak. Go'sht, Parranda, Baliq, Mevalar/Reza mevalarni sopol tarelkaga joylashtiring.

| Kod/Taom | Porsiya hajmi | Kutish vaqti | Tavsiyalar |
|---|---|---|---|
| 1. Go'sht | 200-1500 g | 20-60 daq. | Chetlarini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida go'shtni aylantiring. Ushbu dastur mol go'shti, qo'y go'shti, cho'chqa go'shti, bifshtekslar, to'qmoqlangan go'sht va qiymani muzdan tushirish uchun mo'ljallangan. |
| 2. Parranda | 200-1500 g | 20-60 daq. | Oyoqlari va qanotlarining uchini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida parranda go'shtini aylantiring. Bu dastur butun tovuq va tovuq bo'laklarini tayyorlash uchun mosdir. |
| 3. Baliq | 200-1500 g | 20-50 daq. | Butun baliqning dumini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida baliqni aylantiring. Bu dastur butun baliq va baliq bo'laklarini tayyorlash uchun mosdir. |
| 4. Mevalar/ Reza mevalar | 100-600 g | 5-20 daq | Mevalarni yassi shisha idishga bir tekis qilib joylashtiring. Bu dastur barcha turdagi mevalar uchun mos keladi. |

Mahsulotlarni qo'lda muzdan tushirish uchun qo'lda muzdan tushirish funksiyasini va 180 Vt ga teng quvvat darajasini tanlang. Qo'lda muzdan tushirish va muzdan tushirish vaqti to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun 34-sahifaga qarang.





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 25 2017-02-01 2:51:57

## ISSIQ SAQLASH XUSUSIYATLARIDAN FOYDALANISH

**Issiq tutish (🌡)** xususiyati taom dasturxonga tortilgunicha issiq saqlaydi.
Tortishga tayyor bo‘lgunicha taomni issiq saqlash uchun shu funksiyadan foydalaning.
**Yuqoriga/Pastga** tugmasini bosib, haroratni qaynoq yoki o‘rtacha qilib tanlashingiz mumkin.

1. **Поддержание тепла (Issiq tutish) (🌡)** tugmasini bosing.
   **Поддержание тепла (Issiq tutish) (🌡)** tugmasini bosib, isitish haroratini tanlang.
   1. Qaynoq
   2. O'rtacha




2. **СТАРТ/+30СЕК** (◇) tugmasini bosing.

   **Natija :** Taom avvaldan dasturlashtirilgan parametrlarga muvofiq tayyorlanadi.
   - Tayyorlash nihoyasiga yetishi bilan pech tovushli signal beradi va "End" 4 marta miltillaydi. Keyin pech har daqiqada bir marta tovushli signal beradi.




### TAVSIYA ETILGAN ISSIQ SAQLASH REJIMI MENYUSI

| | |
|---|---|
| **1. Qaynoq** | Lazanya, sho‘rva, gratin, zapekanka, pitsa, steyk (yaxshi pishgan), bekon, baliq taomlari, quruq kekslar |
| **2. O'rtacha** | Pirog, non, tuxumdan taomlar, steyk (chala pishgan) |

- Sovuq taomlarni isitish uchun bu funksiyadan foydalanmang. Bu dastur hozirgina pishgan taomni issiq saqlashga mo‘ljallangan.
- Taomni uzoq vaqt (1 soatdan oshiq) issiq saqlash tavsiya etilmaydi, chunki haddan tashqari pishib ketadi. Issiq taom tez buziladi.
- Qopqoq yoki plastik o‘ram bilan yopmang.
- Taomni qalin qo'lqop bilan oling.

## HIDNI YO'Q QILISH FUNKSIYALARIDAN FOYDALANISH

Ushbu funksiyadan kuchli hidga ega mahsulotlarni tayyorlash yakunlanganidan keyin yoki pechning ichki kamerasida kuchli tutun paydo bo'lganida foydalaning.
Oldin pechning ichki kamerasini tozalang.


Tozalashni tugatgandan keyin **Устранение запахов (Hidlarni yo‘q qilish)** tugmasini bosing. U tugaganidan keyin to‘rt marta tovushli signal beriladi.




- **Hidlarni yo'q qilish** vaqti 5 daqiqa qilib belgilangan.
  Har safar **+30сек (+30s)** tugmasi bosilganida u 30 soniyaga ortadi.
- Hidlarni yo‘q qilishning maksimal vaqti 15 daqiqa.

## AKSESSUARLARNI TANLASH

Mikroto'lqinli pechdan foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan anjomlardan foydalaning; plastmassa sig'imlar, tarelkalar, qog'oz kosachalar, sochiq kabilardan foydalanmang.
Agar birlgalikda tayyorlash rejimini (gril va mikroto'lqinlar) tanlamoqchi bo'lsangiz, faqat mikroto'lqinli pechda ham, oddiy isitish shkafida ham foydalanish mumkin bo'lgan anjomlardan foydalaning.



- Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun yaroqli idishlar to'g'risida qo'shimcha ma'lumot olish uchun 29-sahifadagi "Idishlarni tanlash bo'yicha yo'riqnoma" bo'limiga qarang.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 26 2017-02-01 2:51:58

## GRIL REJIMIDA TAYYORLASH

Gril mikroto'lqinlardan foydalanmagan holda taomlarni tez isitish va qovurishga imkon beradi. Shu maqsadda mikroto'lqinli pech gril panjarasi bilan jihozlangan.


1. **Гриль (Gril)** (⋀⋀) tugmasini bosish va **doiraviy shkalani** burash orqali grilni talab qilingan haroratgacha qizdirib oling.




2. **СТАРТ/+30СЕК** (⏀) tugmasini bosing.




3. Eshikchani oching va mahsulotlarni panjaraga qo'ying. Eshikchani yoping.




4. **Гриль (Gril)** (⋀⋀) tugmasini bosing.

   **Natija :** Displeyda quyidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi:







5. **Doiraviy shkalani** buragan holda gril vaqtini o‘rnating. Grilda tayyorlashning eng uzoq vaqti 60 daqiqa.



6. **СТАРТ/+30СЕК** (⏀) tugmasini bosing.

   **Natija :** Grilda tayyorlash boshlanadi. Tayyorlash yakunlangandan keyin.
   1) Pech 4 marta tovushli signal beradi.
   2) Yakunlanganini eslatish signali (bir daqiqa intervali bilan) 3 marta beriladi.
   3) Displey yana joriy vaqtni ko‘rsatadi.




Tayyorlash paytida qizdirish elementi o'chib-yonsa, xavotir olmang. Ushbu tizimning ortiqcha qizib ketishning oldini oladi.

Pechdagi idishlarga tegayotganda doimo pech qo'lqoplaridan foydalaning, chunki ular qaynoq bo'ladi.


## MIKROTO'LQINLAR VA GRILDAN BIRGALIKDA FOYDALANISH

Taomni tezda tayyorlash va uni qizartirish uchun siz taom tayyorlashda mikroto'lqinlar va grildan birgalikda foydalanishingiz ham mumkin.

**DOIMO** mikroto‘lqinli pechda va oddiy pechda ishlatish mumkin bo‘lgan anjomlardan foydalaning. Buning uchun shisha va sopol idishlar juda bop hisoblanadi, chunki ular mikroto'lqinlarning taomga bir tekis kirishiga imkon beradi.

**DOIMO** pechdagi idishlarni qo‘ lqop bilan ushlang, chunki ular qizigan bo'ladi.

1. Pech eshigini oching.
   Taomni panjaraga, panjarani esa aylanuvchi patnisga joylashtiring.
   Eshikchani yoping.



2. **СВЧ+Гриль (Birgalikdan foydalanish)** (⋀⋀) tugmasini bosing.


   **Natija :** Displeyda quyidagi ma'lumotlar namoyish qilinadi:
   - ⋀⋀ (mikroto'lqin va gril rejimi)
   - 600 Vt (ishlab chiqilayotgan quvvat)




Kerakli quvvat darajasini tanlash uchun **СВЧ+Гриль (Birgalikdan foydalanish)** (⋀⋀) tugmasini yana bosing.

Gril haroratini o‘rnata olmaysiz.

3. **Doiraviy shkalani** buragan holda tayyorlash vaqtini o‘rnating. Grilda tayyorlashning eng uzoq vaqti 60 daqiqa.



4. **СТАРТ/+30СЕК** (⏀) tugmasini bosing.

   **Natija :** Birgalikdagi rejimda taom tayyorlash boshlanadi. Tayyorlash yakunlangandan keyin.
   1) Pech 4 marta tovushli signal beradi.
   2) Yakunlanganini eslatish signali (bir daqiqa intervali bilan) 3 marta beriladi.
   3) Displey yana joriy vaqtni ko‘rsatadi.




Mikroto'lqin va grildan birgalikda foydalanish rejimidagi eng yuqori quvvat darajasi 600 Vt.






MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 27 2017-02-01 2:51:59

## TOVUSHLI SIGNALNI O'CHIRIB QO'YISH

Siz istalgan vaqtda tovushli signalni o'chirib qo'yishingiz mumkin.

1. **СТОП/ЭКО (TO'XTATISH/EKO)** (⏚/⏻) va **СТАРТ/+30СЕК** (⏀) tugmalarini ikki soniya bosib turing.





**Natija :**

- Displeyda quyidagi ko'rsatkich chiqadi.




- Pech har safar tugma bosilganida tovushli signal bermaydi.

2. Signalni yoqish uchun **СТОП/ЭКО (TO'XTATISH/EKO)** (⏚/⏻) va **СТАРТ/+30СЕК** (⏀) tugmalarini yana ikki soniya bosib turing.




**Natija :**

- Displeyda quyidagi ko'rsatkich chiqadi.




- Pech yana tovushli signal bera boshlaydi.

## MIKROTO'LQINLI PECHNI XAVFSIZLIK MAQSADIDA BLOKIROVKA QILISH

Usbu mikroto'lqinli pechda ichki o'rnatilgan Bola xavfsizligi dasturi mavjud, u bola yoki pechdan foydalanishni bilmaydigan odam tasodifiy tarzda pechni yoqib qo'ymasligi uchun pechdan foydalanishni "blokirovka" qilishga imkon beradi.
Pechdan blokirovkani istalgan vaqtda olib tashlash mumkin.

1. **СТОП/ЭКО (TO'XTATISH/EKO)** (⏚/⏻) va **Soat** (🕘) tugmalarini ikki soniya bosib turing.




**Natija :**

- Pech blokirovka qilinadi (funksiyalarni tanlab bo'lmaydi).
- Displeyda “L” chiqadi.




2. Pechni qulfdan ochish uchun **СТОП/ЭКО (TO'XTATISH/EKO)** (⏚/⏻) va **Soat** (🕘) tugmalarini yana ikki soniya bosib turing.




**Natija :** Pechdan odatdagidek foydalanish mumkin.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 28 2017-02-01 2:51:59

## IDISHLARNI TANLASH BO'YICHA YO'RIQNOMA

Mikroto'lqinli pechda yaxshi taom tayyorlash uchun mikroto'lqinlar taom ichiga kirishlari va foydalaniladigan idishlardan qaytmasliklari va ularga singmasliklari kerak. Shuning uchun idishlarni tanlashda juda ehtiyot bo'lish kerak. Agar idishda mikroto'lqinli pechlarda foydalanish mumkinligi ko'rsatib qo'yilgan bo'lsa, undan foydalanish mumkin. Quyidagi jadvalda turli oshxona anjomlari keltirilgan va ularning mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkinligi va qay tarzda foydalanilishi kerakligi ko'rsatilgan.

| Oshxona anjomlari | Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz | Sharhlar |
|---|---|---|
| **Alyuminiy folga** | ✓✗ | Taomning ba'zi joylarini kuyib ketishdan himoya qilish uchun oz miqdorda ishlatish mumkin. Agar folga pech devoriga juda yaqin joylashgan bo'lsa yoki folga juda ko'p miqdorda ishlatilayotgan bo'lsa, elektr yoyi hosil bo'lishi mumkin. |
| **Qizartiruvchi idish** | ✓ | Oldindan 8 daqiqadan ko'p qizdirmang. |
| **Chinni va sopol buyumlar** | ✓ | Odatda chinni, keramika, sir bilan qoplangan keramika va Xitoy chinnisi, agar ularda metall bezak bo'lmasa, mos keladi. |
| **Bir martalik plastik tog'orachalar** | ✓ | Ba'zi muzlatilgan mahsulotlar ana shunday tog'orachalarga solinib o'raladi. |
| **Tez tayyorlanadigan mahsulotlar o'rami** | | |
| • Polistirol stakan va konteynerlar | ✓ | Taomni isitish uchun foydalanish mumkin. Qizib ketsa, polistirol erishi mumkin. |
| • Qog'oz paketlar yoki gazeta | ✗ | Yonib ketishi mumkin. |
| • Ikkilamchi xom-ashyodan tayyorlangan qog'oz yoki metall bezak | ✗ | Elektr yoyini keltirib chiqarishi mumkin. |
| **Shisha idish** | | |
| • Toblangan shishadan tayyorlangan idish | ✓ | Metall bezagi bo'lmasa, ishlatish mumkin. |
| • Yupqa shisha idish | ✓ | Taom va suyuqliklarni isitish uchun foydalanish mumkin. Yupqa shisha keskin qizigan paytda sinishi yoki yorilishi mumkin. |
| • Shisha bankalar | ✓ | Qopqog'ini olib qo'yish kerak. Faqat isitish uchun yaroqli. |
| **Metal** | | |
| • Idishlar | ✗ | Elektr yoyini yoki alangalanishni keltirib chiqarishi mumkin. |
| • Paketlarni bog'lash uchun buralgan simlar | ✗ | |
| **Qog‘oz** | | |
| • Tarelka, stakan, salfetkalar va oshxona qog'ozi | ✓ | Qisqa vaqtda tayyorlash va isitish uchun. Shuningdek, ortiqcha namlikni yutish uchun yaroqli. |
| • Ikkilamchi xomashyodan qayta ishlangan qog'oz | ✗ | Elektr yoyini keltirib chiqarishi mumkin. |
| **Plastik** | | |
| • Konteynerlar | ✓ | Ayniqsa, agar bu issiqlikka chidamli termoplastik bo'lsa. Boshqa ayrim plastiklar yuqori harorat ta'sirida qiyshayib qolishi, rangini yo'qotishi mumkin. Melaminli plastikdan foydalanmang. |
| • Qoplovchi plyonka | ✓ | Namlikni ushlab turish uchun qo'llanilishi mumkin. Taomga tegmasligi kerak. Plyonkani olayotganda ehtiyot bo'ling, chunki tashqariga issiq bug' chiqadi. |
| • Muzlatish uchun paketlar | ✓✗ | Ularni qaynatish mumkin bo'lsa yoki ular pechda ishlatish uchun yaroqli bo'lsa. Germetik yopilgan bo'lmasligi kerak. Zarurat tug'ilganida, ularni vilka bilan teshing. |
| **Parafinlangan yoki yog' o'tkazmaydigan qog'oz** | ✓ | Namlikni ushlab turish va sachrashning oldini olish uchun ishlatilishi mumkin. |

**✓ : Tavsiya ✓✗ : Ehtiyotkorlik bilan foydalaning ✗ : Foydalanish xavfsiz emas**





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 29 2017-02-01 2:51:59

# TAOM TAYYORLASH BO'YICHA YO'RIQNOMA

## MIKROTO'LQINLAR

Mikroto'lqinlar quvvati taomda mavjud bo'lgan suv, yog' va shakarga tortilgan va singgan holda deyarli taomning ichiga kiradi.
Mikroto'lqinlar taom molekulalarini tezroq tebranishga majbur qiladi. Bu molekulalarning tez tebranishlari sirpanish hosil qiladi, sirpanish natijasida hosil bo'lgan issiqlik esa taomni pishiradi.

## TAOM TAYYORLASH

**Mikroto'lqinli pech uchun oshxona idishlari:**
Oshxona idishlari tayyorlashning eng yuqori darajada samarali bo'lishini ta'minlash uchun mikroto'lqinlarga o'zlari orqali o'tishiga imkon berishlari kerak. Mikroto'lqinlar zanglamaydigan po'lat, alyuminiy va mis kabi metallardan qaytadi, biroq ular sopol, shisha, chinni va plastmassa hamda qog'oz va yog'ochlardan o'ta oladilar. Shuning uchun tayyorlashda metall idishlardan foydalanish taqiqlanadi.

**Mikroto'lqinli pechda tayyorlash mumkin bo'lgan mahsulotlar:**
Mikroto'lqinli pechda mahsulotlarning juda ko'p turlarini, jumladan yangi uzilgan yoki muzlatilgan sabzavotlar, mevalar, makaron mahsulotlari, guruch, dukkakli mahsulotlar, baliq va go'sht kabilarni tayyorlash mumkin. Mikroto'lqinli pechda yana souslar, qaynatilgan kremlar, sho'rvalar, bug'li pudinglar, konservalar, ziravorlarni ham tayyorlash mumkin. Umuman olganda oshxona plitasida tayyorlanadigan har qanday taomlarni mikroto'lqinli pechda tayyorlash mumkin. Masalan, yog' yoki shokoladni eritish mumkin (maxsus maslahatlar berilgan bo'limga qarang).

**Tayyorlash vaqtida qopqoqdan foydalanish**
Tayyorlash vaqtida taomning ustini yopib qo'yish juda muhim, chunki bug'lanayotgan suv tayyorlash jarayoniga o'z hissasini qo'shuvchi bug'ga aylanadi. Taomni turli usullarda o'rash mumkin, masalan, keramik idish, plastik qopqoq yoki mikroto'lqinga mos keladigan oziq-ovqat plyonkasi.

**Kutish vaqti**
Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin taomning barcha qismlari bo'yicha haroratning tenglashishi uchun biroz kutish juda muhimdir.

**Muzlatilgan sabzavotlarni tayyorlash bo'yicha qo'llanma**

Qopqoqli issiqqa chidamli shishadan qilingan mos kosadan foydalaning. Qopqoqni yopgan holda jadvalda ko'rsatilgan eng kam vaqt davomida tayyorlang. Keyin istalgan natijani olguncha tayyorlashni davom ettiring.
Tayyorlash vaqtida ikki marta va tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin bir marta aralashtiring. Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin tuz, ziravorlar yoki sariyog' qo'shing. Kutish vaqtida yopib qo'ying.

| Oziq-ovqat | Porsiya | Quvvat | Vaqt (daq.) | Ushlab turish vaqti (daq) | Ko'rsatmalar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ismaloq | 150 g | 600 Vt | 4½-5½ | 2-3 | 15 ml (1 osh q.) sovuq suv qo'shing. |
| Brokkoli | 300 g | 600 Vt | 9-10 | 2-3 | 30 ml (2 q.) sovuq suv qo'shing. |
| No'xat | 300 g | 600 Vt | 7½-8½ | 2-3 | 15 ml (1 osh q.) sovuq suv qo'shing. |
| Ko'k loviya | 300 g | 600 Vt | 8-9 | 2-3 | 30 ml (2 q.) sovuq suv qo'shing. |
| Sabzavotlar aralashmasi (sabzi/no'xot/makkajo'xori) | 300 g | 600 Vt | 7½-8½ | 2-3 | 15 ml (1 osh q.) sovuq suv qo'shing. |
| Sabzavotlar aralashmasi (xitoycha uslubda) | 300 g | 600 Vt | 8-9 | 2-3 | 15 ml (1 osh q.) sovuq suv qo'shing. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 30 2017-02-01 2:51:59

## Guruch va makaron mahsulotlarini tayyorlash bo'yicha qo'llanma

**Guruch:** Qopqoqli issiqlikka chidamli shishadan qilingan katta kosadan foydalaning - tayyorlash jarayonida guruchning hajmi ikki marta ortadi. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlash nihoyasiga yetishi bilan kutishdan avval guruchni aralashtiring va tuz yoki o'tlar va yog' qo'shing.
Eslatma: tayyorlash vaqti tugaganida guruch suvni to'liq shimib olmagan bo'lishi mumkin.

**Makaron:** Qopqoqli issiqlikka chidamli shishadan qilingan katta kosadan foydalaning. Qaynoq suv, bir chimdim tuz qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqog'ini yopmasdan tayyorlang. Pishirish vaqti va undan keyin vaqti-vaqti bilan aralashtirib turing. Kutib turish vaqtida qopqoq bilan yoping, keyin suvini qoldirmasdan to'kib tashlang.

| Oziq-ovqat | Porsiya | Quvvat | Vaqt (daq.) | Ushlab turish vaqti (daq) | Ko'rsatmalar |
|---|---|---|---|---|---|
| Oq guruch (bug'langan) | 250 g | 800 Vt | 16-17 | 5 | 500 ml sovuq suv qo'shing. |
| Jigarrang guruch (bug'langan) | 250 g | 800 Vt | 21-22 | 5 | 500 ml sovuq suv qo'shing. |
| Guruch aralashmasi (guruch + yovvoyi guruch) | 250 g | 800 Vt | 17-18 | 5 | 500 ml sovuq suv qo'shing. |
| Aralash bo'tqa (guruch + boshoqli o'tlar) | 250 g | 800 Vt | 18-19 | 5 | 400 ml sovuq suv qo'shing. |
| Makaron | 250 g | 800 Vt | 11-12 | 5 | 1000 ml issiq suv qo'shing. |

## Yangi uzilgan sabzavotlarni tayyorlash bo'yicha ko'rsatmalar

Qopqoqli issiqqa chidamli shishadan qilingan mos kosadan foydalaning. Aralashmaning har 250 grammiga boshqacha tavsiya qilinmagan hollarda 30-45 ml (2-3 osh qoshiq) suv qo'shing - jadvalga qarang. Qopqoqni yopgan holda jadvalda ko'rsatilgan eng kam vaqt davomida tayyorlang. Keyin istalgan natijani olguncha tayyorlashni davom ettiring. Tayyorlash vaqtida bir marta va tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin bir marta aralashtiring. Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin tuz, ziravorlar yoki sariyog' qo'shing.
3 daqiqaga teng kutish vaqtida yopib qo'ying.

**Maslahat:** Yangi uzilgan sabzavotlarni bir xil o'lchamdagi bo'laklarga kesing. Sabzavotlar qanchalik mayda bo'lsa, taom shunchalik tez tayyor bo'ladi.

Barcha yangi uzilgan sabzavotlar mikroto'lqinli pechning to'liq quvvati bilan (800 Vt) tayyorlanishi kerak.

| Oziq-ovqat | Porsiya | Vaqt (daq.) | Ushlab turish vaqti (daq) | Ko'rsatmalar |
|---|---|---|---|---|
| Brokkoli | 250 g<br>500 g | 4-4½<br>7-7½ | 3 | Bir xil o'lchamdagi to'pgullar tayyorlang. To'pgullarni poyallari bilan taomning markaziga joylashtiring. |
| Bryussel karami | 250 g | 5½-6½ | 3 | 60-75 ml (4-5 qoshiq) sovuq suv qo'shing. |
| Sabzi | 250 g | 4½-5 | 3 | Sabzini bir xil o'lchamlarda to'g'rang. |
| Gulkaram | 250 g<br>500 g | 5-5½<br>8½-9 | 3 | Bir xil o'lchamdagi to'pgullar tayyorlang. Katta to'pgullarni ikkiga bo'ling. To'pgullarni poyallari bilan taomning markaziga joylashtiring. |
| Qovoqchalar | 250 g | 3½-4 | 3 | Qovoqchani mayda qilib to'rg'ang. 30 ml (2 osh qoshiq) suv yoki bir bo'lak sariyog' qo'shing. Yumshoq bo'lgunicha tayyorlang. |
| Baqlajon | 250 g | 3½-4 | 3 | Baqlajonni mayda qilib to'g'rang va 1 qoshiq limon sharbati seping. |
| Porey piyozi | 250 g | 4½-5 | 3 | Porey piyozini mayda qilib to'g'rang. |
| Qo'ziqorin | 125 g<br>250 g | 1½-2<br>3-3½ | 3 | Mayda butun va maydalangan qo'ziqorinlarni tayyorlang. Suv qo'shmang. Limon sharbatini seping. Tuz va murch qo'shing. Dasturxonga tortishdan avval suyuqlik quying. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 31 2017-02-01 2:51:59

| Oziq-ovqat | Porsiya | Vaqt (daq.) | Ushlab turish vaqti (daq) | Ko'rsatmalar |
|---|---|---|---|---|
| Piyoz | 250 g | 5½-6 | 3 | Piyozni to'g'rang yoki ko'ndalangiga kesing. Faqat 15 ml (1 qoshiq) sovuq suv qo'shing. |
| Qalampir | 250 g | 4½-5 | 3 | Garmdorini mayda qilib to'g'rang. |
| Kartoshka | 250 g<br>500 g | 4-5<br>7½-8½ | 3 | Tozalangan kartoshkani torting va taxminan bir xil o'lchamlarda qilib ikkiga yoki to'rtga bo'ling. |
| Bryukva | 250 g | 5-5½ | 3 | Bryukvani mayda qilib to'g'rang. |

## TAOMNI ISITISH

Ushbu mikroto'lqinli pechda taomlarni oddiy duxovka yoki oshxona pechiga qaraganda anchagina tezroq isitish mumkin. Keyingi sahifadagi jadvalda keltirilgan quvvat darajalari va isitish vaqt oraliqlariga amal qiling. Vaqt oraliqlari taxminan +18 °C dan +20 °C gacha bo'lgan xona haroratiga ega bo'lgan suyuqliklar va harorati taxminan +5 °C dan +7 °C gacha bo'lgan sovutilgan mahsulotlar uchun ko'rsatilgan.

### Taomlarni joylashtirish va qopqoqdan foydalanish

Yirik ovqatlarni, masalan, go'sht bo'laklarini isitmaslikka harakat qiling– ularni uzoq vaqt isitishga to'g'ri keladi va chetlari haddan tashqari quruqlashadi. Kichkina bo'laklar anchagina yaxshi isiydi.

### Quvvat darajalari va aralashtirish

Ayrim mahsulotlarni 800 Vt quvvatda isitish mumkin bo'lsa, boshqalarini 600 Vt, 450 Vt va hattoki 300 Vt quvvatda isitish kerak bo'ladi. Qo'shimcha ko'rsatmalar olish uchun jadvalga qarang. Umuman olganda kamroq quvvatda juda tez isiydigan tansiq taomlar, katta miqdorsdagi taomlar va ovqatlarini isitish qulay (masalan, shirin piroglar).
Yaxshi natija olish uchun taomni isitish paytida aralashtirib turing yoki ag'daring. Iloji bo'lsa, dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring. Suyuqliklar va bolalarning ovqatlarini isitishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Suyuqlikning qaynab ketishi va kuyib qolishni oldini olish uchun isitish vaqtida va isitgandan keyin uni aralashtiring. Uni kutish vaqtida mikroto'lqinli pechda qoldiring. Suyuqlikka plastmassa qoshiq yoki shisha tayoqchani solish tavsiya qilinadi. Ortiqcha qizib ketishiga yo'l qo'ymang (bunda taom buzilishi mumkin).
Kamroq isitish vaqtini o'rnatish, keyin esa zarur bo'lgan hollarda vaqt qo'shish ma'qulroqdir.

### Isitish va kutish vaqti

Mahsulotni ilk marta isitganda buning uchun qancha vaqt ketganligini yozib qo'ying va ushbu qiymatdan keyinchalik foydalaning. Taomning to'liq isiganligini albatta tekshiring.
Isitgandan keyin haroratning butun taom bo'ylab tenglashishi uchun biroz kuting.
Agar jadvalda boshqa qiymat ko'rsatilmagan bo'lsa, jadvalda boshqasi tavsiya qilinmagan bo'lsa, kutish vaqti 2-4 daqiqani tashkil qiladi. Suyuqliklar va bolalarning ovqatini isitishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Yana "Ehtiyot choralari" bo'limiga qarang.

## SUYUQLIKLARNI ISITISH

Suyukliklarning barcha qismlaridagi harorat tenglashishi uchun pech o'chirilgandan keyin kamida 20 soniya kuting. Zarur bo'lgan hollarda suyuqlikni aralashtiring va isitilgandan keyin uni DOIMO aralashtiring. Suyuqliklarning qaynab ketishi va kuyib qolishni oldini olish uchun ichimlik solingan stakanga qoshiqcha yoki shisha tayoqcha soling va isitish vaqtida va isitgandan keyin uni aralashtiring.

### Suyuqliklar va taomlarni isitish

Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan isitishdagi qo'llanma sifatida foydalaning.

| Oziq-ovqat | Porsiya | Quvvat | Vaqt (daq.) | Ushlab turish vaqti (daq) | Ko'rsatmalar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ichimliklar (qahva, choy va suv) | 150 ml (1 piyola)<br>250 ml (1 stakan) | 800 Vt | 1-1½<br>1½-2 | 1-2 | Suyuqlikni sopol idishga quying va qopqoq'ini yopmagan holda isiting. Idish/stakanni aylanuvchi patnisning markaziga joylashtiring. Kutish vaqti davomida pechning ichida qoldiring va yaxshilab aralashtiring. |
| Sho'rva (sovitilgan) | 250 g | 800 Vt | 3-3½ | 2-3 | Chuqur sopol tarelkaga quying. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitgandan keyin yaxshilab aralashtiring. Dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring. |
| Dimlangan go'sht yoki baliq (sovitilgan) | 350 g | 600 Vt | 5½-6½ | 2-3 | Dimlangan go'sht yoki baliqni chuqur sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitish vaqtida vaqti-vaqti bilan aralashtirib turing va kutish vaqtidan hamda dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 32 2017-02-01 2:52:00

| Oziq-ovqat | Porsiya | Quvvat | Vaqt (daq.) | Ushlab turish vaqti (daq) | Ko'rsatmalar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sousli makaron (sovitilgan) | 350 g | 600 Vt | 4½-5½ | 3 | Makaron mahsulotlarini (masalan, spagetti yoki tuxumli ugra) tekis sopol idishga soling. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Dasturxonga tortishdan avval aralashtiring. |
| Masalliqli va sousli un mahsulotlari (sovutilgan) | 350 g | 600 Vt | 5-6 | 3 | Masalliqli un mahsulotini (masalan, ravioli, chuchvara) chuqur sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitish vaqtida vaqti-vaqti bilan aralashtirib turing va kutish vaqtidan hamda dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring. |
| Tayyor taom (sovutilgan) | 350 g | 600 Vt | 5½-6½ | 3 | 2-3 ta sovitilgan masalliqdan qilingan taomni sopol idishga soling. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyenka bilan yoping. |

## BOLALAR TAOMLARINI ISITISH

**BOLALAR TAOMLARI:** Taomni chuqur sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitgandan keyin yaxshilab aralashtiring!
Ovqatlantirishdan avval 2-3 daqiqa kuting. Yana aralashtiring va haroratni tekshiring.
Dasturxonga tortishda tavsiya qilingan harorat: 30-40 °C.

**BOLALAR SUTI:** Sutni sterillangan shisha butilkaga quying. Berkitmagan holda isiting. Sutni hech qachon butilkaga so'rg'ich kiydirilgan holda isitmang, ortiqcha qizib ketganda butilka portlab ketishi mumkin. Kutib turish vaqti oldidan va keyin silkiting! Bolalar suti yoki taomini bolaga berishdan avval doimo haroratini yaxshilab tekshiring.
Dasturxonga tortishda tavsiya qilingan harorat: 37 °C.

**IZOH:** Kuyishning oldini olish uchun bolaga berishdan avval bolalar taomlarining haroratini juda puxta tekshirish lozim.
Quyidagi jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va isitish vaqt oraliqlariga amal qiling.

### Chaqaloq ovqati va sutini isitish

Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan isitishdagi qo'llanma sifatida foydalaning.

| Oziq-ovqat | Porsiya | Quvvat | Vaqt | Ushlab turish vaqti (daq) | Ko'rsatmalar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolalar taomi (sabzavotlar + go'sht) | 190 g | 600 Vt | 30 son. | 2-3 | Taomni chuqur sopol tarelkaga soling. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlash vaqtidan keyin aralashtiring. 2-3 daqiqa kuting. Bolaga berishdan avval yaxshilab aralashtiring va haroratini puxta tekshiring. |
| Bolalar bo'tqasi (yorma + sut + mevalar) | 190 g | 600 Vt | 20 sek. | 2-3 | Taomni chuqur sopol tarelkaga soling. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlash vaqtidan keyin aralashtiring. 2-3 daqiqa kuting. Bolaga berishdan avval yaxshilab aralashtiring va haroratini puxta tekshiring. |
| Bolalar suti | 100 ml<br>200 ml | 300 Vt | 30-40 son.<br>50 soniyadan 1 daqiqagacha | 2-3 | Yaxshilab silkiting yoki aralashtiring va sterillangan shisha butilkaga quying. Butilkani aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying. Qopqog'ini yopmasdan tayyorlang. Yaxshilab chayqating va kamida 3 daqiqa kuting. Bolaga berishdan avval butilkani yaxshilab silkiting va haroratini puxta tekshiring. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 33 2017-02-01 2:52:00

## QO'LDA MUZDAN TUSHIRISH

Mikroto'lqinli pechdan foydalanish mahsulotlarni muzdan tushirishning ajoyib usuli hisoblanadi. Mikroto'lqinlar mahsulotlarni qisqa vaqt ichida ehtiyotlik bilan muzdan tushiradi. Bu siznikiga kutilmagan mehmonlar kelgan vaqtda ayniqsa juda foydali bo'lishi mumkin.

Muzlatilgan tovuq go'shti taom tayyorlashdan avval to'liq muzdan tushirilishi kerak. Qadoqdan metall simlarni oling va muzdan tushirish jarayonida hosil bo'luvchi suvning oqib ketishini ta'minlash uchun muzdan tushirishdan avval tovuqni qadoqdan chiqarib oling.

Muzdan tushirilgan mahsulotlarni ustini yopmagan holda idishga soling. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tgandan keyin ularni ag'daring, eritish vaqtida suyuqlik hosil bo'lgan bo'lsa, to'king va imkoni boricha ichak-chovoqlarini chiqarib tashlang.

Ularning iliq bo'lmaganligiga ishonch hosil qilish uchun mahsulotlarni vaqti-vaqti bilan tekshirib turing.

Agar mahsulotning kichik va oriq qismlari qizib keta boshlasa, ushbu qismlarni muzdan tushirish vaqtida kichik tekis alyumin folgalarga o'ragan holda ularni to'sib qo'yish mumkin.

Agar tovuqning tashqi yuzasi qizib keta boshlasa, muzdan tushirishni to'xtating va muzdan tushirishni davom ettirishdan avval 20 daqiqa kuting.

Muzdan tushirishni to'liq nihoyasiga yetkazish uchun baliq, go'sht va tovuqni bir oz shundoq qoldiring. To'liq muzdan tushirish uchun kutish vaqti muzdan tushirilayotgan mahsulotlarning miqdoriga bog'liq holda har xil bo'lishi mumkin. Quyida keltirilgan jadvalga qarang.

**Maslahat:** Tekis va ingichka mahsulotlar semizlariga qaraganda va kam miqdordagi mahsulotlar ko'plariga qaraganda tezroq muzdan tushadi. Bu maslahatni mahsulotlarni muzlatish va muzdan tushirishda yodda tuting.

Harorati -18 °C dan -20 °C gacha bo'lgan muzlatilgan mahsulotlarni muzdan tushirishda quyidagi jadvalga amal qiling.

Har qanday muzlatilgan mahsulotni muzdan tushirish uchun ko'zda tutilgan quvvatda (180 Vt) muzdan tushirish kerak.

| Oziq-ovqat | Porsiya | Vaqt (daq.) | Ushlab turish vaqti (daq) | Ko'rsatmalar |
|---|---|---|---|---|
| **Go'sht** | | | | |
| Mol go'shti qiymasi | 250 g<br>500 g | 6½-7½<br>10-12 | 5-25 | Go'shtni tekis sopol idishga joylashtiring. Chetlarini alyuminiy folga bilan ingichka yoping. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring. |
| Cho'chqa go'shtidan tayyorlangan steyklar | 250 g | 7½-8½ | | |

| Oziq-ovqat | Porsiya | Vaqt (daq.) | Ushlab turish vaqti (daq) | Ko'rsatmalar |
|---|---|---|---|---|
| **Parranda** | | | | |
| Tovuq bo'laklari | 500 g (2 dona) | 14½-15½ | 15-40 | Avval tovuq bo'laklarini po'stini pastga qilgan holda tekis sopol idishga soling. Qanotchalari va oyoq uchlari kabi nozik joylarini alyumin folga bilan o'rang. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring. |
| Butun tovuq | 900 g | 28-30 | | |
| **Baliq** | | | | |
| Baliq filesi | 250 g (2 dona)<br>400 g (4 dona) | 6-7<br>12-13 | 5-15 | Muzlatilgan baliqni tekis sopol idish o'rtasiga qo'ying. Ingichka bo'laklarini qalinlarining tagiga joylashtiring. Ingichka qirralarini alyumin folga bilan o'rang. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring. |
| **Mevalar** | | | | |
| Reza mevalar | 250 g | 6-7 | 5-10 | Mevalarni tekis doirasimon shisha (katta diametrga ega bo'lgan) idishga yupqa qatlam qilib yoying. |
| **Non** | | | | |
| Bulochkalar (har biri 50 g atrofida) | 2 dona<br>4 dona | ½-1<br>2-2½ | 5-20 | Aylanish patnisining o'rtasiga qog'ozli oshxona sochig'ining ustiga bulochkalarni aylana qilib, nonni esa gorizontal shaklda qo'ying. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring. |
| Tost/Sendvich | 250 g | 4½-5 | | |
| Nemischa non (bug'doy + javdar uni) | 500 g | 8-10 | | |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 34 2017-02-01 2:52:00

## GRIL

Grilning qizdiruvchi elementlari pech ichki kamerasining shipi ostida joylashgan. Ular faqat pech eshikchasi yopilgan, patnis esa aylanayotgandagina ishlaydi. Patnisning aylanishi taomning tekisroq qizartirilishini ta'minlaydi. Agar gril avvaldan 3-4 daqiqa qizdirib olinsa, tayyorlanayotgan taom tezroq qizaradi.

**Gril rejimi uchun oxshona anjomlari:**

Tarkibida metall mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan issiqqa chidamli idishdan foydalanish kerak. Plastmassa idishdan foydalanmang, chunki u erib ketishi mumkin.

**Gril rejimida tayyorlash mumkin bo'lgan taomlar:**

Ezilgan go'shtlar, sardelkalar, bifshtekslar, gamburgerlar, bekon bo'laklari va son go'shtlari, baliqning yupqa bo'laklari, sendvichlar va tostlardagi gazaklarning barcha turlari.

**Muhim izoh:**

Agar faqat gril rejimidan foydalanilsa, grilning qizdiruvchi elementi orqa devorda vertikal holatda emas, balki pechning yuqori gumbazi ostida gorizontal holatda turganligiga ishonch hosil qiling. Agar ko'rsatmalarda boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, mahsulotlarni yuqori polkaga joylashtirish kerakligini yodda tuting.

## MIKROTO'LQIN + GRIL

Bu rejim o'zida grildan kelayotgan issiqlik va mikroto'lqinlar bilan ta'minlanuvchi tayyorlash tezligini birlashtiradi. U faqat pech eshikchasi yopiq va patnis aylanayotgan vaqtdagina ishlaydi. Patnisning aylanishi taomning tekisroq qizartirilishini ta'minlaydi. Pechning bu modelida tayyorlashning uch xil birlashgan rejimi mavjud: 600 Vt + Gril, 450 Vt + Gril va 300 Vt + Gril.

**Mikroto'lqin + gril rejimi uchun oxshona anjomlari:**

Mikroto'lqinlarni o'tkazuvchi oshxona anjomlaridan foydalaning. Oshxona anjomi issiqqa chidamli bo'lishi kerak. Birlashgan rejimda tarkibida metall mavjud bo'lgan oshxona anjomlaridan foydalanmang. Plastmassa idishdan foydalanmang, chunki u erib ketishi mumkin.

**Mikroto'lqin + gril rejimida tayyorlash mumkin bo'lgan taomlar:**

Birlashgan rejimda tayyorlash mumkin bo'lgan taomlarga isitish va qizartirish kerak bo'lgan (masalan, pishirilgan makaron mahsulotlari) hamda yuqorisini qizartirish uchun ozgina tayyorlash vaqti talab qilinadigan mahsulotlar kiradi. Ushbu rejimdan yana tepasida tillarang qarsillovchi qatlam hosil bo'lsa, mazaliroq bo'ladigan taomlarning (masalan, tovuq bo'laklari, ular tayyorlash vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'dariladi) qalin porsiyalarini tayyorlash uchun ham foydalanish mumkin. Ko'proq ma'lumotlar olish uchun grildan foydalanib tayyorlash jadvaliga qarang.

**Muhim izoh:**

Bigalikdagi (mikroto'lqin + gril) rejimidan foydalanganda grilning qizdiruvchi elementi orqa devorda vertikal holatda emas, balki pechning yuqori gumbazi ostida gorizontal holatda turganligiga ishonch hosil qiling. Agar ko'rsatmalarda boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, mahsulotlarni yuqori polkaga joylashtirish mumkin. Boshqa hollarda uni bevosita aylanuvchi patnisga joylashtirish kerak. Quyidagi jadvaldagi ko'rsatmalarga qarang.
Agar mahsulotni har ikkala tomonidan qizartirish talab qilinsa, uni ag'darib qo'yish kerak.

### Muzlatilgan taomlar uchun grildan foydalanib tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan grildan foydalanib tayyorlash uchun qo'llanma sifatida foydalaning.

| Muzlatilgan taom | Porsiya | Quvvat | 1-tomon uchun sarf. vaqti (daq.) | 2-tomon uchun sarf. vaqti (daq.) | Ko'rsatmalar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulochka (har biri 50 g atrofida) | 2 dona<br>4 dona | MT + Gril | 300 Vt + Gril<br><br>1-1½<br>2-2½ | Faqat gril<br><br>1-2<br>1-2 | Bulochkalarni aylana shaklida panjara ustiga qo'ying. Bulochkalarning ikkinchi tomonini o'zingiz xohlagan darajada qotirgan holda grilda tayyorlang. 2-5 daqiqa kuting. |
| Bagetlar + Ustidagi (pomidor, pishloq, vetchina, qo'ziqorin) | 250-300 g (2 dona) | 450 Vt + Gril | 8-9 | - | 2 ta muzlatilgan bagetni panjaraga yonma-yon qo'ying. Grilda tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting. |
| Singdirib pishirilgan taom (sabzavotlar yoki kartoshka) | 400 g | 450 Vt + Gril | 13-14 | - | Muzlatilgan taomni kichkina, dumaloq issiqqa chidamli shishadan qilingan idishga joylashtiring. Idishni gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 35 2017-02-01 2:52:00

| Muzlatilgan taom | Porsiya | Quvvat | 1-tomon uchun sarf. vaqti (daq.) | 2-tomon uchun sarf. vaqti (daq.) | Ko'rsatmalar |
|---|---|---|---|---|---|
| Makaron (kannelloni, makaron, lazanya) | 400 g | MT + Gril | 600 Vt + Gril<br>14-15 | Faqat gril<br>2-3 | Muzlatilgan makaron mahsulotlarini kichkina to'rtburchak issiqqa chidamli shishadan qilingan idishga joylashtiring. Idishni to'g'ridan-to'g'ri aylanuvchi patnisga qo'ying. Tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting. |
| Tovuq go'shti bo'laklari | 250 g | 450 Vt + Gril | 5-5½ | 3-3½ | Tovush go'shti bo'laklarini panjaraga joylashtiring. Tayyorlash vaqtining yarmi o'tgandan keyin ag'daring. |
| Pech chipslari | 250 g | 450 Vt + Gril | 9-11 | 4-5 | Pech chipslarini panjaradagi pishirish qog'ozining ustiga bir tekis yoying. |

### Yangi mahsulotlar uchun grildan foydalanib tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Pechni gril rejimida 3-4 daqiqa yoqib qo'ygan holda grilni avvaldan qizdiring.
Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan grildan foydalanib tayyorlash uchun qo'llanma sifatida foydalaning.

| Yangi mahsulotlar | Porsiya | Quvvat | 1-tomon uchun sarf. vaqti (daq.) | 2-tomon uchun sarf. vaqti (daq.) | Ko'rsatmalar |
|---|---|---|---|---|---|
| Tost bo'laklari | 4 dona (har biri 25 g) | Faqat gril | 6-8 | 4-5½ | Tostlarni yonma-yon panjara ustiga qo'ying. |
| Bulochkalar (yangi pishirilgan) | 2-4 dona | Faqat gril | 2-3 | 2-3 | Bulochkalarni aylanuvchi patnis ustiga aylana shaklida avval tagini yuqoriga qaratib joylashtiring. |
| Tomat-gril | 200 g (2 dona)<br>400 g (4 dona) | MT + Gril | 300 Vt + Gril<br>4½-5½<br>7-8 | Faqat gril<br>2-3 | Pomidorlarni teng ikkiga bo'ling. Ularning ustiga pishloq qo'ying. Ularni issiqqa chidamli shishadan yasalgan tekis idishga aylana shaklida joylashtiring. Uni panjaraga qo'ying. |
| Gavaycha tost (vetchina, ananas, pishloq bo'laklari) | 2 dona (300 g) | 450 Vt + Gril | 3½-4 | - | Avval non bo'laklarini qovuring. Nonga ingredientlarni qo'ying va tostni panjaraga joylashtiring. 2 ta tostni bir-biriga teskari holda panjaraga joylashtiring. 2-3 daqiqa kuting. |
| Pishirilgan kartoshkalar | 250 g<br>500 g | 600 Vt + Gril | 4½-5½<br>8-9 | - | Kartoshkalarni teng ikkiga bo'ling. Ularni kesilgan tomonlarini grilga qaratgan holda panjaraga aylana shaklda joylashtiring. |
| Tovuq bo'laklari | 450-500 g (2 dona) | 300 Vt + Gril | 10-12 | 12-13 | Tovuq bo'laklarini yog' bilan yog'lang va ziravorlar seping. Ularni suyaklari o'rtaga qilib panjaraga aylana shaklda joylashtiring. Bitta tovuq bo'lagini panjaraning o'rtasiga joylashtiring. 2-3 daqiqa kuting. |
| Qo'y/mol go'shti steyklari (o'rtacha) | 400 g (4 dona) | Faqat gril | 12-15 | 9-12 | Yumshatilgan qo'y go'shtini yog'lang va ziravorlar seping. Ularni panjaraga aylana shaklida joylashtiring. Grilda tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting. |
| Cho'chqa go'shtidan tayyorlangan steyklar | 250 g (2 dona) | MT + Gril | 300 Vt + Gril<br>7-8 | Faqat gril<br>6-7 | Cho'chqa go'shtini yog'lang va ziravorlar seping. Ularni panjaraga aylana shaklida joylashtiring. Grilda tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting. |
| Pishirilgan olmalar | 1 ta olma (taxminan 200 g)<br>2 ta olma (taxminan 400 g) | 300 Vt + Gril | 4-4½<br>6-7 | - | Olmalarning o'rtasini o'ying va unga mayiz va murabbo soling. Ularning ustiga bodom bo'laklarini qo'ying. Olmalarni tekis issiqqa chidamli shisha idishga joylashtiring. Idishni to'g'ridan-to'g'ri aylanuvchi patnisga joylashtiring. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 36 2017-02-01 2:52:00

| Yangi mahsulotlar | Porsiya | Quvvat | 1-tomon uchun sarf. vaqti (daq.) | 2-tomon uchun sarf. vaqti (daq.) | Ko'rsatmalar |
|---|---|---|---|---|---|
| Qovurilgan tovuq | 1200 g | 600 Vt + Gril | 15-18 | 15-18 | Tovuqni yog' bilan yog'lang va ziravorlar seping. Tovuqni avval to'shini pastga, ikkinchi marta tepaga qaratgan holda issiqqa chidamli idishga qo'ying. Grilda tayyorlagandan keyin 5 daqiqa kuting. |

## MAXSUS MASLAHATLAR

### SARIYOG'NI ERITISH

50 g sariyog'ni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring.
Plastmassa qopqoq bilan yoping. Yog' erigunicha 800 Vt quvvatda 30-40 soniya qizdiring.

### SHOKOLADNI ERITISH

100 g shokoladni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring.
Shokolad erigunicha 450 Vt quvvatda 3-5 soniya qizdiring.
Eritish vaqtida bir yoki ikki marta aralashtiring. Qalin qo'lqopdan foydalangan holda oling!

### SHAKAR BOSILGAN ASALNI ERITISH

20 g qotgan asalni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring.
Asal erigunicha 300 Vt quvvatda 20-30 soniya qizdiring.

### JELATINNI ERITISH

Quruq jelatin plastinkalarini (10 g) 5 daqiqa sovuq suvga soling.
Jelatindan suvni oqizib tashlang va uni issiqqa chidamli kichkina tarelkaga joylashtiring.
300 Vt quvvatda 1 daqiqa qizdiring. Eriganidan keyin aralashtiring.

### QIYOM TAYYORLASH (PISHIRIQLAR VA PECHENYE UCHUN)

Tez tayyorlanadigan qiyomni (taxminan 14 g) 40 g shakar va 250 ml sovuq suv bilan aralashtiring. Issiqqa chidamli shishadan yasalgan kosada ustini yopmasdan qiyom shaffof rangga kirgunicha 800 Vt quvvatdan foydalanib 3½ daqiqadan 4½ daqiqagacha tayyorlang. Tayyorlash vaqtida ikki marta aralashtiring.

### JEM TAYYORLASH

600 g mevani (masalan, mevalar aralashmasi) issiqqa chidamli shishadan qilingan qopqoqli kosaga joylashtiring. Konservalash uchun 300 g shakar qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqoqni yopgan holda 800 Vt quvvatda 10-12 daqiqa tayyorlang. Tayyorlash vaqtida bir necha marta aralashtiring. Burama qopqoqli jem uchun mo'ljallangan kichkina bankachalarga soling. Bankachalarni 5 daqiqa qopqog'ini pastga qilgan holda qo'ying.

### PUDING TAYYORLASH

Pudding konsentratiga shakar va sutni (500 ml) konsentrat ishlab chiqaruvchisi ko'rsatmalariga amal qilgan holda qo'shing va yaxshilab aralashtiring.
Qopqoqli issiqqa chidamli shishadan qilingan kosadan foydalaning.
Qopqoqni yopgan holda 800 Vt quvvatda 6½ daqiqadan 7½ daqiqagacha pishiring.
Tayyorlash jarayonida bir necha marta yaxshilab aralashtiring.

### BODOM BO'LAKCHALARINI QIZARTIRISH

30 g bodom bo'lakchalarini o'rtacha o'lchamdagi sopol tarelkaga tekis qatlam qilib yoying.
600 Vt quvvatda 3½ daqiqadan 4½ daqiqagacha tayyorlang, tayyorlash vaqtida bir necha marta aralashtiring. Bodomni pechda 2-3 daqiqa qoldiring.
Qalin qo'lqopdan foydalangan holda oling!

## NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Agar sizda quyida keltirilgan muammolardan birortasi mavjud bo'lsa, berilgan maslahatlar bilan hal qilishga harakat qiling.

| Muammo | Sababi | Chora |
|---|---|---|
| **Asosiy** | | |
| Tugmalar tegishlicha bosilmayapti. | Tugmalar orasiga yot jism kirib qolishi mumkin. | Yot jismni olib tashlab, qayta urining. |
| | Sensorli modellarda: Namlik tashqi tomonida. | Namlikni artib tashlang. |
| | Bolalardan qulflash ishga tushgan. | Bolalardan qulflashni o‘chiring. |
| Vaqt ko‘rsatilmayapti. | Tok yo‘q. | Tok borligiga ishonch hosil qiling. |
| | Eko (quvvat tejovchi) funksiya qo‘yilgan. | Eko funksiyasini o‘chiring. |





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 37 2017-02-01 2:52:00

| Muammo | Sababi | Chora |
|---|---|---|
| Pech ishlamayapti. | Tok yo'q. | Tok borligiga ishonch hosil qiling. |
| | Eshik ochiq. | Eshikni yopib, qayta urining. |
| | Eshikni ochadigan xavfsizlik mexanizmlari yot jism bilan yopilib qolgan. | Yot jismni olib tashlab, qayta urining. |
| Pech ishlab turganida to'xtaydi. | Foydalanuvchi taomni ag'darish uchun eshikni ochgan. | Taomni ag'dargach, ishlashni boshlash uchun Start (Старт) tugmasini yana bosing. |
| Ishlab turganida o'chib qolyapti. | Pech uzoq vaqtdan beri ishlayapti. | Uzoq vaqt pishirgandan so'ng pech sovishini kuting. |
| | Sovitish ventilyatori ishlamayapti. | Sovitish ventilyatori tovushiga quloq tuting. |
| | Pechni taomsiz ishlatishga harakat qilinmoqda. | Pechga taom qo'ying. |
| | Pech uchun havo aylanishiga yetarli bo'shliq yo'q. | Pechning oldi va orqasida ventilyatsiya uchun havo tortadigan va chiqaradigan tuynuklar mavjud. Qurilmani o'rnatish yo'riqnomasida ko'rsatilgan oraliqlarni saqlang. |
| | Bitta rozetkaga birnechta vilka tiqilgan. | Pech uchun alohida rozetka ishlating. |
| Pechga tok kelmayapti. | Tok yo'q. | Tok borligiga ishonch hosil qiling. |
| Ishlatganda paqillayapti, pech ishlamayapti. | Germetik yoki qopqoqli idishda taom pishirganda paqillash tovushi chiqishi mumkin. | Germetik idishlarni ishlatmang, chunki ularning ichidagisi pishirish paytida kengayib, yorilishi mumkin. |

| Muammo | Sababi | Chora |
|---|---|---|
| Ishlash paytida pech tashqi tomoni qizib ketyapti. | Pech uchun havo aylanishiga yetarli bo'shliq yo'q. | Pechning oldi va orqasida ventilyatsiya uchun havo tortadigan va chiqaradigan tuynuklar mavjud. Qurilmani o'rnatish yo'riqnomasida ko'rsatilgan oraliqlarni saqlang. |
| | Pech ustiga buyum qo'yilgan. | Pech ustidan hamma narsani olib tashlang. |
| Eshikni tegishlicha ochib bo'lmayapti. | Eshik bilan pech ichi orasida ovqat qoldig'i tiqilib qolgan. | Pechni tozalang, keyin eshikni oching. |
| Pech qizimayapti. | Pech ishlamayapti, taom haddan tashqari ko'p yoki mos kelmaydigan idish ishlatilmoqda. | Bir piyola suvni mikroto'lqinga chidamli idishga quyib, pechni 1-2 daqiqa ishlating, keyin suv isigan-isimaganini ko'ring. Taomni kamaytirib, funksiyani qayta boshlang. Tagi tekis bo'lgan idish ishlating. |
| Isitish kuchsiz yoki sekin bo'lyapti. | Pech ishlamayapti, taom haddan tashqari ko'p yoki mos kelmaydigan idish ishlatilmoqda. | Bir piyola suvni mikroto'lqinga chidamli idishga quyib, pechni 1-2 daqiqa ishlating, keyin suv isigan-isimaganini ko'ring. Taomni kamaytirib, funksiyani qayta boshlang. Tagi tekis bo'lgan idish ishlating. |
| Isitish funksiyasi ishlamayapti. | Pech ishlamayapti, taom haddan tashqari ko'p yoki mos kelmaydigan idish ishlatilmoqda. | Bir piyola suvni mikroto'lqinga chidamli idishga quyib, pechni 1-2 daqiqa ishlating, keyin suv isigan-isimaganini ko'ring. Taomni kamaytirib, funksiyani qayta boshlang. Tagi tekis bo'lgan idish ishlating. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 38 2017-02-01 2:52:00

| Muammo | Sababi | Chora |
|---|---|---|
| Eritish funksiyasi ishlamayapti. | Pech ishlamayapti, taom haddan tashqari ko'p yoki mos kelmaydigan idish ishlatilmoqda. | Bir piyola suvni mikroto'lqinga chidamli idishga quyib, pechni 1-2 daqiqa ishlating, keyin suv isigan-isimaganini ko'ring. Taomni kamaytirib, funksiyani qayta boshlang. Tagi tekis bo'lgan idish ishlating. |
| Ichki chiroq xira yonadi yoki umuman yonmaydi. | Eshigi uzoq vaqt ochiq qolgan. | Eko funksiyasi ishlaganida ichki chiroq avtomatik ravishda o'chishi mumkin. Eshikni yopib-oching yoki **Cancel (Bekor)** tugmasini bosing. |
| | Ichki chiroq yot jism bilan to'silib qolgan. | Pech ichini tozalab, keyin tekshirib ko'ring. |
| Tayyorlash paytida signal tovushi chiqmoqda. | Avtomatik tayyorlash funksiyasi ishlatilayotgan bo'lsa, signal berilgani taomni ag'darish payti kelganini bildiradi. | Taomni ag'dargach, ishni qayta boshlash uchun yana **Start (Старт)** tugmasini bosing. |
| Pech tekis joylashmagan. | Pech notekis joyga o'rnatilgan. | Pech tekis, qimirlamaydigan yuzaga o'rnatilganiga ishonch hosil qiling. |
| Pishirish paytida uchqun chiqmoqda. | Pech/eritish funksiyasida metall idish ishlatilgan. | Metall idish ishlatmang. |
| Tok ulangan zahoti pech ishlab ketadi. | Eshigi yaxshi yopilmagan. | Eshikni yopib, tekshirib ko'ring. |
| Pechga tekkanda tok urmoqda. | Vilka yoki rozetka tegishlicha yerga ulanmagan. | Vilka va rozetka tegishlicha yerga ulanganiga ishonch hosil qiling. |
| Suv tomchilamoqda. | Taomga qarab, ba'zi hollarda suv yoki bug' chiqishi mumkin. Bu pech nosozligi emas. | Pechni sovitib, keyin quruq idish sochig'i bilan arting. |

| Muammo | Sababi | Chora |
|---|---|---|
| Eshikdagi yoriqdan bug' chiqmoqda. | Taomga qarab, ba'zi hollarda suv yoki bug' chiqishi mumkin. Bu pech nosozligi emas. | Pechni sovitib, keyin quruq idish sochig'i bilan arting. |
| Pechda suv qolib ketgan. | Taomga qarab, ba'zi hollarda suv yoki bug' chiqishi mumkin. Bu pech nosozligi emas. | Pechni sovitib, keyin quruq idish sochig'i bilan arting. |
| Pech ichidagi yorqinlik turlicha. | Funksiyasiga qarab, chiqarilgan quvvat o'zgargani sayin yorqinlik ham o'zgaradi. | Pishirish paytida chiqarilgan quvvat o'zgarishi nosozlik emas. Bu pech nosozligi emas. |
| Pishirish tugallandi, lekin sovitish ventilyatori haliyam ishlayapti. | Pech havosini almashtirish uchun pishirish tugaganidan so'ng 5 daqiqacha ventilyator ishlab turadi. | Bu pech nosozligi emas. |
| **+30сек (+30s)** tugmasi bosilsa, pech ishga tushadi. | Pech ishlamay turganida shunaqa bo'ladi. | Bu mikroto'lqinli pech ishlamay turganida **+30сек (+30s)** tugmasi bosilsa ishlaydigan qilib belgilangan. |
| **Aylanuvchi patnis** | | |
| Aylanayotganida patnis o'rnidan chiqib ketadi yoki aylanishdan to'xtaydi. | Rolikli taglik yo'q yoki joyiga to'g'ri o'rnatilmagan. | Rolikli taglikni o'rnatib, qayta urinib ko'ring. |
| Aylanuvchi patnis to'xtab-to'xtab aylanadi. | Rolikli taglik joyida emas, taom haddan tashqari ko'p yoki idish juda katta, pech devoriga tegib qolmoqda. | Taom miqdorini o'zgartiring va o'ta katta idish ishlatmang. |
| Aylanuvchi patnis aylanayotganida taraqlaydi, shovqin chiqaradi. | Pech tagiga ovqat qoldig'i tiqilib qolgan. | Pech tagida tiqilib qolgan ovqat qoldiqlarini olib tashlang. |



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 39 2017-02-01 2:52:00

| Muammo | Sababi | Chora |
|---|---|---|
| Gril | | |
| Ishlash paytida tutun chiqadi. | Pechni birinchi marta ishlatganingizda isitish elementlaridan tutun chiqishi mumkin. | Bu nosozlik emas, pechni 2-3 marta ishlatganda yo‘qolishi kerak. |
| | Isitish elementlariga ovqat to‘kilgan. | Pech sovishini kuting va isitish elementlaridan taomni olib tashlang. |
| | Taom grilga o‘ta yaqin qo‘yilgan. | Taomni tayyorlash paytida ozgina uzoqroqqa qo‘ying. |
| | Taom to‘g‘ri tayyorlanmagan yoki tartiblanmagan. | Taom to‘g‘ri tayyorlangan va tartiblanganiga ishonch hosil qiling. |

Yuqoridagi yo'riqnomalar yordamida muammo hal bo'lmasa, mahalliy SAMSUNG xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
Quyidagi ma’lumotlar tayyor bo‘lsin;
- Model va seriya raqami, odatda pechning orqasiga yozilgan bo'ladi
- Kafolatga oid ma’lumotlar
- Muammoning aniq bayoni

Keyin mahalliy dilerga yoki SAMSUNG kompaniyasining sotuvdan keyin xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

## AXBOROT KODI

| Tekshirish kodi | Sababi | Chora |
|---|---|---|
| C-d0 | Boshqaruv tugmalari 10 soniyadan oshiq bosib turilgan. | Tugmachalarni tozalang va tugmacha atrofidagi sirtlarda suv borligini tekshiring. Mikroto'lqinli pechni o'chiring va yana o'rnatishga harakat qilib ko'ring. Agar bu xato yana takrorlansa, SAMSUNG kompaniyasining mahalliy xaridorlarga xizmat ko'rsatish Markaziga qo'ng'iroq qiling. |

Yuqorida ko'rsatilmagan har qanday kod uchun yoki taklif qilingan yechim muammoni hal qilmasa, SAMSUNG kompaniyasining mahalliy xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.



MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 40 2017-02-01 2:52:00

## TEXNIK XUSUSIYATLAR

SAMSUNG kompaniyasi o'z mahsulotlarini muntazam ravishda takomillashtirib boradi.
Dizayn xususiyatlari va mazkur qo'llanma oldindan xabardor qilinmasdan o'zgartirilishi mumkin.

| Model | MG23F301TQ*, MG23F302TQ* |
|---|---|
| **Elektr toki manbai** | 230 V ~ 50 Gts |
| **Iste'mol qilinadigan quvvat**<br>Mikro to‘ lqin<br>Gril<br>Birgalikdagi rejim | <br>1200 Vt<br>1100 Vt<br>2300 Vt |
| **Ishlab chiqilayotgan quvvat** | 100 Vt / 800 Vt (IEC-705) |
| **Ishchi chastotasi** | 2450 MGtz |
| **Magnetron** | OM75P(31) |
| **Sovitish usuli** | Sovituvchi elektr ventilyator |
| **O'lchamlari (K x B x G)**<br>Tashqi qismi<br>Pechning ichki kamerasi | <br>489 x 275 x 392 mm<br>330 x 211 x 324 mm |
| **Sig‘im** | 23 litr |
| **Vazn**<br>Sof | <br>Taxminan 13,5 kg |

Normal sharoitlarda belgilangan maqsadda foydalanishi kerak
Xizmat muddati: 7 yil





MG23F301TQW_BW_DE68-04178S-01_RU+UK+KK+UZ.indb 41 2017-02-01 2:52:00

QAYDLAR

QAYDLAR

SAMSUNG

MALAYZIYADA ISHLAB CHIQARILGAN
ISHLAB CHIQARUVCHI : SAMSUNG
TOVAR SERTIFIKATLANGAN : ALTTEST

MANZIL:
Samsung Elektroniks (M) Sdn. Bxd. (SEMA),
Lot2, Lebux 2, Nord Klang Streyts,
Eria 21, Indastrial Lark, 42000 Port
Klang, Seleangor, Malayziya.

SAVOL YOKI FIKR BORMI?

| MAMLAKAT | QO‘NG‘IROQ QILING | YOKI TASHRIF BUYURING: |
|---|---|---|
| RUSSIA | 8-800-555-55-55<br>(VIP care 8-800-555-55-88) | www.samsung.com/ru/support |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | www.samsung.com/support |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 9977) | |
| UZBEKISTAN | 00-800-500-55-500 (GSM: 7799) | |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500<br>(GSM: 7799, VIP care 7700) | www.samsung.com/kz_ru/support |
| TAJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| MONGOLIA | +7-495-363-17-00 | |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)<br>www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |

DE68-04178S-01