

Инструкция по эксплуатации, монтажу и гарантия качества Холодильник-морозильник



Обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и монтажу перед установкой, монтажом и вводом прибора в эксплуатацию. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения Вашего прибора.

Содержание

Указания по безопасности и предупреждения	6
Ваш вклад в охрану окружающей среды	15
Как можно сэкономить электроэнергию?	16
Описание прибора	18
Символы на дисплее	19
Принадлежности	21
Принадлежности, входящие в комплект	21
Дополнительно приобретаемые принадлежности	22
Первый ввод в эксплуатацию	24
Перед первым использованием	24
Очистка прибора	24
Подключение прибора	24
Включение и выключение прибора	25
Сенсорный дисплей	25
Включить прибор	25
Стартовый экран	25
Выключить прибор	26
При длительном отсутствии	28
Правильная температура	29
... в холодильной камере и зоне PerfectFresh Pro	29
Автоматическое распределение холодного воздуха (DynaCool)	29
... в морозильной камере	29
Индикатор температуры	30
Установка температуры	30
Возможные значения установки температуры	31
Температура в зоне PerfectFresh Pro	31
Применение суперохлаждения и суперзамораживания	32
Функция суперохлаждения ❄	32
Функция суперзамораживания ❄	32
Включение или отключение нужной функции	33
Отображение выбранной функции	33
Сигналы об изменении температуры и об открытой дверце	34
Сигнал об изменении температуры	34
Предупреждающий сигнал об открытой дверце	35
Выполнение других установок	37
Обзор установок	37

Пояснения к установкам.....	40
Включение/выключение режима «Вечеринка» 	40
Включение/выключение режима «Отпуск» 	41
Таймер  (QuickCool Timer).....	42
Включение/выключение блокировки  / 	43
Выключение прибора 	43
Включение / выключение режима «Шаббат» 	44
Установить период времени до срабатывания сигнала об открытой дверце 	45
Изменение температуры в зоне PerfectFresh Pro 	46
Включение/выключение звука нажатия кнопок  / 	46
Настройка/выключение громкости звуковых сигналов 	46
Установка яркости дисплея 	47
Установка единицы измерения температуры °C/°F.....	47
Выключение демонстрационного режима 	47
Восстановление заводских установок 	47
Запрос информации 	47
Напоминание: замена угольного фильтра 	47
Напоминание: очистка вентиляционной решётки 	48
Хранение продуктов в холодильной камере	49
Различные температурные области.....	49
Что не подходит для хранения в холодильной камере	50
Указания по закупке продуктов питания.....	51
Правильное хранение продуктов.....	51
Хранение продуктов в зоне PerfectFresh Pro	52
Сухое отделение 	53
Влажное отделение  ,  / 	53
Оформление внутреннего пространства холодильной камеры	56
Перестановка дверных полок/полок для бутылок в дверце	56
Перестановка полки / полки с подсветкой.....	56
Перестановка полки для бутылок.....	56
Извлечение выдвижных боксов зоны PerfectFresh Pro	57
Перестановка угольных фильтров.....	58
Перестановка держателя для бутылок.....	58
Замораживание и хранение	59
Максимальная мощность замораживания.....	59
Что происходит при замораживании свежих продуктов?.....	59
Хранение готовых глубокомороженных продуктов.....	59
Замораживание продуктов.....	60
Срок хранения замороженных продуктов	62

Содержание

Оформление внутреннего пространства	63
Использование принадлежностей	64
Размораживание.....	65
Чистка и уход.....	66
Указания по чистящему средству	66
Подготовка прибора к чистке.....	67
Очистка внутреннего пространства и принадлежностей	69
Чистка фронтальной поверхности и боковых стенок прибора.....	70
Чистка вентиляционной решётки.....	71
Чистка дверного уплотнения	71
Замена угольного фильтра	72
Эксплуатация прибора после чистки	73
Что делать, если	74
Посторонние звуки и их причины	86
Сервисная служба.....	87
Сервисная служба.....	87
– Отображение лицензионных соглашений	87
Сертификат соответствия	88
Условия транспортировки	88
Условия хранения.....	88
Дата изготовления.....	88
Подключение к электросети	89
Технические характеристики.....	91
Указания по установке.....	92
Установка Side-by-side.....	92
Место установки.....	93
Климатический класс	94
Вентиляция.....	94
Монтаж прилагаемых проставок для соблюдения расстояния от стены.....	95
Ограничение угла открывания дверцы.....	95
Монтаж ограничителя открывания дверцы	95
Установка прибора.....	98
Выравнивание прибора	98
Встраивание прибора в ряд кухонной мебели	99
Размеры прибора	100
Изменение навески дверцы.....	101

Выравнивание дверей прибора	115
Гарантия качества товара	116
Контактная информация о Miele.....	118

Указания по безопасности и предупреждения

Этот прибор отвечает нормам технической безопасности. Однако, его ненадлежащее использование может привести к травмам и повреждениям изделий.

Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и монтажу. В ней содержатся важные сведения по встраиванию, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию. Вы обезопасите себя и избежите повреждений прибора.

Фирма Miele не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных указаний.

Бережно храните инструкцию по эксплуатации и монтажу и по возможности передайте ее следующему владельцу прибора.

Надлежащее использование

► Прибор предназначен для использования в быту и в условиях, подобных бытовым, например:

- в магазинах, офисах и т.п.;
- в загородных домах;
- в отелях, мотелях, мини-отелях и подобных жилых помещениях (для использования клиентами).

Этот прибор не предназначен для использования вне помещений.

► Используйте прибор исключительно в домашнем хозяйстве для охлаждения и хранения продуктов питания, а также для хранения замороженных продуктов, для замораживания свежих продуктов питания и приготовления льда.

Применение его в других целях недопустимо.

Указания по безопасности и предупреждения

► Прибор не предназначен для хранения и охлаждения медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или подобных веществ или продуктов, указанных на директиве о медицинской продукции. Неправильное применение прибора может причинить вред хранящимся продуктам или привести к их порче. Кроме того, прибор не пригоден для эксплуатации во взрывоопасных помещениях.

Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, причиной которых является ненадлежащее использование или неправильная эксплуатация.

► Лица, которые в силу своих физических способностей или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не способны уверенно управлять прибором, должны это делать под присмотром.

Такие лица могут управлять прибором без надзора лишь в том случае, если они полностью освоили работу с ним и могут это делать с уверенностью и осознанием возможной опасности, связанной с неправильной эксплуатацией прибора.

Если у Вас есть дети

► Детей младше восьми лет не следует допускать близко к прибору, или они должны быть при этом под постоянным присмотром.

► Дети старше восьми лет могут пользоваться прибором без надзора взрослых, если они настолько освоили управление им, что могут это делать с уверенностью. Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

► Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание прибора без Вашего присмотра.

► Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи прибора. Никогда не позволяйте детям играть с прибором.

Указания по безопасности и предупреждения

► Опасность удушья! При игре с упаковкой (например, плёнкой) дети могут завернуться в неё или натянуть на голову, что приведёт к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

Техническая безопасность

► Контур циркуляции хладагента проверен на герметичность. Прибор соответствует соответствующим постановлениям безопасной эксплуатации, а также действующим нормам ЕС.

► Этот прибор содержит хладагент изобутан (R600a), являющийся природным газом, хорошо совместимым с окружающей средой с точки зрения ее охраны, но в тоже время являющийся горючим газом. Он не разрушает озоновый слой Земли и не способствует развитию парникового эффекта.

Использование этого экологичного хладагента частично приводит к повышению шума в процессе эксплуатации изделия. Таким образом, наряду с шумом от работающего компрессора могут появиться шумы от потока хладагента в контуре охлаждения. К сожалению, эти эффекты неизбежны, однако они не оказывают никакого воздействия на производительность прибора.

Проследите при транспортировке и встраивании/установке прибора за тем, чтобы не были повреждены никакие компоненты контура охлаждения. Выброс хладагента наружу может привести к травме глаз!

При повреждениях контура:

- избегайте открытого огня или очагов воспламенения,
- отсоедините прибор от сети электропитания,
- проветрите в течение нескольких минут помещение, в котором располагается прибор, и
- обратитесь в сервисную службу.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Чем больше хладагента имеется в приборе, тем больше должно быть помещение, в котором размещен прибор. Это связано с тем, что при возможной утечке хладагента в воздухе слишком маленького помещения может образоваться горючая смесь. На каждые 11 г хладагента должно иметься минимум 1 м³ объема помещения. Количество имеющегося хладагента указано на типовой табличке, расположенной внутри прибора.
- ▶ Данные подключения (предохранитель, напряжение, частота) на типовой табличке прибора должны обязательно соответствовать параметрам электросети во избежание повреждений прибора. Перед подключением сравните эти данные. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.
- ▶ Электробезопасность прибора гарантирована только в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности. В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку.
- ▶ Надежная и безопасная работа прибора гарантирована лишь в том случае, если прибор подключен к централизованной электросети.
- ▶ При повреждении сетевого провода его замена должна выполняться специалистом, авторизованным фирмой Miele, во избежание возникновения опасностей для пользователя.
- ▶ Многоместные розетки или удлинители не обеспечивают необходимую безопасность (опасность возгорания). Не подключайте прибор к электросети с помощью таких устройств.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Попадание влаги на детали, находящиеся под напряжением, или на сетевой кабель может привести к короткому замыканию. Поэтому не разрешается эксплуатация прибора в местах, не защищённых от влаги или брызг воды (например, в гараже, домашней прачечной).
- ▶ Не разрешается эксплуатация этого прибора на нестационарных объектах (напр., судах).
- ▶ Повреждения прибора могут быть опасны для Вас. Проверьте, нет ли на приборе видимых повреждений. Никогда не пользуйтесь поврежденным прибором.
- ▶ При проведении монтажа, техобслуживания и ремонта прибора он должен быть отключён от электросети. Прибор считается отключённым от сети только в том случае, если:
 - выключены предохранители на распределительном щите, или
 - полностью вывернуты резьбовые предохранители на распределительном щите, или
 - отсоединен от электросети сетевой кабель. Для отсоединения сетевого кабеля с вилкой от сети беритесь за вилку, а не за кабель.
- ▶ Вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту может возникнуть серьезная опасность для пользователя. Такие работы могут проводить только специалисты, авторизованные Miele.
- ▶ Право на гарантийное обслуживание теряется, если ремонт прибора выполняет специалист сервисной службы, не авторизованной фирмой Miele.
- ▶ Только при использовании оригинальных запчастей фирма Miele гарантирует, что будут выполнены требования к безопасности. Вышедшие из строя детали должны заменяться только на оригинальные запчасти.

Правильная эксплуатация

- ▶ Прибор рассчитан на определенный климатический класс (диапазон окружающих температур), границы которого должны строго соблюдаться. Климатический класс изделия указан на типовой табличке, расположенной внутри прибора. Более низкая окружающая температура приводит к увеличению времени простоя компрессора, в результате этого прибор не сможет поддерживать требуемую температуру.
- ▶ Не следует закрывать или заставлять вентиляционные отверстия. Иначе будет отсутствовать беспрепятственное поступление воздуха в прибор, в результате повысится потребление электроэнергии, и не исключен выход из строя отдельных компонентов прибора.
- ▶ Если Вы храните в приборе или в его дверце продукты с содержанием жира или масла, проследите, чтобы в случае вытекания жир или масло не попали на пластиковые детали прибора. Иначе в пластике могут образоваться трещины, что приведет к его разрушению.
- ▶ Не храните никакие взрывчатые вещества и продукты с горючим рабочим газом (например, аэрозоли) в приборе. Возможно воспламенение горючих газовых смесей под воздействием электрических компонентов.
Опасность пожара и взрыва!
- ▶ Запрещается работа в приборе каких-либо электроприборов (например, для приготовления мягкого мороженого). Возможно образование искр.
Опасность взрыва!
- ▶ Не храните в морозильной камере консервные банки и бутылки с газированными напитками, а также с жидкостями, которые могут замерзнуть. Банки или бутылки могут лопнуть. Опасность получения травм и повреждений!

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Доставайте бутылки, которые были помещены в морозильную камеру для быстрого охлаждения, не позднее чем через час. Иначе бутылки могут лопнуть. Опасность получения травм и повреждений!
- ▶ Не прикасайтесь мокрыми руками к замороженным продуктам и металлическим деталям. Руки могут примерзнуть. Опасность получения травм!
- ▶ Никогда не берите в рот мороженое и кубики льда сразу после того, как Вы достали их из морозильной камеры. Из-за очень низкой температуры замораживания губы и язык могут примерзнуть к продуктам. Опасность получения травмы!
- ▶ Не замораживайте подтаявшие или совсем оттаявшие продукты повторно. Используйте их как можно быстрее, так как продукты теряют пищевую ценность и портятся. Размороженные продукты, которые были отварены или поджарены, можно замораживать снова.
- ▶ При употреблении продуктов питания, срок хранения которых превысил допустимый, существует опасность пищевого отравления.
Срок хранения зависит от многих факторов, например, свежести и качества продуктов, а также температуры, при которой они хранятся. Учитывайте указания изготовителей относительно сроков годности продуктов и условий хранения!
- ▶ Используйте исключительно оригинальные принадлежности Miele. При установке или встраивании других деталей теряется право на гарантийное обслуживание.

Для приборов из нержавеющей стали:

- ▶ Клейкие вещества повреждают стальную поверхность, покрытую специальным веществом, и она теряет свое свойство отталкивать загрязнения. Не приклеивайте к стальной поверхности никакие клейкие листочки, прозрачный скотч и другие клеящиеся предметы.

- ▶ На поверхности могут легко возникать царапины. Их образование могут вызвать даже магниты.

Чистка и уход

- ▶ Запрещается обрабатывать дверное уплотнение с помощью масел и жиров. В противном случае уплотнение станет со временем пористым.
- ▶ Пар из пароструйного очистителя может попасть на детали, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание. Никогда не используйте для очистки и оттаивания прибора пароструйный очиститель.
- ▶ Острыми и остроконечными предметами можно повредить хладогенераторы, и прибор станет непригоден к эксплуатации. Поэтому никогда не используйте такие предметы для того, чтобы
 - удалить слой инея или льда,
 - отделить примерзшие формочки для льда и продукты.
- ▶ Запрещается помещать в прибор электронагревательные приборы или свечи. Пластмассовые детали могут быть повреждены.
- ▶ Не следует использовать размораживающие аэрозоли или средства от обледенения. Они могут образовывать взрывчатые газы, содержать растворители или вспенивающие вещества и быть опасными для здоровья.

Транспортировка

- ▶ Транспортируйте прибор всегда в вертикальном положении в транспортной упаковке, чтобы защитить его от повреждений.
- ▶ При транспортировке желательно, чтобы Вам помогал второй человек, так как у прибора большой вес. Опасность травм и повреждений!

Утилизация прибора

- ▶ При необходимости сломайте замок дверцы вашего отслужившего холодильника. Тем самым вы предотвратите ситуацию, при которой играющий ребенок случайно закроется внутри прибора и подвергнет опасности свою жизнь.
- ▶ Выброс хладагента может привести к травме глаз! Не повреждайте детали контура охлаждения, например,
 - прокалыванием каналов циркуляции хладагента в испарителе,
 - сгибанием трубок,
 - соскребанием покрытия с поверхностей.


Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизируются, поэтому они подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация прибора

Электрические и электронные приборы часто содержат ценные материалы. В их состав также входят определенные вещества, смешанные компоненты и детали, необходимые для функционирования и безопасности приборов. При попадании в бытовой мусор, а также при ненадлежащем обращении они могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде. В связи с этим никогда не выбрасывайте отслуживший прибор вместе с бытовым мусором.

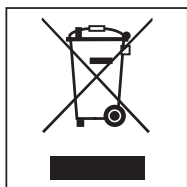

Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в организацию по приему и утилизации электрических и электронных приборов в Вашем населенном пункте. Если в утилизируемом приборе имеются какие-либо

персональные данные, то за их удаление Вы несете личную ответственность.

Проследите за тем, чтобы до отправления прибора на утилизацию его трубки не были повреждены. Таким образом будет предотвращено попадание в окружающую среду хладагента, находящегося в контуре охлаждения, а также масла из компрессора.

До момента вывоза отслуживший прибор должен храниться в безопасном для детей состоянии. Информация об этом представлена в этой инструкции, в главе «Указания по безопасности и предупреждения».


Как можно сэкономить электроэнергию?

	нормальное энергопотребление	повышенное энергопотребление
Установка прибора/техобслуживание	В проветриваемых помещениях.	В закрытых, не проветриваемых помещениях.
	В защищённом от прямых солнечных лучей месте.	В месте воздействия прямых солнечных лучей.
	На расстоянии от источника тепла (радиатор, плита).	Рядом с источником тепла (радиатор, плита).
	При оптимальной температуре в помещении – около 20°C.	При высокой температуре в помещении – от 25°C.
	Вентиляционные отверстия не закрыты и регулярно очищаются от пыли.	С закрытыми или запылёнными вентиляционными отверстиями.
Установка температуры	В холодильной камере от 4 до 5 °C	Чем установленная температура ниже, тем выше энергопотребление!
	В зоне PerfectFresh Pro около 0 °C	
	В морозильной камере -18 °C	

Как можно сэкономить электроэнергию?

	нормальное энергопотребление	повышенное энергопотребление
Эксплуатация	Расположение выдвижных боксов и различных полок, как при поставке прибора.	
	Открывайте дверцу прибора только при необходимости и на как можно короткий срок. Храните хорошо рассортированные продукты.	Частое и длительное открывание дверцы приводит к потерям холода и попаданию внутрь холодильника тёплого воздуха из помещения. Прибор пытается понизить температуру, и время работы компрессора увеличивается.
	Для покупок берите с собой в магазин сумку-холодильник, затем быстро размещайте продукты на хранение в холодильник. Вынутые продукты по возможности быстро уберите обратно, пока они не сильно нагрелись. Сначала дайте остыть тёплым блюдам и напиткам и только после этого помещайте их в прибор.	Вместе с тёплыми блюдами и продуктами, имеющими комнатную температуру, тепло попадает в прибор. Прибор пытается понизить температуру, и время работы компрессора увеличивается.
	Храните продукты хорошо упакованными или накрытыми крышкой.	Испарение и конденсация жидкостей в холодильной камере вызывает снижение производительности прибора.
	Кладите замороженные продукты для оттаивания в холодильную камеру.	
	Не переполняйте боксы, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.	Затруднение движения воздуха является причиной снижения производительности прибора.

Описание прибора

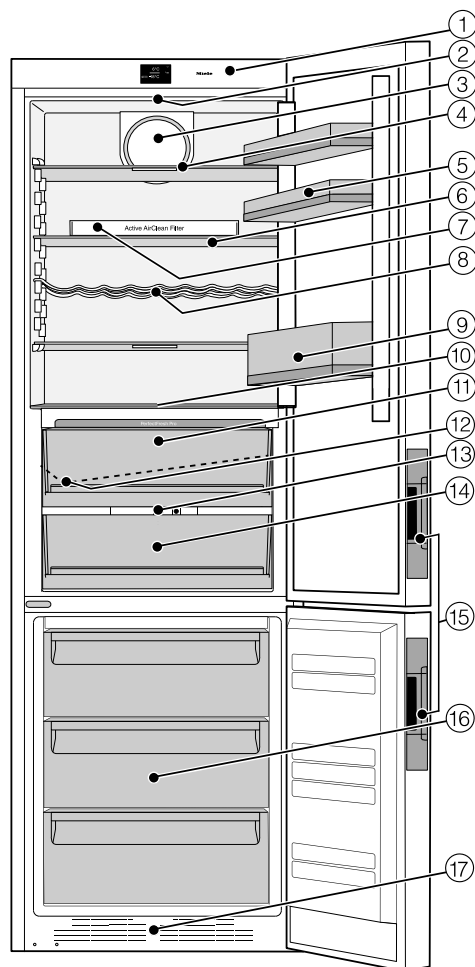

На этом рисунке для примера показана одна из моделей.

- ① Панель управления с дисплеем
- ② Внутреннее освещение
- ③ Вентилятор
- ④ Полка с подсветкой (FlexiLight)
- ⑤ Полка для яиц / дверная полка
- ⑥ Полка

- ⑦ Держатель с угольным фильтром (Active AirClean)
- ⑧ Полочка для бутылок
- ⑨ Полка с держателем для бутылок
- ⑩ Информационная система зоны PerfectFresh Pro
- ⑪ Сухое отделение зоны PerfectFresh Pro на телескопических направляющих (ComfortAccess)
- ⑫ Желоб и отверстие для слива талой воды
- ⑬ Регулятор влажности воздуха во влажном отделении
- ⑭ Влажное отделение зоны PerfectFresh Pro на телескопических направляющих (ComfortAccess)
- ⑮ Скрытая ручка с устройством открывания дверцы (Click2open)
- ⑯ Морозильные боксы
- ⑰ Вентиляционная решетка

Для более легкой установки на задней стороне прибора вверху находятся ручки для транспортировки, а внизу - ролики.

Зона PerfectFresh Pro соответствует требованиям к холодильникам согласно EN ISO 15502.

Символы на дисплее

Управление

Символ		Значение
	Режим ожидания Standby	Включение всего прибора; отдельное включение холодильной камеры
	Режим установок	Выполнить настройки (см. «Выполнение других установок»)
	Минус / плюс	Изменение настройки (например, температуры)
	ОК	Подтверждение настройки
	Стрелка для навигации влево/вправо	Пролистывание в режиме установок для выбора опции
	Назад	Покинуть уровень меню

Информация


Символ		Значение
	Режим ожидания	Прибор подключен к электросети, но не включен. Холодильная камера выключена отдельно.
	Морозильная камера	Обозначает индикацию температуры морозильной камеры
	Суперохлаждение (холодильная камера)/ суперзамораживание (морозильная камера)	Функцию можно выбрать в зависимости от камеры охлаждения (см. «Применение суперохлаждения и суперзамораживания»).
	Сигнал об изменении температуры	Предупреждающее сообщение (см. главу «Что делать, если ... – Сообщения на дисплее»)
	Предупреждающий сигнал об открытой двери	Предупреждающее сообщение (см. главу «Что делать, если ... – Сообщения на дисплее»)

Описание прибора

	Перебой в сети электропитания	Предупреждающее сообщение (см. главу «Что делать, если ... – Сообщения на дисплее»)
--	-------------------------------	---


Принадлежности, входящие в комплект

Держатель для бутылок

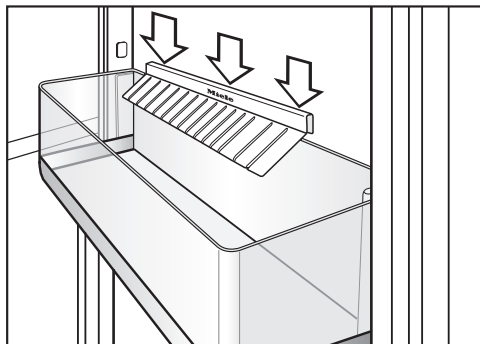

Пластинки над полкой для бутылок лучше удерживают их при открывании и закрывании дверцы прибора.


Полочка для бутылок

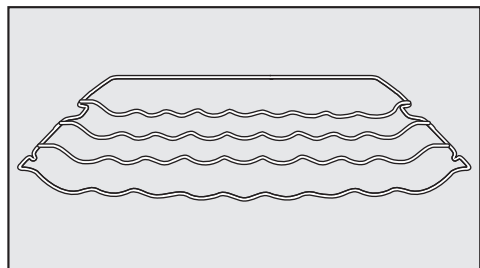


Вы можете разложить бутылки в холодильной камере на полочке в горизонтальном положении, чтобы компактно их хранить.

Полочку для бутылок можно установить в камере на разной высоте.


Подставка для яиц

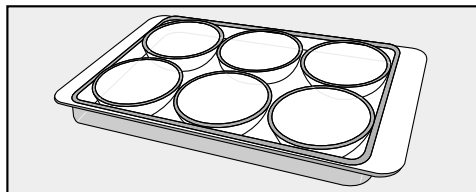

Масленка

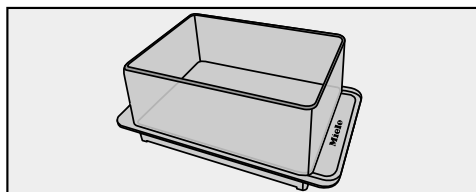


Угольный фильтр с держателем KKF-FF (Active AirClean)

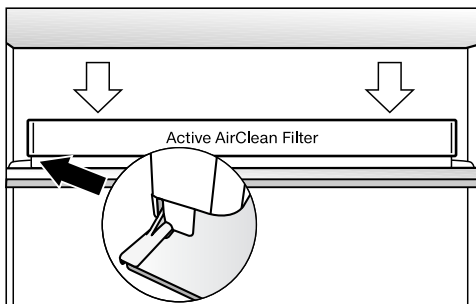


Данный угольный фильтр нейтрализует неприятные запахи в холодильной камере и таким образом способствует улучшению качества воздуха.

Форма для льда

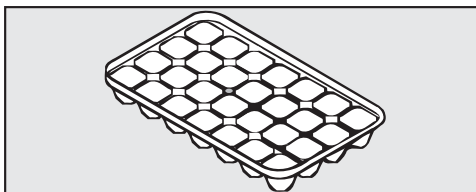

Принадлежности


Аккумулятор холода

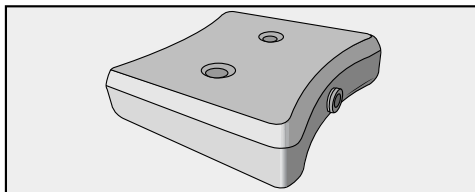

Аккумулятор холода предотвращает быстрый подъём температуры в морозильной камере при отключении электроэнергии. Этим вы можете продлить срок хранения продуктов.

Примерно через 24 часа уровень охлаждения аккумулятора будет максимальным.

Ограничитель открывания дверцы



Дверные шарниры на заводе отрегулированы таким образом, чтобы дверца прибора могла открываться до 115°. Если дверца, например при открывании, задевает прилегающую стену, то угол открывания нужно ограничить прим. до 90°.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

В ассортименте компании Miele имеются полезные принадлежности, а также чистящие средства и средства по уходу, созданные для холодильников и морозильников.

Дополнительные принадлежности для данного прибора можно приобрести в фирменном магазине или сервисной службе Miele.

Вы можете также заказать эту и другую полезную продукцию в нашем интернет-магазине www.miele-shop.ru.

Вы можете приобрести дополнительные принадлежности в интернет-магазине, сервисной службе Miele и в точках продаж Miele.

Интернет-магазин Miele:
www.miele-shop.ru

Полочка для бутылок

Кроме имеющейся полочки для бутылок, в холодильную камеру можно установить дополнительные полочки.

Угольный фильтр с держателем KKF-FF (Active AirClean)

Дополнительно к имеющемуся держателю угольного фильтра в холодильной камере могут использоваться другие держатели.

Сменные угольные фильтры KKF-RF (Active AirClean)

Можно приобрести для замены фильтры, подходящие к держателю (Active AirClean). Замену фильтров рекомендуется выполнять раз в 6 месяцев.


Универсальная салфетка из микрофибры

Салфетка из микрофибры помогает удалить следы от пальцев и легкие загрязнения на фронтальных панелях из нержавеющей стали, панелях управления, окнах, мебели, стеклах автомобиля и т.д.

Набор салфеток из микрофибры

Набор салфеток из микрофибры состоит из универсальной салфетки, салфетки для стекла, а также салфетки для блестящих поверхностей. Салфетки, входящие в комплект, являются особо прочными и износостойчивыми. Имея в составе очень тонкую микрофибру, они позволяют достичь высокой производительности чистки.

Адаптер Wi-Fi XKS 3100 W (Miele@Home)

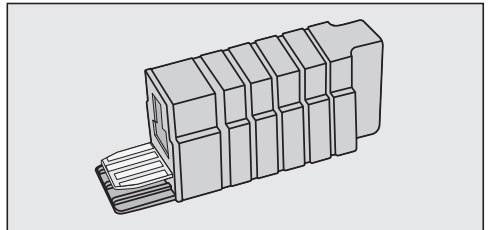

С помощью адаптера Wi-Fi вы можете подключить ваш прибор к сети, что позволит в любой момент вызывать параметры прибора на дисплее смартфона или планшета (OC iOS® и Android™).

Для использования приложения Miele@mobile или функций Miele@home, например включения суперохлаждения/суперзамораживания, необходимо вставить адаптер Wi-Fi в прибор Miele и соединить его с вашей сетью Wi-Fi.

К адаптеру приложена инструкция по монтажу и установке, в которой описана установка адаптера Wi-Fi и регистрация в сети Wi-Fi.

Первый ввод в эксплуатацию

Перед первым использованием

Упаковка

- Удалите все упаковочные материалы, находящиеся внутри прибора.

Снятие защитной плёнки

Планки из нержавеющей стали на дверных и обычных полках покрыты специальной плёнкой, которая защищает прибор при транспортировке. Боковые стенки, а также, возможно, дверцы прибора, покрыты специальной плёнкой.

- Снимайте защитную плёнку только после размещения прибора в месте установки.


Очистка прибора

Обратите, пожалуйста, внимание на соответствующие указания в главе «Чистка и уход».

- Очистите внутреннюю часть холодильника и принадлежности.

Подключение прибора

- Подключите прибор к электросети в соответствии с описанием в главе «Электроподключение».

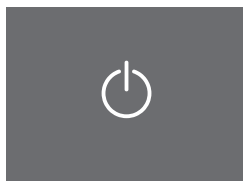

Режим ожидания

На дисплее появится .

Включение и выключение прибора

Сенсорный дисплей

Сенсорный дисплей можно поцарапать острыми предметами, например карандашом.


Прикасайтесь к сенсорному дисплею только пальцами.

Если пальцы холодные, то сенсорный дисплей может не реагировать на касания.

Включить прибор

Для того, чтобы температура стала достаточно низкой, оставьте прибор охлаждаться примерно на 2 часа, прежде чем положить в него в первый раз продукты.

Кладите продукты в морозильную камеру только при достаточно низкой температуре (мин. -18 °C).

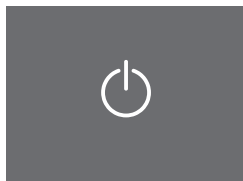


Режим ожидания

- На некоторое время дотроньтесь до .

На дисплее примерно на 3 секунды появляется сообщение
Miele - Willkommen.

Если это невозможно и на дисплее появляется , значит включена блокировка (см. главу «Выполнение других установок - Включение/выключение блокировки - Отмена блокировки на короткое время»).

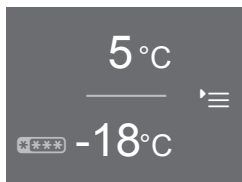


Стартовый экран

Индикация перейдет в режим стартового экрана.

Внутренняя подсветка загорается и усиливается до тех пор, пока не будет максимально яркой. Прибор включен и начинает охлаждаться. Он настраивается на предварительно установленную температуру:

- Температура в холодильной камере = 5 °C
- Температура в морозильной камере = -18 °C

Стартовый экран

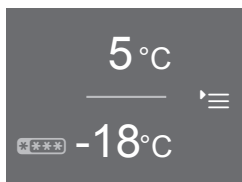

Стартовый экран - это область индикации, в которой можно выполнять все настройки.

Включение и выключение прибора

Для этого дисплей разделен на несколько полей:

В верхнем поле находится индикатор температуры холодильной камеры.

Прикоснувшись к индикатору температуры, можно перейти к индикации холодильной камеры. Здесь можно установить или изменить температуру (см. главу «Правильная температура», раздел «Установка температуры»), а также выбрать функцию суперохлаждения ❄ (см. главу «Применение суперохлаждения и суперзамораживания»).

В нижнем поле находится индикатор температуры морозильной камеры.

Эта зона обозначена также ❄❄❄❄.


Прикоснувшись к индикатору температуры, можно перейти к индикации морозильной камеры. Здесь можно настроить температуру, изменить её, а также выбрать функцию суперзамораживания ❄ (см. главу «Применение суперохлаждения и суперзамораживания»).

В правом поле находится режим установок ⋮.

Касанием символа ⋮ можно перейти к индикации режима установок. В нём можно выбрать дальнейшие настройки (см. главу «Выполнение других установок»).


Выключить прибор

В режиме установок можно выключить прибор (см. главу «Выполнение других установок»).

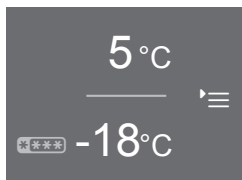


Стартовый экран

■ Коснитесь ⋮.

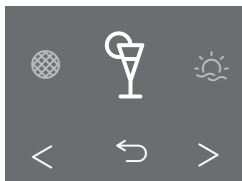

Режим установок

■ Пролистайте кнопками со стрелками < или > до тех пор, пока на дисплее не появится ⏻.

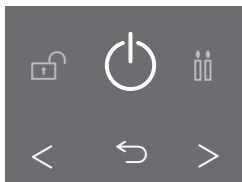

Выключить прибор

■ Коснитесь ⏻.

На дисплее погаснет индикация температуры, и загорится ⏻.

Внутреннее освещение холодильной камеры погаснет, и охлаждение прекратится.

⏻ погаснет примерно через 10 минут. Дисплей станет тёмным и перейдёт в режим экономии энергии.


Включение и выключение прибора

Отдельное выключение холодильной камеры / зоны PerfectFresh Pro

Можно выключить холодильную камеру, при этом морозильная камера останется включенной. Ее нельзя отключить отдельно.

Совет: На время отпуска рекомендуется активировать режим «Отпуск» (см. «Выполнение других установок - Включение/выключение режима «Отпуск» ☼»), так как холодильная камера отключается не полностью, а работает с низкой охлаждающей способностью.


Если ранее были выбраны режим «Вечеринка» 🍷, суперохлаждение ❄️, то они будут автоматически отключены.

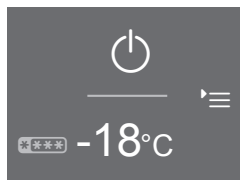

Стартовый экран - холодильная камера отключена


На дисплее гаснет индикатор температуры холодильной камеры и загорается ⏻.

Холодильная камера/зона PerfectFresh Pro отключена. Температура в морозильной камере по-прежнему отображается на дисплее. Внутреннее освещение холодильной камеры выключается.

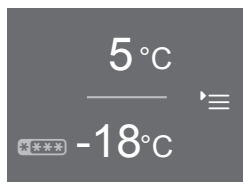

Режим ожидания

- Коснитесь на дисплее индикатора температуры для холодильной камеры.

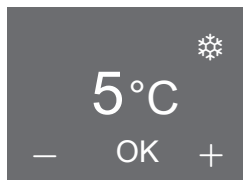


Дисплей холодильной камеры

- Коснитесь — или +, чтобы на дисплее появилось ⏻.
- Коснитесь OK, чтобы подтвердить введенные данные.


Включение и выключение прибора

Отдельное включение холодильной камеры/зоны PerfectFresh Pro (если была отключена)

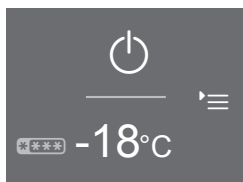

Стартовый экран - холодильная камера отключена

- Коснитесь  в поле холодильной камеры.

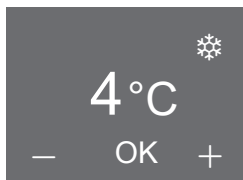

Дисплей холодильной камеры

- Коснитесь — или +, чтобы на дисплее отобразилось 4 °C.
- Коснитесь OK, чтобы подтвердить ввод данных.

Холодильная камера/зона PerfectFresh Pro включена и начинает охлаждаться. Она настраивается на установленную температуру. При открывании дверцы холодильной камеры включается внутренняя подсветка.

При длительном отсутствии

В оставленном на длительное время с закрытой дверцей выключенном, но не вымытом приборе может образоваться плесень.

Обязательно очищайте прибор.

Если вы в течение длительного срока не будете пользоваться прибором, тогда

- Выключите прибор.
- Выньте вилку из розетки или отключите предохранитель на распределительном щите.
- Очистите прибор и оставьте его открытым, чтобы он проветривался и не появился запах.

Примите во внимание два последних указания также, если Вы на более длительное время отдельно выключаете холодильную камеру.

Правильная установка температуры очень важна для хранения продуктов. Из-за микроорганизмов продукты быстро портятся, что можно предотвратить, выбрав правильную температуру. Температура влияет на скорость размножения микроорганизмов. Пониженная температура замедляет эти процессы.

Температура в приборе повышается, если

- дверца часто и надолго открывается,
- в нём хранится много продуктов,
- на хранение заложены тёплые продукты,
- высокая температура в помещении. Прибор изготовлен с учётом определённого климатического класса (пределы комнатной температуры), границы которого должны соблюдаться.

... в холодильной камере и зоне PerfectFresh Pro

В холодильной камере рекомендуется поддерживать температуру **4 °C**.

В зоне PerfectFresh Pro температура регулируется автоматически и поддерживается в диапазоне от **0 до 3 °C**.

Автоматическое распределение холодного воздуха (DynaCool)


При включении охлаждения у прибора всегда автоматически включается вентилятор. Таким образом, холодный воздух равномерно распределяется в холодильной камере, и все хранящиеся продукты имеют приблизительно одинаковую температуру.

... в морозильной камере

Чтобы замораживать свежие продукты и хранить их в течение более продолжительного времени, требуется температура **-18 °C**. При этой температуре прекращается развитие микроорганизмов. Как только температура поднимается выше **-10 °C**, начинается разложение микроорганизмов, у продуктов сокращается срок хранения. По этой причине размороженные продукты могут снова замораживаться только, если они подверглись кулинарной обработке (варились или поджаривались). В результате обработки высокой температурой уничтожается большинство микроорганизмов.

Правильная температура

Индикатор температуры

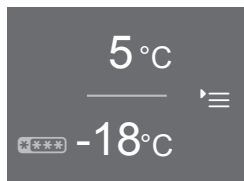

Стартовый экран

Верхний индикатор температуры на дисплее показывает в обычном режиме **среднюю, фактическую температуру в холодильной камере**, а нижний индикатор – **самую низкую температуру в морозильной камере**, которая в данный момент установилась в приборе.


В зависимости от температуры в помещении и установки может пройти несколько часов до того, как нужные температуры будут достигнуты и начнётся длительная индикация их значений.

Установка температуры


Температуру в холодильной и морозильной камерах можно устанавливать независимо друг от друга.

- Коснитесь на дисплее индикатора температуры той камеры, температуру которой Вы хотели бы установить.

Отобразится значение предварительной установленной температуры.

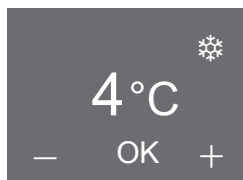

Дисплей холодильной камеры

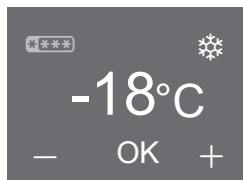

Дисплей морозильной камеры

- С помощью — и + установите температуру ниже или выше.

- Непосредственно после установки температуры коснитесь кнопки **ОК**, чтобы подтвердить введенное значение.
- Или после последнего нажатия на кнопку подождите примерно 8 секунд. Температура будет принята электроникой автоматически.

Совет: Новая установка температуры подтверждается и принимается также с помощью закрывания дверцы прибора.

В заключение индикатор температуры отображает фактическое значение температуры в приборе в данный момент.

Возможные значения установки температуры

- Можно установить температуру холодильной камеры от 3 до 9 °C.
- В морозильной камере может быть установлена температура в диапазоне от -15 до -26 °C.

Совет: Если Вы изменили температуру, то проверьте индикацию температуры **прим. через 6 часов, если в приборе хранится немного продуктов, и прим. через 24 часа при заполненном приборе**. Только спустя данное время в нем устанавливается фактическая температура.

- Если же температура будет слишком высокой или низкой, то установите ее снова.

Температура в зоне PerfectFresh Pro

В зоне PerfectFresh Pro автоматически поддерживается температура в диапазоне от 0 до 3 °C. Если Вы, однако, хотите повысить или понизить температуру, Вы можете ее незначительно изменить.

Совет: Например, для хранения некоторых видов рыбы можно установить более низкую температуру. Более высокая температура рекомендуется для хранения продуктов, готовых к употреблению.

Как изменить температуру в зоне PerfectFresh Pro, описано в главе «Выполнение других установок - Изменение температуры в зоне PerfectFresh Pro ».

Применение суперохлаждения и суперзамораживания

В зависимости от зоны охлаждения можно подключить следующую функцию.

- **Холодильная камера**
Суперохлаждение ❄
- **Морозильная камера**
Суперзамораживание ❄

Функция суперохлаждения ❄

С помощью функции суперохлаждения температура в холодильной камере очень быстро опускается до самого низкого значения (в зависимости от комнатной температуры).

Совет: Режим суперохлаждения особенно рекомендуется, если нужно быстро охладить большое количество свежих продуктов или напитков.

Как только включается режим суперохлаждения, прибор начинает работать при максимально высокой мощности охлаждения, и температура в нем понижается.

Этот режим автоматически выключается примерно через 12 часов.

Совет: Для экономии электроэнергии можно самостоятельно выключить суперохлаждение, как только продукты или напитки станут достаточно холодными.

После выключения функции суперохлаждения прибор вновь работает с нормальной мощностью.

Функция суперзамораживания ❄

Для оптимального замораживания продуктов перед началом процесса замораживания свежих продуктов необходимо активировать функцию суперзамораживания. При использовании этой функции продукты будут быстро замораживаться. Это поможет сохранить в них все питательные вещества, витамины, а также внешний вид и вкус.

Исключения:

- Если на хранение размещаются уже замороженные продукты.
- Если за день размещается на хранение не более 1 кг продуктов.

Функция суперзамораживания должна включаться за **6 часов до размещения** замораживаемых продуктов. Если закладывается **максимальное количество продуктов**, функцию суперзамораживания необходимо включить **за 24 часа** до этого!

Как только функция суперзамораживания активируется, прибор начинает работать при максимально высокой мощности охлаждения, и температура в нём понижается.

Функция суперзамораживания автоматически отключается примерно через 65 часов. Продолжительность времени до выключения функции зависит от количества размещённых на замораживание продуктов.


Применение суперохлаждения и суперзамораживания

Совет: В целях экономии электроэнергии вы можете самостоятельно выключить функцию суперзамораживания, как только в морозильной камере будет достигнута **постоянная** температура минимум -18 °С. Проверьте температуру в морозильной камере.


После выключения функции суперзамораживания прибор снова работает с нормальной мощностью.

Включение или отключение нужной функции

- Коснитесь на дисплее индикатора температуры нужной камеры охлаждения.

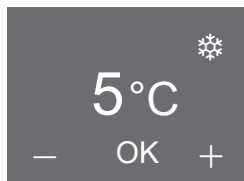

Дисплей холодильной камеры – суперохлаждение

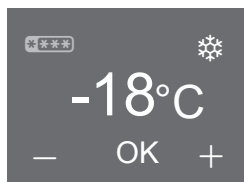

Дисплей морозильной камеры – суперзамораживание

На дисплее появляется фактическая температура и ❄.

- Коснитесь ❄.
- Если символ окрасится оранжевым цветом, функция будет выбрана.
- Если символ станет белым, выбор функции отменен.
- Коснитесь OK, чтобы подтвердить введенные данные.
- Или подождите примерно 8 секунд после завершающего нажатия кнопки. Введенные данные будут установлены автоматически.

Функция суперохлаждения или суперзамораживания включена или выключена.

Включенные функции **не** отображаются на начальном экране.

После отключения электропитания ранее включенная функция будет выключена.

Отображение выбранной функции

- Коснитесь индикатора температуры соответствующей камеры.

На дисплее отображается фактическая температура. Символ выбранной функции окрашен оранжевым цветом.

Сигналы об изменении температуры и об открытой дверце

Прибор оснащен функцией звукового сигнала, чтобы температура в морозильной камере не могла незаметно подниматься, а также во избежание потерь электроэнергии, если дверцы прибора остаются открытыми.

Сигнал об изменении температуры

 **Опасность для здоровья** вследствие употребления в пищу испорченных продуктов питания. Если температура в течение длительного времени оставалась выше -18 °C, то проверьте, не подтаяли ли замороженные продукты. Это сокращает срок годности продуктов.

Проверьте, не подтаяли ли или не разморозились ли замороженные продукты. Если это так, используйте продукты как можно быстрее или, прежде чем их снова замораживать, подвергните дальнейшей кулинарной обработке (отварите или пожарьте).

Если температура замораживания достигнет слишком высокого значения, то индикатор температуры   будет гореть красным цветом. Дополнительно будет звучать сигнал, а именно, до тех пор, пока неполадка не будет устранена или его не отключат преждевременно.

Температура, при которой раздаётся звуковой сигнал, зависит от установленной.

Сигнал об изменении температуры отображается только на стартовом экране и не во время установки.

Сигнал об изменении температуры появляется на дисплее перед имеющимся сигналом об открытой дверце.

Акустический и оптический сигналы подаются, например,

- если вы включаете прибор и температура в какой-либо температурной зоне сильно отличается от установленной;
- если вы сортируете и вынимаете продукты, при этом в прибор попадает слишком много тёплого воздуха из помещения;
- если вы замораживаете большое количество продуктов;
- если вы замораживаете тёплые свежие продукты;
- если произошёл сбой в системе электропитания;
- прибор неисправен.

Как только прекратится поступление сигнала о неполадке, звуковой сигнал выключится, и   погаснет.

Сигналы об изменении температуры и об открытой дверце

Преждевременное отключение сигнала об изменении температуры и запрос самой высокой температуры

Если Вам мешает звуковой сигнал, Вы можете его отключить досрочно. Также можно запросить самую высокую температуру, установившуюся в морозильной камере.

■ Коснитесь  .

Сообщение об ошибке подтверждено и звучание сигнала прекращается. На дисплее появляется стартовый экран: на индикаторе температуры морозильной камеры прим. на 1 минуту появляется мигающее значение самой высокой температуры, которая ранее установилась в морозильной камере. Затем индикатор перейдет к отображению текущей температуры в морозильной камере.

Вы можете досрочно выключить режим мигающего отображения температуры:

■ Коснитесь индикатора температуры морозильной камеры.

Мигающая индикация самой высокой температуры погаснет. После этого на индикаторе температуры снова появится значение фактической температуры в морозильной камере.

Предупреждающий сигнал об открытой дверце

Прибор оснащён функцией звукового сигнала, чтобы избежать потерь электроэнергии, если дверцы остаются открытыми, и защитить хранящиеся продукты от воздействия тепла.

Если дверца прибора длительное время остаётся открытой, на индикаторе температуры горит жёлтым цветом  . Дополнительно раздаётся звуковой сигнал.

Время до включения сигнала об открытой дверце зависит от выбранной установки (заводская установка – 1 минута), но его можно изменить (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Изменение времени до включения сигнала об открытой дверце»). Сигнал об открытой дверце можно также отключить (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Настройка/выключение громкости звуковых сигналов»).

Как только дверца прибора закроется, предупреждающий сигнал перестанет звучать, и   на дисплее погаснет.

Сигналы об изменении температуры и об открытой дверце

Индикация сигнала об открытой дверце видна только на стартовом экране.

Пока вы находитесь в режиме установок, сигнал об открытой дверце автоматически подавляется: на дисплее нет отображения символа, и не звучат предупреждающие сигналы.

Если предупреждающий сигнал не звучит, хотя есть состояние неполадки из-за открытой дверцы, значит сигнал был выключен в режиме установок (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Настройка/выключение громкости звуковых сигналов»).

Преждевременное отключение сигнала об открытой дверце

Если Вам мешает звуковой сигнал, Вы можете его отключить преждевременно.

■ Коснитесь .

На индикаторе температуры отображается действительная температура в данный момент. Звуковой сигнал выключается.

Обзор установок

Можно активировать или изменить следующие установки. Заводские настройки выделены в таблице **жирным** шрифтом или отображаются в виде выделенных уровней на сегментной шкале.

Установка		Выбор/заводская настройка
	Включение/выключение режима «Вечеринка»	Вкл (оранжевый символ)/ Выкл
	Включение/выключение режима «Отпуск»	Вкл (оранжевый символ)/ Выкл
	Таймер (QuickCool Timer)	00:00 – 9:59 ч:мин
	Включение/выключение блокировки	Вкл./ выкл.
	Выключить прибор	ОК
	Включение/выключение режима «Шаббат»	Вкл (оранжевый символ)/ Выкл
	Изменение времени до включения сигнала об открытой дверце	Уровень 1–7 (уровень 1 = 30 сек.) (уровень 2 = 1 мин.)
	Изменение температуры в зоне PerfectFresh Pro	Значение 1 - 9 5
	Включение/выключение звука нажатия кнопок	Вкл. /выкл.
	Системные настройки Miele@home (видны только при использовании адаптера Wi-Fi)	Другие возможности установки описаны в инструкции по монтажу и установке, прилагаемой к адаптеру Wi-Fi.
	Настройка/выключение громкости звуковых сигналов	выкл. - уровень 7
	Установка яркости дисплея	Уровень 1 – 7

Выполнение других установок

°C	Переключить единицу измерения температуры	°C/°F
	Демонстрационный режим (отображается только в том случае, если он активирован)	Выкл.
	Восстановление заводских установок	
i	Запрос информации по прибору	Отображать (важно для сообщения о неисправности в центр обслуживания клиентов Miele!)
	Напоминание: замена угольного фильтра	Вкл (оранжевый символ)/ Выкл
	Напоминание: очистка вентиляционной решётки	Вкл (оранжевый символ)/ Выкл


Выполнение других установок

В режиме установок можно выполнить определённые установки, а также выбрать необходимые функции для индивидуальной настройки прибора.

Дальнейшие пояснения и информацию по данным установкам можно найти на следующих страницах.


Пока вы находитесь в режиме установок, сигнал об открытой дверце автоматически подавляется: на дисплее нет отображения символа, и не звучат предупреждающие сигналы. Исключение: при неисправности прибора (F+цифры) немедленно происходит выход из режима установок. На дисплее появляется код ошибки, и раздаётся звуковой сигнал (см. главу «Что делать, если ...», раздел «Сообщения на дисплее»).

Выбор нужной установки

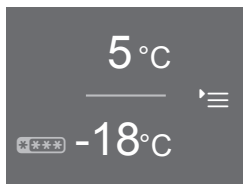

Стартовый экран

- Коснитесь '≡'.

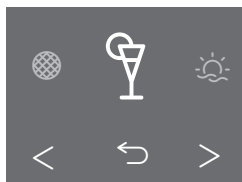

Режим установок

- Прокрутите меню влево или вправо кнопками со стрелками < или >.

Посередине на дисплее отображается символ выбираемой установки.

Справа и слева от него в фоновом режиме видны символы возможных установок, которые, однако, нельзя выбрать.

- Коснитесь символа нужной установки (см. главу «Обзор установок»).

В зависимости от выбранной установки имеется две возможности:

1. Переход в подменю для дальнейшего выбора установки или ввода значений.
2. Прямой выбор установки. Символ окрасится в оранжевый цвет, и выбор будет подтверждён. Если символ белого цвета, то функция неактивна.

Выполнение других установок

Ввод значений

Все значения, которые вы ввели, должны быть подтверждены нажатием **OK**. Если ввод не был подтверждён, то дисплей примерно через 15 секунд перейдёт к индикации стартового экрана, и введённые или изменённые значения приняты не будут.

Покинуть уровень меню («Назад»)

Можно вернуться на предыдущий уровень меню, нажав .

Все значения, которые вы ввели до этого момента и не подтвердили с помощью **OK**, не сохраняются.

Пояснения к установкам

Включение/выключение режима «Вечеринка»

Эта функция особенно рекомендуется в тех случаях, если необходимо быстро охладить или заморозить большое количество только что размещённых продуктов и напитков и требуются кубики льда, например, если ожидается много гостей.

Автоматически включаются функции суперохлаждения и суперзамораживания:

холодильная и морозильная камеры очень быстро охлаждаются до самой низкой температуры (зависит от температуры воздуха в помещении).

Совет: Включите функцию примерно за 4 часа до размещения продуктов в прибор.

Если режим «Вечеринка» включить невозможно, значит холодильная камера была отключена отдельно или был включен режим «Отпуск».

Режим «Вечеринка» автоматически отключится примерно через 20 часов. Но его можно выключить также в любой момент до этого срока.

После отказа электросети предварительно включенный режим «Вечеринка» будет выключен.

Включение/выключение режима

«Отпуск» ☀

Если, например, на время отпуска вы не хотите полностью отключать холодильную камеру и не нужна высокая охлаждающая способность прибора, рекомендуется использовать этот режим.


Остается включённой морозильная камера с температурой -18°C . Холодильная камера настраивается на температуру 15°C , причём в зоне PerfectFresh Pro автоматически устанавливается температура от 9°C до 12°C . Таким образом, холодильная камера продолжает работать в экономичном режиме.

Из-за повышенной температуры во время режима «Отпуск» срок годности продуктов сокращается. В это время не храните в приборе чувствительные, скоропортящиеся продукты, такие как фрукты, овощи, рыбу, мясо и молочные продукты.

При такой средней температуре в холодильной камере можно хранить в приборе нескоропортящиеся продукты ещё некоторое время, а энергопотребление будет при этом ниже, чем в нормальном режиме.

Также не образуется плесень и запахи, как это может получиться, если выключить холодильную камеру, при этом оставив её дверцу закрытой.

При включении режима «Отпуск» на стартовом экране дисплея отображается:

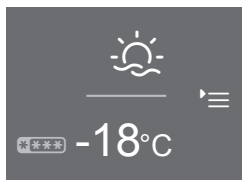

Стартовый экран режима «Отпуск»

Если режим «Отпуск» невозможно включить, значит ранее была отдельно выключена холодильная камера.

Если включены функции режима «Вечеринка» или суперохлаждения, то при выборе режима «Отпуск» они отключаются.

Выполнение других установок

Таймер ⌚ (QuickCool Timer)

Вы можете использовать таймер для контроля отдельных процессов приготовления, например для варки яиц. Звуковой сигнал прозвучит в установленный момент времени.

Таймер можно установить максимум на 9 часов и 59 минут.

– Настройка таймера

- Коснитесь ⌚.
- Установите с помощью + или – часы.
- Подтвердите нажатием ОК. Подтвердите нажатием ОК.

Установленное значение часов будет принято. Теперь можно установить минуты.

- Установите с помощью + или – минуты.
- Подтвердите нажатием ОК. Подтвердите нажатием ОК.

Установленное значение минут будет принято. Время таймера начинает отсчитываться. Если дверца будет снова открыта, на дисплее появится отображение отсчёта времени таймера. По истечении 3 секунд индикация перейдёт к стартовому экрану.

При запросе или коррекции времени таймера отсчёт останавливается.

При неисправности сети, а также при её восстановлении ранее заданное время таймера удаляется.

– Время таймера истекло

Раздаётся звуковой сигнал, ⌚ мигает.

- Коснитесь дисплея.

Отобразится стартовый экран.

– Корректировка значений таймера

- Откройте дверцу прибора.

На 3 секунды на дисплее появляются ⌚ и отсчёт времени таймера.

- В течение этого времени коснитесь отсчёта времени таймера.

- Коснитесь ⌫, чтобы удалить установленное время таймера. Для этого действуйте так же, как при вводе времени таймера (см. главу «Настройка таймера»).

– Удаление времени таймера

- Откройте дверцу прибора.

На 3 секунды на дисплее появляются ⌚ и отсчёт времени таймера.

- В течение этого времени коснитесь отсчёта времени таймера.

- Коснитесь ⌫, чтобы удалить установленное время таймера.

На дисплее отобразится стартовый экран.

Заданное время таймера можно исправить или удалить также в режиме установок.

Включение/выключение блокировки /

При помощи блокировки Вы сможете защитить прибор от:

- нежелательного выключения,
- нежелательного изменения температуры,
- нежелательного выбора функций суперохлаждения и суперзамораживания,
- нежелательного изменения установок (возможно только выключение блокировки).

Таким образом Вы предотвратите, что некомпетентные лица, например, дети, смогут выключить прибор или изменить его установки.

После отказа электросети включенная ранее блокировка сохраняется.

– Отмена блокировки на короткое время

- Коснитесь дисплея.

Появится .

- Коснитесь  примерно на 6 секунд.

Теперь можно выполнить другие настройки. Когда дверца прибора будет закрыта снова, блокировка опять включится.

- Выключение блокировки

- Коснитесь дисплея.

Появится .

- Коснитесь  примерно на 6 секунд.

Отобразится стартовый экран.

- Коснитесь '≡'.

- Выберите .

 окрасится оранжевым цветом.

- Коснитесь .

 появится на дисплее. Блокировка отключена.

Выключение прибора

Воспользовавшись данной функцией, можно выключить весь прибор.

На дисплее погаснет индикация температуры, и загорится .

Внутреннее освещение погаснет, и охлаждение прекратится.

 погаснет примерно через 10 минут, дисплей останется черным (режим экономии энергии).

Выполнение других установок

Включение / выключение режима «Шаббат»

Для того чтобы помочь пользователю при соблюдении религиозных обычаев, прибор оснащён режимом «Шаббат».

Во время режима «Шаббат» следующие функции выключены:

- внутренняя подсветка при открытой дверце;
- все звуковые и оптические сигналы;
- индикация температуры;
- функции суперохлаждения, суперзамораживания, режим «Вечеринка», режим «Отпуск» (если перед этим были включены);
- таймер (если был включён).

Определённые установки прибора вы можете выполнить в режиме установок.

Режим «Шаббат» автоматически выключается примерно через 120 часов.

Следите за тем, чтобы дверцы прибора были плотно закрыты, так как оптический и звуковой предупреждающие сигналы отключены.

 **Опасность для здоровья** вследствие употребления в пищу испорченных продуктов питания. Поскольку возможный сбой в сети электропитания во время режима «Шаббат» остаётся без индикации, замороженные продукты могут подтаять или разморозиться. Это сокращает срок годности продуктов. Проверьте, не подтаяли ли или не разморозились ли замороженные продукты. Если это так, используйте продукты как можно быстрее или, прежде чем их снова замораживать, подвергните дальнейшей кулинарной обработке (отварите или пожарьте).

– Включение режима «Шаббат»

■ Коснитесь .

 загорится оранжевым цветом.

На дисплее появится светящийся белым цветом символ .



Режим «Шаббат»

Спустя примерно 3 секунды  гаснет, и дисплей вновь становится чёрным.

– Выключение режима «Шаббат»

- Коснитесь дисплея.

Появится .

- Коснитесь .

 загорится оранжевым цветом.

- Коснитесь .

 загорится белым цветом. Функция отключена.

Установить период времени до срабатывания сигнала об открытой дверце

Прибор оснащён сигналом об открытой дверце. Если дверца прибора открыта в течение длительного времени, раздаётся предупредительный звуковой сигнал (если не выключен; см. раздел «Настройка/выключение громкости звуковых сигналов»), а на дисплее загорается  (см. главу «Сигналы об изменении температуры и об открытой дверце», раздел «Сигнал об открытой дверце»).

Можно установить период времени до включения сигнала об открытой дверце  с помощью сегментной линии:

время может быть установлено шагами по 30 секунд, начиная с отметки 30 секунд (уровень 1 = 1 заполненный сегмент) до максимум 3 минут 30 секунд (уровень 7 = 7 заполненных сегментов).

Выполнение других установок

Изменение температуры в зоне PerfectFresh Pro

В зоне PerfectFresh Pro автоматически поддерживается температура в диапазоне от 0 до 3 °C. Если Вы, однако, хотели бы повысить или понизить температуру, например, для хранения рыбы, то Вы можете незначительно изменить температуру в этой зоне.

Это изменение можно выполнить поэтапно (от 1 до 9).

При установке с 1 по 4 возможно достижение отрицательных температур. Продукты могут замерзнуть!

В этом случае выберите более высокий уровень.

Предупреждающие и звуковые сигналы при изменении температуры, поступлении сообщения об ошибке, перебое электроснабжения, а также при настроенном таймере кратковременных процессов отключить невозможно.

Включение/выключение звука нажатия кнопок /

При любом касании вызываемого поля на дисплее раздается звуковой сигнал. Его можно включить  или выключить .

Настройка/выключение громкости звуковых сигналов

Передвигая сегментную линию, можно настроить громкость предупреждающих и звуковых сигналов: если все сегменты заполнены, это значит, что включена полная громкость.

Если ни один сегмент не заполнен, значит звук выключен. Появится .

Изменение громкости звука можно услышать во время регулировки.

Установка яркости дисплея

Используя сегментную линию, можно отрегулировать яркость дисплея: если все сегменты заполнены, это означает, что выбрана максимальная яркость.

Изменение настройки яркости можно увидеть во время регулировки.

Установка единицы измерения температуры °C/°F

Можно выбрать для индикации температуры на дисплее отображение температуры в градусах Цельсия °C и градусах Фаренгейта °F.

Выключение демонстрационного режима

Он позволяет представлять прибор в специализированных магазинах без включённого охлаждения. Для личного использования эта функция вам не потребуется.

Если демо-режим был включен в заводской настройке, на дисплее отображается . Здесь эту функцию можно отключить.

Если демо-режим был отключён, его нельзя повторно включить через режим установок .

Восстановление заводских установок

Все настройки прибора «сбрасываются» и возвращаются в начальное состояние, а сам прибор выключается.

Запрос информации

На дисплее отображаются данные прибора (обозначение модели и заводской номер).

Совет: Эти данные важны для сообщения о неисправности в сервисный центр Miele!

При подтверждении нажатием  будет выполнен выход из информационного сообщения.

– Отображение лицензионных сообщений

Можно вывести на экран используемые лицензии, выбрав .

Напоминание: замена угольного фильтра

Прибор оснащен угольными фильтрами с держателем (Active AirClean).

Если активирован индикатор замены угольных фильтров, примерно через 6 месяцев система напомнит о необходимости замены фильтра (см. главу «Чистка и уход», раздел «Замена угольного фильтра»).

При этом на индикаторе температуры стартового экрана появится  и раздастся звуковой сигнал (если включён).

Коснитесь символа и подтвердите сообщение. Счётчик времени обнулится, и индикация перейдёт к стартовому экрану.

Выполнение других установок

Напоминание: очистка вентиляционной решётки

Прибор оснащён вентиляционной решёткой, находящейся в цоколе.

Если данное напоминание об очистке вентиляционной решётки активировано, система по истечении примерно 12 месяцев напомнит вам о том, что необходимо очистить вентиляционную решётку от пыли (см. главу «Чистка и уход», раздел «Очистка вентиляционной решётки»). В этом случае на дисплее появляется  и раздаётся звуковой сигнал (если он включён).

Совет: Регулярно чистите вентиляционную решётку кисточкой или пылесосом (используйте для этого, например, насадку для щадящей уборки к пылесосу Miele).

Скопления пыли повышают расход электроэнергии.

Коснитесь символа и подтвердите сообщение. Счётчик времени обнулится, и индикация перейдёт к стартовому экрану.

 **Опасность взрыва вследствие возможного воспламенения горячих газовых смесей.**

Возможно воспламенение горючих газовых смесей под воздействием электрических компонентов.

Не храните в приборе никакие взрывчатые вещества и продукты с горючим рабочим газом (например, аэрозоли). На подобных аэрозолях это указано в указаниях по безопасности либо они промаркированы символом пламени. Образующиеся газовые смеси могут воспламениться из-за электронных компонентов.

 **Опасность повреждения вследствие продуктов с содержанием жира или масла.**

Если вы храните в приборе или в его дверце продукты с содержанием жира или масла, то в пластике могут образоваться трещины, что приведет к его разрушению.

Следите за тем, чтобы жир или масло в случае их вытекания не попадали на пластиковые детали холодильника.

Различные температурные области

Из-за естественной циркуляции воздуха в холодильной камере устанавливаются разные диапазоны температур.

Тяжелый холодный воздух опускается в нижнюю область холодильной камеры. Используйте разные зоны камеры при закладке продуктов на хранение.

Совет: Не храните продукты слишком близко друг к другу, между ними должен свободно циркулировать воздух.

Если циркуляция воздуха осуществляется в недостаточном объёме, охлаждающая мощность снижается, а потребление электроэнергии увеличивается.

Не закрывайте ничем вентилятор у задней стенки.

Совет: Не храните продукты таким образом, чтобы они касались задней стенки холодильной камеры. Иначе они могут к ней примерзнуть.

Этот прибор имеет автоматическое динамичное охлаждение, благодаря которому при работающем вентиляторе устанавливается равномерный уровень температуры. Тем самым разграничение на различные температурные области выражено меньше.

Хранение продуктов в холодильной камере

Самая теплая область

Самая теплая область в холодильной камере находится в самой верхней ее части спереди и в дверце прибора. Используйте эту область для хранения масла, чтобы оно оставалось мягким, и сыра, чтобы он сохранял аромат.

Самая холодная область

Самая холодная область в холодильной камере находится прямо над разделительной полкой к зоне PerfectFresh Pro и у задней стенки. Еще более низкие температуры установлены в отделениях зоны PerfectFresh Pro.

Используйте эти области холодильной камеры и зоны PerfectFresh Pro для хранения всех нежных, скоропортящихся продуктов, таких как:

- рыба, мясо и птица,
- колбасы, готовые блюда,
- блюда / выпечка из яиц и сливок,
- готовое тесто, тесто для пиццы и пирогов,
- сыр из свежего молока и другие молочные продукты,
- готовые овощи в пластиковой упаковке и все свежие продукты, которые должны храниться при температуре не менее 4 °C.

Что не подходит для хранения в холодильной камере

Не все продукты подходят для хранения при температурах ниже 5 °C из-за своей чувствительности к холоду. В зависимости от продукта при слишком холодном хранении возможно изменение внешнего вида, консистенции, вкуса и/или содержания витаминов в продуктах.

К таким восприимчивым к холоду продуктам относятся:

- ананасы, авокадо, бананы, гранаты, манго, дыни, папайя, маракуйя, цитрусовые (такие как, лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты);
- недозрелые фрукты;
- баклажаны, огурцы, картофель, паприка, помидоры, цуккини;
- твердые сыры (например, пармезан, альпийский сыр).

Указания по закупке продуктов питания

Самым важным условием долгого срока хранения является свежесть продукта в момент их замораживания. Данная исходная свежесть имеет решающее значение.

Обращайте также внимание на срок годности и правильную температуру хранения.

По возможности не нарушайте постоянного охлаждённого состояния продуктов, если, к примеру, вы перевозите их в тёплом автомобиле.

Совет: Для покупок берите с собой в магазин сумку-холодильник, затем быстро размещайте продукты на хранение в холодильник.

Правильное хранение продуктов

Храните продукты в холодильной камере хорошо упакованными или в закрытом виде (для зоны PerfectFresh Pro имеются исключения). Таким образом можно предотвратить образование посторонних запахов, а также высыхание продуктов и перенос имеющихся бактерий. Это особенно важно учитывать при хранении продуктов животного происхождения.

При правильном выборе температуры и соответствующей гигиене можно увеличить срок годности продуктов.

Хранение продуктов в зоне PerfectFresh Pro

Зона PerfectFresh отличается оптимальными условиями хранения фруктов, овощей, рыбы, мяса и молочной продукции. Продукты остаются гораздо дольше свежими, сохраняются их вкус и витамины.

В зоне PerfectFresh температура регулируется автоматически и поддерживается в диапазоне от 0 до 3 °С. Это более низкие температуры, чем в обычной холодильной камере, однако для нечувствительных к холоду продуктов это оптимальная температура хранения. Поскольку при этой температуре увеличивается срок годности, продукты могут храниться значительно дольше без потерь свежести.


Влажность воздуха в зоне PerfectFresh может быть отрегулирована таким образом, что будет соответствовать хранящимся в нем продуктам. Повышенная влажность воздуха приводит к тому, что продукты сохраняют собственную влажность и быстро не высыхают. Они дольше остаются хрустящими и свежими.

Учитывайте, что хорошее состояние продуктов является решающим для достижения хорошего результата хранения!



Вынимайте продукты из зоны PerfectFresh примерно за 30 – 60 минут до употребления в пищу. Вкус и аромат продуктов становятся ярко выраженными только при комнатной температуре.

Зона PerfectFresh Pro состоит из двух отделений:

Информационная система (см. рисунки) над зоной PerfectFresh Pro поможет Вам в правильном выборе отделения для хранения и при установке во влажном отделении.



- В верхнем **сухом отделении** температура составляет 0 – 3 °С, влажность воздуха не повышена δ . Здесь Вы можете хранить рыбу, мясо, молочные продукты и любые другие продукты, если они упакованы.



- В нижнем **влажном отделении** (в зависимости от модели число отделений может отличаться) температура составляет 0 – 3 °С, влажность воздуха в зависимости от регулятора может быть не повышена δ или повышена $\delta\delta$ / $\delta\delta\delta$. Если влажность повышена, то здесь можно хранить фрукты и овощи.

Каждый продукт питания имеет свои индивидуальные свойства и требует совершенно определенных условий хранения.

Сухое отделение ∆

Сухое отделение особенно подходит для хранения скоропортящихся продуктов, например:

- свежей рыбы, ракообразных;
- мяса, птицы, колбас;
- деликатесных салатов;
- молочных продуктов, например, йогурта, сыра, сливок, творога и т.д.;
- Кроме того, здесь можно хранить любые продукты, если они упакованы.

В сухом отделении важное значение имеет низкая температура. Влажность воздуха здесь примерно соответствует влажности воздуха в обычной холодильной камере.

Обратите внимание, что богатые белками продукты портятся быстрее. Это означает, что морепродукты портятся быстрее, чем рыба, а рыба портится быстрее, чем мясо.

В целях соблюдения гигиены храните такие продукты только **в накрытом или упакованном виде**.

Влажное отделение ∆, ∆∆ / ∆∆∆

Неповышенная влажность воздуха ∆

При этой установке ∆ влажное отделение становится сухим – регулятор открывает отверстия в отделении, поэтому влажность исчезает (см. «Сухое отделение ∆»).

Повышенная влажность воздуха ∆∆∆∆∆

При обеих установках ∆∆ / ∆∆∆ влажное отделение подходит для хранения фруктов и овощей.

- При хранении большого количества фруктов и овощей рекомендуется выбирать установку ∆∆ (регулятор частично закрывает отверстия в отделении, так что сохраняется только часть имеющейся влажности).
- При хранении небольшого количества фруктов и овощей рекомендуется выбирать установку ∆∆∆ (регулятор полностью закрывает отверстия в отделении, так что сохраняется вся влажность).

Совет: Если влажность воздуха будет слишком высокой и в отделении собирается большое количество влаги, выбирайте установку ∆∆. Если влажность воздуха будет недостаточной, положите продукты в герметичную упаковку.

Степень влажности воздуха во влажном отделении всегда зависит от вида и количества хранящихся продуктов, если вы их храните без упаковки.

При некоторых обстоятельствах при повышенной влажности во влажном отделении возможно образование конденсата на дне, а также под крышкой.


Удалите конденсат с помощью салфетки.

Указание для испытательных организаций:

для измерения энергопотребления в соответствии с действующими нормами регулятор во влажном отделении устанавливается в позицию δ («неповышенная влажность воздуха»).

Настройка влажности воздуха во влажном отделении

С помощью регулятора регулируйте влажность воздуха во влажном отделении установками δ , $\delta\delta$ или $\delta\delta\delta$.

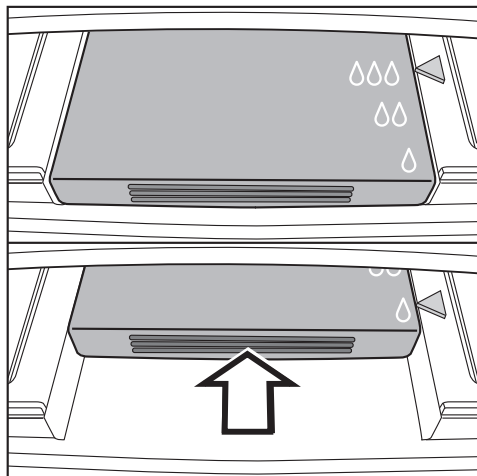

- Отожмите регулятор назад до упора и снова медленно отпустите его.

Регулятор автоматически зафиксируется в позиции установки δ .

- Для выбора установок $\delta\delta$ и $\delta\delta\delta$ еще раз отожмите регулятор назад и снова отпустите его, чтобы он зафиксировался в нужной позиции $\delta\delta$ или $\delta\delta\delta$.

Результат хранения в ящиках зоны PerfectFresh Pro

Обратите внимание также на следующие указания, если Вы не удовлетворены результатом хранения продуктов (напр., продукты даже после короткого срока хранения становятся вялыми):

- Кладите на хранение только свежие продукты. Состояние продуктов является решающим для получения оптимального результата.
- Перед началом хранения продуктов очистите отделения в зоне PerfectFresh Pro.
- Обсушите влажные продукты перед размещением на хранение.
- Не храните в зоне PerfectFresh Pro продукты, восприимчивые к холоду (см. «Не предназначено для холодильной камеры»).
- Для хранения продуктов выбирайте правильное отделение зоны PerfectFresh Pro, а также правильную позицию регулятора для влажного отделения (неповышенную или повышенную влажность).

– Повышенная влажность воздуха $\delta\delta/\delta\delta\delta$ во влажном отделении достигается исключительно за счет влажности, содержащейся в хранящихся продуктах. Т.е. чем больше продуктов хранится в отделении, тем выше влажность.

Если при установке $\delta\delta\delta$ в отделении собирается слишком много влаги и наносится ущерб продуктам, то выберите установку $\delta\delta$. Вытрите прежде всего насухо конденсат на дне и под крышкой тканью и положите в отделение решетку и т.п., чтобы лишняя влага могла стекать. Если, несмотря на установку $\delta\delta\delta$, влажность воздуха нужно будет понизить, упакуйте продукты в герметичную упаковку.

- Если Вам кажется, что температура в зоне PerfectFresh Pro слишком высокая или слишком низкая, попробуйте сначала немного отрегулировать ее с помощью установки «Изменение температуры в зоне PerfectFresh Pro $\updownarrow$ », выбрав другой уровень.

При установке с 1 по 4 возможно достижение отрицательных температур. Продукты могут заморознуть!

- Если такое изменение было недостаточным, отрегулируйте температуру в холодильной камере, незначительно изменив ее на 1 - 2 °C. Как только на дне ящиков зоны PerfectFresh Pro начнут образовываться кристаллы льда, температуру нужно будет повысить, в противном случае продукты испортятся от воздействия холода.

Оформление внутреннего пространства холодильной камеры

Перестановка дверных полок/полок для бутылок в дверце


Передвигайте дверные полки/полки для бутылок в дверце прибора только в незаполненном состоянии.

- Сдвиньте дверную полку/полку для бутылок вверх и выньте её вперёд.
- Установите дверную полку/полку для бутылок на любой уровень. Следите за тем, чтобы полка хорошо зафиксировалась на выпуклых элементах.

Перестановка полки / полки с подсветкой

Перестановкой полки вы можете по своему желанию оформить освещение в холодильной камере.

Полки защищены от непреднамеренного вытягивания специальным стопором.

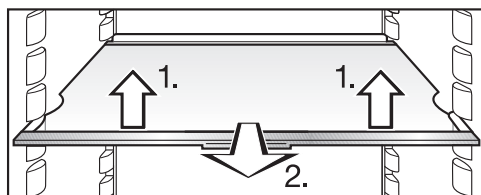

- Полки вы можете переставить по высоте в зависимости от размеров хранящихся продуктов:


1. Слегка приподнимите их спереди.

2. Слегка приподнимите полку спереди, вытяните её немного вперёд, используя выемки, поднимите с опорных выступов и переставьте полку вверх или вниз.

- Задвигайте полку до отчётливой её фиксации.

Задний упорный кант полки должен быть направлен вверх, чтобы продукты не касались задней стенки и не примерзали к ней.

Перестановка полки для бутылок

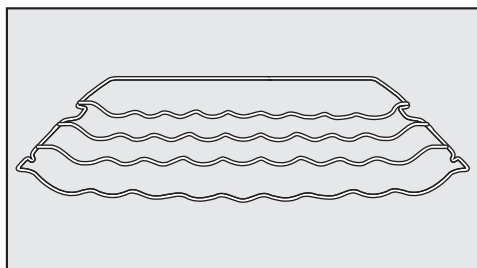

Полку для бутылок Вы можете установить в приборе на разной высоте.

- Слегка приподнимите полку спереди, вытяните её частично вперед, используя выемки, поднимите с опорных выступов и переставьте вверх или вниз.

Задний упорный бугель полки должен быть направлен вверх, чтобы бутылки не касались задней стенки и не примерзали к ней.


Полка для бутылок защищена от непреднамеренного вытягивания специальным стопором.

Оформление внутреннего пространства холодильной камеры

Извлечение выдвижных боксов зоны PerfectFresh Pro


Боксы зоны PerfectFresh Pro выдвигаются на телескопических направляющих, и их можно вынуть для закладки и вынимания продуктов или для чистки.

Для облегчения процесса извлечения боксов снимите полку для бутылок в дверце.

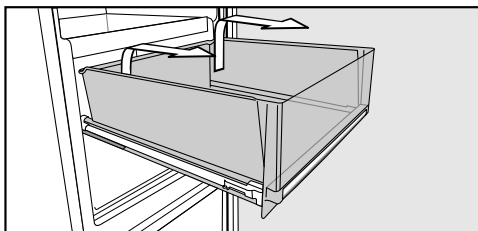

- Вытяните бокс до упора.
- Возьмитесь за бокс с обеих сторон (задняя часть), поднимите его сначала вверх и затем вынимайте, направляя вперед.

Затем задвиньте направляющие обратно. Так вы избежите их повреждения.

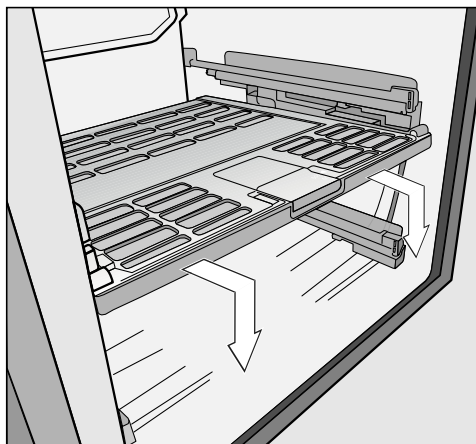

- Потяните осторожно немного вперед крышку между боксами и выньте её, направляя вниз.

! Опасность повреждения вследствие неправильной ухода. Телескопические направляющие смазаны специальной смазкой, которая может смыться при очистке, что может привести к повреждению телескопических направляющих.

Протирайте телескопические направляющие влажной салфеткой.

- Для установки крышки обратно поднимите её снизу вверх в приёмные опоры. Затем задвиньте крышку назад до её фиксации.

Установка боксов

- Положите бокс на полностью задвинутые направляющие.
- Задвиньте бокс в прибор до его фиксации.

Оформление внутреннего пространства холодильной камеры


Перестановка угольных фильтров

При хранении сильно пахнущих продуктов (например, пряного сыра) обратите внимание на следующее:

- Поставьте держатель с угольными фильтрами на полку, на которой хранятся эти продукты.
- При необходимости меняйте угольные фильтры раньше срока.
- Установите в прибор дополнительные угольные фильтры (с держателем) (см. главу «Принадлежности», раздел «Дополнительно приобретаемые принадлежности»).


Держатель угольных фильтров находится на задней защитной планке полки.

- Снимите держатель угольных фильтров с защитной планки движением вверх.

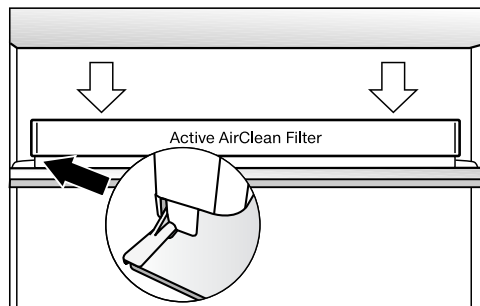

- Установите его на защитную планку нужной полки.

Перестановка держателя для бутылок

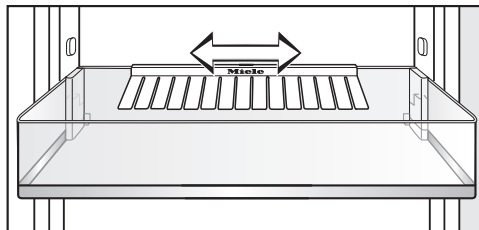

Вы можете передвинуть держатель для бутылок вправо или влево. Благодаря этому появится больше места для картонных упаковок с напитками.

Держатель для бутылок можно вынуть, например, для чистки:

- Для этого снимите держатель для бутылок с заднего канта полки для бутылок.

После чистки держатель можно снова поставить на место.

Максимальная мощность замораживания

Чтобы продукты могли как можно быстрее промерзнуть, не должна превышать максимальная мощность замораживания. Информацию о максимальном количестве замороженных продуктов за 24 часа Вы найдете на типовой табличке «Замораживающая способность ...кг/24 ч».

Указанная на типовой табличке максимальная мощность замораживания была установлена по европейской норме DIN EN ISO 15502.

Что происходит при замораживании свежих продуктов?

Свежие продукты должны замораживаться в максимально короткий срок, так вы лучше сохраните их натуральные вкус, витамины, цвет, питательные вещества.

Чем дольше продукты замораживаются, тем больше сока вытекает из каждой клетки. Клетки сморщиваются. При размораживании только часть сока поступает обратно в клетки. На практике это означает, что продукты теряют много сока. При размораживании продукта образуется большое количество воды.

Если продукт замораживается быстро, то из клеток вытекает гораздо меньше сока. Клетки сморщиваются гораздо меньше. \При размораживании в клетки поступает лишь совсем незначительное количество жидкости, выделившейся в промежутки

между клетками, поэтому потери сока очень низкие. Образуется совсем немного талой воды!

Хранение готовых глубокомороженных продуктов

Если вы хотите хранить готовые глубокомороженные продукты, то уже при их покупке проверьте

- целостность упаковки,
- срок хранения и
- температуру хранения в магазине. Если температура хранения больше, чем -18°C , то срок хранения продуктов сокращается.

- Покупайте замороженные продукты по возможности в последнюю очередь и перевозите их завернутыми в бумагу или в сумке-термосе.
- Замороженные продукты сразу же кладите дома в холодильник или морозильник.

 Размороженные или подтаявшие продукты не замораживайте снова. Повторное замораживание возможно только в случае, если вы подвергли их термической обработке (сварили или поджарили).

Замораживание и хранение

Замораживание продуктов

Замораживайте только свежие продукты без каких-либо повреждений!

Перед замораживанием

- Для **замораживания пригодны** : свежее мясо, птица, дичь, рыба, овощи, зелень, свежие фрукты, молочные продукты, выпечка и остатки блюд, яичные желтки и белки, многие готовые блюда.
- Для **замораживания не пригодны** : виноград, кочанный салат, редис, редька, сметана, майонез, целые яйца в скорлупе, репчатый лук, свежие яблоки и груши (целиком).
- Для сохранения цвета, вкуса, запаха и витамина С овощи бланшируются перед замораживанием. Для этого овощи опускают порциями в кипящую воду на 2-3 минуты. Затем их вынимают и быстро охлаждают в холодной воде. Необходимо дать воде стечь.
- Нежирное мясо лучше подходит для замораживания и хранится дольше, чем жирное.
- Между котлетами, стейками или шницелями проложите полиэтиленовую пленку или фольгу. Так вы предотвратите их примерзание друг к другу.
- Перед замораживанием не следует перчить или солить сырые продукты и бланшированные овощи. Готовые блюда можно лишь слегка

приправить и посолить. Некоторые специи при замораживании могут изменить вкус блюда.

- Тёплым продуктам и напиткам дайте сначала остыть, не помещая их в прибор, чтобы избежать подтаивания уже замороженных продуктов и сократить потребление электроэнергии.

Упаковка

- Замораживайте небольшими порциями.

– Пригодная упаковка

- Пластиковая плёнка
- Полиэтилен
- Алюминиевая фольга
- Банки для замораживания

– Непригодная упаковка

- Упаковочная бумага
- Пергаментная бумага
- Целлофан
- Мусорные мешки
- Использованные пакеты

- Выдавите воздух из упаковки.

- Плотно закройте упаковку

- резинкой
- пластмассовыми клипсами
- бечевкой или
- морозостойкой клейкой лентой.

Совет: Мешки или плёнку из полиэтилена вы можете герметично завязать на специальном аппарате.

- Напишите на упаковке её содержимое и дату замораживания.

Перед размещением

- Перед закладыванием на хранение свежих продуктов в количестве более 1 кг включите за некоторое время до этого функцию суперзамораживания (см. главу «Применение суперзамораживания и суперохлаждения», раздел «Функция суперзамораживания»).

Благодаря этому уже хранящиеся продукты получают дополнительный резерв холода.

Размещение продуктов



Опасность повреждения вследствие слишком большой загрузки.

Слишком большая загрузка может привести к повреждению морозильного бокса/стеклянной полки. Учитывайте максимальную загрузку:

- морозильный бокс = 25 кг
- стеклянная полка = 35 кг

Замораживаемые продукты не должны касаться уже замороженных, чтобы исключить их подтаивание.

- Кладите упаковки сухими, чтобы исключить их смерзание или примерзание.

- небольшое количество продуктов

Продукты следует замораживать в нижних морозильных боксах.

- Кладите продукты на дно боксов по всей поверхности, чтобы они промёрзли как можно быстрее.

- максимальное количество замораживаемых продуктов (см. типовую табличку)

Если вентиляционные отверстия будут чем-либо заставлены, уменьшится холодильная мощность прибора, и повысится его энергопотребление.

При размещении продуктов обращайте внимание на то, чтобы они не загораживали вентиляционные отверстия.

- Выньте верхние морозильные боксы.
- Положите замораживаемые продукты по всей поверхности на верхние стеклянные полки, чтобы они промёрзли как можно быстрее.

После замораживания:

- Положите замороженные продукты в морозильный бокс и задвиньте его вовнутрь.

Замораживание и хранение

Срок хранения замороженных продуктов

Срок хранения продуктов очень различается даже при соблюдении предписанной температуры -18°C . Даже в замороженных продуктах происходят сильно замедленные процессы распада определённых веществ. Например, под воздействием кислорода, содержащегося в воздухе, может прогоркнуть жир. Поэтому нежирное мясо может храниться примерно в два раза дольше, чем жирное.

Указанные данные являются ориентировочными сроками хранения в морозильной камере продуктов, относящихся к разным группам.

Продуктовая группа	Срок хранения (месяцы)
Мороженое	от 2 до 6
Хлеб, изделия из теста	от 2 до 6
Сыр	от 2 до 4
Рыба, жирная	от 1 до 2
Рыба, нежирная	от 1 до 5
Колбаса, ветчина	от 1 до 3
Дичь, свинина	от 1 до 12
Птица, говядина	от 2 до 10
Овощи, фрукты	от 6 до 18
Травы	от 6 до 10

У имеющихся в продаже замороженных продуктов срок хранения указан на упаковке.

Размораживание замороженных продуктов

Размороженные или подтаявшие продукты не замораживайте снова. Повторное замораживание возможно только в случае, если вы подвергли их термической обработке (сварили или поджарили).

Замороженные продукты могут быть разморожены:

- в микроволновой печи;
- в духовом шкафу в режиме «Конвекция» или «Размораживание»;
- при комнатной температуре;
- в холодильной камере (холод, который отдают замороженные продукты, используется для охлаждения хранящихся продуктов);
- в пароварке.

Плоские ломтики мяса или рыбы после подтаивания можно укладывать на горячую сковородку.

Куски мяса и рыбы (например, фарш, курицу, рыбное филе) размораживайте так, чтобы не было контакта с другими продуктами. Соберите талую воду и вылейте её.

Фрукты можно размораживать при комнатной температуре как в упаковке, так и в закрытой миске.

Овощи в замороженном виде можно класть в кипящую воду или тушить в горячем масле. Приготовление займёт при этом немного меньше времени, чем для свежих овощей, в связи с изменением клеточной структуры продуктов.

Быстрое охлаждение напитков

Для быстрого охлаждения напитков в холодильной камере включите функцию суперохлаждения.

Если необходимо охладить большой объём напитков или если в морозильной камере нужно также охладить и напитки, то выберите в режиме установок $\equiv$ режим «Вечеринка» U .

Доставайте бутылки, которые были помещены в морозильную камеру для быстрого охлаждения, **не позднее, чем через час**. Иначе бутылки могут лопнуть.


Совет: Чтобы не забыть бутылки в морозильной камере, можно соответствующим образом настроить в режиме установок таймер (QuickCool Timer) U .

Оформление внутреннего пространства

Вынимание боксов и стеклянной полки

Боксы можно вынуть для закладывания или вынимания продуктов или для чистки.

Также можно увеличить вместимость морозильной камеры. Например, если нужно заморозить продукт большого размера (индейку или дичь), можно вынуть стеклянные полки, расположенные между морозильными боксами.

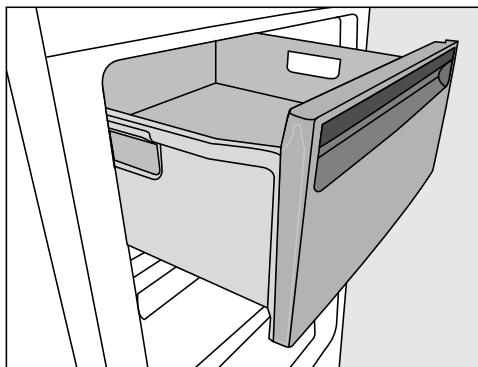


- Вытяните боксы до упора и снимите их, направляя вверх.
- Слегка приподнимите стеклянную полку и вытяните её, направляя вперёд.

Замораживание и хранение

Использование принадлежностей

Использование аккумулятора холода

Аккумулятор холода предотвращает быстрый подъём температуры в морозильной камере при отключении электроэнергии. Этим вы можете продлить срок хранения продуктов.

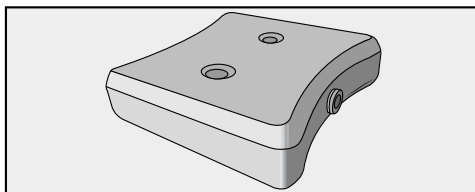

- Положите аккумулятор холода в самый верхний морозильный бокс.

Примерно через 24 часа уровень охлаждения аккумулятора будет максимальным.


– При отключении электроэнергии

- Положите промёрзший аккумулятор холода прямо на продукты в самом верхнем боксе в передней области.

Совет: Если вы закладываете свежие продукты, то используйте аккумулятор холода как перегородку между замороженными и свежими продуктами, чтобы продукты не подтаивали.

Совет: Аккумулятор холода можно также использовать, если вы помещаете еду или напитки на некоторое время в сумку-термос.

Приготовление кубиков льда

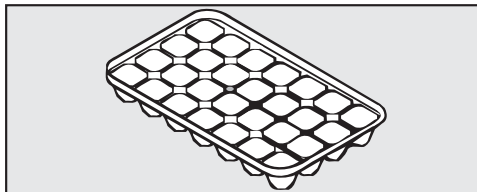

- Заполните форму для льда водой на три четверти и поставьте её на дно морозильного бокса.
- Для отделения примёрзшей формы для льда используйте какой-нибудь тупой предмет, например, ручку ложки.

Совет: Вы легко вынете лёд из формы, если подержите её под проточной водой.

Холодильная камера и зона PerfectFresh Pro

Холодильная камера и зона PerfectFresh Pro размораживаются автоматически.

Во время работы компрессора возможно технически обусловленное образование инея и капелек воды на задней стенке холодильной камеры и зоны PerfectFresh Pro. Вы не должны пытаться их удалить, так как они улетучиваются автоматически благодаря теплу компрессора.

Талая вода стекает по жёлобу и сливной трубке в испарительную систему, расположенную на задней стенке прибора.

Поддерживайте жёлоб и отверстие для слива талой воды в чистоте. Талая вода должна всегда стекать беспрепятственно.

Морозильная камера

Прибор оснащён системой NoFrost, благодаря чему он будет оттаивать автоматически.

Образующаяся влага осаждается на испарителе, автоматически оттаивает время от времени и испаряется.

Благодаря автоматическому оттаиванию морозильная камера никогда не покрывается льдом. Продукты при этом не оттаивают.

Чистка и уход

Следите за тем, чтобы вода не попадала в электронику или систему освещения.

 **Опасность повреждения вследствие попадания влаги.**
Пар из пароструйного очистителя может повредить пластмассу и электронные компоненты.
Не используйте пароструйный очиститель для очистки холодильника.

Не сливайте воду, использованную при чистке прибора, в отверстие для слива талой воды.

Не отрывайте типовую табличку, находящуюся внутри прибора. Она понадобится вам в случае неисправности.

Указания по чистящему средству

Используйте внутри прибора только неопасные для продуктов питания чистящие средства и средства по уходу.

Чтобы избежать повреждений всех поверхностей, **не** используйте при чистке

- чистящие средства, содержащие растворитель,
- средства для чистки поверхностей из нержавеющей стали,
- моющие средства для посудомоечных машин,
- спреи для очистки духовых шкафов,
- очиститель для стекла,
- жесткие губки и щетки с абразивной поверхностью (например, для чистки кастрюль),
- очиститель от грязи,
- острые металлические скребки.

Мы рекомендуем использовать для чистки чистую губчатую салфетку и теплую воду с небольшим количеством мягкого моющего средства.


Важные указания по чистке Вы найдете на следующих страницах.

Подготовка прибора к чистке


- Выключите прибор.

На дисплее появится , и охлаждение прекратится.

- Выньте вилку из розетки или отключите предохранитель.
- Выньте из прибора продукты и положите их в прохладное место.
- Снимите с дверцы прибора дверные полки/полки для бутылок.
- Извлеките выдвижные боксы зоны PerfectFresh Pro и их крышки (см. главу «Оформление внутреннего пространства холодильной камеры - Извлечение выдвижных боксов зоны PerfectFresh Pro»).
- В разделительную полку между холодильной камерой и зоной PerfectFresh Pro вставлена стеклянная панель. Выньте эту панель.

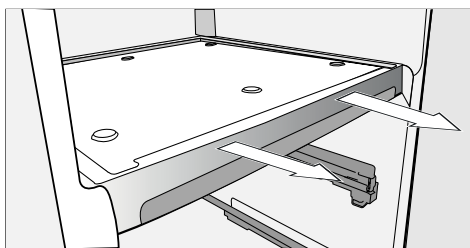

- Возьмитесь двумя руками за разделительную полку и выньте ее.
- Извлеките морозильные боксы и стеклянные полки.

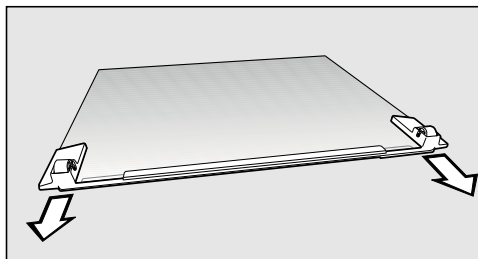

- Вытяните переднюю планку с роликами.
- Выньте все съемные детали для чистки.

Демонтаж полки / полки с подсветкой

 **Опасность повреждения вследствие неправильной ухода.**
Планка из нержавеющей стали со светодиодной подсветкой у полки может быть повреждена, если положить её для очистки в воду!
Очищайте стальную планку со светодиодной подсветкой с помощью влажной ткани.

Снимите стальную(ые) планку(и) со светодиодной подсветкой, прежде чем поместить полки в посудомоечную машину.


Для того чтобы снять планку из нержавеющей стали и заднюю защитную планку, действуйте следующим образом:

- Положите полку верхней стороной вниз на столешницу на мягкую подстилку (например, полотенце для посуды).

⚠ Опасность повреждения вследствие неправильного обращения.

При отсоединении стальной планки со светодиодной подсветкой могут быть повреждены контакты (металлические пластинки).

Эти контакты на левос переднем углу необходимы для электропитания подсветки. Всегда сначала освобождайте сторону, на которой отсутствуют контакты.

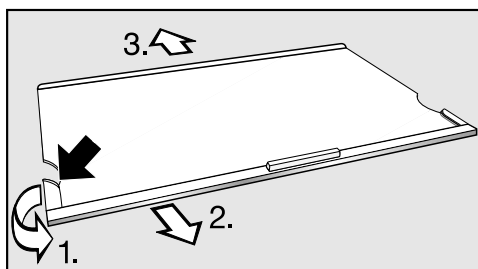

■ Возьмитесь с левой стороны планки из нержавеющей стали за конец пластмассовой окантовки.

1. Отогните пластмассовую окантовку с полки и
2. одновременно снимите планку с полки. Затем таким же образом освобождается противоположная сторона.
3. Снимите защитную планку.


■ После очистки снова закрепите в обратном порядке на полке планку из нержавеющей стали и защитную планку.

Демонтаж полки для бутылок и дверной полки

Снимите планки из нержавеющей стали, прежде чем поместить дверную полку в посудомоечную машину.

Чтобы снять пластину из нержавеющей стали, действуйте следующим образом:

- Положите дверную полку/полку для бутылок передней стороной на столешницу.

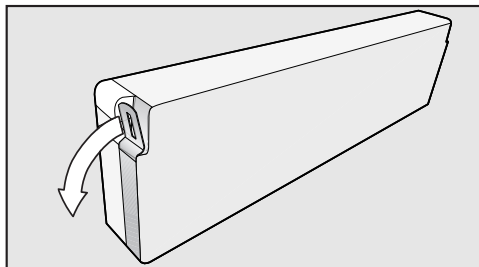

- Возьмитесь за конец пластины и вытяните его с полки. Затем отделите всю пластину от полки.

- После чистки снова закрепите пластину на полке в обратном порядке.

Очистка внутреннего пространства и принадлежностей

Холодильник следует очищать регулярно, не реже одного раза в месяц.

Не допускайте высыхания загрязнений, а удаляйте их сразу же.

- Для чистки **внутреннего пространства** используйте чистую губчатую салфетку, чуть теплую воду и немного моющего средства.
- После чистки промойте прибор чистой водой и вытрите насухо с помощью салфетки.

Снимите пластины или планки из нержавеющей стали, прежде чем поместить в посудомоечную машину дверную полку и полки прибора.

Следующие части **нельзя мыть в посудомоечной машине**:

- пластины и планки из нержавеющей стали,
- задние защитные планки у полок
- все контейнеры и крышки контейнеров (если имеются в зависимости от модели),
- отделение для бутылок.
- разделительная полка и стеклянная панель (нанесено печатное покрытие)
- Аккумулятор холода
- Чистите эти принадлежности вручную.



Опасность повреждения вследствие слишком высокой температуры воды в посудомоечной машине.

Детали холодильника могут быть повреждены, например, деформироваться, во время мытья в посудомоечной машине при температуре воды выше 55 °С.

Для очистки деталей холодильника, пригодных для мытья в посудомоечной машине, выбирайте программы с температурой макс. 55 °С.

При контакте с естественными красителями, например с морковью, томатами и кетчупом, пластмассовые детали в посудомоечной машине могут поменять свой цвет. Это изменение цвета не влияет на прочность деталей.

Следующие части **можно мыть в посудомоечной машине**:

- держатель для бутылок, масленку, полку для яиц, форму для льда (если имеются, в зависимости от модели)
- полки для бутылок и дверные полки внутри дверцы (без стальной планки)
- полки (без планок и без нанесенных изображений)
- держатель угольных фильтров
- Чистите желоб и трубку для слива талой воды с помощью прутика или подобного предмета, чтобы вода могла беспрепятственно вытекать.

Чистка и уход

- Боксы зоны PerfectFresh Pro установлены на телескопических направляющих. Протирайте телескопические направляющие влажной салфеткой.



Опасность повреждения вследствие неправильной ухода. Телескопические направляющие смазаны специальной смазкой, которая может смыться при очистке, что может привести к повреждению телескопических направляющих.

Протирайте телескопические направляющие влажной салфеткой.

- Оставьте дверцу прибора еще на некоторое время открытой, чтобы его достаточно проветрить и избежать образования запаха.

Чистка фронтальной поверхности и боковых стенок прибора

При достаточно длительном воздействии загрязнений на поверхности возможно, что их больше нельзя будет устранить. Поверхности могут изменить цвет или внешний вид в целом.

Рекомендуется устранять загрязнения фронта и боковых стенок прибора сразу.

Все поверхности подвержены образованию царапин и могут изменить цвет или внешний вид в целом, если их очищать неподходящими средствами.

Прочтите, пожалуйста, информацию в разделе «Указания по чистящему средству» в начале этой главы.

- Очистите поверхности прибора с помощью губки, мягкого моющего средства и тёплой воды. Для очистки вы можете использовать также чистую влажную салфетку из микрофибры без моющего средства.
- После чистки промойте прибор чистой водой и вытрите насухо с помощью мягкой салфетки.

Фронтальная поверхность прибора



Опасность повреждения вследствие неправильной ухода. Покрытие поверхности (CleanSteel) повреждается.

Не обрабатывайте эту поверхность **чистящими средствами для нержавеющей стали**.

Фронт прибора имеет высококачественное покрытие поверхности (CleanSteel). Оно защищает от загрязнений и облегчает очистку.

Чистка вентиляционной решётки

Скопления пыли вызывают повышение расхода электроэнергии.

- Регулярно чистите вентиляционную решётку кисточкой или пылесосом (используйте для этого, например, насадку для щадящей уборки к пылесосу Miele).

Совет: Если вы хотите, чтобы система напоминала вам об этом автоматически каждые 12 месяцев, включите индикатор очистки вентиляционной решётки (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Напоминание: очистка вентиляционной решётки»).

Чистка дверного уплотнения

Если уплотнение дверцы повреждено или выскочило из паза, дверца прибора может неправильно закрываться, а холодопроизводительность – понижаться. Внутри прибора образуется конденсат, это может привести к обледенению.

Не повреждайте уплотнение дверцы и следите за тем, чтобы уплотнение не выскальзывало из паза.

 **Опасность повреждения** вследствие неправильной ухода. При обработке дверного уплотнения маслом или жиром оно может стать пористым. Не допускается смазывать уплотнение дверцы маслом или жиром.

- Уплотнение дверцы регулярно промывайте чистой водой, а затем насухо протирайте салфеткой.

Замена угольного фильтра

Меняйте угольные фильтры в держателе примерно раз в 6 месяцев.

Если вы хотите, чтобы прибор каждые 6 месяцев напоминал вам об этом автоматически, включите индикатор замены угольного фильтра (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Напоминание: замена угольного фильтра»).


Заменяемый угольный фильтр KKF-RF можно приобрести в сервисной службе Miele, торговой точке или в интернет-магазине Miele.

Совет: Держатель угольных фильтров подходит для мытья в посудомоечной машине.


- Снимите держатель угольных фильтров с полки движением вверх.

Установленные угольные фильтры не должны касаться задней стенки прибора, поскольку из-за влажности они могут приклеиться к стенке.

Вставьте новые угольные фильтры в держатель на такую глубину, чтобы они не выступали над краем держателя.

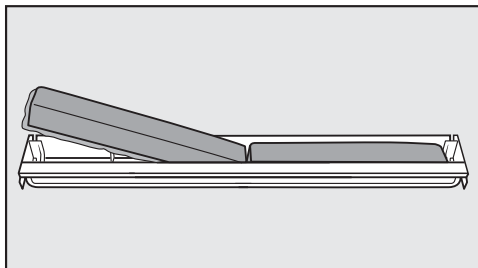

- Извлеките оба угольных фильтра и вставьте новые фильтры ободком (по периметру) вниз в держатель.

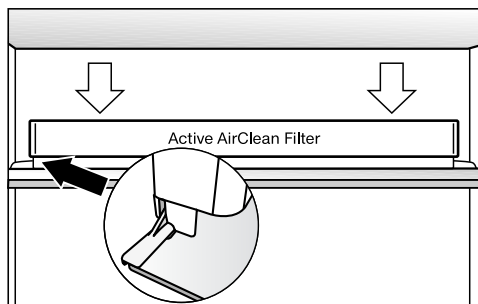

- Вставьте гнездо посередине на заднем упорном канте любой полки так, чтобы оно зафиксировалось внутри.
- Чтобы подтвердить замену фильтра, коснитесь .

Индикатор замены угольного фильтра гаснет, и счётчик времени обнуляется.

Эксплуатация прибора после чистки

- Установите на свои места все детали прибора.
- Присоедините прибор к электросети и включите его.
- Включите на некоторое время функцию суперзамораживания, чтобы морозильная камера быстро охладилась.
- Включите на некоторое время функцию суперохлаждения, чтобы холодильная камера быстро охладилась.
- Положите в холодильную камеру продукты и закройте дверцу прибора.
- Задвиньте морозильные боксы с продуктами в морозильную камеру и закройте дверцу прибора.
- Выключите функцию суперзамораживания, как только будет достигнута постоянная температура морозильной камеры -18°C .

Что делать, если ...

Вы можете самостоятельно устранить большинство неполадок, возникающих при ежедневной эксплуатации прибора. Во многих случаях Вы сэкономите время и деньги, т. к. Вам не придется вызывать специалиста сервисной службы.

Нижеприведенные таблицы помогут Вам найти причины возникающих неисправностей и устранить их.

До устранения неисправности по возможности не открывайте дверцу холодильника, чтобы минимизировать потерю холода.

Проблема	Причина и устранение
Прибор не охлаждается, и внутренняя подсветка не работает при открытых дверцах.	Прибор не включен. ■ Включите прибор.
	Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку, или штекер прибора неправильно вставлен в штекерный разъем. ■ Вставьте сетевую вилку в розетку, а штекер - в разъем.
	Сработал предохранитель на распределительном щите электропроводки. Прибор, электропроводка или другой электроприбор могут быть неисправны. ■ Вызовите специалиста-электрика или специалиста сервисной службы.
Компрессор работает длительное время.	Не является ошибкой. В целях экономии электроэнергии компрессор включается при низком расходе холода в режим с пониженным числом оборотов. В связи с этим увеличивается время работы компрессора.
Компрессор включается всё чаще и на более длительное время, температура в приборе слишком низкая.	Вентиляционные отверстия заставлены или запылились. ■ Не закрывайте ничем вентиляционные отверстия. ■ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия от пыли.
	Часто открывались дверцы прибора или замораживалось большое количество свежих продуктов. ■ Открывайте дверцы прибора только при необходимости и на как можно короткий срок.

Проблема	Причина и устранение
	Требуемая температура сама установится через некоторое время.
	Дверцы прибора неправильно закрыты. Возможно, в морозильной камере уже образовался толстый слой льда. ■ Закройте дверцы прибора.
	Требуемая температура сама установится через некоторое время.
	При образовании толстого слоя льда снижается охлаждающая мощность, из-за чего увеличивается потребление электроэнергии. ■ Разморозьте и вымойте прибор.
	Температура в помещении слишком высокая. Чем выше температура в помещении, тем дольше работает компрессор. ■ Учитывайте информацию в главе «Указания по установке», разделе «Место установки».
	В приборе установлена слишком низкая температура. ■ Исправьте настройку температуры.
	Вы замораживали сразу большое количество продуктов. ■ Учитывайте указания в главе «Замораживание и хранение».
	Функция суперохлаждения ещё включена. ■ Для экономии электроэнергии вы можете самостоятельно отключить функцию суперохлаждения.
	Ещё включена функция суперзамораживания. ■ Для экономии электроэнергии вы можете самостоятельно преждевременно отключить функцию суперзамораживания.

Что делать, если ...

Проблема	Причина и устранение
Компрессор включается всё реже и на более короткое время, температура в приборе повышается.	Не является ошибкой. Установленная температура слишком высокая. ■ Исправьте настройку температуры. ■ Проверьте температуру ещё раз через 24 часа.
	Замороженные продукты начинают оттаивать. Температура в помещении ниже того уровня, на который рассчитан прибор. Компрессор включается реже, когда температура в помещении слишком низкая. Поэтому в морозильной камере может стать теплее. ■ Учитывайте указания в главе «Указания по монтажу», разделе «Место установки». ■ Повысьте температуру в помещении.
В приборе образовался слой льда или внутри прибора образуется конденсат.	Уплотнение дверцы выскочило из паза. ■ Проверьте, правильно ли уплотнение дверцы расположено в пазу.
	Уплотнение дверцы повреждено. ■ Проверьте, не повреждено ли уплотнение дверцы.
Уплотнение дверцы повреждено или его надо заменить.	Уплотнение дверцы можно заменить без использования инструментов. ■ Замените уплотнение дверцы. Его можно приобрести в специализированных магазинах или в сервисной службе.

Сообщения на дисплее

Сообщение	Причина и устранение
На дисплее горит  , прибор не охлаждается, однако управление прибором и внутренняя подсветка работают.	Демонстрационный режим включён. ■ Выключите демо-режим (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Выключение демо-режима»).
На дисплее ничего не отображается. Он чёрного цвета.	Включён режим экономии энергии: если прибором никто не управлял в течение некоторого времени (примерно 10 минут), дисплей автоматически выключает все индикаторы. ■ Коснитесь дисплея. На дисплее снова отображается последняя индикация. Включён режим «Шаббат»: внутренняя подсветка выключена, прибор охлаждается. ■ Коснитесь дисплея. После этого на дисплее появится белый светящийся символ  (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Включение/выключение режима «Шаббат»»).
На дисплее горит  , и прибором невозможно управлять.	Включена функция блокировки. ■ Разблокируйте прибор на некоторое время или выключите блокировку совсем (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Включение/выключение блокировки»).
На индикаторе температуры холодильной камеры горит  , дополнительно раздаётся звуковой сигнал.	Установка Напоминание: замена угольного фильтра активна: это требование для замены угольного фильтра (Active AirClean). ■ Подтвердите замену фильтра, коснувшись  на дисплее, и замените фильтры в держателе (см. главу «Чистка и уход», раздел «Замена угольного фильтра»).

Что делать, если ...

Сообщение	Причина и устранение
На дисплее загорается  . Дополнительно раздаётся звуковой сигнал.	Установка Напоминание: очистка вентиляционной решётки активна: это требование по очистке вентиляционной решётки. ■ Подтвердите сообщение, коснувшись  на дисплее, и очистите вентиляционную решётку (см. главу «Чистка и уход», раздел «Очистка вентиляционной решётки»).
На соответствующем индикаторе температуры холодильной камеры и/или морозильной камеры горит жёлтый символ  , дополнительно раздаётся звуковой сигнал.	Сработал сигнал об открытой дверце (см. также «Сигналы об изменении температуры и об открытой дверце»). ■ Коснитесь на дисплее . Предупреждающее сообщение подтверждено, и звуковой сигнал перестаёт звучать. После этого на индикаторе температуры снова появится значение фактической температуры в данный момент. ■ Закройте соответствующую дверцу прибора. Звучание сигнала прекращается.

Сообщение	Причина и устранение
На индикаторе температуры морозильной камеры горит красный сигнал  , дополнительно раздается звуковой сигнал.	Сработал сигнал об изменении температуры (см. также «Сигналы об изменении температуры и об открытой дверце»): в морозильной камере, в зависимости от установленной температуры, слишком тепло или слишком холодно. Причиной этого могло быть то, что, например: – часто открывалась дверца прибора, – замораживалось большое количество продуктов, но не была включена функция суперзамораживания. – был длительный сбой в системе электропитания; – прибор неисправен. ■ Коснитесь на дисплее  . Предупреждающее сообщение подтверждено:   гаснет, и звуковой сигнал перестаёт звучать. На дисплее появляется стартовый экран: на индикаторе температуры морозильной камеры прим. на 1 минуту появляется мигающее значение самой высокой температуры, которая ранее установилась в морозильной камере. Затем индикатор перейдёт к отображению фактической температуры в морозильной камере. Вы можете досрочно выключить режим мигающего отображения температуры: ■ Коснитесь индикатора температуры морозильной камеры. Индикация самой высокой температуры погаснет. После этого на индикаторе температуры снова появится значение фактической температуры в морозильной камере. ■ Устраните причину появления предупреждения. ■ В зависимости от температуры проверьте, не подтаяли ли или не разморозились ли продукты. Если это так, переработайте продукты (отварите или обжарьте) перед повторной заморозкой.

Что делать, если ...

Сообщение	Причина и устранение
На дисплее загорается красный индикатор  , дополнительно раздается звуковой сигнал.	Отображается индикация отказа электросети: температура в приборе в течение последних дней или часов становилась слишком высокой из-за отказа электросети или выключения электропитания. ■ Коснитесь на дисплее . Сообщение об ошибке подтверждено:  гаснет, и звуковой сигнал перестает звучать. На дисплее появляется стартовый экран: на индикаторе температуры морозильной камеры прим. на 1 минуту появляется мигающее значение самой высокой температуры, которая ранее установилась в морозильной камере. Затем индикатор перейдет к отображению текущей температуры в морозильной камере. Вы можете досрочно выключить режим мигающего отображения температуры: ■ Коснитесь индикатора температуры морозильной камеры. Индикация самой высокой температуры погаснет. После этого на индикаторе температуры снова появится значение фактической температуры в морозильной камере. Прибор продолжит работу с последней установленной температурой. ■ Устраните причину появления предупреждения. ■ В зависимости от температуры проверьте, не подтаяли ли продукты. Если это так, то обработайте продукты (сварите или обжарьте), прежде чем снова их замораживать.

Сообщение	Причина и устранение
На дисплее горит красным цветом , появляется код ошибки F с цифрами, дополнительно раздается звуковой сигнал.	Имеется техническая неисправность. ■ Отключите звуковой сигнал, коснувшись на дисплее . ■ Обратитесь в сервисную службу. Для сообщения об ошибке, в дополнение к отображенному коду ошибки, необходимо указать также название модели и заводской номер прибора. Их индикацию можно вывести непосредственно на дисплей. ■ Для этого коснитесь на дисплее . Будут отображены необходимые данные. При подтверждении нажатием  будет выполнен выход из информационного сообщения, и на дисплее вновь появится код ошибки. Также можно выключить прибор непосредственно из индикации неисправности. ■ Коснитесь . Отображается неисправность прибора: данная индикация всегда приоритетна, и при ее появлении прерывается любая установка, которую Вы выполняете в данный момент. Неисправность прибора отображается перед имеющимися сигналами об открытой дверце и/или об изменении температуры.

Не работает внутренняя подсветка

Проблема	Причина и устранение
Не работает внутренняя подсветка.	Прибор не включён. ■ Включите прибор.
	Включён режим «Шаббат» : дисплей не горит, охлаждение прибора работает. ■ Коснитесь дисплея.
	После этого на дисплее появится белый светящийся символ  (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Включение/выключение режима «Шаббат»).
	Внутренняя подсветка отключается автоматически из-за перегрева примерно через 15 минут при открытой дверце. Если это не является причиной, значит имеется неисправность.
	 Опасность получения травм из-за удара током! Под плафоном находятся токоведущие детали. Замену и ремонт системы LED-подсветки должны выполнять исключительно специалисты сервисной службы.  Опасность получения травм: LED-подсветка! Лазерное излучение класса 1/1M Не допускает снятие и повреждение плафонов ламп или удаление плафонов в результате повреждения! Возможны травмы глаз. Запрещается смотреть на LED-подсветку (лазерное излучение класса 1/1M) с помощью оптических инструментов (лупы или т.п.)! ■ Обратитесь в сервисную службу.

Проблема	Причина и устранение
Не работает светодиодная подсветка у одной из полок.	Полка неправильно вставлена в опорные выступы.
	■ Проверьте правильное положение полки в опорных выступах: у полки в левом переднем углу имеются металлические пластинки (контакты) для обеспечения светодиодной подсветки электропитанием. ■ Задвигайте полку до отчётливой её фиксации.
	У металлической пластинки есть загрязнения и влага.
	■ Протрите её влажной салфеткой и вытрите насухо тканью, не оставляющей ворсинок.
	Светодиодная подсветка на стальной планке вышла из строя.
	 Опасность поражения электрическим током из-за открытых токоведущих деталей. При снятии плафона вы можете соприкоснуться с токоведущими частями. Не снимайте плафон. Замену и ремонт системы LED-подсветки должны выполнять исключительно специалисты сервисной службы.
	 Опасность получения травм: LED-подсветка! Эта подсветка соответствует группе риска RG 2. При неисправности плафона вы можете получить травму глаз. При неисправности плафона лампы не смотрите на подсветку с близкого расстояния с помощью оптических инструментов (лупы и т.п.).
	■ Замените полку со светодиодной подсветкой. Ее можно заказать в сервисной службе.

Что делать, если ...

Проблема	Причина и устранение
Не работает светодиодная подсветка всех полок.	Протекла жидкость на светодиодную подсветку полки или на металлические пластинки (контакты) в левых опорных выступах. Система защиты отключает светодиодную подсветку всех полок.
	■ Протрите сначала влажной салфеткой, а затем насухо планку из нержавеющей стали со светодиодной подсветкой. Таким же образом очистите металлические пластинки (контакты) в опорных выступах. ■ Проследите, чтобы контакты были чистыми и сухими, прежде чем задвигать полку с подсветкой. ■ Задвигайте полку до отчётливой её фиксации. ■ Закройте дверцу прибора. После нового открывания дверцы прибора внутреннее освещение снова работает.
	Если это не так, значит имеется неполадка. ■ Обратитесь в сервисную службу.

Общие проблемы с работой прибора

Проблема	Причина и устранение
Продукты смерзлись.	Упаковка продуктов не была при их размещении сухой. ■ Разделить продукты тупым предметом, например, ручкой ложки.
Внешние стенки прибора тёплые на ощупь.	Не является ошибкой. Тепло, образующееся в процессе производства холода, используется для того, чтобы избежать конденсации.
Не звучит предупреждающий сигнал, хотя дверца прибора открыта уже долгое время.	Не является ошибкой! Предупреждающий сигнал был выключен (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Настройка/выключение громкости звуковых сигналов «  »).

Посторонние звуки и их причины

Нормальные шумы	Из-за чего они возникают?
Гудение	Гудение вызывается работающим мотором (компрессором). Звук может быть некоторое время более громким при включении мотора.
Бульканье	Бульканье, бурление или жужжание вызывается тем, что по трубкам внутри прибора циркулирует хладагент.
Короткие металлические звуки	Такие звуки слышны всегда при включении или выключении мотора термостатом.
Журчание	Тихое журчание может быть вызвано потоком воздуха внутри прибора.
Щелчки	Щелчки слышны, если в приборе происходит расширение материала.
Помните, что шумы, вызываемые работой мотора и циркуляцией хладагента, неизбежны!	

Шумы	Причина и устранение
Щелчки, стук, дребезжание	Прибор установлен неровно. Выровняйте его положение, используя уровень. Используйте для этого регулируемые ножки под прибором или подложите что-либо снизу.
	Прибор соприкасается с другими предметами мебели или другими приборами. Отодвиньте его.
	Боксы, сетчатые лотки или полки качаются или заедают. Проверьте положение съёмных деталей и при необходимости установите их по-другому.
	Бутылки или другие ёмкости соприкасаются. Слегка раздвиньте их.

Сервисная служба

При возникновении неисправностей, которые Вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь, пожалуйста, в сервисную службу Miele по телефону:

- по телефону (495) 745 89 90 или
- в сервисные центры Miele.

Телефон сервисной службы Miele Вы найдете в конце данного документа.

Сервисной службе необходимо сообщить номер модели и заводской номер прибора. Эти данные Вы найдете на типовой табличке.

Типовую табличку можно найти внутри прибора.

Отображение информации о приборе

Эту информацию можно найти в режиме установок в меню информации **i** (см. главу «Выполнение других установок», раздел «Запрос информации») или на типовой табличке внутри прибора.

– Отображение лицензионных со- глашений

Можно вывести на экран используемые лицензии, выбрав ©.

Нижеследующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям «Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2002/95/ЕС)»

Постановление Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 № 1057

Сертификат соответствия

RU C-DE.ME10.B.04119
с 27.06.2016 по 26.06.2021

Соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Условия транспортировки

Прибор должен транспортироваться согласно манипуляционным знакам, указанным на упаковке. Не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Условия хранения

Прибор должен храниться в сухом и чистом помещении, при температуре в помещении от +5 до +35°C, избегая воздействия прямых солнечных лучей.

Срок службы прибора: 10 лет

Срок хранения не установлен

Дата изготовления

Дата изготовления состоит из трех цифр и указана на типовой табличке в нижней строке следующим образом:

1. Цифра:
последняя цифра года изготовления
2. Цифра /буква:
1 – 9 = месяцы, с января по сентябрь;
А, В, С = месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь
3. Цифра:
1 = 1-й - 9-й день в месяце;
2 = 10-й - 19-й день в месяце;
3 = 20-й - 31-й день в месяце.

Пример: **4 В 1**


4: последняя цифра года изготовления (например, 2014)

В: ноябрь

1: (период с 1 по 9 ноября)

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны.

Разрешается подключение прибора исключительно с помощью прилагаемого сетевого кабеля (переменный ток 50 Гц, 220 – 240 В).

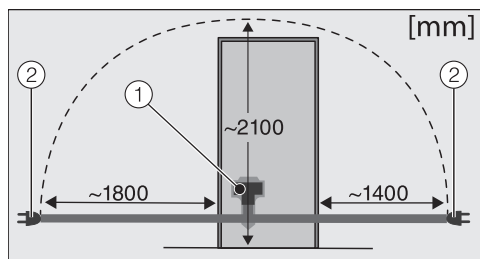

- ① Штекер прибора
- ② Сетевая вилка

Более длинный сетевой кабель можно приобрести в сервисной службе.

Номинал применяемого предохранителя должен быть не менее 10 А.

Подключение должно осуществляться только к правильно смонтированной сетевой розетке с заземляющим контактом. Электропроводка с заземлением должна быть выполнена согласно нормам VDE 0100.

Для возможности экстренного отсоединения прибора от сети электропитания сетевая розетка должна находиться вне пределов области задней стенки прибора и должна быть легко доступной.

Если невозможно обеспечить доступ пользователя к розетке или предусмотрено стационарное подключение, то при монтаже необходимо установить устройство отключения от сети для каждого полюса. В качестве размыкающего устройства могут использоваться выключатели с расстоянием между контактами не менее 3 мм. К ним относятся линейные выключатели, предохранители и защитные реле.

Сетевая вилка и сетевой кабель прибора не должны касаться его задней стенки, так как иначе они могут быть повреждены из-за вибрации. Это может привести к короткому замыканию.


Другие электроприборы также нельзя подключать к розеткам в области задней стенки этого прибора.

Не разрешается подключение прибора с помощью удлинителей, так как в этом случае не гарантируется безопасность прибора (например, существует опасность перегрева).

Подключение к электросети

Данный прибор нельзя подключать к островным инверторам, которые применяются при автономном электроснабжении, например, при использовании солнечной энергии. Иначе при включении прибора при пиковом напряжении может произойти его защитное отключение. Электроника прибора может быть повреждена! Также прибором нельзя пользоваться вместе с так называемыми **энергосберегающими штекерами**, так как при этом уменьшается подача электроэнергии и прибор может перегреться.

Подключение прибора

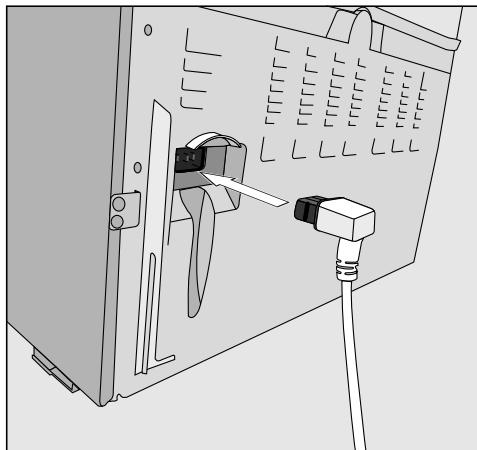

- Вставьте штекер прибора в гнездо с задней стороны прибора.

Обратите внимание на то, что штекер прибора должен быть вставлен правильно.

- Вставьте сетевую вилку прибора в розетку.

Теперь прибор подключен к электросети:

На дисплее появится .
Следуйте указаниям инструкции, как описано в главе «Включение и выключение прибора», в разделе «Включение прибора».

Технические характеристики

Сетевое напряжение	220 – 240 В
Частота	50 Гц
Предохранитель мин.	10 А
Потребление тока	1,4 А
Класс энергоэффективности	A+++
Брутто-объем	
KFN 29483 D edt/cs	391 л

Указания по установке

 Опасность пожара и повреждений вследствие воздействия бытовых приборов, выделяющих тепло.

Бытовые приборы, выделяющие тепло могут воспламениться, вследствие чего холодильник может загореться.

Не размещайте подобные приборы, например, мини-духовки, двойные конфорки или тостеры, на холодильнике.

Узнайте у продавца техники Miele, какие комбинации возможны для вашего прибора.

 Опасность пожара и повреждений вследствие воздействия открытого пламени.

Холодильник может загореться вследствие открытого пламени.

Не держите вблизи холодильника источники открытого пламени, например, свечу.

Установка Side-by-side

 Опасность повреждения вследствие воздействия конденсата на внешние стенки прибора. При высокой влажности воздуха возможно образование конденсата на внешних поверхностях прибора, что может привести к образованию коррозии.

Не устанавливайте холодильник с другими моделями в непосредственной близости друг от друга.

Данный прибор не должен устанавливаться непосредственно рядом с другим аналогичным прибором (Side-by-side), поскольку он не имеет нагрева боковых стенок.

Место установки

Для установки прибора подходит сухое, проветриваемое помещение.

При выборе места установки учтите, что энергопотребление холодильника повышается, если он находится в непосредственной близости от отопления, плиты или иного источника тепла. Также следует избегать прямого попадания солнечных лучей на прибор.

Чем выше температура воздуха в помещении, тем дольше работает компрессор и тем выше энергопотребление.

При встраивании прибора обратите внимание на следующее:

- Сетевая розетка должна находиться вне пределов области задней стенки прибора и в экстренном случае быть легко доступной.
- Сетевая вилка и кабель прибора не должны касаться его задней стенки, так как иначе они могут быть повреждены из-за вибрации.
- Другие электроприборы также нельзя подключать к розеткам в области задней стенки этого прибора.



Опасность повреждения вследствие воздействия конденсата на внешние стенки прибора.

При высокой влажности воздуха возможно образование конденсата на внешних поверхностях прибора, что может привести к образованию коррозии.

Для того чтобы избежать этого, рекомендуется устанавливать прибор с соблюдением размеров вентиляционных отверстий в сухом и/или кондиционируемом помещении с влажностью воздуха до 60 %.

После установки убедитесь, что дверца прибора закрывается правильно, указанные размеры вентиляционных отверстий соблюдены и что прибор установлен в соответствии с описанием.

Указания по установке

Климатический класс

Прибор изготовлен с учетом определенного климатического класса (пределы комнатной температуры), границы которого должны соблюдаться. Климатический класс обозначен на типовой табличке внутри прибора.

Климатический класс	Комнатная температура
SN	+10 - +32 °C
N	+16 - +32 °C
ST	+16 - +38 °C
T	+16 - +43 °C

Более низкая окружающая температура приводит к увеличению времени простоя компрессора. Это может привести к повышению температуры в приборе и, как следствие, к порче хранящихся продуктов.

Вентиляция

 Опасность пожара и повреждений вследствие недостаточной вентиляции.

Вследствие недостаточной вентиляции холодильника компрессор будет чаще включаться и дольше работать. Это приведёт к повышению энергопотребления и повышению рабочей температуры компрессора. В результате компрессор может выйти из строя.


Следите за достаточной вентиляцией холодильника.

Обязательно выдерживайте указанные размеры вентиляционных отверстий. Вентиляционные отверстия не должны быть закрыты или заставлены.

Воздух у задней стенки прибора нагревается.

Монтаж прилагаемых проставок для соблюдения расстояния от стены

Для достижения заявленного расхода электроэнергии, а также во избежание образования конденсата при высокой температуре воздуха в помещении следует использовать проставки для соблюдения расстояния от стены. При монтаже проставок глубина прибора увеличивается примерно на 15 мм. Если проставки не используются, это никак не влияет на работу холодильника. Тем не менее, при небольшом расстоянии от стены незначительно увеличивается потребление электроэнергии.

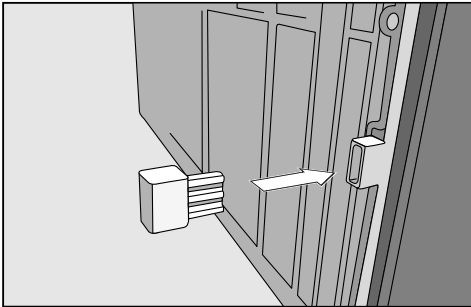

- Смонтируйте проставки на задней стороне прибора внизу слева и внизу справа.

Ограничение угла открывания дверцы

Дверные шарниры на заводе отрегулированы таким образом, чтобы дверца прибора могла открываться до 115°. Если дверца, например при открывании, задевает прилегающую стену, то угол открывания нужно ограничить прим. до 90°.


Ограничители открывания дверцы должны быть смонтированы до того, как будет установлен прибор.

Монтаж ограничителя открывания дверцы

- Выньте вилку из розетки или отключите предохранитель на распределительном щите.


Демонтаж дверного амортизатора

- Откройте дверцу прибора.

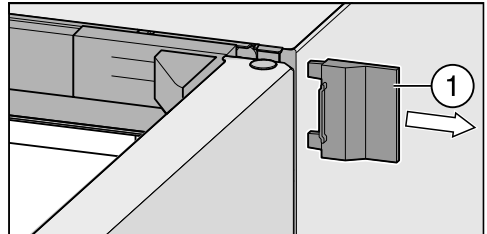


- Отодвиньте правую внешнюю облицовочную деталь ①.

Указания по установке

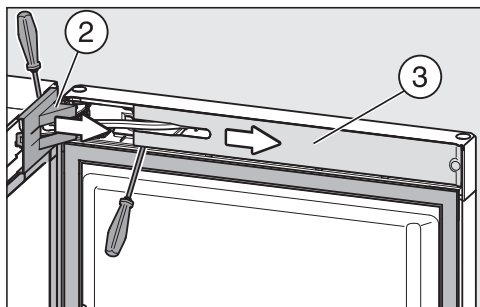

- Снимите деталь облицовки ② с дверной петли и деталь ③ с дверного амортизатора.

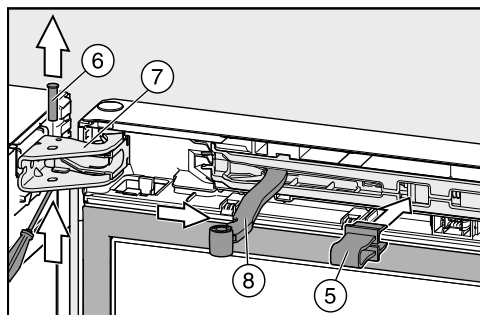


- Зафиксируйте красный стопор ⑤ (прилагается к прибору) в отверстии.

Благодаря стопору невозможно сжать амортизатор и сложить кронштейн.

Удалите красный стопор только тогда, когда это от вас потребуется согласно инструкции!


- Вытолкните болт ⑥ на дверном шарнире ⑦ и извлеките его из гнезда.
- Откиньте шарнирный рычаг ⑧ амортизатора закрывания дверцы с дверного шарнира.

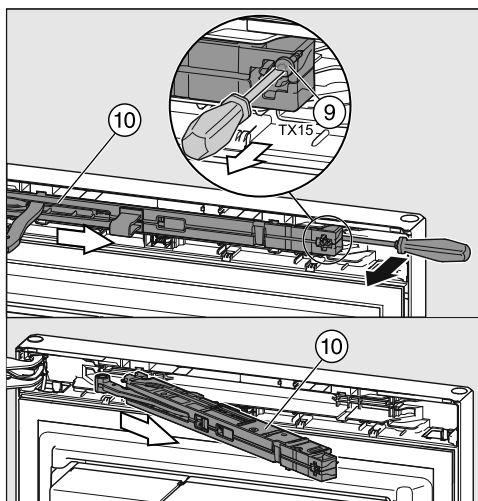

- Выверните шуруп ⑨ у амортизатора ⑩ и вставьте отвертку за амортизатор.


- Извлеките амортизатор ⑩.

Монтаж ограничителя открывания дверцы

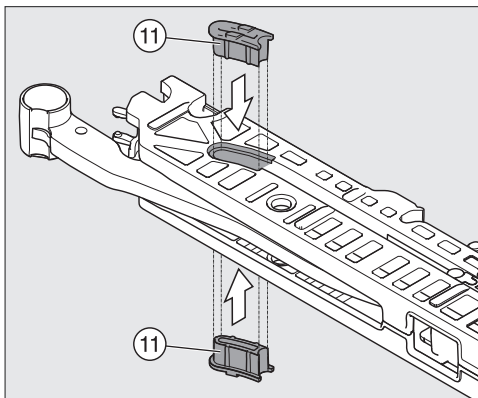


- Сожмите ограничитель открывания дверцы ⑪ сверху и снизу.

Встраивание дверного амортизатора

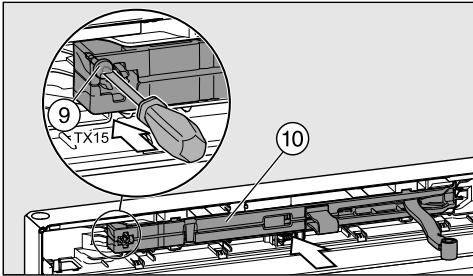


- Сначала вставьте амортизатор ⑩ в наклонном положении со стороны шарниров до упора.
- Затем задвиньте другой конец амортизатора в выемку.
- Плотно прикрутите амортизатор шурупом ⑨.

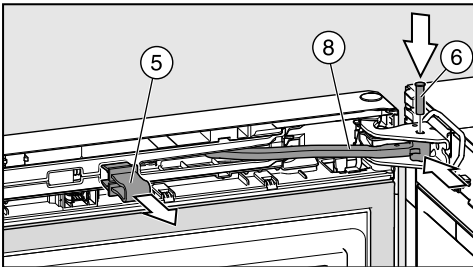


- Задвиньте шарнирный рычаг ⑧ в отверстие дверного шарнира.
- Вставьте болт ⑥ сверху в дверной шарнир. Вверните его с помощью отвертки (примерно на $\frac{1}{4}$ оборота) до тех пор, пока оба выступа у оси подшипника не попадут правильно в пазы.
- Извлеките красный стопор ⑤.

Совет: Сохраните красный стопор на тот случай, если вы захотите поменять дверной упор позднее еще раз.

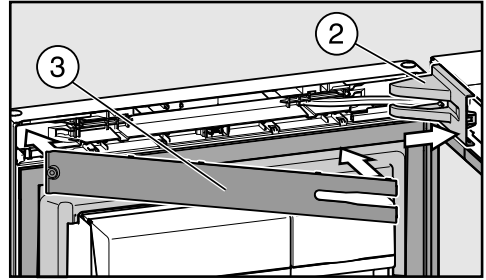

- Наденьте деталь облицовки ② на дверной шарнир.
- Вставьте панель ③ до фиксации.

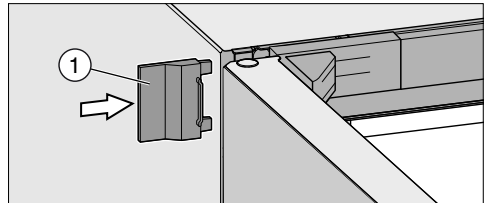

- Наденьте внешнюю деталь облицовки ①.
- Закройте дверцу прибора.

Указания по установке

Установка прибора

⚠ При установке прибора Вам понадобится помощь второго человека.


⚠ Устанавливайте прибор только в незаполненном состоянии.

⚠ Передвигайте прибор по полу, подверженному повреждениям, с осторожностью.

Для более легкой установки на задней стороне прибора сверху находятся ручки для транспортировки, а внизу - ролики.


- Установите прибор сразу как можно ближе к предусмотренному для него месту.
- Подключите прибор к электросети в соответствии с описанием в главе «Электроподключение».
- Аккуратно передвиньте прибор на предусмотренное для него место.
- Установите прибор проставками (при наличии) или непосредственно задней стенкой к стене.

Выравнивание прибора

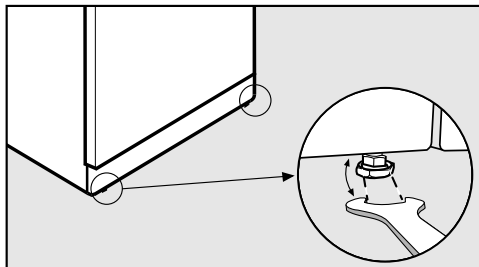

- Выровняйте прибор, поворачивая передние регулируемые ножки с помощью прилагаемого гаечного ключа так, чтобы он стоял ровно и устойчиво.

Поддержка двери

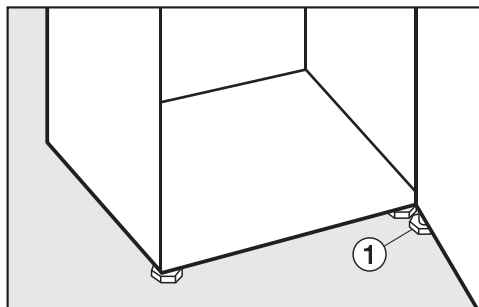

- Выверните прилагаемым гаечным ключом из нижнего кронштейна регулируемую ножку ① до касания пола. Затем выверните её ещё на $\frac{1}{4}$ оборота.


Встраивание прибора в ряд кухонной мебели

⚠ Опасность пожара и повреждений вследствие недостаточной вентиляции.

Вследствие недостаточной вентиляции холодильника компрессор будет чаще включаться и дольше работать. Это приведёт к повышению рабочей температуры компрессора. В результате компрессор может выйти из строя.

Следите за достаточной вентиляцией холодильника.

Обязательно выдерживайте указанные размеры вентиляционных отверстий. Вентиляционные отверстия не должны быть закрыты или заставлены.

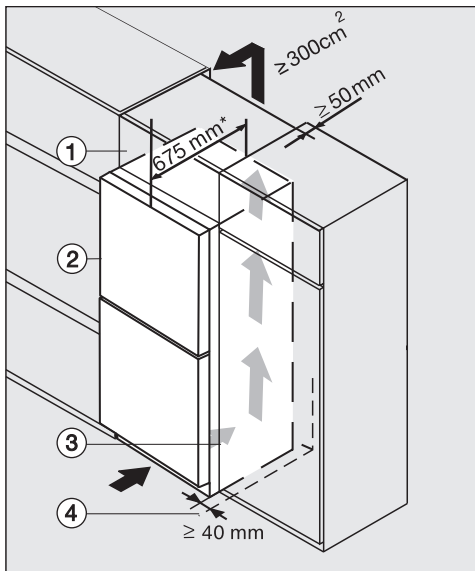

- ① Навесной шкаф
- ② Прибор
- ③ Кухонный шкаф
- ④ Стенка кухонного шкафа/стена

* У приборов со смонтированными проставками для соблюдения расстояния от стены глубина прибора увеличивается примерно на 15 мм.

Прибор можно встроить в любой ряд кухонной мебели и установить непосредственно рядом с кухонным шкафом. Фронтальная поверхность прибора должна выступать вперед по отношению к фронтальной поверхности кухонного шкафа как минимум на 65 мм. Это обеспечит корректное открывание и закрывание двери. Чтобы выровнять прибор по высоте с рядом кухонной мебели, над прибором можно установить соответствующий навесной шкаф ①.


При установке прибора рядом со стенкой кухонного шкафа/стенкой ④ необходимо со стороны шарниров отрегулировать между стенкой кухонного шкафа/стенкой ④ и прибором ② расстояние, равное минимум 40 мм.

Чем больше вентиляционное отверстие, тем больше электроэнергии при работе экономит компрессор.

- Для вентиляции с задней стороны прибора предусматривается канал для выхода воздуха глубиной минимум 50 мм по всей ширине навесного шкафа.
- Вентиляционное отверстие под потолком должно иметь поперечное сечение минимум 300 см² для беспрепятственного отвода нагретого воздуха.

Указания по установке

Размеры прибора

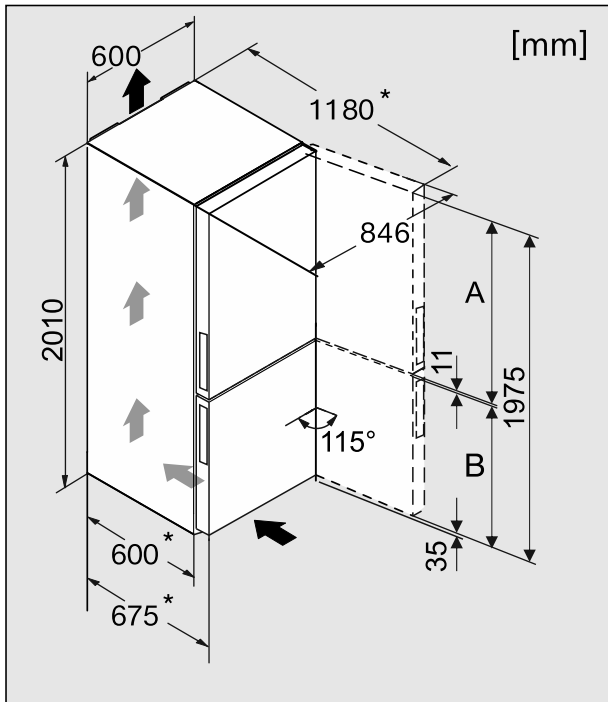

* Размер без смонтированных проставок для соблюдения расстояния от стены. При использовании прилагаемых проставок глубина прибора увеличивается на 15 мм.

	A [mm]	B [mm]
KFN 29483 D edt/cs	1177	787

Изменение навески дверцы

Прибор поставляется с правой навеской двери. Если необходима навеска с левой стороны, дверь необходимо перевесить.

 **Опасность травм и повреждений при изменении навески дверцы.**

Если изменение навески дверцы выполняет один человек, возникает опасность травм и повреждений.


Обязательно проводите изменение навески дверцы при участии второго человека.

Если уплотнение дверцы повреждено или выскочило из паза, дверца прибора может неправильно закрываться, а холодопроизводительность – понижаться. Внутри прибора образуется конденсат, это может привести к обледенению.

Не повреждайте уплотнение дверцы и следите за тем, чтобы уплотнение не выскальзывало из паза.

Изменение навески дверцы

Для изменения навески дверцы вам потребуются следующие инструменты:

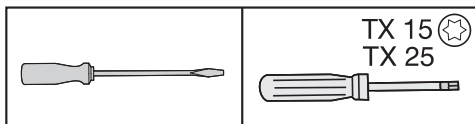


- Чтобы защитить от повреждений дверцу прибора и пол во время изменения навески, расстелите подходящую подложку на полу перед прибором.
- Снимите дверные полки/полку для бутылок с дверцы прибора.


Изменение навески дверцы

Снятие верхних деталей облицовки

- Откройте дверцу прибора.

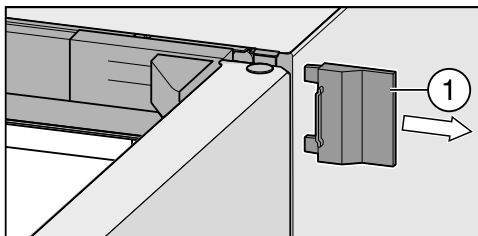


- Отодвиньте правую внешнюю облицовочную деталь (1).

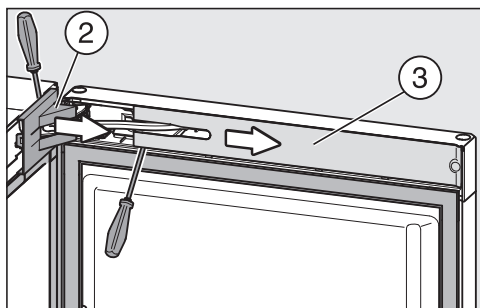

- Снимите деталь облицовки (2) с дверной петли и деталь (3) с дверного амортизатора.

Отсоединение верхнего дверного амортизатора

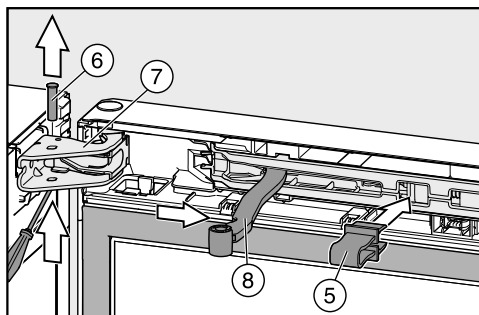


- Установите красный стопор (5) (прилагается к прибору) в отверстие.

Благодаря стопору невозможно сжать амортизатор и сложить кронштейн.

Удалите красный стопор только тогда, когда это от вас потребуется согласно инструкции!

- Вытолкните болт (6) на дверном шарнире (7) и извлеките его из гнезда.
- Откиньте шарнирный рычаг (8) амортизатора закрывания дверцы с дверного шарнира.

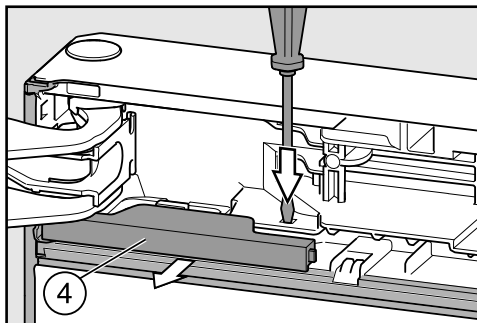


- Надавите на фиксатор отверткой под шлиц снизу и вытяните облицовочную деталь ④ из фиксатора.

Снятие верхней дверцы прибора

⚠ Опасность получения травм при снятии верхней дверцы прибора!

Как только в дальнейшем будет удален болт из дверного шарнира, верхняя дверца больше не будет зафиксирована.

Дверцу должен придерживать другой человек.

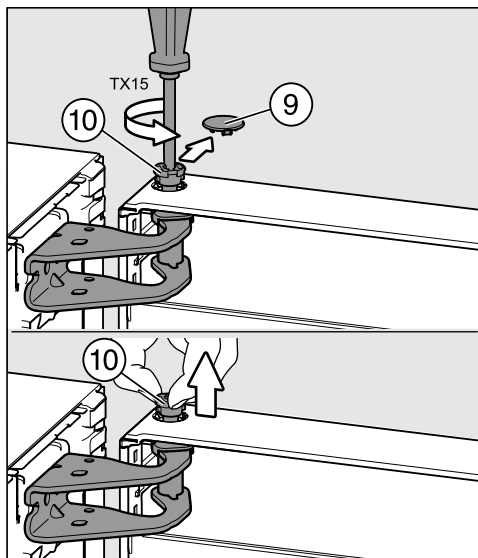

- Осторожно снимите защитный колпачок ⑨.
- Слегка выверните болт ⑩ (примерно на $\frac{1}{4}$ оборота), до тех пор, пока не раздастся щелчок.
- Пальцами извлеките болт ⑩ полностью из отверстия.

⚠ Опасность получения травм при снятии верхней дверцы прибора!

Как только шарнир дверной петли будет находиться не в среднем кронштейне, а в верхней дверце прибора, нижняя дверца останется незафиксированной и может упасть.


Следите за тем, чтобы шарнир дверной петли оставался вставленным в средний кронштейн и в нижней дверце прибора.

Изменение навески дверцы


- Снимите верхнюю дверцу прибора и осторожно поставьте ее в сторону.

Отсоединение нижнего дверного амортизатора

- Открыть нижнюю дверцу прибора.

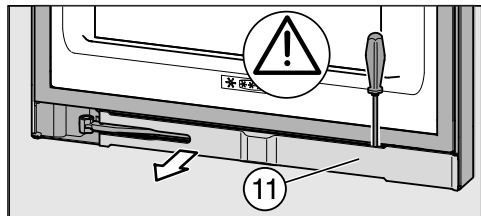


- Снимите планку (11).

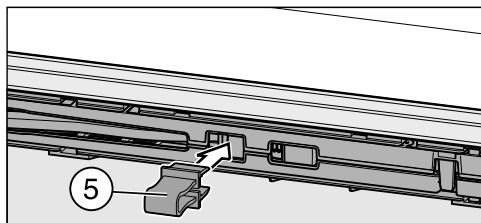


- Установите красный стопор (5) (прилагается к прибору) в отверстие.

Благодаря стопору невозможно сжать амортизатор и сложить кронштейн.

Удалите красный стопор только тогда, когда это от вас потребуется согласно инструкции!

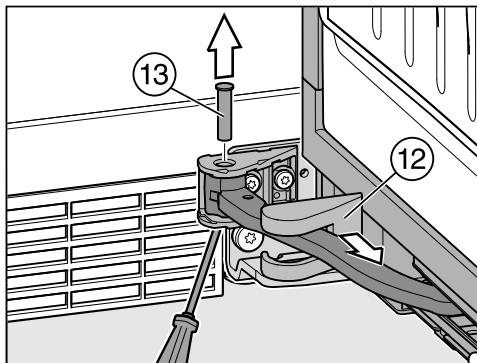

- Вытяните деталь облицовки (12) и передвиньте её вдоль шарнирного рычага амортизатора так, чтобы кронштейн стал хорошо доступен.
- Вытолкните болт (13) на кронштейне снизу и извлеките его.

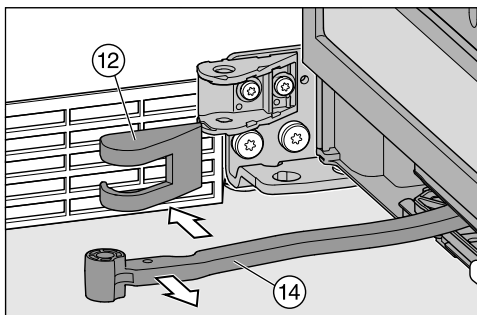

- Откиньте шарнирный рычаг (14) амортизатора закрывания дверцы с кронштейна и снимите деталь облицовки (12).

Демонтаж нижней дверцы прибора


! Опасность получения травм при снятии нижней дверцы прибора!

Как только в дальнейшем вы извлечете шарнир дверной петли из нижней дверцы прибора, дверца станет незафиксированной.

Крепко держите нижнюю дверцу прибора.

Совет: Следите за серым пластиковым колпачком ⑰ на среднем кронштейне. Он может упасть при снятии дверцы прибора.


- Поднимите нижнюю дверцу прибора ⑯ и осторожно поставьте её в сторону.

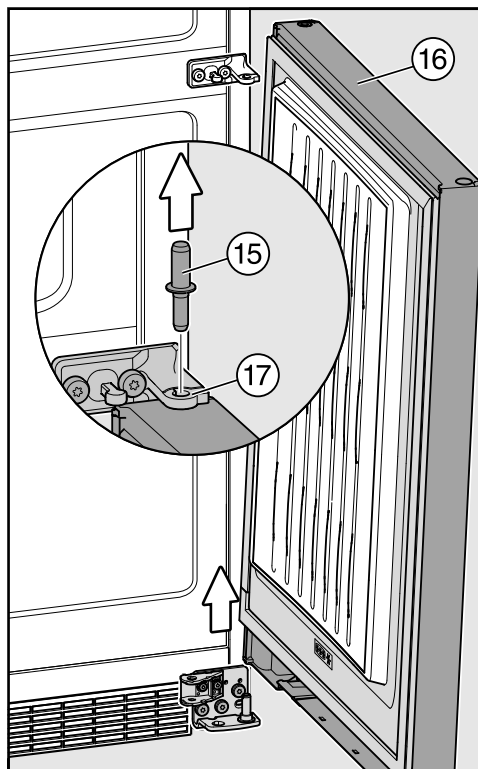


- Извлеките шарнир дверной петли ⑮ из втулки подшипника нижней дверцы прибора ⑯.

Изменение навески дверцы


Перестановка нижнего кронштейна

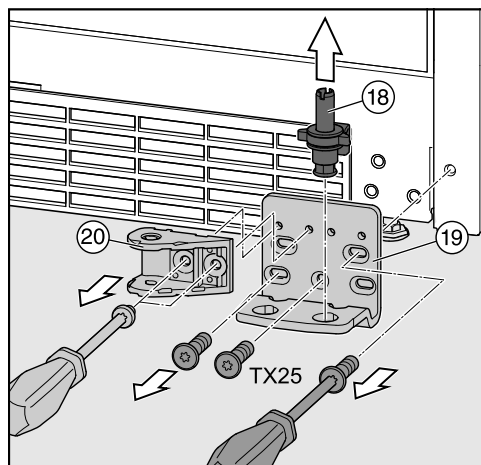

- Полностью извлеките вверх шарнир дверной петли ⑮ с шайбой и ножкой.
- Отверните кронштейн ⑲.
- Отверните фиксатор ⑳ дверного амортизатора.

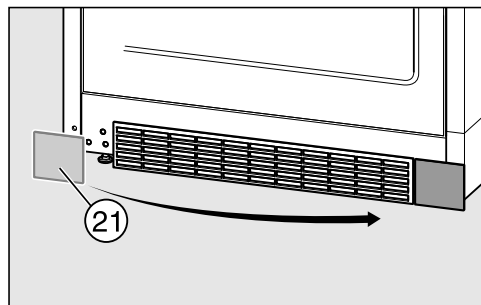


- Снимите деталь облицовки ⑳ и переставьте её на противоположную сторону.

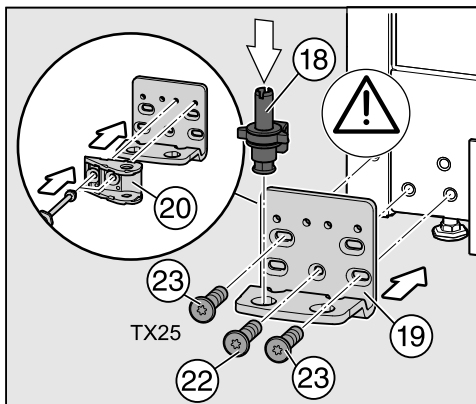

- Поверните фиксатор (20) на 180° и закрепите его в оба противоположных отверстия кронштейна.
- Прикрутите кронштейн (19) на противоположную сторону, начните с винта (22) внизу посередине.
- Затем вкрутите оба других винта (23).
- Вставьте собранный шарнир дверной петли (18) на место с шайбой и ножкой.


Выступающая деталь на шарнире
дверной петли должна снова указы-
вать назад.

Перестановка среднего кронштейна

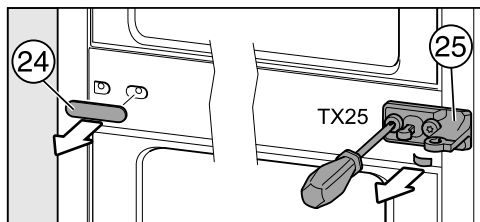

■ Снимите облицовочную деталь ②④.

■ Отверните кронштейн ②⑤ вместе с подложенной под ним защитной пленкой.

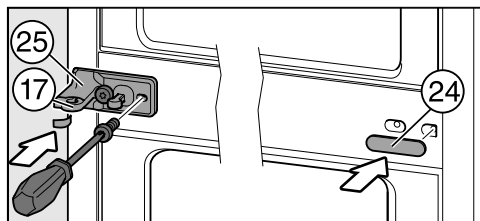

■ Поверните кронштейн ②⑤ на 180° и прикрутите его с защитной пленкой на противоположной стороне.


Защитная пленка предохраняет от повреждений корпус прибора.

■ Установите серый пластиковый колпачок ①⑦, повернув его на 180°, снова на кронштейн.


Совет: Пластиковый колпачок ①⑦ находится на выступающей подшипниковой втулке таким образом, что она получается закрыта снизу и сбоку.

■ Установите деталь облицовки ②④, повернутую на 180°, обратно на противоположную сторону.


Перестановка верхнего дверного шарнира

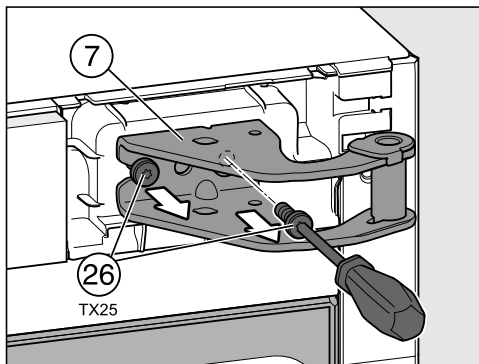

■ Выверните шурупы ②⑥ из дверного шарнира ⑦ и снимите его.

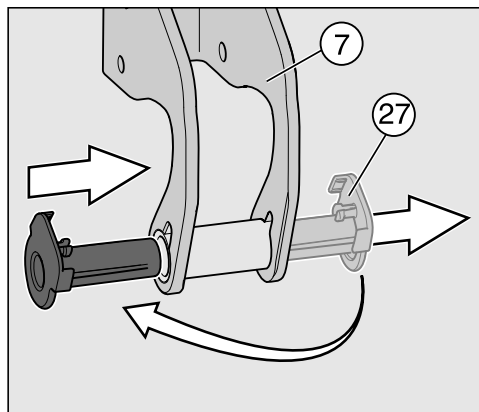


■ Извлеките подшипниковую втулку ②⑦ из направляющей шарнира дверцы ⑦ и вставьте ее с другой стороны.

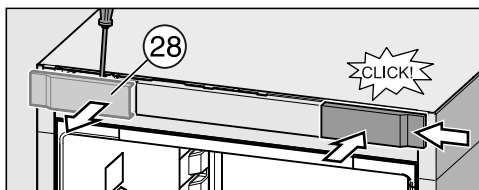

■ Отодвиньте сбоку деталь облицовки ②⑧.

Изменение навески дверцы

- Снова вставьте деталь облицовки, повернутую на 180°, с другой стороны. Для этого надвиньте сбоку деталь облицовки и зафиксируйте ее.

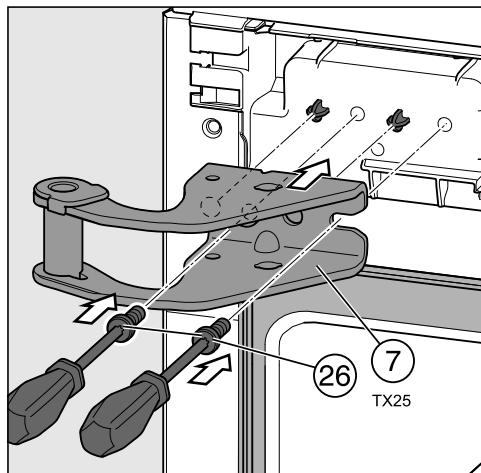


- Наденьте верхний шарнир дверцы (7) на выступы у прибора.
- Приверните шарнир дверцы (7) шурупами (26).

Подготовка дверец прибора


Совет: Чтобы защитить дверцу прибора от повреждений, расстелите на устойчивой поверхности пригодную подложку. Затем положите на нее демонтированную дверцу прибора внешней стороной вниз.

Выполните следующие действия с обеими дверцами прибора.

Перестановка устройства открывания дверцы

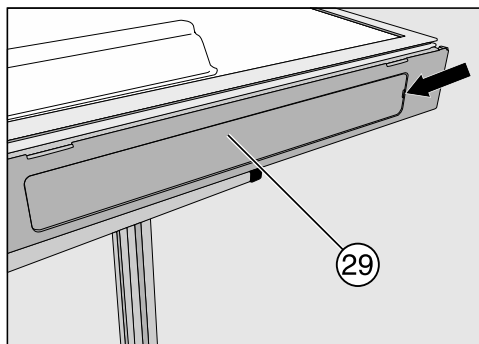


- Снимите деталь облицовки (29) с отверстия скрытой ручки.

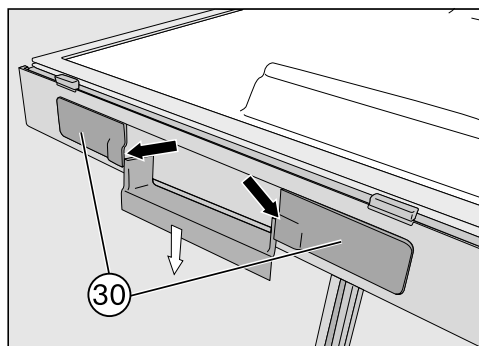


- Снимите облицовочные детали (30) справа и слева со скрытой ручки.


Изменение навески дверцы

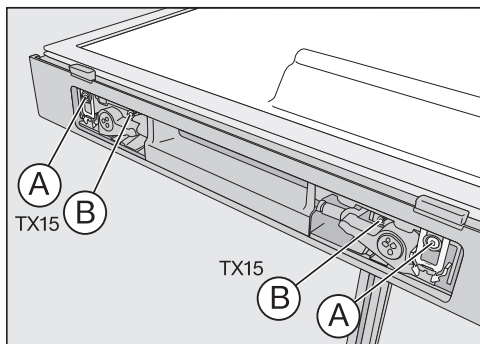


- Полностью выверните шуруп с серым пластмассовым бортиком **A** и шуруп без бортика **B**.

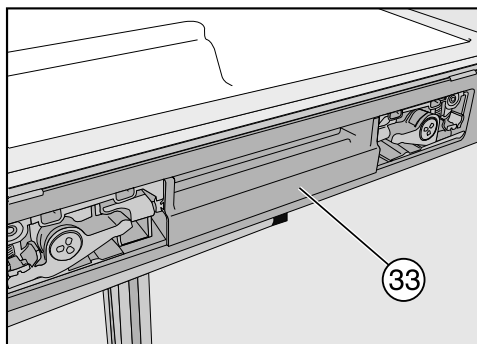


- Вставьте устройство открывания дверцы **33** с другой стороны.

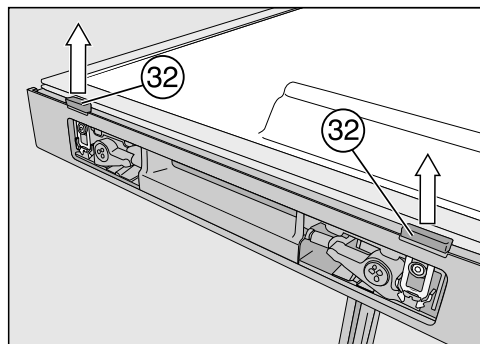

- Извлеките перемычки устройства открывания дверцы **32**, сильно потянув их вверх.

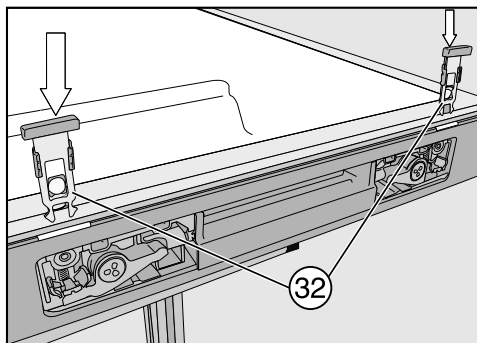


- Задвиньте перемычки устройства открывания дверцы **32** через выемки до фиксации.

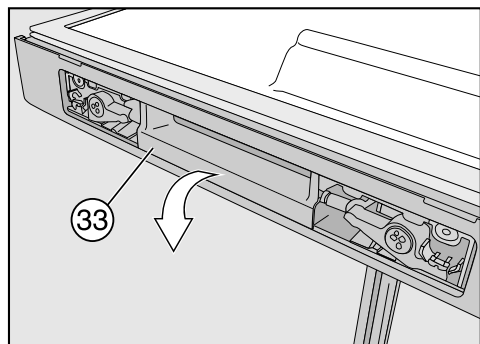

- Теперь снимите устройство открывания дверцы **33**.

Сторона перемычки, установленная на одном уровне, должна при этом указывать на уплотнение дверцы. Пластмассовая колодка на перемычке не должна лежать на уплотнении, а она должна указывать на внешний край дверцы.

Изменение навески дверцы

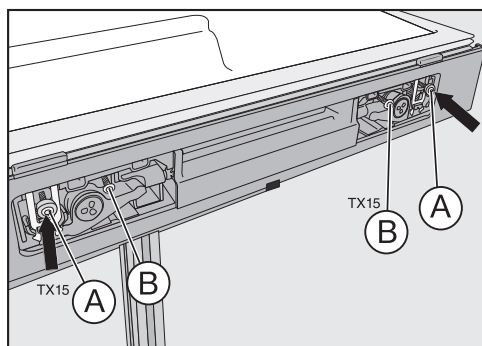


- Прикрепите устройство открывания дверцы шурупом с пластмассовым бортиком (А) и шурупом без бортика (В). Не закручивайте шурупы слишком сильно!

Совет: Проверьте, легко ли двигается устройство открывания дверцы, нажав на него. Если это не так, шурупы следует вновь немного ослабить.


- Вставьте детали облицовки (29) и (30).

Перестановка дверного амортизатора

В случае если вы хотите ограничить угол открывания до 90°, установите входящие в комплект поставки ограничители, прежде чем снова устанавливать дверной амортизатор (см. главу «Указания по установке», раздел «Ограничение угла открывания дверцы»).

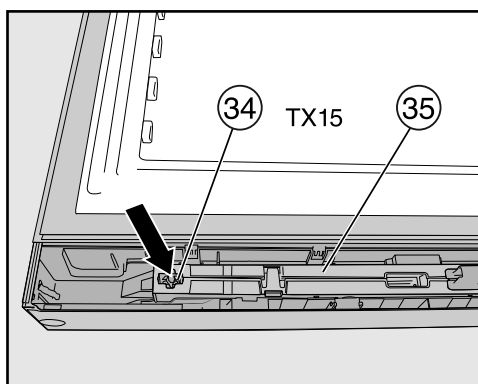


- Выверните шуруп (34) у амортизатора (35) и вставьте отвертку за амортизатор.

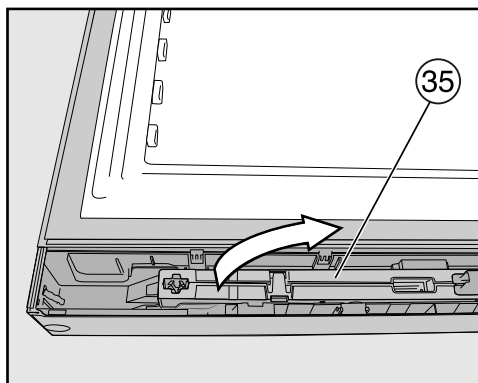


- Извлеките амортизатор (35) и поверните его на 180°.

Изменение навески дверцы

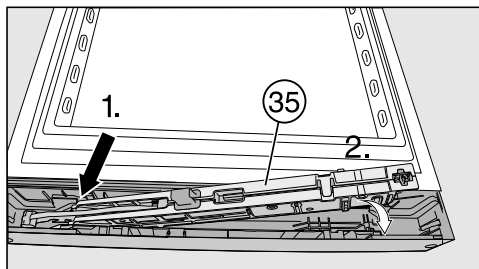


- Сначала вставьте амортизатор (35) в наклонном положении со стороны шарниров до упора.
- Затем задвиньте другой конец амортизатора в выемку.
- Плотнo прикрутите амортизатор шурупом (34).

Перестановка заглушки дверной втулки

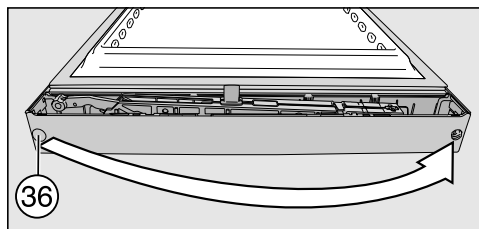

- Извлеките заглушку (36) из втулки дверного подшипника и вставьте ее снова с другой стороны.

Вставить прилагаемую втулку в верхнюю дверцу прибора

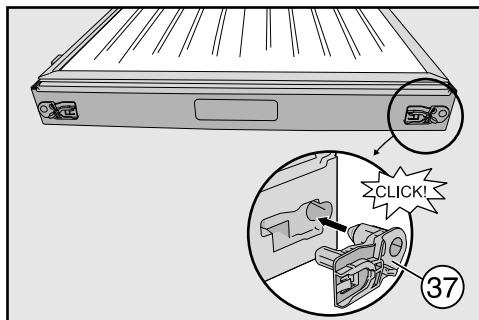


- Вставьте втулку (37) (прилагается к комплекту прибора) в отверстие нижнего края дверцы прибора.
- Удалите втулку с противоположной стороны.

Совет: Сохраните втулку на тот случай, если вы захотите поменять дверной упор позднее ещё раз.

Изменение навески дверцы

Монтаж нижней дверцы прибора

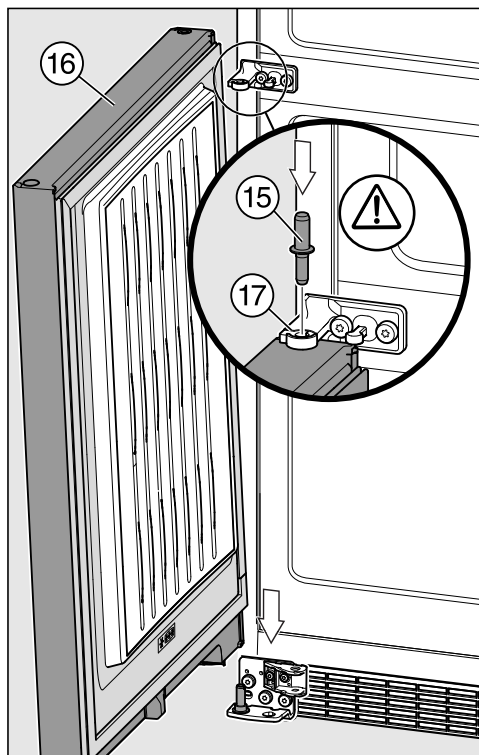


- Наденьте дверцу прибора ⑯ на шарнир дверной петли сверху.
- Вставьте средний шарнир дверной петли ⑮ через средний кронштейн ⑰ во втулку нижней дверцы прибора.

Важно! Выступающая деталь на шарнире дверной петли должна снова указывать назад.

Закрепление нижнего дверного амортизатора

- Откройте нижнюю дверцу прибора.

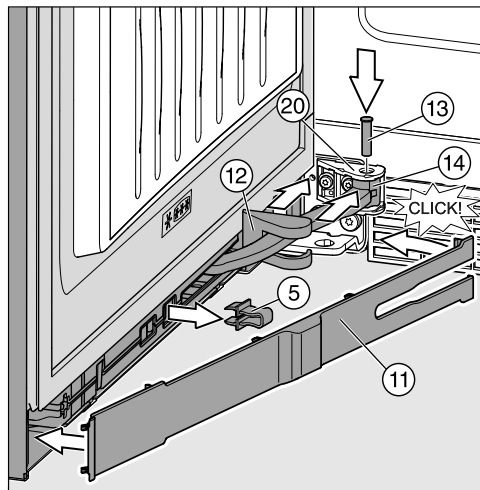


- Протяните деталь облицовки ⑫ через шарнирный рычаг ⑭ дверного амортизатора.
- Откройте дверцу прибора на 90°.
- Сдвиньте шарнирный рычаг ⑭ в отверстие держателя ⑳.
- Вставьте болт ⑬ в кронштейн сверху. Вверните его с помощью отвертки (примерно на ¼ оборота) до тех пор, пока оба выступа у оси подшипника не попадут правильно в пазы.
- Сдвиньте деталь облицовки ⑫ у шарнирного рычага ⑭ дверного амортизатора дальше до тех пор, пока она не зафиксируется на держателе амортизатора.
- Извлеките красный стопор ⑤.


Совет: Сохраните красный стопор на тот случай, если Вы захотите поменять дверной упор позднее еще раз.

- Приставьте панель ⑪ сначала наклонно по отношению к стороне с шарниром, затем поверните ее до фиксации.
- Закройте дверцу прибора.

Монтаж верхней дверцы прибора

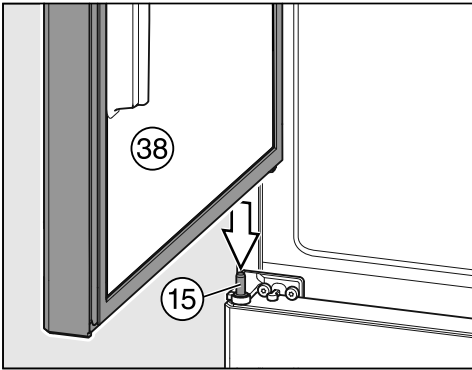

- Установите верхнюю дверцу прибора ③⑧ на средний шарнир ①⑤ и направьте верхнее отверстие на дверце прибора со стороны шарнира к подшипниковой втулке.

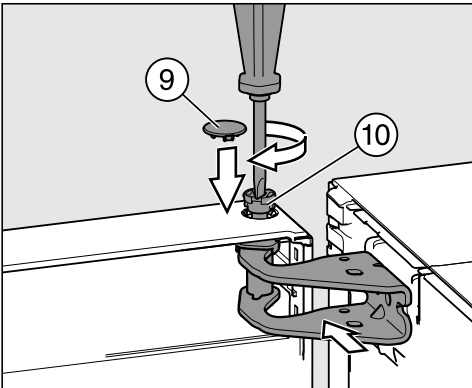


- Вставьте пальцами болт ⑩ во втулку дверного подшипника.
- Вверните болт ⑩ (примерно на ¼ оборота), пока он не зафиксируется с щелчком.
- Наденьте защитный колпачок ⑨ на болт.

Дверца прибора смонтирована и закреплена только в том случае, если защитный колпачок ⑨ был надет правильно.


Изменение навески дверцы

Закрепление верхнего дверного амортизатора

- Откройте дверцу прибора на 90°.

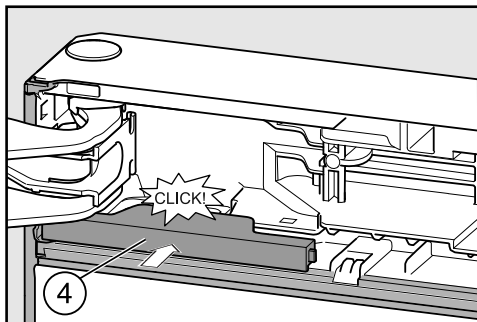


- Вставьте деталь облицовки (4) до фиксации.

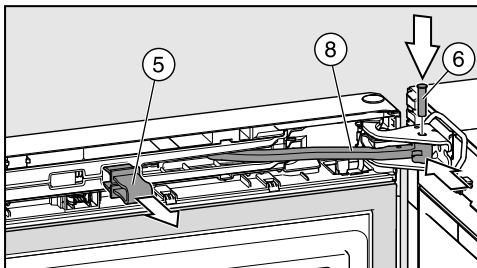


- Задвиньте шарнирный рычаг (8) в отверстие дверного шарнира.
- Вставьте болт (6) сверху в дверной шарнир. Вверните его с помощью отвертки (примерно на $\frac{1}{4}$ оборота) до тех пор, пока оба выступа у оси подшипника не попадут правильно в пазы.
- Извлеките красный стопор (5).

Совет: Сохраните красный стопор на тот случай, если Вы захотите поменять дверной упор позднее еще раз.

Надевание верхних облицовочных деталей

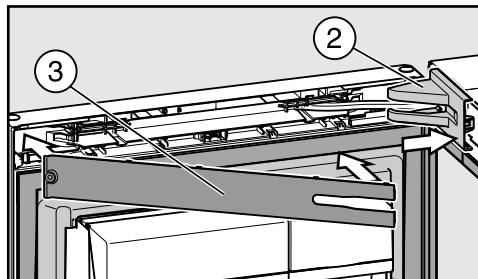

- Наденьте деталь облицовки (2) на дверную петлю.
- Вставьте панель (3) до фиксации.

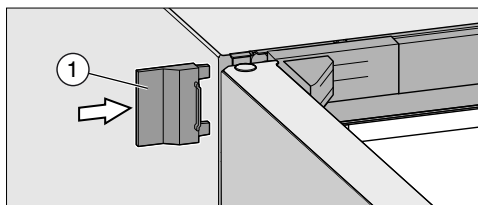


- Наденьте внешнюю деталь облицовки (1).
- Закройте дверцу прибора.

Выравнивание дверец прибора

Дверцы прибора можно выровнять в сторону корпуса также позднее.


На следующем рисунке дверца прибора изображена незакрытой, чтобы лучше показать ход работ.

Дверцу прибора выравнивайте с помощью внешних удлиненных отверстий в нижнем кронштейне:

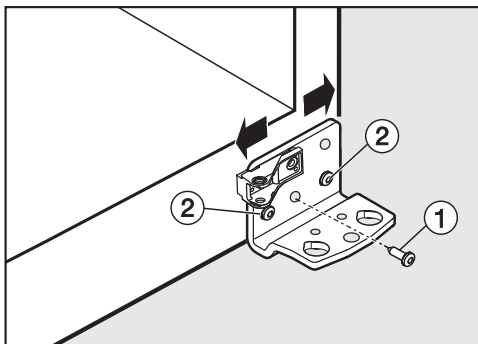

- Выньте средний шуруп ① у кронштейна.
- Немного выверните оба внешних шурупа ②.
- Выровняйте дверцу прибора, сдвигая кронштейн влево или вправо.
- Затем туго затяните шурупы ②, шуруп ① снова привинчивать не нужно.

Верхнюю дверцу прибора выравнивайте с помощью внешних удлиненных отверстий в среднем кронштейне:

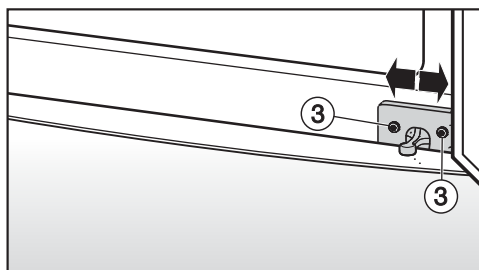

- Немного выверните оба шурупа ③.
- Выровняйте дверцу прибора, сдвигая кронштейн влево или вправо.
- Затем туго затяните шурупы ③.

Гарантия качества товара

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Недостатками товара не являются:

- запаха нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
 - вентиляторов
 - масляных/воздушных доводчиков дверей
 - водяных клапанов
 - электрических реле
 - электродвигателей
 - ремней
 - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
 - потрескивания при нагреве/охлаждении
 - скрипы
 - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

Сервисные центры Miele

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Алматы, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

- **для России:** www.miele.ru
- **для Украины:** www.miele.ua
- **для Казахстана:** www.miele.kz

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам “Горячей линии”, указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

Контактная информация о Miele

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону "Горячей линии".

Российская Федерация

Горячая линия для РФ 8-800-200-29-00 (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: service@miele.ru

Internet: www.miele.ru

Адрес ООО Миле СНГ

125284 Москва,

Ленинградский проспект, 31А, стр.1

этаж 8, помещение I, комната 1

Адрес филиала ООО Миле СНГ в г. Санкт-Петербурге

197046 Санкт-Петербург

Петроградская наб., 18 а

Украина

ООО « Миле »

ул. Жиянская 48, 50А, Киев, 01033 БЦ « Прайм »

Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)

(044) 496 03 00

Факс (044) 494 22 85

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua

Республика Казахстан

ТОО « Миле »

050059, г. Алматы Проспект Аль-Фараби, 13

Тел. (727) 311 11 41

Факс (727) 311 10 42

Горячая линия 8-800-080-53-33

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

Другие страны СНГ

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными. Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Контактные данные продавцов в странах СНГ можно получить в контактном центре

ООО Миле СНГ

Тел. + 7 (495) 745 89 90

Факс + 7 (495) 745 89 84

E-mail: info@miele.ru



Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Либхерр Хаусгерете ГмбХ, Меммингер Штрассе, 77-79, 88416 Оксенхаузен, Германия
Liebherr Hausgeräte GmbH, Memminger Str. 77-79, 88416 Ochsenhausen, Deutschland

Импортёры:

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО Миле СНГ
Российская Федерация и страны СНГ
125284 Москва,
Ленинградский пр-т, д. 31а, стр. 1,
этаж 8, помещение I, комната 1
Телефон: (495) 745 8990
8 800 200 2900
Телефакс: (495) 745 8984
Internet: www.miele.ru
E-mail: info@miele.ru

ООО «Миле»
ул. Жилинская 48, 50А
01033 Киев, Украина
Телефон: + 38 (044) 496 0300
Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua
E-mail: info@miele.ua



ТОО Миле
Казахстан
050059, г. Алматы
Проспект Аль-Фараби, 13
Тел. (727) 311 11 41
8-800-080-53-33
Факс (727) 311 10 42



KFN 29483 D edt/cs

ru - RU, UA, KZ

M.-Nr. 10 641 370 / 02