


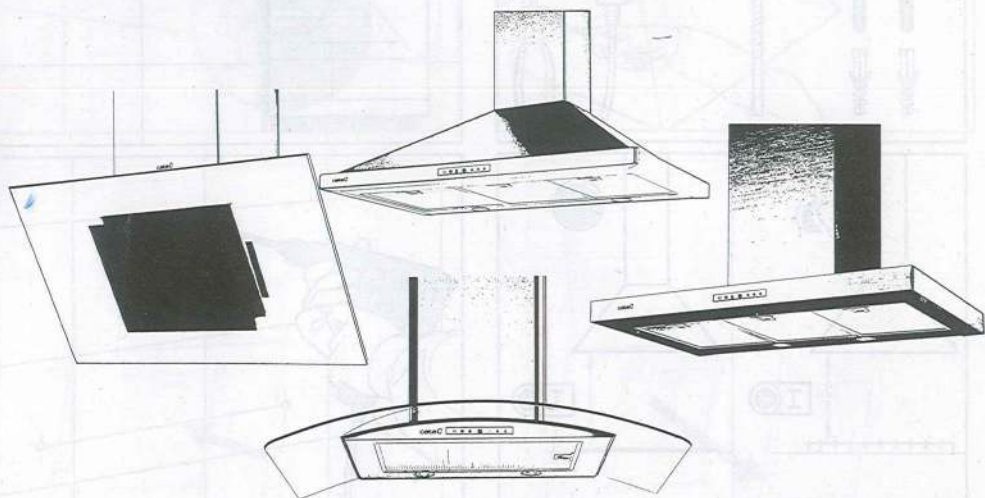
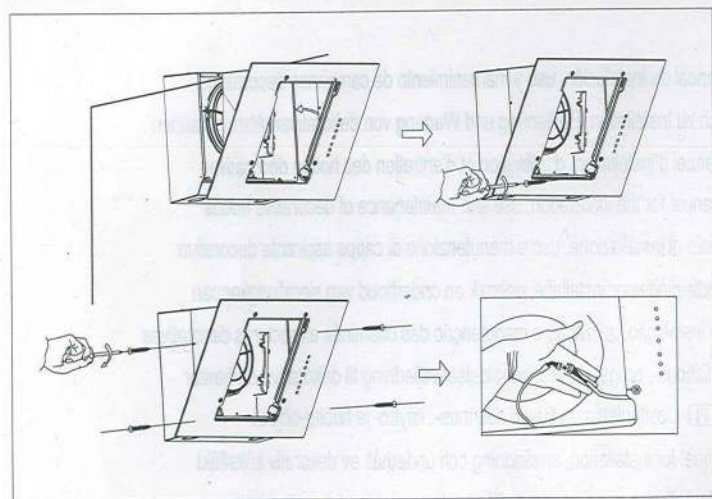
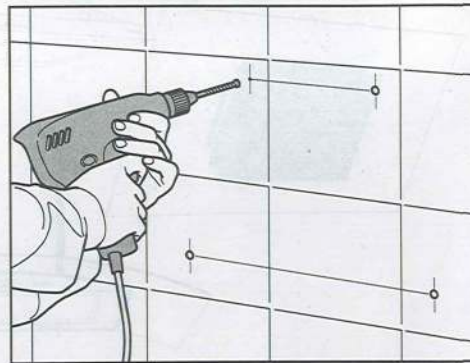
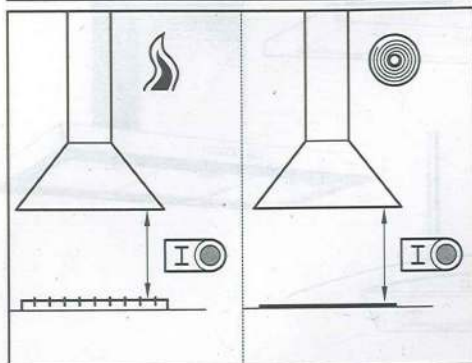
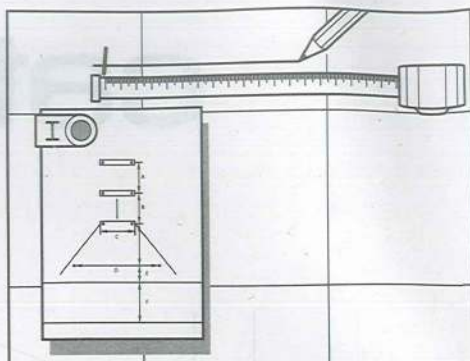
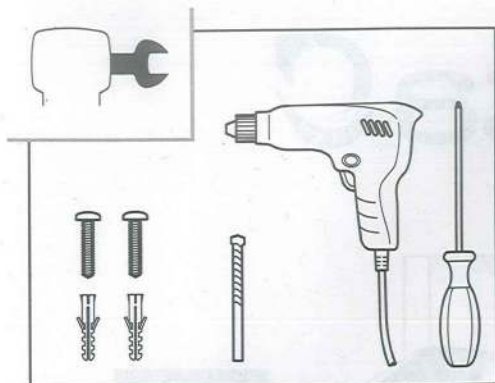
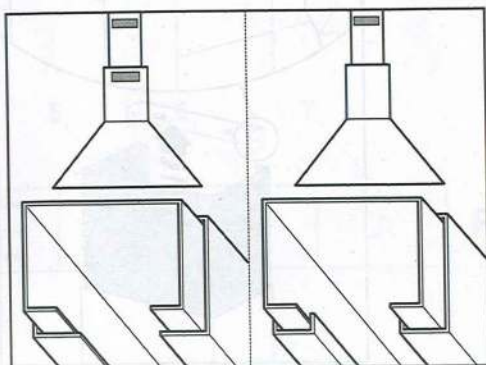
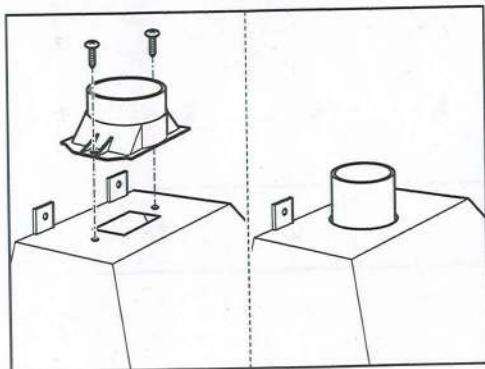
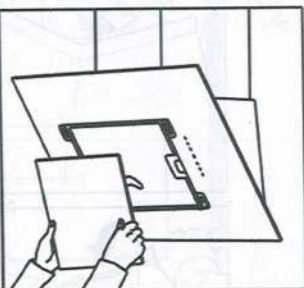
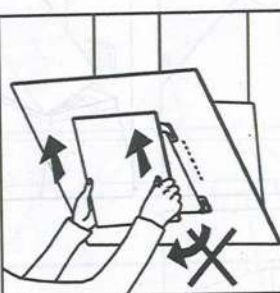
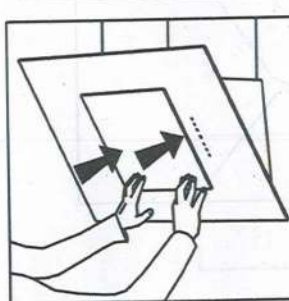
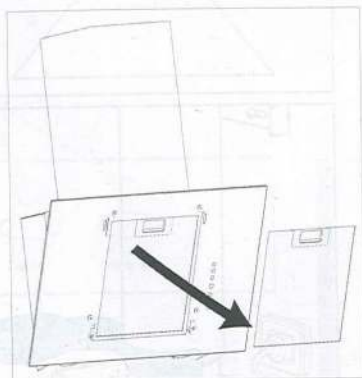


cata

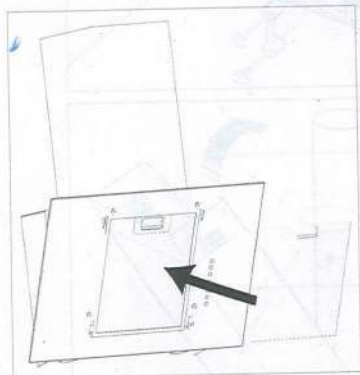

- (ES)** Manual de instalación, uso y mantenimiento de campanas decorativas
- (DE)** Handbuch zu Installation, Bedienung und Wartung von dekorativen Abzugshauben
- (FR)** Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien des hottes décoratives
- (EN)** Manual for the installation, use and maintenance of decorative hoods
- (IT)** Manuale di installazione, uso e manutenzione di cappa aspirante decorativa
- (NL)** Handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud van sierafzuigkappen
- (PT)** Manual de instalação, utilização e manutenção das chaminés extractoras decorativas
- (DA)** Installations-, brugs- og vedligeholdelsesvejledning til dekorative emhætter
- (FI)** Liesituulettimen kuvun asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
- (SV)** Manual för installation, användning och underhåll av dekorativ köksfläkt
- (NO)** Installasjons-, bruks- og vedlikeholdsmanual for dekorative hetter
- (EL)** Εγχειρίδιο για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση απορροφητήρων κουζίνας
- (RU)** Инструкция по установке, использованию и уходу за декоративными вытяжками
- (PL)** Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji okapu dekoracyjnego
- (HU)** Üzembehelyezési, használati és karbantartási útmutató konyhai szagelszívókhöz
- (ZH)** 安裝及使用手冊, 装饰型排油烟机

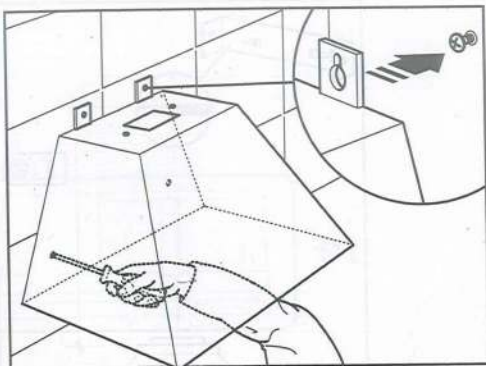

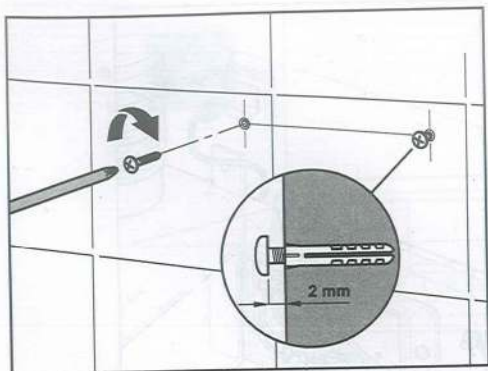

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение нашего вытяжного устройства. Внимательно прочтите данную инструкцию, чтобы оптимальным образом установить, использовать и эксплуатировать устройство.

Примечание. Рисунки, упоминаемые в данном руководстве, находятся на первых страницах.

Установка вытяжки на стене (см. значок на рисунке)

Внимание! Ознакомьтесь с местными нормативами по вытяжной вентиляции. Не подсоединяйте вытяжное устройство к дымоходам, вентиляции или воздуховодам горячего воздуха. Проверьте, соответствует ли вентиляция помещения местным нормативам. Убедитесь в том, что максимальное разрежение комнатного вытяжного оборудования не превышает 4 Па (0,04 мбар). Помещение должно иметь достаточную вентиляцию, если вытяжное устройство используется одновременно с аппаратами, работающими на газе или другом топливе. Стоявший воздух должен вытесняться через воздуховоды, используемые для отвода газообразных от аппаратов, работающих на газе или ином топливе. Должны соблюдаться нормативные требования к вытяжной вентиляции.

Для вывода отходящего воздуха используйте жесткую трубу из ПВХ диаметром не менее 120 мм.

Приведенные выше ограничения не относятся к вытяжным устройствам без вывода отходящего воздуха наружу (системы рециркуляции с фильтрами, содержащими активированный уголь).

Установите вытяжное устройство в соответствии с указаниями на приведенной схеме (10) и как показано на рис. 1 – 16.

Руководствуйтесь указаниями производителя кухонного оборудования, если расстояние от рабочей поверхности оборудования до вытяжного устройства (см. рис. 3) превышает указанное на приведенной схеме (10) установкой.

Только для кухонного оборудования на газе: минимальное расстояние до вытяжного устройства должно быть не менее 65 см.

Подключение вытяжного устройства к электросети

Внимание! Перед подключением вытяжного устройства выполните следующее: отключите подачу электроэнергии и проверьте, совпадают ли напряжение и частота электросети со значениями, указанными на паспортной табличке устройства.

Если вытяжное устройство имеет сетевую вилку, подключите ее к розетке электропитания, расположенной в доступном месте, в соответствии с действующими нормами.

Если вытяжное устройство не имеет сетевой вилки, подключите его непосредственно к электросети, оборудованной защитным устройством отключения, доступным для разрыва цепи, в соответствии с местными нормативами.

Эксплуатация вытяжного устройства – безопасность

Внимание! Вытяжное устройство может прекратить работу вследствие близкого электростатического разряда (например, из-за молнии). Это не представляет опасности и не вредит устройству. Отключите электропитание вытяжного устройства и вновь подключите его через минуту.

Не разрешайте пользоваться вытяжным устройством детям, лицам с физическими, психическими или умственными недостатками, лицам без достаточных знаний и опыта, если они не проинструктированы относительно эксплуатации устройства лицами, отвечающими за их безопасность.

Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством!

Во избежание опасности возгорания регулярно очищайте металлический фильтр, постоянно следите за сковеродами с горячим маслом и не допускайте высокого открытого огня под вытяжным устройством.

Не пользуйтесь вытяжным устройством, если имеются признаки неисправности или неверной работы. Свяжитесь с официальным поставщиком или полномочным дилером.

Доступные детали могут нагреваться при работе кухонных приборов.

Эксплуатация вытяжного устройства – панель управления (см. значок на рисунке)

Нижне описаны различные виды панелей управления. Выясните, какая модель панели установлена на вашем устройстве и руководствуйтесь соответствующим рисунком.

Панель с ползунковым переключателем (рис. P1)

- 1- Скорость вытяжного вентилятора: положения OFF (Выкл.), скорости 1, 2, 3.
- 2- Индикатор управления вытяжным вентилятором.
- 3- Выключатель освещения.

Панель с электронными кнопками (рис. P2)

- 1- Включение и выключение освещения.
- 2- Индикатор управления освещением.
- 3- Скорость вытяжного вентилятора: кнопки – скорости 1, 2, 3. Повторное нажатие кнопки текущей скорости приводит к выключению вытяжного вентилятора.
- 4- Индикатор управления скоростью вытяжного вентилятора.

Таймер: удерживайте нажатой кнопку выбранной скорости в течение 2 секунд, пока дисплей не замигает. Вытяжной вентилятор остановится через 15 минут, освещение погаснет. Отмена таймера: однократно нажмите кнопку выбранной скорости.

Скоростная панель – цифровой дисплей (рис. P3)

- 1- Включение и выключение освещения.
- 2- Включение и выключение вытяжного вентилятора.
- 3- Уменьшение скорости вытяжного вентилятора.
- 4- Панель дисплея скорости вытяжного вентилятора.
- 5- Увеличение скорости вытяжного вентилятора.
- 6- Включение повышенной скорости вытяжного вентилятора.
- 7- Включение и выключение таймера вытяжного вентилятора.

Таймер: вытяжной вентилятор работает 5 минут на текущей скорости, затем по 5 минут на каждой из более низких скоростей, затем вентилятор останавливается и освещение гаснет.

Кнопочная панель (рис. P4)

- 1- Индикатор управления вытяжным вентилятором.
- 2- Включение и выключение освещения.
- 3- Включение вытяжного вентилятора.
- 4- Скорость вытяжного вентилятора: кнопки – скорости 1, 2, 3.

Сенсорная панель (рис. P5)

- 1- Дисплей/кнопка предупреждения об очистке фильтра. Предупреждение о необходимости замены фильтра – нажмите для отключения, если фильтр оцнен или заменен.
- 2- Включение и выключение таймера вытяжного вентилятора.
- 3- Включение и выключение освещения. Нажмите и удерживайте для регулировки яркости освещения.
- 4- Включение и выключение вытяжного вентилятора.
- 5- Скорость вытяжного вентилятора: кнопки – скорости 1, 2, и 3/4.

Таймер: вытяжной вентилятор работает 5 минут на текущей скорости, затем по 5 минут на каждой из более низких скоростей, затем вентилятор останавливается и.

Ползунковая сенсорная панель (рис. P6)

- 1- Включение и выключение вытяжного вентилятора.
- 2- Ползунковая сенсорная панель для управления скоростью вытяжного вентилятора. Используется также в сочетании с кнопкой 3-.
- 3- Включение и выключение освещения. Нажмите кнопку и, пока она мигает, отрегулируйте яркость освещения с помощью ползунковой сенсорной панели 2-.
- 4- Включение и выключение таймера вытяжного вентилятора.
- 5- Дисплей/кнопка предупреждения об очистке фильтра. Предупреждение о необходимости замены фильтра – нажмите для отключения, если фильтр оцнен или заменен.

Таймер: вытяжной вентилятор работает 2 минут на текущей скорости, затем по 2 минут на каждой из более низких скоростей, затем вентилятор останавливается и освещение гаснет.

Особенности модели ZEN

Передняя панель автоматически выдвигается и втягивается при включении и выключении вытяжного устройства.

Техническое обслуживание вытяжного устройства

Внимание! Всегда отключайте подачу электропитания перед выполнением работ по обслуживанию вытяжного устройства. В случае неисправности свяжитесь с официальным поставщиком или полномочным дилером.

Очистка внешних поверхностей: используйте неагрессивные жидкие моющие средства, избегайте применения абразивных чистящих средств.

Масляные фильтры: во избежание возгорания выполняйте полную очистку еженедельно или по мере появления соответствующей индикации на дисплее. Очистка заключается в снятии и промывке фильтров горячей водой с моющим средством. При использовании моечной машины размещайте фильтры вертикально для удаления твердых частиц, осевших на фильтре.

Фильтры с активированным углем: заменяйте через каждые 3 месяца.

Важное замечание: очищайте или заменяйте фильтры чаще, чем указано выше, если вытяжное устройство используется более 2 часов в день. Всегда применяйте настоящие фильтры от производителя.

Замена лампы (см. значок на рисунке)

Внимание! Не трогайте лампу, пока она не остыла и если не отключено электропитание.

Важное замечание: используйте новую лампу того типа, который указан на паспортной табличке вытяжного устройства.

Для замены галогенных ламп используйте лампы с алюминиевыми отражателем. Не используйте диодные лампы – существует опасность перегрева.

Правовая информация

Производитель

– Заявляет, что данное изделие соответствует всем основным требованиям к низковольтному электрическому оборудованию, установленным Директивой 2006/95/EC от 12 декабря 2006 года, и электромагнитной совместимости, установленным Директивой 2004/108/EC от 15 декабря 2004 года.

– Не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением указаний по надлежащему использованию оборудования, приведенных в данном руководстве, и существующих нормативов по безопасности.

– Оставляет за собой право без предварительного уведомления производить изменения в оборудовании и данном руководстве.

При необходимости в технической помощи или дополнительной информации о нашей продукции свяжитесь с официальным поставщиком нашей компании.

ГАРАНТИЯ

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.U. гарантирует, что данная продукция будет соответствовать требованиям своего предпринимателя в течение двух (2) лет.

Настоящая гарантия оказывает как материалы, так и трудозатраты, а также расходы на транспорт технических специалистов от ближайшего Официального центра обслуживания (ЦО).

Для проведения ремонта продукция должна быть доставлена покупателем в официальный центр технического обслуживания завода: а для замены продукции, отказа от продажи или получения скидки на цену, где применимо, продукция должна быть доставлена в место продажи. Продукция должна быть представлена вместе с выписанным на нее оплаченным чеком или купонным талоном, или накладной, если предоставлена позже.

При обнаружении дефекта покупатель имеет право потребовать проведения ремонта или замены продукции в пределах согласованных сроков, за исключением тех случаев, когда на один из указанных вариантов не является возможным или не соответствует случаю. Если ремонт или замена продукции не представляется возможным или соответствующим, покупатель может выбрать получение скидки на цену продукции или отказать от покупки и получить полный возврат ее стоимости.

Настоящая гарантия не действительна в случае несоответствующего использования или использования не по назначению продукции, несоответствующего обращения лицами, не имеющими на то права, или нарушения покупателем правил периодической чистки или технического обслуживания продукции (очистка фильтров, замена масла). Данная продукция была сконструирована исключительно для пользования в домашних условиях; следовательно, настоящая гарантия не подразумевает профессионального использования или использования продукции какими-либо непредвиденными образом.

Срок действия права требования исполнения положений настоящей гарантии истекает через тридцать (30) дней с момента поставки продукции, причем покупатель обязан уведомить о любом обнаруженном дефекте в течение двух месяцев с момента обнаружения дефекта.

Настоящая гарантия никаким образом не ущемляет права покупателя согласно положениям Закона 23/2003 от 10 июля "О гарантиях при продаже товаров народного потребления".

GWARANCIJA

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.U. gwarantuje, że produkt spełni wszelkie oczekiwania w odniesieniu do jego przeznaczenia w okresie dwóch (2) lat od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje materiały oraz robociznę, jak również koszty dostarczenia do klienta z najbliższego autoryzowanego Działu Serwisu firmy CATA.

Aby naprawić uszkodzoną produkt należy dostarczyć go do punktu serwisowego wraz z kartą gwarancji. W przypadku wymiany, zwrotu lub zniżki na cenę, gdzie jest to możliwe, produkt musi być dostarczony wraz z fakturą, paragonem lub innym dowodem sprzedaży.

W przypadku wykrycia usterki konsument uprawniony jest do naprawy lub wymiany produktu, chyba że chodzi o błąd z tyłu możliwości jest niemożliwa ze względu na upływ czasu. Jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa konsument ma prawo wyboru pomiędzy otrzymaniem odrobiny ceny lub skasowaniem zamówienia i zwrotem gotówki.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu oraz przypadków, gdy posiadacz autoryzacji producenta. Nie obejmuje również zwykłych czynności konserwacyjnych (czyszczenia filtrów tłuszczowych, wymiany żarówek). Produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego.

W związku z tym gwarancja nie obejmuje profesjonalnego użytkownika oraz użytkownika niezgodnego z przeznaczeniem.

Powyzsze warunki mają zastosowanie w okresie trzech lat od momentu dostarczenia produktu a konsument jest zobowiązany do zapoznania się z ich treścią oraz powiadomienia o ewentualnych uchybieniach w przeciągu dwudziestu miesięcy od otrzymania powyższej informacji.

Powyzsza gwarancja nie ma wpływu na ustawie nr 23/2003 z 10 lica o Gwarancji dotyczącej Sprzedaży Dóbr Konsumpcyjnych.

Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zawierającego się domowym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu domowych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

JÓTÁLLÁS

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.U. jótállást vállal ezen termék rendeltetésének megfelelő működtetés esetén 1 (egy) vagy 2 (kettő) éves periódusra, a termék típusától függően.

Ez a jótállás magában foglalja az anyag- és munkadíjat és a szakszemélyzet utazási költségét is a legközelebbi szervízbe.

A készüléket a vásárló a jótállási jeggyel felmutatva szakszervízben javíttathatja; a kicserélést vagy árszerezést a vásárlás helyén kérheti. A készüléket a számlával / szállítólevéllel együtt kell bemutatni.

Ha a készülék meghibásodik a vásárló javítást vagy cserét, kérhet az ilyen esetekben szokásos és a gazdasági életben a termék jellegének megfelelő időn belül, ha valamilyen változat aránytalan sérelemmel jár. Ha a javításra vagy cserére valamilyen okból nincs mód, a vásárló árszerezést vagy teljes vételár visszatérítést kérhet.

A jótállás hatályát veszti nem megfelelő használat vagy nem a megfelelő személy használata esetén, vagy ha a használat elmulasztja a rendszeres tisztítást ill. karbantartást (szűrők tisztítása, égők cseréje). Ezt a terméket kizárólag háztartási használatra tervezték és ezért a jótállás, nem terjed ki a professzionális vagy bármilyen más egyéb, előre nem látható nem megfelelő használatra.

Jelen jótállás szabályainak érvényesítési joga a termék leszállításától számított 3 év elteltével elvül és a vásárló köteles bármilyen hibát a tudomására jutástól számított 2 hónapon belül közölni.

Jelen jótállás nem érinti a vásárlóknak egyéb törvényekben meghatározott jogait.

A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektronikus és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott, megfelelő begyűjtő helyre. Azaz, hogy gondoskodni ezen termék helyes hulladéka helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szükség a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgáltatóval vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

产品质量担保细则

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.U. 为生产厂家)公司担保本公司产品在两年的使用期限内满足消费者的使用需要。本公司担保如果产品出现故障,本公司有义务为其更换故障零部件并进行相应的维修服务,以及技术人员可以从最近的 CATA 服务部门上门服务。

本项质量担保包括更换产品零件和维护服务。由于本产品体积小,便于运输,可自行将故障产品运往最近的 CATA 维修服务部门进行维修。

在西班牙以外的消费者,可联系我们指定的代理商。

如果要修理产品,消费者需将产品拿到公司正式的技术服务部门;如果要求更换产品,退货或者想在价格上给予产品故障实行优惠,消费者应到销售部门办理,同时必须出示购买发票或相关购买单据证明。

如果产品被检测确实存在质量问题,消费者在一定时间内有权要求修理产品或重新更换产品;如果无法或不适宜修理或更换产品,消费者可以选择或者在价格上给予折扣,或者给予全额退款。

如果本产品由于使用不当造成的故障,或者消费者因为没有定期清洗和维护产品(比如清洗过滤器,更换灯泡等)而造成的故障,此类故障不在本公司的质量担保之列。本产品只被设计为家庭使用,因此,如果本产品因非家庭使用或其他无法预见的使用而造成的故障,本公司不予担保。

此项担保从本公司寄出之日起三年有效,消费者如果发现质量问题需在两个月内向公司反馈。

本项担保并不影响2003年7月10日通过的消费者权益保护法第23条消费者商品担保有关条款。

产品上或其包装上的 标记表示不能把该产品作为家庭垃圾垃圾处理,应该将其弃置在电气和电子设备的废品回收站。为了确保本品得到正确弃置和避免由于不当处理废品而给环境和人类健康带来潜在的负面效应,您也可以尽一分力。对于本品回收的更详细情况,请联系您当地的废物回收部门,您的家庭垃圾处理服务点或您产品的商店。

ГAРАНТИЯ / GARANTIE / GARANTIE / GUARANTEE / GARANZIA / GARANTIE / GARANTIA / ANSVAR / TAKUJ / GARANTIE / GARANTI / ГАРАНТИЯ / GWARANCIJA / JÓTÁLLÁS / 产品质量担保细则

FECHA / DATUM / DATE / DATE / DATA / DATUM / DATA / DATO / AKA / DATO / DATUM / Число/Дата / DATA / DÁTUM / 日期

MODELO N.º / MODELL NR. / MODÈLE N.º / MODEL NO. / MODELO N.º / MODEL NR. / MODELO N.º / MODEL NR. / MALLI N.º / REFERANSE / MODELL NR. / Αριθμός Μοντέλου / Модел № / MODEL NR. / TÍPUS / 型号

DEFECTO / DEFEKT / DEFAULT / FAULT / DIFETTO / DEFECT / DEFEITO / FEL / VIKLA / FEL / FEL / Продект / Дефект / WADA / HBA / 缺陷

SELLO/DESESTABLECIMIENTO
STEMPEL/DESCHIESCHIES
TIMBRE/DELS
BUTIKENS STAMPSEL
Τυπολόγος καταστήματος
Штамп продавца

RETAILER'S STAMP
TIMBRO DEL RIVENDITORE
STEMPEL VANDEZAAK
PIECZEC SPRZEDAWCY
ELADÓ BÉLYEGZŐ
商店蓋章

CARIMBO/DESESTABLECIMIENTO
HANDSELMAERKE
LIKKEN LEEMA
LOCAL STAMPS

60806550.27.01.10CATA_VER1001

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L. - C/ Àngel Guimerà, 16-17 - 08570 TOLLÒ (Barcelona) SPAIN

Tel. +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101 - www.cnagroup.es - e-mail: cna@cnagroup.es

ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 410 450 - info@cnagroup.es - SAT CENTRAL PORTUGAL - 214 349 771 - service@junis.pt

CNA
group

cata

CNA
●●●group

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

C. del Ter, 2 - 08570 TORELLÓ (Barcelona) SPAIN

Tel. +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - e-mail: cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 - info@cnagroup.es

SAT Central Portugal: 214 349 771 - service@junis.pt