


RSG5F***



Холодильник

Инструкция для пользователя



Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.
Товар сертифицирован

РУССКИЙ

Представьте себе ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим вас за покупку продукции Samsung.
Чтобы получить обслуживание в более полном
объеме, зарегистрируйте ваше изделие на сайте
<http://www.samsung.ru>

Невстраиваемый бытовой прибор

SAMSUNG

Инструкции по технике безопасности

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

- Прежде чем пользоваться холодильником, внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего пользования.



ВНИМАНИЕ!

- Так как приведенные ниже инструкции относятся к нескольким моделям, характеристики вашего холодильника могут немного отличаться от данных в этой инструкции.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ/ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

Предупреждает об угрозе для жизни или опасности получения серьезной травмы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждает об опасности получения травмы или повреждения холодильника.

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ



НЕ СЛЕДУЕТ

Указывает на действия, которые НЕ СЛЕДУЕТ совершать.



ЗАПРЕТ

Указывает на ЗАПРЕТ демонтажа деталей холодильника.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

К деталям с этим символом ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться.



РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации с этим символом следует неукоснительно соблюдать.



НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВИЛКИ

Необходимость извлечения вилки сетевого шнура из розетки.



НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Необходимость заземления для предотвращения поражения электрическим током.



ДЕЙСТВИЕ

Данное действие должно выполняться представителем сервисного центра компании Samsung.

Наличие этих символов поможет предотвратить травмы пользователей холодильника и других лиц. Строго следуйте данным инструкциям по технике безопасности. После прочтения поместите инструкцию в надежное место для дальнейшего использования.

02_ Инструкции по технике безопасности

Уведомление о соответствии требованиям ЕС

Данный продукт соответствует директиве по низковольтному оборудованию (2006/95/EC), директиве по электромагнитной совместимости (2004/108/EC), директиве по ограничению содержания опасных веществ (RoHS) (2011/65/EC), Регламенту Еврокомиссии (EC) № 1060/2010 и директиве по экологическому проектированию (2009/125/EC), введенной Регламентом №643/2009 Европейского Союза (EC). (Только для продукции, продаваемой в ЕС)

- Перед эксплуатацией холодильник следует установить в соответствии с требованиями Инструкции по установке.
- Используйте данное изделие только по прямому назначению в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.
- Все работы по техническому обслуживанию должны производиться представителями сервисной службы компании Samsung.
- В холодильниках данной серии может использоваться хладагент R-600a или R-134a. Информацию о типе хладагента, используемом в вашем холодильнике, можно найти в паспортной табличке компрессора на задней стенке холодильника или в табличке на внутренней стенке холодильной камеры.



ВНИМАНИЕ!

- Хладагент R-600a представляет собой природный экологически безвредный горючий газ. При транспортировке и установке холодильника необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить деталей контура циркуляции хладагента.

- Вытекающий из трубок хладагент может воспламениться или вызвать поражение зрения. При обнаружении утечки хладагента не допускайте контакта газа с источниками открытого огня и немедленно проветрите помещение в течение нескольких минут.



ВНИМАНИЕ!

- Во избежание образования огнеопасной смеси газа и воздуха в случае утечки хладагента размеры помещения, в котором можно установить холодильник, должны соответствовать количеству используемого в нем хладагента.

- Никогда не включайте холодильник с признаками повреждения. Если у вас возникли сомнения в исправности изделия, обратитесь за консультацией в магазин, в котором приобретался данный холодильник.
- Минимальный объем помещения, в котором устанавливается холодильник, рассчитывается с учетом того, чтобы на каждый куб. метр воздуха приходилось не более 8 г хладагента R-600a.
- Количество хладагента, содержащееся в вашем холодильнике, указано на табличке с паспортными данными внутри холодильника.
- Утилизируйте упаковочный материал изделия в соответствии с требованиями местных нормативов по охране окружающей среды.
- Это устройство не предназначено для использования

людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, у которых нет опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность.

- Чтобы дети не могли играть с печью, не оставляйте их без присмотра.

СИМВОЛЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ



- Не устанавливайте холодильник в помещении с повышенной влажностью или там, где на него может попасть вода.
- Ухудшение изоляции электрической системы холодильника может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Не устанавливайте холодильник в месте, где на него может падать прямой солнечный свет, вблизи кухонной плиты, нагревательных приборов или других источников тепла.
- Не подключайте к одной розетке несколько электроприборов. Холодильник необходимо подключать к отдельной розетке сети переменного тока, рассчитанной на номинальное напряжение, соответствующее напряжению, указанному на паспортной табличке холодильника.
- Это обеспечит наилучший режим работы холодильника и предотвратит перегрев электропроводки, что может привести к пожару.
- Убедитесь, что вилка сетевого шнура не зажата и не повреждена задней стенкой холодильника.
- Не перегибайте сетевой шнур и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Это может привести к возгоранию.
- Если у сетевого шнура износилась изоляция или он получил другие повреждения, немедленно обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics для замены шнура.
- Не пользуйтесь сетевым шнуром с механическими повреждениями (трещинами и нарушениями изоляции).
- Если сетевой шнур поврежден, немедленно обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.
- При перемещении холодильника будьте осторожны, чтобы не переехать сетевой шнур колесиками холодильника.
- Не вставляйте вилку сетевого шнура в розетку мокрыми руками.
- Перед чисткой или ремонтом холодильника выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- При чистке вилки сетевого шнура не пользуйтесь влажной салфеткой.
- Удаляйте посторонние вещества или пыль с поверхности металлических частей вилки.
- Использование загрязненной вилки может привести к пожару.
- Если холодильник был отсоединен от электросети, необходимо подождать не меньше десяти минут, прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.
- Если отверстия электрической розетки "разболтались", не вставляйте в них вилку сетевого шнура.
- Это может привести к поражению электрическим током или к пожару.

- Холодильник должен быть установлен так, чтобы обеспечить удобный доступ к вилке сетевого шнура.



- Обязательно заземлите холодильник.

- Для предотвращения утечки электроэнергии и устранения вероятности поражения электрическим током в результате такой утечки холодильник следует заземлить.



- Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии или другие инженерные коммуникации, в которые может попасть молния.

- Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Не разбирайте и не ремонтируйте холодильник самостоятельно.
- Это может привести к пожару, поломке холодильника и/или к травме.
- Если при работе холодильника вы заметили необычный запах или дым, немедленно отсоедините вилку сетевого шнура от розетки и обратитесь в сервисный центр компании Samsung.
- Не загромождайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в мебели, в которую встроен холодильник.
- Не пользуйтесь для ускорения процесса размораживания механическими устройствами или другими средствами, кроме рекомендованных изготовителем холодильника.
- Предохраняйте от повреждений контур циркуляции хладагента.
- Не устанавливайте внутрь холодильной/морозильной камеры никакие электроприборы, за исключением рекомендованных изготовителем холодильника.
- Перед заменой освещения в холодильнике отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.
- Если возникли трудности при замене освещения, обратитесь в сервисный центр компании Samsung.
- Дети или лица преклонного возраста не должны пользоваться холодильником без вашего присмотра или без получения от вас инструкций по пользованию холодильником.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с холодильником.
- Не позволяйте детям повисать на дверцах холодильника. Они могут получить серьезную травму.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к внутренним стенкам морозильной камеры или к продуктам, находящимся в этой камере.
- Руки могут просто примерзнуть к стенкам или продуктам.
- Если вы не будете пользоваться холодильником в течение длительного времени, отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.
- Ухудшение электрической изоляции может привести к пожару.
- Не храните на холодильнике посторонние предметы.
- При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть, получить повреждения или привести к травме.

СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ



- Данное изделие предназначено только для хранения продуктов питания в домашних условиях.
- Необходимо соблюдать рекомендованные изготовителем сроки хранения продуктов. Обращайтесь к соответствующим инструкциям.
- Бутылки следует хранить поставленными плотно одну к другой, чтобы они не могли выпасть при открывании

Инструкции по технике безопасности _03

дверцы холодильника.

- Не кладите в морозильную камеру газированные или шипучие напитки.
- Не переполняйте холодильник продуктами.
- Если при открывании дверцы продукты выпадут из холодильника, вы можете получить травму.
- Не кладите в морозильную камеру бутылки или иные стеклянные сосуды.
- При замораживании стекло может лопнуть и вы получите травму.
- Не распыляйте рядом с холодильником горючий газ.
- Это может привести к взрыву или к пожару.
- Не брызгайте водой на внутренние или наружные поверхности холодильника.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не храните в холодильнике летучие и легковоспламеняющиеся вещества.
- Хранение в холодильнике бензола, растворителя, спирта, эфира, сжиженного газа и т.п. может привести к взрыву.
- Если вы запланировали надолго уехать в отпуск, необходимо освободить холодильник от продуктов и отключить от электросети.
- Не храните в холодильнике фармацевтические препараты, материалы для научных исследований и чувствительные к температуре материалы.
- В холодильнике не должны храниться вещества с точно заданной температурой хранения.
- Не ставьте на холодильник сосуды, наполненные водой.
- Если вода прольется, это может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.
- Не подвергайте стеклянную поверхность ударным и прочим чрезмерным нагрузкам.
- В противном случае, помимо материального ущерба, можно получить травму осколками стекла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О ЧИСТКЕ



- Не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в отверстие диспенсера воды или в подающий желоб для льда.
- Это может привести к травме или повреждению холодильника.
- При чистке вилки сетевого шнура не пользуйтесь мокрой или влажной салфеткой, удаляйте посторонние вещества или пыль с поверхности штырей штепсельной вилки.
- В противном случае может возникнуть возгорание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА

- Перед утилизацией любого холодильника демонтируйте дверцы/уплотнительные прокладки и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или домашние животные не могли оказаться запертыми внутри холодильника.
- Оставьте полки на месте, чтобы дети не могли влезть внутрь холодильника.

04_ Инструкции по технике безопасности

- В холодильниках используется хладагент R-600a или R-134a. Информацию о типе хладагента, используемом в вашем холодильнике, можно найти в паспортной табличке компрессора на задней стенке холодильника или в табличке холодильника, прикрепленной на внутренней стенке холодильной камеры. Если в этом изделии содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь в местные органы власти за рекомендациями по безопасной утилизации изделия.
- При изготовлении теплоизоляции в качестве вспенивающего газа используется циклопентан. Содержащиеся в теплоизоляционном материале газы требуют специальной процедуры утилизации. По вопросам безопасной для окружающей среды утилизации данного изделия обращайтесь в местные органы власти. Перед утилизацией холодильника позаботьтесь о том, чтобы не была повреждена ни одна из трубок на задней стенке. Трубки необходимо отламывать только на открытом воздухе.



- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную электрокомпанию и узнайте, когда возобновится подача электроэнергии.
- В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу холодильника.
- Если электроснабжение будет отсутствовать более 2 часов, уберите весь лед из ведерка для льда.
- Если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, уберите все замороженные продукты.

Если дверцы или крышки снабжены закрывающимися на ключ замками, ключи необходимо хранить вне досягаемости детей, а не вблизи от холодильника, чтобы дети не смогли случайно оказаться запертыми в холодильнике.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНИКА



- После установки на место дайте холодильнику постоять два часа.
- Для оптимальной работы холодильника следует соблюдать следующие требования:
- Не помещайте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке холодильника, так как это может препятствовать свободной циркуляции воздуха в морозильной камере.
- Перед тем, как поместить продукты в холодильную или морозильную камеру, надежно заверните их или поместите в герметичные контейнеры.
- Не помещайте в морозильную камеру свежие продукты рядом с замороженными продуктами.
- Если вас не будет дома менее трех недель, холодильник можно не отключать от электросети. Но если вы уезжаете более чем на три недели, выньте из холодильника все продукты, отсоедините сетевой шнур от розетки, почистите холодильник, вымойте и затем просушите его.

- Не храните в холодильнике продукты, которые легко портятся от низкой температуры, например, бананы и дыни.
- Чтобы обеспечить оптимальное замерзание льда, помещайте форму для приготовления льда в место, предусмотренное изготовителем холодильника.
- В вашем холодильнике используется неомержающий испаритель, поэтому нет необходимости ручного размораживания холодильника, так как это будет выполняться автоматически.
- Повышение температуры во время автоматического размораживания соответствует требованиям стандарта ISO. Но если вы хотите предотвратить излишнее повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания холодильника, оберните замороженные продукты несколькими слоями газеты.
- Любое повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания холодильника может привести к уменьшению сроков их хранения.
- В холодильнике имеются фторсодержащие газы, создающие парниковый эффект и попадающие под действие Киотского протокола.
- Теплоизоляция данного холодильника изготовлена с использованием фторсодержащего газа, создающего парниковый эффект.
- Вспенивание под воздействием фторированных парниковых газов

Добавка в субстанцию пены:
Перфтор Влияние на глобальное
потепление: (GWP) = 900

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

- Установите холодильник в прохладной сухой комнате с достаточной вентиляцией. Обеспечьте, чтобы на него не падал прямой солнечный свет и никогда не устанавливайте его рядом с прямым источником тепла (например, батареей отопления).
- Никогда не загромождайте на холодильнике никакие отверстия или решетки.
- Дайте теплой пище остыть до комнатной температуры перед тем, как ставить ее в холодильник.
- Кладите в холодильную камеру замороженные продукты, которые вы хотите оттаять. В этом случае вы можете использовать низкие температуры замороженных продуктов для охлаждения продуктов в холодильной камере.
- Не держите дверцу холодильника открытой слишком долго, когда кладете в него продукты или вынимаете их. Чем на меньшее время открывается дверца, тем меньше льда образуется в морозильной камере.
- Регулярно очищайте заднюю панель холодильника. Пыль увеличивает энергопотребление.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит вам снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.

Содержание

УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА SIDE-BY-SIDE	06
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА SAMSUNG SIDE-BY-SIDE	13
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	19



Установка холодильника SIDE-BY-SIDE

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Поздравляем с покупкой холодильника Side-By-Side компании Samsung. Мы надеемся, что вам понравится множество современных функций и эффективность работы вашего нового холодильника.

Выбор наилучшего места для установки холодильника

- Выберите место с удобным доступом к водопроводу.
- Выберите место, куда не падает прямой солнечный свет.
- Выберите место, где пол горизонтальный (или почти горизонтальный).
- Выберите место, где можно легко и удобно открывать дверцы холодильника.
- Обеспечить достаточно пространства справа, слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха.
- Если холодильник не выровнен, его внутренняя система охлаждения может не работать надлежащим образом.
- Обратите внимание на размеры пространства, необходимого для установки холодильника. Размеры пространства указаны на приведенном ниже рисунке.
- Обеспечить свободное перемещение устройства для обслуживания и ремонта.

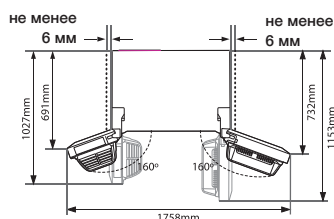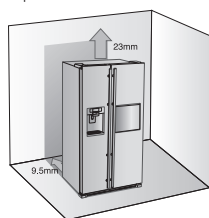


При перемещении холодильника


Чтобы предотвратить повреждение пола, сделайте так, чтобы передние выравнивающие ножки находились

06_ Установка

в верхнем положении (выше уровня пола). Смотрите в Инструкции раздел "Выравнивание холодильника" (на стр. 10). Для защиты днища положите лист картона, например упаковочного, под холодильник.

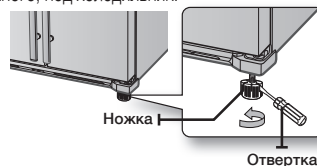

Предупреждение! При установке, обслуживании холодильника или уборке за его задней стенкой, выдвигайте холодильник прямо на себя, а по окончании работ вновь подвиньте холодильник на место.

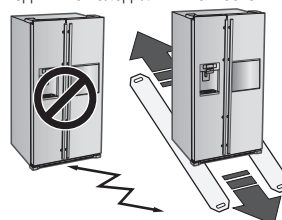

Внимание! Убедитесь в том, что вы сможете легко переместить холодильник на выбранное для его установки место, для чего измерьте дверные проемы (как ширину, так и высоту), пороги, потолки, лестничные пролеты и т.п. В следующей таблице указаны точная высота и глубина каждой модели холодильников Side-By-Side компании Samsung.

МОДЕЛЬ		RSG5*	RSG5*CRS
Размеры, мм	Ширина	Без шасси	908
		С шасси	912
		Только корпус	600
	Глубина	Без ручки	687
		С ручкой	737
		Без дверец	1745
	Высота	С дверцами	1780
			1780



- При установке холодильника обеспечьте необходимый зазор между ним и другими предметами справа, слева, сзади и сверху. Соблюдение этих требований поможет снизить потребление электроэнергии и тем самым уменьшить счета за электричество.
- Не устанавливайте холодильник в помещении, где температура будет опускаться ниже 10°C.
- ПЕРЕД снятием дверцы морозильного отделения необходимо отсоединить трубку для подачи воды. Чтобы не повредить трубку для подачи воды, обратитесь к разделу "Отсоединение трубки для подачи воды" на следующей странице.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА

Извлечение корзины для льда

- Возьмитесь за ручку, как показано на рис. 1.
- Слегка поднимите вверх нижнюю часть.
- Медленно извлеките ведро со льдом.



рис. 1

Замена корзины для льда

- Проведите сборку в порядке, обратном разборке.
- Плотно вставьте ведро на место до щелчка.
- Если ведро для льда не стоит на своем месте должным образом, поверните ручку, расположенную сзади на ведре, на 90 градусов и установите ведро еще раз, как показано на рис. 2.


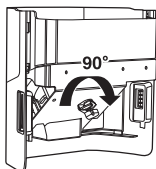


рис. 2

Нормальная работа

- Любые звуки, которые вы слышите, когда устройство для изготовления льда сбрасывает лед в ведро, являются признаком нормальной работы.
- Если длительное время не извлекать лед, это может привести к смерзанию кубиков в ведре. Извлеките оставшийся лед и опустошите ведро.
- Если лед не выходит, проверьте, не засорен ли выпускной желоб. Если он засорен, удалите засор.
- Первая порция кубиков льда может быть небольшой из-за наличия в трубке воздуха, оставшегося после подсоединения. При нормальном использовании весь воздух будет удален.

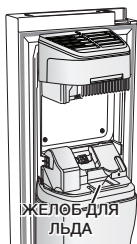

предупреждение

- Если на панели дисплея мигает сообщение ICE OFF (ЛЕД КОНЧИЛСЯ), вставьте ведро и/или проверьте что оно правильно установлено.
- Если дверь открыта, устройство подачи льда и воды не работает.
- Если вы слишком резко закроете дверь, это может привести к распыливанию воды из устройства для изготовления льда.
- Для предотвращения падения ведра для льда, во время извлечения беритесь за него обеими руками.
- Для предотвращения травмы удалить лед или воду, попавшие на пол.
- Не позволяйте детям висеть на устройстве подачи льда или на ведре. Они могут пораниться.


- Не помещайте руки или другие предметы в желоб для льда, это может привести к травме или повредить механические детали.

УСТАНОВКА ДВЕРЦЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если холодильник не проходит через дверной проем, можно снять его дверцы.


Снятие крышки, закрывающей передние ножки

Сначала откройте дверцы морозильной и холодильной камер, а затем снимите крышку, закрывающую ножки, отвернув три винта против часовой стрелки.

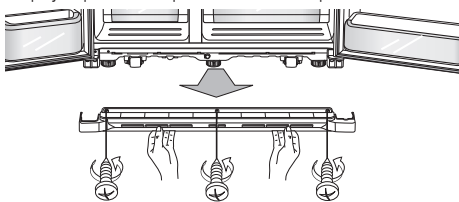

Отсоединение от холодильника трубки для подачи воды

1. Отсоедините трубку для подачи воды, нажав на фланец соединительной муфты (1) и потянув за трубку (2).

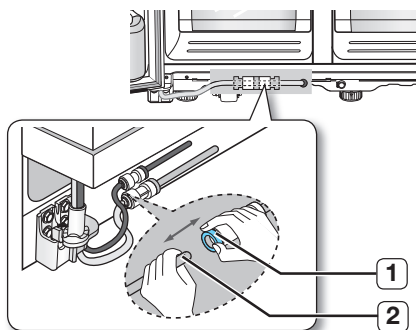

Проследите за тем, чтобы трубка для подачи воды была подсоединена к муфте, имеющей тот же цвет.


Установка крышки, закрывающей передние ножки

1. Для предотвращения протечек линия подачи воды должна быть вставлена до середины прозрачной муфты.



Установка_07

- Вставьте 2 зажима в установочный паз и проверьте, чтобы они прочно удерживали трубу.




-  Не отрезайте трубку для подачи воды. Осторожно отсоедините ее от муфты.


Демонтаж дверцы морозильной камеры

Внимание!


- Поднимайте дверцу строго вертикально, чтобы не погнуть и не сломать петли.
 - Будьте осторожны, чтобы не пережать дверцей трубку подачи воды и жгуты проводов.
 - Кладите дверцы на поверхность, исключающую возможность появления царапин или повреждений дверец холодильника.
- При закрытой дверце морозильной камеры снимите крышку верхней петли **1** используя отвертку, а затем отсоедините разъемы проводов **2** осторожно отделив их друг от друга.

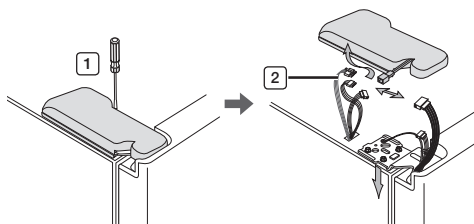

- на некоторых моделях

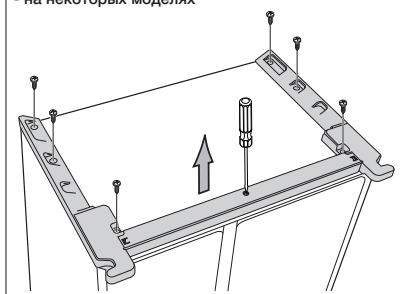


- Отверните винты крепления верхней петли **3** и заземляющий винт **4**, вращая их против часовой стрелки, и снимите верхнюю петлю **5**. Во время разборки будьте осторожны, чтобы дверца не упала на вас.

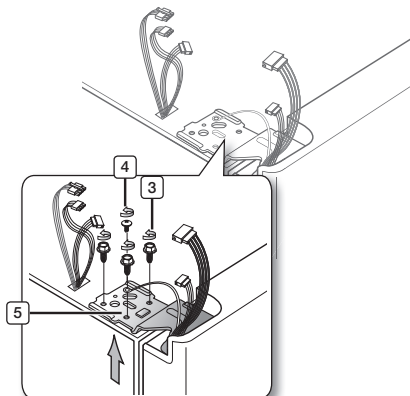


-  Будьте внимательны, чтобы не потерять детали холодильника.

- Затем снимите дверцу с нижней петли **6**, для чего осторожно поднимите дверцу **7** строго вертикально.

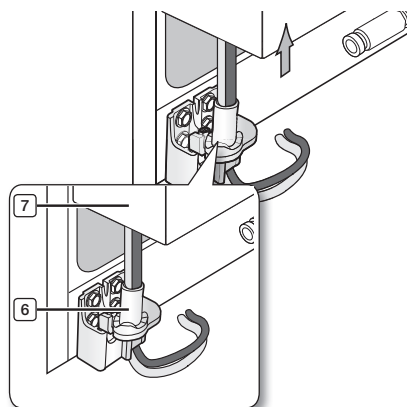

-  Будьте осторожны, чтобы не пережать дверцей трубку подачи воды и жгуты проводов.

- Освободите нижнюю петлю **8** из крепежной планки нижней петли **9**, осторожно подняв нижнюю петлю.

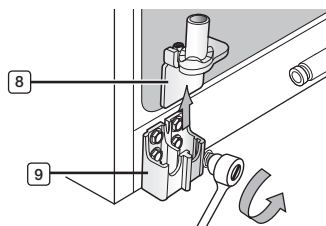


Установка дверцы морозильной камеры


- !** Чтобы установить на место дверцу морозильной камеры, соберите детали дверцы в обратном порядке.

Демонтаж дверцы холодильной камеры

1. При закрытой дверце холодильной камеры снимите крышку верхней петли **1** используя отвертку.

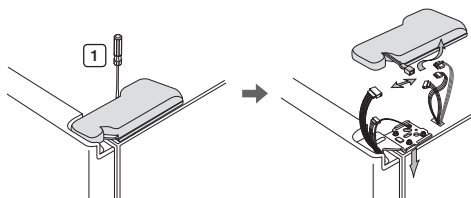


2. Отверните винты крепления верхней петли **2** и заземляющий винт **3**, вращая их против часовой стрелки. Снимите верхнюю петлю **4**. Во время разборки будьте осторожны, чтобы дверца не упала на вас.

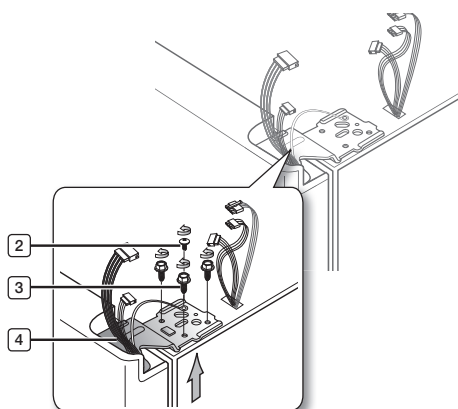


- !** Будьте внимательны, чтобы не потерять детали холодильника.

3. Снимите дверцу с нижней петли **5**, для чего осторожно поднимите дверцу **6** строго вертикально.

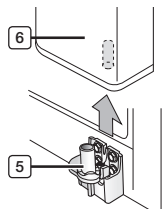

4. Освободите нижнюю петлю **7** из крепежной планки нижней петли **8**, осторожно подняв нижнюю петлю.

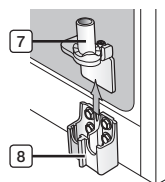

Установка дверцы морозильной камеры

- !** Чтобы установить на место дверцу морозильной камеры, соберите детали дверцы в обратном порядке.


ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Теперь, когда вы вернули на место дверцы холодильника, необходимо выровнять положение холодильника, после чего он будет окончательно готов к работе. Если холодильник находится в наклонном положении, невозможно выровнять положение дверец.

-  Высоту передней части холодильника можно отрегулировать.

Перед выравниванием холодильника снимите крышку, закрывающую передние ножки

Сначала откройте дверцы морозильной и холодильной камер, а затем снимите крышку, закрывающую ножки, отвернув три винта против часовой стрелки.

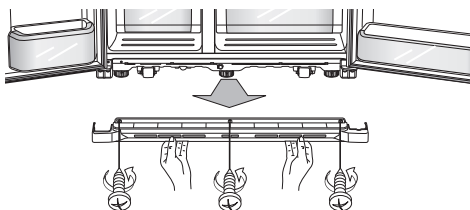


Если дверца морозильного отделения ниже дверцы холодильного отделения

Вставьте шлицевую отвертку в прорезь на ножке холодильника и выровняйте морозильную камеру, вращая ножку по часовой или против часовой стрелки.

Если дверца морозильного отделения выше дверцы холодильного отделения

Вставьте шлицевую отвертку в прорезь на ножке холодильника и выровняйте холодильную камеру, вращая ножку по часовой или против часовой стрелки.

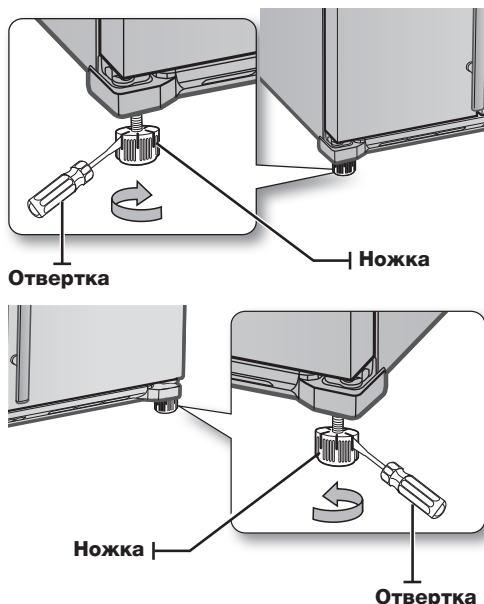


Если необходимо более точно отрегулировать высоту дверей, обратитесь к следующему разделу, где подробно описывается эта процедура.

ТОНКАЯ РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРЦАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА


Помните, что выравнивание холодильника необходимо для выравнивания положения дверей. При необходимости вновь перечтите предыдущий раздел, где описывается процедура регулировки холодильника по горизонтали.

Дверца морозильного отделения выше дверцы холодильного отделения.

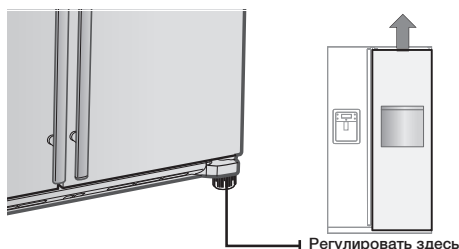

Откройте дверцы и выполните регулировку сначала одной дверцы, а затем другой дверцы следующим образом:

1. Отворачивайте гайку **1** на нижней петле дверцы, пока она не дойдет до верхнего конца болта **2**.

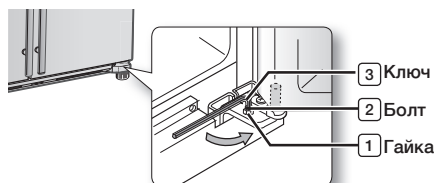

После отворачивания гайки **1** воспользуйтесь входящим в комплект поставки холодильника шестигранным ключом **3**, чтобы повернуть болт **2** против часовой стрелки. После этого гайку **1** можно будет отворачивать пальцами.

2. Отрегулируйте зазор между дверцами, поворачивая болт **2** по часовой или против часовой стрелки.

При повороте болта по часовой стрелке дверца приподнимается.

3. Отрегулировав высоту дверей, поворачивайте гайку **1** по часовой стрелке, пока она не дойдет до нижнего конца болта, затем вновь затяните болт ключом **3** чтобы зафиксировать гайку **1**.

Если гайку не зафиксировать надежно, болт может ослабнуть.

ПРОВЕРКА ТРУБОПРОВОДА ДИСПЕНСERA ВОДЫ

Диспенсер воды является одним из многих полезных устройств вашего нового холодильника Samsung. Чтобы помочь вам сохранить здоровье, в холодильниках Samsung установлен фильтр для воды, удаляющий из нее посторонние частицы. Однако он не стерилизует воду и не уничтожает микроорганизмы. Для этого вам потребуется приобрести систему очистки воды.

Для нормальной работы диспенсера льда требуется давление воды 138 ~ 862 кПа. Давление является приемлемым, если бумажный стаканчик для воды объемом 170 мл можно наполнить водой из крана примерно за 10 секунд. Если холодильник устанавливается в местности с низким давлением воды (ниже 138 кПа), то для компенсации недостатка давления можно установить бустерный насос.

Наполните водой емкость для воды, расположенную внутри холодильника. Для этого нажимайте рычаг подачи воды, пока вода не пойдет из выходного отверстия диспенсера воды.

 Комплект для подключения трубопровода подачи воды входит в комплект поставки холодильника. Он находится в выдвижном ящике морозильной камеры.

Комплект для подключения трубопровода подачи воды




Подсоединение к водопроводу

1. Перекройте воду в квартире главным вентилем.
2. Найдите ближайшую трубу водопровода холодной питьевой воды.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Трубка для воды должна подсоединяться к трубе с холодной водой. Ее подсоединение к трубе с горячей водой может вызвать проблемы в работе фильтра для воды.

3. Следуйте инструкциям, приведенным в комплекте для подключения трубопровода подачи воды.

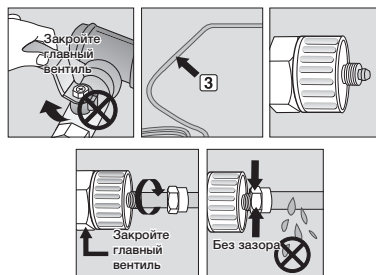


4. После подключения трубопровода для подачи воды к фильтру для воды откройте главный вентиль и, нажимая на рычаг диспенсера воды, пропустите через систему подачи воды примерно 3 литра воды, чтобы прочистить фильтр и заполнить его водой.

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ДИСПЕНСERA ВОДЫ

Подсоединение трубки для подачи воды к холодильнику

1. Снимите заглушку с трубки для воды в холодильнике и наденьте обжимную гайку на трубку для воды в холодильнике, отвернув ее от входящей в комплект холодильника трубки для подключения к водопроводу.
2. Соедините друг с другом трубку для воды в холодильнике и трубку из комплекта для подключения к трубопроводу.
3. Затяните обжимную гайку на уплотняемом вручную фитинге. Будьте внимательны, чтобы не оставить зазора между трубками.
4. Включите воду и проверьте трубопровод на герметичность.

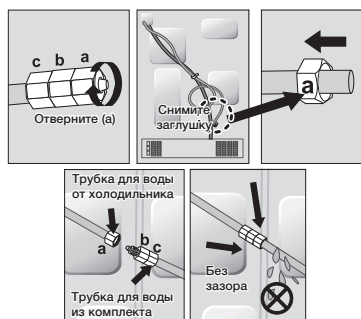




Трубка для подачи воды должна подсоединяться только к водопроводу питьевой воды.

Если требуется отремонтировать или демонтировать трубку для подачи воды, то для обеспечения герметичности соединения отрежьте от пластиковой трубки кусочек длиной 6,5 мм.



Перед началом использования холодильника убедитесь в отсутствии протечек в следующих местах

- Гарантия компании Samsung не распространяется на монтаж ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ.
- Он будет выполняться за счет покупателя, за исключением случаев, когда стоимость монтажа трубопровода включена в цену холодильника
- При необходимости для монтажа трубопровода обратитесь к слесарю-сантехнику или в сервисный центр компании Samsung.
- Если из-за неправильного монтажа трубопровода произошла утечка воды, обратитесь к специалисту, выполнявшему монтаж.

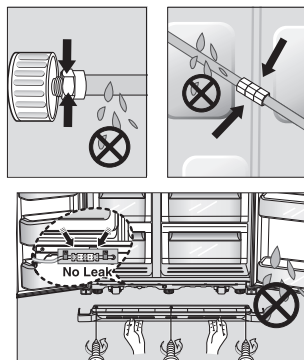

воздух из ее трубок.


4. В некоторых квартирах может потребоваться добавочная промывка системы.
5. Откройте дверцу холодильника и убедитесь в отсутствии протечек вокруг фильтра для воды.



После установки нового фильтра вода может некоторое время вытекать из диспенсера воды. Это происходит из-за попавшего в трубки воздуха. Это нормальное явление, и оно не ведет к нарушению работы системы.

Очистка трубопровода диспенсера воды после установки фильтра

1. Откройте главный вентиль в квартире и запорный вентиль трубки для подачи воды.
2. Нажмите на кнопку выбора режима подачи воды и затем на рычаг диспенсера воды.
3. Дайте воде течь до тех пор, пока она не станет чистой (примерно 1 литр). Это позволит прочистить систему подачи воды и удалить

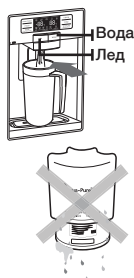


12_ Установка

Эксплуатация холодильника SAMSUNG SIDE-BY-SIDE

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Использование панели управления / цифровых индикаторов

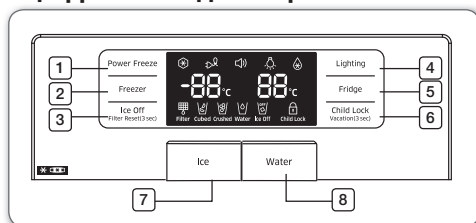

1 Кнопка Power Freeze (Усиленное замораживание)	При нажатии этой кнопки ускоряется процесс замораживания продуктов в морозильной камере. Это может оказаться полезным, если необходимо быстро заморозить скоропортящиеся продукты или если резко поднялась температура в морозильной камере (например, если дверца камеры была надолго оставлена открытой). Эту функцию следует включить как минимум за 24 часа до того, как вы планируете загрузить в морозильную камеру большое количество продуктов.
2 Кнопка Freezer (Морозильная камера)	Нажимайте кнопку Freezer, чтобы установить в морозильной камере требуемую температуру. Температуру можно устанавливать в диапазоне от -14°C до -25°C.
3 Кнопка Ice Off (Не готовить лёд)	Нажмите кнопку Ice Off, чтобы выключить режим приготовления льда. После замены фильтра для воды удерживайте эту кнопку нажатой в течение 3 секунд, чтобы сбросить показания счетчика времени работы фильтра. Когда на панели дисплея мигает сообщение Ice Off, вставьте ведро и/или проверьте что оно правильно установлено.
4 Кнопка Lighting (Освещение)	Нажмите кнопку Lighting таким образом, чтобы светодиод устройства подачи льда продолжал гореть.
5 Кнопка Fridge (Холодильная камера)	Нажмите кнопку Fridge чтобы задать желаемую температуру морозильной камеры. Вы можете установить диапазон температур 1°C ~ 7°C и включить усиленное охлаждение. Режим усиленного охлаждения отображается на дисплее при температуре ниже 1°C.
6 Кнопка Child Lock (Блокировка от детей)	При нажатии кнопки блокируются все кнопки управления холодильником. Кроме того, блокируется кнопка Ice (Лёд), рычаг диспенсера воды и льда. Для отмены этой функции еще раз нажмите кнопку Child Lock. Если вы уезжаете в отпуск или в длительную командировку и не будете пользоваться холодильником, удерживайте нажатой эту кнопку в течение 3 секунд. В холодильной камере будет поддерживаться температура около +15°C, а морозильная камера будет продолжать работать в обычном режиме.
7 Кнопка Ice (Лёд)	Используйте эту кнопку для выбора подачи льда кубиками или крошкой.
8 Кнопка Water (Вода)	Нажмите кнопку Water для выбора режима подачи воды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНДИКАТОРОВ

На цифровом индикаторе в зоне Freezer отображается текущая температура в морозильной камере. На цифровом индикаторе в зоне Fridge отображается текущая температура в холодильной камере.

В данной модели реализована энергосберегающая функция отключения подсветки дисплея.

При длительном неиспользовании дисплей гаснет.

ИНДИКАТОР “УСИЛЕННОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ” ❄️

Этот индикатор начинает светиться при включении режима “Power Freeze” (Усиленное замораживание). Режим “Power Freeze” выручит вас, когда требуется приготовить большое количество льда. Нажмите кнопку “Power Freeze” – и выработка льда увеличится. После приготовления достаточного количества льда нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить режим “Power Freeze”.



При использовании этого режима увеличивается потребление электроэнергии. Если этот режим больше не требуется, не забудьте выключить его и вернуться к температуре, ранее установленной вами для морозильной камеры.

ИНДИКАТОР “ОТПУСК” 🛖

Этот индикатор начинает светиться при включении режима “Отпуск”. Если вы уезжаете в отпуск или в длительную командировку и не будете пользоваться холодильником, удерживайте нажатой кнопку Child Lock в течение 3 секунд. В холодильной камере будет поддерживаться температура около +15°C, а морозильная камера будет продолжать работать в обычном режиме. Холодильный отсек должен быть опустошен.

ИНДИКАТОР “ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ” 🔔

Этот индикатор будет светиться все время. Звуковой сигнал об открытой дверце будет подаваться, если любая дверца холодильника остается открытой более 2 минут. Звуковой сигнал прекратится, когда вы закроете дверцу. Если вам нужно выключить функцию подачи звукового сигнала, одновременно удерживайте нажатыми кнопки Lighting (Освещение) и Fridge (Холодильная камера) в течение 3 секунд.

ИНДИКАТОР “ОСВЕЩЕНИЕ”

Этот индикатор начинает светиться при включении режима “Освещение”. В этом режиме освещение диспенсера (под панелью индикаторов) будет включено постоянно. Если вы хотели бы, чтобы освещение диспенсера включалось только на то время, когда вы пользуетесь диспенсером, выключите режим “Освещение”.

ИНДИКАТОР “УСИЛЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ”

Этот индикатор начинает светиться при включении режима “Power Cool” (Усиленное охлаждение). Используйте режим “Power Cool”, когда требуется быстро охладить холодильную камеру. При включении режима “Power Cool” температура в холодильной камере будет понижаться в течение примерно двух с половиной часов.

ИНДИКАТОР FILTER

Если индикатор замены фильтра загорелся, это значит, что фильтр для воды следует заменить. Обычно это случается примерно через каждые 6 месяцев. При установке нового фильтра для воды индикатор будет светиться голубым цветом. Через 5 месяцев после начала использования фильтра индикатор становится светло-розовым. Через 6 месяцев после начала использования фильтра индикатор становится красным. После снятия старого фильтра и установки нового (см. с. 18 с инструкциями по замене фильтра), сбросьте показания индикатора, нажав кнопку “Ice Type” (Тип льда) и удерживая ее нажатой примерно 3 секунды.

ИНДИКАТОРЫ “ЛЕД КУБИКАМИ” , “ЛЕД КРОШКОЙ”

Вы можете получить лед кубиками или крошкой, выбрав тип льда нажатием кнопки “Ice Type” (Тип льда) на цифровой панели управления. Индикатор типа льда показывает выбранный в данный момент тип льда.

ИНДИКАТОР “ВОДА”

Этот индикатор начинает светиться при включении режима “Water” (Вода).

ИНДИКАТОР “НЕТ ЛЬДА”


Этот индикатор начинает светиться при включении режима “Ice Off” (Нет льда). В этом случае прекращается приготовление льда. Когда на панели дисплея мигает сообщение Ice Off, вставьте ведерко и/или проверьте что оно правильно установлено.

ИНДИКАТОР CHILD LOCK

Этот значок загорится тогда, когда вы активируете функцию «Блокировка от Детей» путем нажатия кнопки «Блокировка от Детей». Для деактивации нажмите эту кнопку снова.

Выключение демонстрационного режима

 В демонстрационном режиме холодильник кажется работающим, но холодный воздух не вырабатывается. Чтобы выключить этот режим, одновременно удерживайте нажатыми кнопки Power Freeze (Усиленное замораживание) и Freezer (Морозильная камера) в течение 8 секунд, пока не услышите звуковой сигнал.



УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Базовые температуры в морозильной и холодильной камере

Базовые и рекомендованные значения температур в морозильной и холодильной камере равны -20°C/3°C.

Если температура в морозильной или холодильной камере слишком высокая или слишком низкая, отрегулируйте температуру вручную.

Управление температурой в морозильной камере

Температура в морозильной камере может быть установлена в диапазоне между -14°C и -25°C в соответствии с вашими потребностями. Последовательно нажимайте кнопку Freezer (Морозильная камера), пока на индикаторе температуры не появится желаемая температура. Имейте в виду, что такие продукты, как мороженое, могут размягчаться при температуре -16°C и выше.

Значения температуры на индикаторе температуры последовательно изменяются в диапазоне от -14°C до -25°C. Когда значение температуры на дисплее достигнет -14°C, при следующем нажатии кнопки температура возвращается к -25°C. Через пять секунд после установки новой температуры индикатор возвращается к отображению фактической температуры в морозильной камере. Однако это значение будет меняться, пока температура в морозильной камере не достигнет вновь выбранного значения.


Управление температурой в холодильной камере

Температура в холодильной камере может быть установлена в диапазоне между 7°C и 1°C в соответствии с вашими потребностями. Последовательно нажимайте кнопку Fridge (Холодильная камера), пока на индикаторе температуры не появится желаемая температура. Значения температуры на индикаторе температуры изменяются циклически аналогично их изменению в морозильной камере.

Нажимайте кнопку Fridge, пока не установите желаемую температуру. Через несколько секунд температура в холодильной камере начнет изменяться в направлении вновь установленной температуры. Этот процесс будет отражаться на цифровом индикаторе температуры. Температура в морозильной или холодильной камере может повышаться, если вы часто открываете дверь или ставите в холодильник большое количество теплой или горячей пищи. В таких случаях показания на цифровых индикаторах могут мигать. Цифровые индикаторы перестанут мигать, когда значения температуры в морозильной и холодильной камере вернутся к нормальным установленным значениям.

Если мигание индикаторов не прекращается, вам придется выполнить "перезагрузку" системы управления холодильника. Попробуйте отсоединить вилку сетевого шнура холодильника от розетки, подождать 10 минут, а затем вновь вставить вилку в розетку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСERA ЛЬДА И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

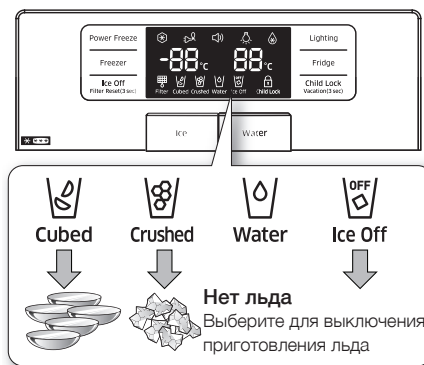


Когда на панели дисплея мигает сообщение Ice Off, вставьте ведро и/или проверьте что оно правильно установлено.

Использование диспенсера льда

Нажмите кнопку "Water" (Вода). Поместите стакан под отверстие диспенсера воды и осторожно нажимайте стаканом на рычаг диспенсера воды. Расположите стакан точно под отверстием диспенсера воды, чтобы вода не лилась мимо стакана.

Чтобы получить холодную воду

- устройство подачи воды прохладно, но не достигает температуры льда.
- Если вы хотите получить холодную воду со льдом слейте лед в стакан до заполнения его водой во избежание расплескивания воды.

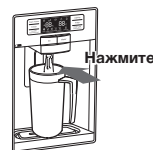


Использование диспенсера воды

Выберите желаемый тип льда, нажимая кнопку "Ice" (Лед). Поместите стакан под отверстие диспенсера льда и осторожно нажимайте стаканом на рычаг системы подачи льда. Расположите стакан точно под отверстием системы подачи льда, чтобы лед не сыпался мимо стакана.


- Следите за тем, чтобы пальцы рук или какие-либо посторонние предметы не попадали в лоток диспенсера льда или в емкость для льда.
- Это может привести к травме или поломке холодильника.
- Следите за тем, чтобы пальцы рук или какие-либо предметы не попадали в отверстие диспенсера воды и льда. Это может привести к травме.
- Данный холодильник должен подключаться к водопроводу с питьевой водой только квалифицированным специалистом.
- Для нормальной работы диспенсера льда давление воды в системе должно составлять 138 - 862 кПа.

Кожух устройства для приготовления льда

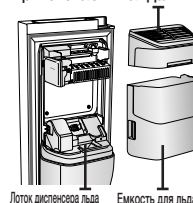




- Если вы уезжаете в отпуск или в длительную командировку и не будете пользоваться диспенсером воды и льда, закройте вентиль подачи воды.
- Иначе во время вашего отсутствия может произойти утечка воды.
- Если вы в течение некоторого времени вы не пользуетесь устройством для изготовления льда или часто открываете дверцу морозильной камеры, кусочки льда могут смерзнуться. В этом случае опустошите контейнер для льда или разбейте лед деревянным инструментом. Не используйте острые предметы, например, ножи или вилки.
- После извлечения ведерка в устройстве для изготовления льда может остаться некоторое его количество.

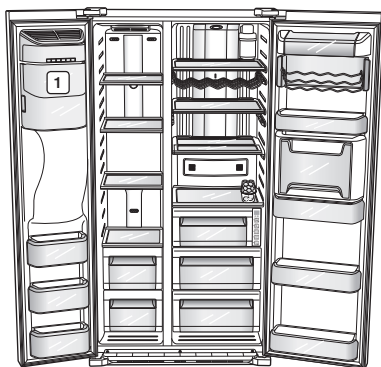


Для обеспечения большего места, вы можете хранить продукты в сетке FRE-UPP вместо емкости для льда (1). Если вы извлечете емкость для льда, на дисплейной панели будет мигать индикатор ICE OFF.



Емкость FRE-UPP
(опция)



Чтобы получить больше места, вы можете вынуть верхний ящик морозильника. Также вы можете вынуть нижний ящик морозильника, если в нижней части морозильника размещается полка SHELF FRE-BOTTOM, так как она не влияет на термические и механические характеристики. Заявленная емкость хранения камеры для хранения замороженных продуктов рассчитана с учетом извлечения этих ящиков.




SHELF FRE-BOTTOM
(опция)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ COOLSELECT ZONE™ (ОПЦИЯ)

Мы создали отделение CoolSelect Zone, чтобы немного облегчить вашу жизнь

Soft Freeze (Мягкое замораживание)

При выборе режима "Soft Freeze" для отделения CoolSelect Zone™ на панели цифрового индикатора отделения отображается температура -5°C вне зависимости от температуры, установленной в холодильной камере. Этот режим помогает дольше сохранить свежими мясо и рыбу.



Chill (Охлаждение)

При выборе режима «Chill» (Охлаждение) температура в ящике CoolSelect Zone™ поддерживается на уровне -1°C, независимо от температуры, установленной для холодильника. Эта функция помогает вам длительное время хранить свежее мясо или рыбу.

Thaw (Оттаивание)

После выбора режима "Thaw" в отделение CoolSelect Zone™ поочередно подается теплый и холодный воздух. В зависимости от веса замороженных продуктов, последовательными нажатиями кнопки можно поочередно выбирать время оттаивания 4 часа, 6 часов, 10 часов и 12 часов. По окончании работы в режиме "Thaw" продукты находятся в частично замороженном состоянии и их удобно резать для приготовления. Кроме того, по окончании работы в режиме "Thaw" отделение CoolSelect Zone™ переходит в режим "0 Zone" (Сохранение свежести). Для отмены включенного режима оттаивания нажмите любую кнопку, кроме кнопки "Thaw".

Примерное время оттаивания мяса и рыбы приведено в следующей таблице (данные даны для кусков толщиной примерно 2,5 см). В таблице указан суммарный вес продуктов, находящихся в отделении CoolSelect Zone™.

THAW TIME	WEIGHT
4hours	363g (0.8lb)
6hours	590g (1.3lb)
10hours	771g (1.7lb)
12hours	1000g (2.2lb)

Quick Cool (Быстрое охлаждение)

Режим "Quick Cool" отделения CoolSelect Zone™ можно использовать, например, для быстрого (около часа) охлаждения 1-3 банок напитков. По окончании работы в режиме "Quick Cool" отделение автоматически вернется к ранее установленной температуре.

Чтобы выключить этот режим, вновь нажмите кнопку "Quick Cool". Отделение CoolSelect Zone™ вернется к ранее установленной температуре.

Cool (Охлаждение)

При выборе режима "Cool" (Охлаждение) в отделении CoolSelect Zone™ поддерживается температура, установленная для холодильной камеры. На панели цифрового индикатора отделения отображается та же температура, что и на общей панели индикаторов холодильника. Так как в режиме "Cool" в отделении CoolSelect Zone™ поддерживается температура, соответствующая температуре холодильной камеры, полезный объем холодильной камеры фактически увеличивается.

 Время оттаивания зависит от размера и толщины мяса или рыбы.


 При использовании режима "Thaw" необходимо вынуть из отделения CoolSelect Zone™ все продукты, НЕ подлежащие оттаиванию.

РАЗБОРКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ/ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Чистить и устанавливать на место внутренние принадлежности морозильной камеры очень легко.


1. ПОЛКИ (морозильная/холодильная камера)

Чтобы вынуть полку, потяните ее на себя до точки расположения отверстия, как показано на рисунке справа. Затем выньте полку, повернув и приподняв ее.

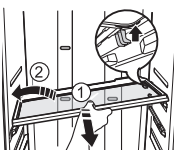


2. ДВЕРНАЯ ПОЛКА

Возьмитесь за дверную полку двумя руками и затем снимите ее, осторожно подняв вверх.

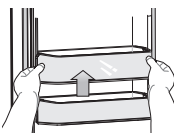

3. ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

Выньте выдвижной отсек, потянув его на себя и слегка приподняв вверх.

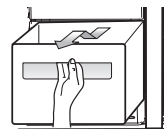

4. ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЛЬДА (морозильная камера)


Извлеките емкость для льда, приподняв ее и медленно вытянув наружу.

- Возьмитесь за ручку, как показано на рисунке.
- Слегка приподнимите нижнюю часть емкости
- Медленно выньте емкость для льда.



5. ДОМАШНИЙ МИНИ-БАР (холодильная камера)

- Осторожно поднимите верхнюю дверную полку холодильной камеры и выньте ее.
- Нажав на кожух домашнего минибара двумя руками, снимите кожух, потянув его вперед и вверх.

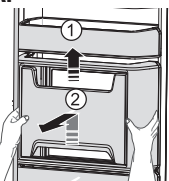

-  Не прилагайте чрезмерных усилий при снятии крышки. Крышка может сломаться и нанести травму.
-  Перед разборкой принадлежностей морозильной и холодильной камеры желательно освободить полки от продуктов. По возможности переложите все продукты из холодильника в другое место, чтобы уменьшить риск несчастного случая.
-  Для обеспечения оптимального энергопотребления оставьте полки, ящики и корзины на своих исходных местах, как показано на рисунке на стр. 16.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

 **ВНИМАНИЕ** Не используйте для очистки бензол, разбавители или средство Clorox (хлорид). Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не чистите холодильник, брызгая на него водой, если вилка его сетевого шнура включена в розетку, так как можете получить поражение электрическим током. Не пользуйтесь для чистки бензолом, растворителями или средством для чистки автомобилей, так как существует опасность их воспламенения.

ЗАМЕНА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СВЕТОДИОДОВ

Замена осветительных светодиодов

 Не разбирайте и не заменяйте
предостережение осветительные светодиоды самостоятельно.

Для замены осветительных светодиодов обратитесь в сервисный центр компании Samsung или к ее авторизованному дилеру.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ДЛЯ ВОДЫ

 Чтобы уменьшить риск ущерба, который может
внимание нанести вода вашей собственности, НЕЛЬЗЯ использовать немарочные фильтры для очистки воды в вашем холодильнике SAMSUNG.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ МАРКИ SAMSUNG.

SAMSUNG не будет нести юридическую ответственность за любой ущерб, включая помимо прочего имущественный ущерб, вызванный утечкой воды в результате использования немарочного фильтра для очистки воды.


Холодильники SAMSUNG предназначены для эксплуатации ТОЛЬКО С фильтрами для очистки воды марки SAMSUNG.

Цвет индикатора "Filter" (Фильтр) указывает на состояние картриджа фильтра для воды. Если цвет индикатора меняется на красный, это означает, что ресурс картриджа на исходе, и у вас есть время для приобретения нового фильтра. Своевременная замена фильтра даст возможность вам всегда иметь в холодильнике самую свежую и чистую воду.

-  1. Выньте фильтр для воды из коробки и приклейте к нему липкую этикетку с информацией о месяце замены фильтра, как показано на рисунке. Наклейте на фильтр этикетку с тем месяцем, который наступит через полгода после установки фильтра. Например, если вы установили фильтр в марте, то наклейте на фильтр этикетку с надписью "SEP" (сентябрь), которая напомнит вам, что надо заменить фильтр в сентябре. Нормальный срок службы фильтра составляет примерно 6 месяцев.
2. Снимите с нового фильтра защитный колпачок и затем удалите старый фильтр.
3. Сориентируйте новый фильтр и установите его на место. Медленно поверните фильтр для воды по часовой стрелке, чтобы метка "Lock" (закрыто) на кожухе совпала с меткой на фильтре, и фильтр зафиксировался в рабочем положении. Убедитесь, что метка на этикетке фильтра совмещена с меткой "Lock" на кожухе. Не затягивайте слишком сильно.



4. После замены фильтра установите индикатор замены фильтра в исходное состояние, нажав кнопку Ice Off (Нет льда) и удерживая ее нажатой примерно 3 секунды.

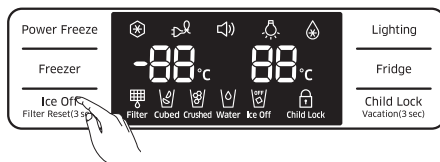

5. Наконец, нажмите на рычаг диспенсера воды и дайте стечь примерно шести стаканам воды, которую следует вылить. Перед тем, как использовать воду для питья, убедитесь в том, что из диспенсера воды течет чистая вода.

После установки нового фильтра вода может короткое время вытекать из диспенсера воды. Это нормальное явление, которое обусловлено воздухом, попавшем в трубки, и не мешает работе диспенсера.

Заказ новых фильтров для воды

Для заказа картриджей фильтра для воды обращайтесь в сервисный центр компании Samsung.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ДВЕРЦАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА

Дверцы холодильника снабжены специальным приспособлением для открытия и закрытия – доводчиком, благодаря которому дверцы закрываются полностью и герметично.

При открытии дверцы она будет оставаться открытой только после того, как будет открыта на определенный угол и сработает "фиксатор". Если дверца приоткрыта на небольшой угол и не дошла до фиксатора, доводчик закрывает ее автоматически.

Устранение неисправностей


ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Холодильник не работает или плохо охлаждает продукты.	• Проверьте, надежно ли вилка сетевого шнура вставлена в розетку. • Правильная ли температура установлена на панели дисплея? Попробуйте установить более низкую температуру. • Не падает ли на холодильник прямой солнечный свет, и нет ли побли- зости от него источников тепла? • Не расположена ли задняя стенка холодильника слишком близко от стены, препятствуя циркуляции воздуха?
Продукты в холодильной камере замерзли.	• Правильная ли температура установлена на панели дисплея? Попробуйте установить более высокую температуру. • Не слишком ли низкая температура в комнате? • Не положили ли вы продукты с большим содержанием воды в самую холодную часть холодильной камеры? Попробуйте переместить эти продукты из отделения CoolSelect Zone™ в основную часть холодильной камеры.
Слышны необычные шумы или звуки.	• Проверьте, выровнен ли холодильник и установлен ли он на прочный пол. • Не расположена ли задняя стенка холодильника слишком близко от стены, препятствуя циркуляции воздуха? • Не уронили ли вы посторонний предмет за холодильник или под него? • Из холодильника могут слышаться звуки типа потрескивания, но это нормально. Этот звук слышен, когда различные принадлежности внутри холодильника расширяются или сжимаются при изменении температуры.
Передние углы холодиль- ника нагреваются; на них конденсируются капли воды.	• Некоторый нагрев в этих местах является нормальным явлением, потому что в передних углах холодильника установлены трубки, которые нагреваются для предотвращения конденсации влаги. • Не оставлена ли приоткрытой дверца холодильной камеры? Капли воды могут конденсироваться в случае, если дверца открыта слишком долго. • При хранении овощей в выдвижном отсеке может скапливаться конденсат, который через некоторое время испарится сам.
Диспенсер льда не работает.	• Прошло ли 12 часов после первого включения холодильника до начала приготовления льда? • Подключен ли холодильник к водопроводу и открыт ли запорный вентиль? • Не выключили ли вы систему автоматического приготовления льда? Убедитесь в том, что с помощью кнопки Ice установлен льда Cubed (Кубики) или Crushed (Крошка). • Не заблокировал ли смерзшийся лед емкость для хранения льда? • Не слишком ли высокая температура установлена для морозильной камеры? Попробуйте установить более низкую температуру.
Внутри холодильника слышно бульканье жидкости.	• Это нормально. Бульканье вызывается хладагентом при циркуляции внутри холодильника.
Внутри холодильника ощущается неприятный запах.	• Не испортились ли какие-либо продукты? • Герметично упакуйте продукты, обладающие сильным запахом (например, рыбу). • Периодически чистите холодильник и выбрасывайте любые испортив- шиеся продукты или продукты, свежесть которых вызывает подозрение.
На стенках морозильной камеры появился слой инея.	• Не закрыто ли чем-либо выходное отверстие для воздуха? Удалите препятствия, чтобы воздух мог свободно циркулировать. • Для обеспечения эффективной циркуляции воздуха оставляйте достаточные промежутки между продуктами. • Полностью ли закрыта дверца морозильной камеры?
Вода не подается из встроенной системы подачи воды.	• Не закрыт ли запорный вентиль и не отсоединилась ли трубка для подачи воды? • Не пережата ли и не перегнулась ли трубка для подачи воды? Убедитесь в том, что трубка не пережата и ничто не препятствует протеканию воды. • Не замерзла ли вода в емкости для хранения охлажденной воды из-за низкой температуры в холодильной камере? Установите более высокую температуру при помощи кнопки на панели управления.





Холодильник

Інструкція з використання



Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу

Українська

Уявіть можливості

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung.
Для отримання повного спектру послуг зареєструйте свій
виріб на веб-сайті за адресою
www.samsung.com/register

Установлюваний окремо прилад



інформація про безпеку

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Перш ніж працювати з обладнанням, будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією з використання та дотримуйтеся її надалі.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Оскільки наведені нижче дані стосуються декількох моделей, характеристики вашого холодильника можуть трохи відрізнятися від описаних у цій інструкції.

ПОЗНАЧКИ “УВАГА” ТА “ПОПЕРЕДЖЕННЯ”



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказує на існування загрози для життя або небезпеки серйозної травми.



УВАГА

Вказує на існування небезпеки травми або пошкодження холодильника.

ІНШІ СИМВОЛИ, ЯКІ ВИКОРИСТАНІ У ІНСТРУКЦІЇ



Вказує на дії, які НЕ СЛІД робити.



Вказує на ЗАБОРОНУ демонтажу.



Вказує, що до чогось ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися.



Вказує на правило, якого необхідно дотримуватися.



Вказує що потрібно витягнути вилку мережного шнура з розетки.



Вказує, що необхідне заземлення для запобігання ураження електричним струмом.



Рекомендуємо звернутися до спеціалістів із сервісу.

Ці попереджувачі знаки розміщені для того, щоб ні ви, ні хтось інший не постраждали.

Будь ласка, дотримуйтеся цих рекомендацій.

Після ознайомлення із даною інструкцією збережіть її, щоб скористатися за потреби.

Примітка

Цей виріб виготовлено у відповідності з Директивою щодо низьковольтних пристроїв (2006/95/EC), Директивою щодо електромагнітної сумісності (2004/108/EC), Директивою щодо обмеження використання шкідливих речовин (RoHS) (2011/65/EU), Делегованим регламентом комісії (ЄС) № 1060/2010 та Директивою щодо екодизайну (2009/125/EC), які визначаються Регламентом (ЄС) № 643/2009 Євросоюзу (лише для виробів, які продаються у країнах Європи).

- Перед початком використання холодильник повинен бути правильно встановлений і розташований так, як того вимагає ця інструкція.
- Використовуйте даний пристрій тільки для цілей, які описані в цій інструкції.
- Ми наполягаємо на проведенні будь-якого обслуговування кваліфікованим персоналом.
- Як охолоджувач можуть використовуватися хладагенти R-600a чи R-134a. Перевірте маркування компресора на задній стінці пристрою та маркування всередині морозильної камери, щоб дізнатися, який саме хладагент застосовано в холодильнику.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Хладагент R-600a – природний газ, який не шкодить навколишньому середовищу, але водночас є легкозаймистим. Під час транспортування та встановлення пристрою переконайтеся, що жодна із частин системи охолодження не була ушкоджена.

- Хладагент, який витікає з трубок, може запалитися або завдати шкоди очам. У випадку виявлення витіку уникайте відкритого вогню або інших можливих джерел займання та провітрити кімнату, де знаходиться пристрій протягом декількох хвилин.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Для запобігання утворення горючої повітряно-газової суміші у випадку витіку розмір кімнати для встановлення пристрою повинен обиратися, виходячи з об'єму хладагенту, що використовується.

- Ніколи не розпочинайте встановлення пристрою, що має якісь ознаки пошкодження. В іншому випадку проконсультуйтеся із продавцем.
- Розмір кімнати розраховується виходячи з 1 куб. м на кожні 8 г хладагенту R-600a всередині пристрою.
- Об'єм охолоджувача безпосередньо у вашому пристрої зазначений на табличці всередині пристрою.
- Будь ласка, не забруднюйте навколишнє середовище пакувальним матеріалом від цього продукту.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їх безпеку особи або не навчені безпечно користуватися піччю.
- За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавилися із пристроєм.

ОСОБЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не встановлюйте холодильник у вологому місці або там, де він може контактувати з водою.
- Зношення ізоляції електричного обладнання може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не встановлюйте цей холодильник там, де на нього потраплятимуть прямі сонячні промені, або поруч із джерелами тепла, наприклад печами, кімнатними обігрівачами та іншими пристроями.
- Не під'єднуйте кілька пристроїв до однієї електричної розетки. Холодильник має бути завжди підключений до його власного джерела струму, напруга якого має відповідати робочому показнику.
- Це забезпечить найкращу продуктивність і попередить імовірність виникнення перевантажень у домашній проводці, що може спричинити пожежу через перегрів дротів.
- Переконайтеся, що вилка мережевого шнура не ушкоджена задньою стінкою холодильника.
- Не згинайте шнур живлення занадто сильно і не розміщайте на ньому важкі предмети.
- Це може призвести до виникнення пожежі.
- Негайно відремонтуйте або замініть шнур живлення в сервіс-центрі виробника, якщо шнур живлення зношений або пошкоджений.
- Не використовуйте шнур, який має видимі тріщини або пошкодження покриття по всій довжині або на його кінцях.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, негайно замініть його у виробника або представника з обслуговування.
- Під час переміщення холодильника будьте обережні: намагайтеся не перекручувати і не пошкодити шнур живлення.
- Не вставляйте вилку шнура живлення в розетку, якщо у Вас мокрі руки.
- Вимкніть холодильник перед очищенням або ремонтом.
- Не користуйтеся вологою або мокрою ганчіркою під час чищення вилки шнура живлення.
- Видаліть сторонні речовини або пил з контактів роз'єму живлення.
- Інакше існує небезпека виникнення пожежі.
- Якщо холодильник довелося вимкнути з джерела живлення, повторно увімкнути його можна не раніше, ніж через 10 хвилин.
- Якщо розетка зламана, не вставляйте в неї вилку шнура живлення.
- Є небезпека ураження електричним струмом або виникнення пожежі.
- Пристрій має бути розташований таким чином, щоб доступ до вилки шнура живлення був можливий і після встановлення.



- Холодильник повинен бути заземлений.
- Ви маєте заземлити холодильник для запобігання витоку струму або удару струмом, який викликаний витоком струму з холодильника.



- Ніколи не використовуйте як заземлення газові труби, телефонні лінії або інші потенційні шляхи проходження блискавки.
- Неправильне застосування заземлення може призвести до ураження електричним струмом.
- Не розбирайте і не ремонтуйте холодильник самостійно.
- Це може спричинити пожежу, призвести до пошкодження пристрою та/або травми.
- Якщо Ви відчули запах, схожий на запах медичних препаратів, або дим, негайно вийміть шнур живлення з розетки та зв'яжіться із сервіс-центром Samsung Electronics.
- Тримайте вентиляційний отвір у пристрої відкритим або встановіть холодильник так, щоб ніщо не заважало вентиляції.
- Не використовуйте ніяких механічних або інших пристроїв для прискорення процесу розморожування, крім тих, які рекомендовані виробником.
- Не втручайтеся в роботу системи охолодження.
- Не розміщуйте та не застосовуйте жодних електричних приладів усередині холодильника/ морозильника, крім тих, які рекомендовані виробником.
- Перед заміною лампи освітлення вийміть шнур живлення з електричної розетки.
- Якщо у вас виникли проблеми під час замінування лампи, зверніться до вашого сервіс-центру.
- Особи (в тому числі діти) з обмеженими фізичними, сенсорними або ментальними можливостями чи з недостатніми навичками та знаннями не повинні користуватися пристроєм без нагляду з боку особи, що відповідає за їхню безпеку.
- Стежте за тим, щоб діти не грали з холодильником.
- Не дозволяйте дітям грати із дверцятами холодильника - це може призвести до серйозної травми.
- Не торкайтеся вологими руками внутрішніх стінок морозильної камери або продуктів, які лежать у ній.
- Це може призвести до обмороження.
- Якщо Ви збираєтесь не користуватися холодильником протягом тривалого часу, від'єднайте його від живлення.
- Погіршення стану електричної ізоляції може спричинити пожежу.
- Не зберігайте на холодильнику сторонні предмети.
- У разі відчинення або зачинення дверцят ці предмети можуть упасти, що може призвести до травми та/або матеріальних збитків.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



УВАГА

- Цей пристрій призначений тільки для зберігання продуктів у домашніх умовах.
- Рекомендуємо не перевищувати строки зберігання та звертати увагу на кінцеву дату вживання, зазначені виробниками.
- Пляшки мають зберігатися так щільно, щоб не випадати з пристроєм.
- Не ставте газовані або шипучі напої до морозильної камери.

інформація про безпеку **_03**

- Не переполюйте холодильник продуктами.
- Якщо під час відчинення дверцят продукти випадуть із холодильника, Ви можете отримати травму або зазнати матеріальних збитків.
- Не кладіть до морозильної камери пляшки або скляний посуд.
- Якщо їхній вміст замерзне, скло може розбитися, а Ви – травмуватися.
- Не розпилюйте легкозаймистий газ біля холодильника.
- Це може спричинити пожежу.
- Не допускайте потрапляння на холодильник як ззовні, так і зсередини, бризків або струменів води.
- Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
- Не зберігайте в холодильнику летучі та легкозаймисті речовини.
- Зберігання в холодильнику бензолу, розчинників, спирту, ефіру, зрідженого газу тощо може призвести до вибуху.
- Якщо Ви збиралися в довготривалу відпустку, очистіть холодильник і вимкніть його.
- Не зберігайте в холодильнику фармацевтичні препарати, матеріали для наукових досліджень і чутливі до температури речовини.
- Продукти, що потребують суворого температурного контролю, не повинні зберігатися в холодильнику.
- Не ставте на холодильник посуд, наповнений водою.
- Якщо вода проллється, це може призвести до загоряння або ураження електричним струмом.
- Не піддавайте скляну поверхню ударному чи іншому зайвому навантаженню.
- В іншому випадку, окрім матеріальної шкоди, можна зазнати травм, спричинених розбитим склом.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЧИЩЕННЯ



- Ніколи не вставляйте пальці або якісь предмети в отвір системи подачі води чи в жолоб для льоду.
- Це може призвести до травми або пошкодження холодильника.
- Під час очищення роз'єму живлення ніколи не користуйтеся мокрою або вологою ганчіркою. Ретельно видаляйте сторонні речовини або пил з поверхні металевих частин штепсельної вилки.
- Інакше це може спричинити пожежу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

- Перед утилізацією цього та якогось іншого холодильника зніміть його дверцята та прокладки для ущільнення. Це потрібно для уникнення випадків потрапляння всередину дітей або тварин та їхньої можливої смерті від задухи.
- Залишіть на місцях полиці, для того щоб діти не могли легко потрапити всередину.
- Як хладагент використано R-600a або R-134a.

04_ інформація про безпеку

Перевірте маркування компресора на тильній стороні пристрою, для того щоб дізнатися, який саме хладагент застосовано в холодильнику. Якщо даний продукт містить легкозаймистий газ (R-600a), зв'яжіться з місцевими органами влади, щоб довідатися, як безпечно утилізувати цей продукт.

- Як запобіжник від вибуху газу використано циклопентан. Для газів в ізолюючому матеріалі застосовують спеціальні процедури з утилізації. Будь ласка, зв'яжіться з місцевими органами влади, щоб дізнатися, як безпечно утилізувати цей продукт. Перед утилізацією переконайтеся, що жодна з трубок на задній частині пристрою не пошкоджена. Трубки можна зламати на відкритому просторі.



- У разі збою подачі живлення зверніться до місцевого офісу постачальника електроенергії і дізнайтеся, скільки це триватиме.
- У більшості випадків подачу електроенергії відновлюють впродовж години або двох, і це не впливає на температуру холодильника. Коли живлення відсутнє, слід якомога рідше відкривати дверцята холодильника.
- Якщо електроенергія не постачається понад 2 години, вийміть увесь лід з ємності для льоду.
- Якщо електроенергія не постачається понад 24 години, вийміть усі заморожені продукти.

Для всіх дверей і кришок із замками ключі потрібно зберігати в недоступному для дітей місці, подалі від холодильного обладнання, щоб попередити ймовірність замикання дітей усередині.

ДОДАТКОВІ ПОРАДИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ



- Після встановлення пристрою не вмикайте його протягом щонайменше 2 годин.
- Щоб продукт працював якнайкраще:
- Не розміщуйте продукти занадто близько до вентиляторів, які знаходяться на тильному боці пристрою, тому що це може порушити циркуляцію повітря в камері охолодження.
- Відповідним чином запакуйте продукти або розмістіть їх у повітронепроникних контейнерах, перш ніж поміщати їх у морозильну камеру.
- Не кладіть щойно придбану їжу, призначену для заморозки, поруч із уже замороженими продуктами.
- Немає необхідності вимикати з електромережі холодильник, якщо Ви будете відсутні не довше трьох тижнів. Однак якщо Ви плануєте вийти більш ніж на три тижні, Ви маєте забрати всі продукти, вимкнути холодильник з електроживлення, почистити і висушити його.
- Пристрій може працювати неправильно (ймовірно розморожування вмісту або збільшення температури до занадто високого для морозильника показника), якщо він тривалий час знаходився в місці, температура якого була близькою до мінімально припустимого для обладнання значення.
- Не зберігайте в холодильнику продукти, що погано

переносять низьку температуру, наприклад банани або дині.

- Розмістіть лоток для льоду на призначене для нього виробником місце, щоб добитися оптимального заморожування льоду.
- У вашому пристрої не намерзає лід, тобто немає необхідності вручну розморожувати його, тому що це відбувається автоматично.
- Температура в ході розморожування може зрости на величину, що відповідає вимогам ISO. Якщо ви хочете уникнути впливу збільшення температури на заморожені продукти, будь ласка, загорніть заморожені продукти в кілька шарів паперу, наприклад у газету.
- Будь-яке підвищення температури викличе скорочення строків зберігання заморожених продуктів.
- Містить фторвміщуючі парникові гази, які підпадають під дію Кіотського протоколу.
- Продування піни фторованими парниковими газами

Домішка продування піни :
Перфторгексан
Потенціал глобального потепління
(GWP) = 9000

ПОРАДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ

- Установіть холодильник у сухому прохолодному приміщенні з гарною вентиляцією. Забезпечте, щоб на нього не падало пряме сонячне світло, і ніколи не встановлюйте його поблизу джерела тепла (наприклад, обігрівач).
- Ніколи не перекривайте вентиляційні отвори і решітки холодильника.
- Дайте гарячій їжі охолонути, перш ніж завантажувати її в холодильник.
- Помістіть заморожені продукти в холодильну камеру для розморожування. Таким чином ви зможете використовувати низьку температуру заморожених продуктів для охолодження продуктів у холодильній камері.
- У разі завантаження або вивантаження продуктів не залишайте дверцята холодильника відкритими на менший час, тим менший шар льоду сформується на стінках морозильної камери.
- Регулярно чистьте задню панель холодильника. Пил збільшує споживання енергії.
- Не встановлюйте температуру, яка нижча за необхідну.
- Подбайте про належну вентиляцію повітря під холодильником та позаду нього. Не накривайте вентиляційні отвори.
- Встановлюючи холодильник, залиште вільний простір до правої, лівої, задньої панелей холодильника та згори. Це зменшить споживання електроенергії і дозволить заощадити на оплаті комунальних послуг.

ЗМІСТ

ПІДГОТОВКА ВАШОГО ХОЛОДИЛЬНИКА SIDE-BY-SIDE ДО РОБОТИ	06
ОБСЛУГОВУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА SAMSUNG SIDE-BY-SIDE	13
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	19



підготовка вашого холодильника side-by-side до роботи

ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Вітаємо Вас із придбанням холодильника Samsung Side by Side. Ми сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення від найсучасніших можливостей і переваг, які пропонує наш пристрій.

Вибір оптимального місця розташування для холодильника

- Виберіть місце, де є зручний доступ до водопроводу.
- Виберіть місце, куди не потрапляє пряме сонячне світло.
- Вибирайте місце на рівні підлоги (або майже на рівні підлоги).
- Вибирайте місце з достатнім для легкого відчинення дверцят холодильника простором.
- Необхідно залишити достатньо простору праворуч, ліворуч, позаду та зверху для циркуляції повітря.
- Якщо Ваш холодильник стоїть не на рівній поверхні, внутрішня система охолодження може працювати неналежним чином.
- Під час використання необхідний додатковий простір. Зверніть увагу на наведену схему.
- Необхідно забезпечити можливість легкого переміщення приладу для зручності проведення його ремонту і обслуговування.

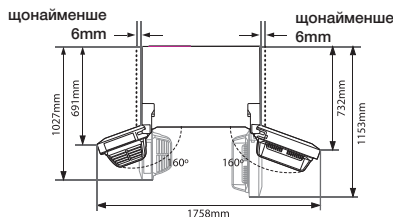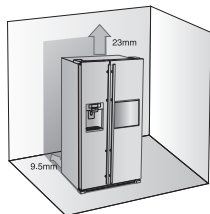


Переміщення холодильника


Для запобігання пошкодження підлоги, переконайтеся, що передні ніжки для вирівнювання знаходяться у верхньому положенні (вище рівня підлоги).

06_ підготовка

Зверніться до розділу "Вирівнювання холодильника" цієї інструкції (див. с. 10). Для захисту настилу підлоги покладіть під холодильник захисний матеріал, наприклад, лист пакувального картону.

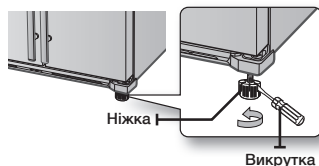

УВАГА Під час встановлення, обслуговування або чистлення позаду холодильника, переконайтеся, що ви рівномірно посунули пристрій і посуньте його на своє місце після завершення.

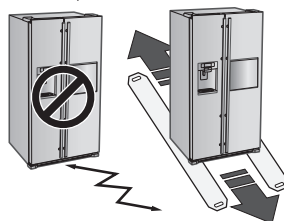

Спочатку найважливіше! Переконайтеся, що Ви зможете легко доставити Ваш холодильник до місця встановлення, вимірявши дверні прорізи (висоту й ширину), проходи та сходові клітини тощо. У наступній таблиці наведені точні дані відносно висоти та ширини кожного з холодильників Samsung Side by Side.

МОДЕЛЬ		RSG5*	RSG5*CRS
Розміри (мм)	Товщина	Без дверцят	908
		З дверцятами	912
	Глибина	Тільки корпус	600
		Без ручки	687
	Висота	Із ручкою	737
		Без дверей	1745
		Із дверима	1780



- Забезпечте зазор праворуч, ліворуч, знизу та зверху під час встановлення холодильника. Це допоможе знизити споживання електроенергії і, відповідно, оплати за спожиту електроенергію.
- Не встановлюйте холодильник там, де температура падає нижче 10°C.
- Переконайтеся, що Ви вимкнули трубопровід ПЕРШ НІЖ зняли двері морозильної камери. Ознайомтеся з наступним розділом "Монтаж трубопроводу системи подачі води", щоб уникнути поломок.

ВИКОРИСТАННЯ ЛЬОДОГЕНЕРАТОРА

Щоб вийняти відерце для льоду


- Візьміться за рукоятки, як показано на мал.1.
- Злегка потягніть до себе нижню сторону.
- Аккуратно вийміть піддон для льоду.



Мал. 1

Щоб встановити відерце для льоду


- Зберіть у зворотному порядку.
- Щільно установіть піддон, натиснувши на нього до клацання.
- Якщо піддон не становиться на місце, поверніть важіль механізму на задній стороні на 90 градусів, як показано на мал.2, і спробуйте встановити його ще раз.

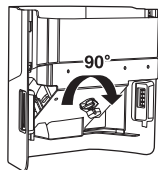

Мал. 2

Нормальна робота

- Будь-які звуки, які чути під час падіння кубиків льоду з льодогенератора в піддон, є нормальним явищем під час роботи системи приготування льоду.
- Невикористання системи подачі льоду протягом тривалого часу може привести до змерзання кубиків льоду в піддоні. Видаліть залишки льоду та спорожніть піддон.
- Якщо лід не виходить, перевірте, чи не забився лоток для льоду, і за необхідності очистіть його.
- Перша партія кубиків льоду може бути невеликою з-за наявності повітря у трубі після з'єднання. Під час нормальної роботи все повітря видаляється.
- Якщо на дисплеї мигає надпис ICE OFF, повторно установіть піддон і/або перевірте правильність його встановлення.
- Дозатор льоду та води не працює при відкритих дверцятах.
- При різкому закритті дверцят може пролитися вода із льодогенератора. - Щоб запобігти падінню піддона для льоду, при знятті тримайте його обома руками.
- Щоб уникнути травм, прибирайте воду або лід, що потрапили на підлогу.
- Не дозволяйте дітям повисати на дозаторі або на піддоні для льоду. Це може привести до тілесних ушкоджень.
- Не дозволяється просувати руки або будь-які сторонні предмети в жолоб для льоду. Це може привести до тілесних ушкоджень або пошкодження деталей механізму.

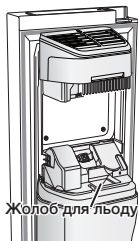


НАЛАШТУВАННЯ ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА

Якщо ширина дверного прорізу менше глибини холодильника, зніміть дверцята холодильника.


Зняття кришки, що закриває передні ніжки

Спочатку відчиніть дверцята морозильної та холодильної камер, а потім зніміть кришку, що закриває ніжки, відвернувши три гвинти проти годинникової стрілки.

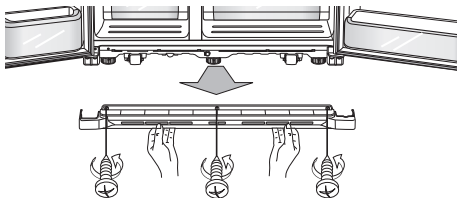

Від'єднання від холодильника трубопроводу для подачі води

1. Від'єднайте трубку для води, натиснувши на фланець з'єднувальної муфти (1) і потягнувши за трубку (2).

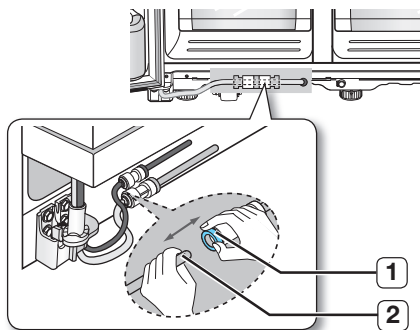

Переконайтеся, що водовід під'єднаний до муфти того ж кольору.

Під'єднання трубопроводу для подачі води

1. Для запобігання витіканню води з дозатора трубопровід для води має бути повністю вставлено до середини прозорого з'єднувача.



2. Установіть 2 затискні скоби з комплекту та переконайтесь, що вони надійно фіксують трубопровід.




Не відрізайте трубку для подачі води, а від'єднайте її від муфти.


Демонтаж дверцят морозильної камери

Що треба запам'ятати в першу чергу


- Піднімайте дверцят нагору рівно, щоб не пошкодити або ж не зламати петлі.
 - Будьте обережні, щоб не защемити дверцятами водопровід та джгути дротів.
 - Кладіть дверцят на поверхню, що може захистити їх від подряпин або пошкодження.
1. Тримачи дверцят зачіненими, за допомогою викрутки зніміть кришку складального вузла верхньої петлі **1**, а потім акуратно від'єднайте роз'єми дротів **2**.

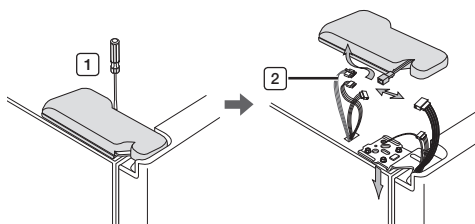

- не в усіх моделях

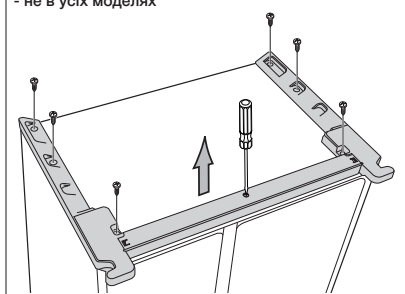


2. Виверніть гвинти кріплення верхньої петлі **3** і заземлюючий гвинт **4** проти годинникової стрілки і зніміть верхню петлю **5**. Під час розбирання будьте обережні, щоб дверцят не впали на Ви після їхнього демонтажу.

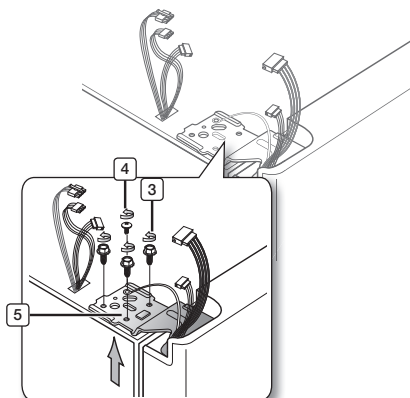


Не переплутайте деталі холодильника. Будьте уважні та не переплутайте деталі холодильника.

3. Зніміть дверцят з нижньої петлі **6**, для чого обережно підніміть їх уверх **7**.

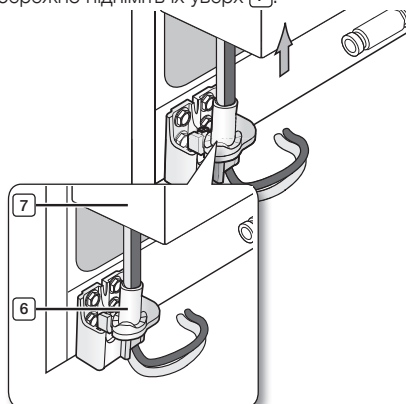

Будьте обережні, щоб не защемити дверцятами водопровід для подачі води та джгути дротів.

4. Вийміть нижній шарнір **8** із кріплення **9**, акуратно піднявши дверцят вгору.

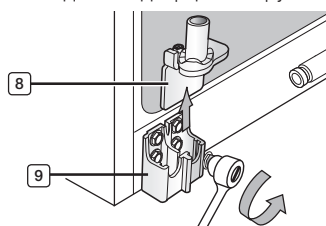


Встановлення дверцят морозильної камери


! Для повернення дверцят морозильної камери на місце, проведіть наведену вище операцію в зворотному порядку.

Демонтаж дверцят холодильної камери

1. Тримавши дверцят зачиненими, зніміть за допомогою викрутки кришку складального вузла верхньої петлі **1**.

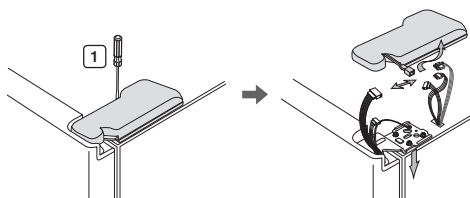


2. Викрутіть гвинти петлі **2** і гвинт заземлення **3** проти годинникової стрілки і зніміть верхню петлю **4**. Під час розбирання будьте обережні, щоб дверцят не впали на Вас.

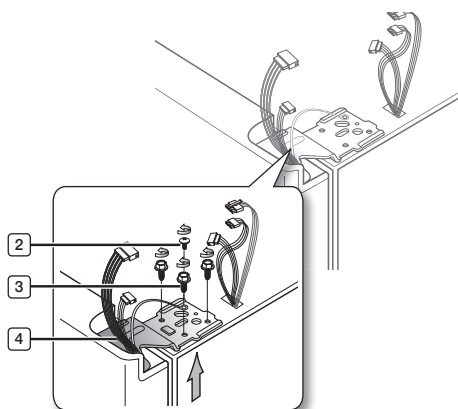


! Будьте уважні та не переплутайте деталі холодильника.

3. Зніміть дверцят з нижньої петлі **5**, для чого обережно підніміть дверцят **6** вгору.

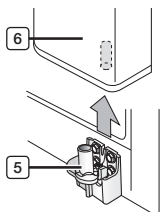

4. Звільніть нижню петлю **7** з планки для кріплення нижньої петлі **8**, акуратно піднявши її вгору.

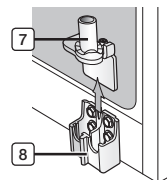

Встановлення дверцят холодильної камери

! Для повернення дверцят холодильної камери на місце, проведіть наведену вище операцію у зворотному порядку.


ВИРІВНЮВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Тепер, коли дверцят знову встановлені варто переконаватися, що холодильник розташований рівно, а, отже, Ви можете приступати до остаточного регулювання. Якщо холодильник стоїть нерівно, буде неможливо рівно встановити дверцят.

Передня частина холодильника також піддається регулюванню.

Перед вирівнюванням холодильника зніміть кришку, що закриває передні ніжки

Відчиніть холодильну та морозильну камери і зніміть кришку, що закриває передні ніжки, викрутивши три гвинти проти годинникової стрілки.

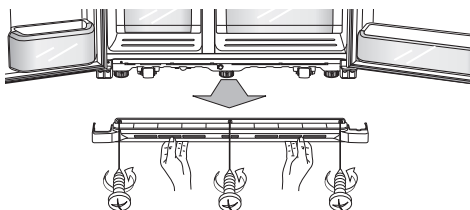


Якщо дверцята морозильного відділення нижче дверцят холодильного відділення

Вставте викрутку із плоским кінцем у проріз на ніжці і, обертаючи важіль за годинниковою стрілкою, вирівняйте холодильник.

Коли дверцята морозильної камери знаходяться вище рівня холодильника

Вставте викрутку із плоским кінцем у проріз на регульовальному важелі та вирівняйте холодильник, обертаючи важіль за годинниковою стрілкою або в протилежному напрямку.

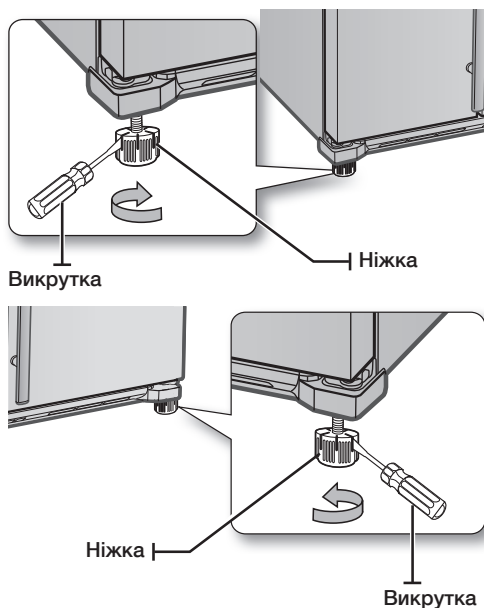


У наступній главі Вас дізнається, як можна виконувати точне регулювання положення дверей.

ТОЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДВЕРЕЙ

Пам'ятайте, що для ідеального вирівнювання дверей необхідне точне вирівнювання холодильника. Якщо Вам потрібна допомога, перегляньте попередній розділ про вирівнювання холодильника.


10_ підготовка

Якщо дверцята морозильної камери вище, ніж дверцята холодильної камери

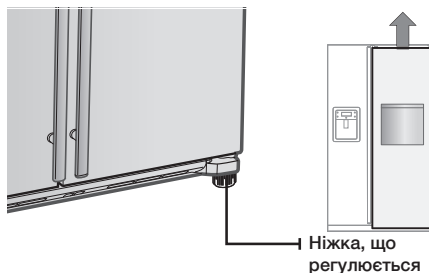

В обох випадках спосіб виправлення нерівності однаковий. Відчиніть дверцята та відрегулюйте їх у такий спосіб:

1. Відверніть гайку **1** на нижній петлі дверцят до верхнього кінця болта **2**.

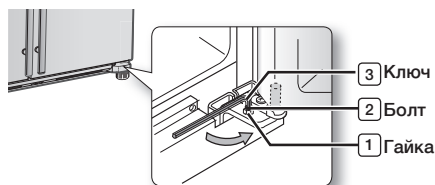

Коли Ви викручуєте гайку **1**, переконайтеся, що Ви використовуєте шестигранний гайковий ключ із комплекту постачання **3**, щоб злегка повернути болт **2** проти годинникової стрілки так, щоб гайку **1** можна було потім вивернути пальцями.

2. Відрегулюйте різницю за висотою між дверцятами, повертаючи болт **2** за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки.

Під час повороту болта за годинниковою стрілкою дверцята підніматимуться.

3. Відрегулювавши висоту дверцят, повертайте гайку **1** за годинниковою стрілкою, доки вона не дійде до нижнього кінця болта, а потім знову затягніть болт ключем **3**, щоб зафіксувати гайку **1**.

Якщо Ви не зафіксуєте гайку, болт може ослабнути.

ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ ДОЗАТОРА ВОДИ

Обладнання для приєднання до водопроводу входить до комплекту постачання. Ви можете знайти його всередині ящика морозильної камери. Система подачі води – одна з корисних можливостей Вашого нового холодильника Samsung. Щоб допомогти в розповсюдженні здорового способу життя, фільтр для води Samsung видаляє з води небажані частки. Однак його не можна використовувати для стерилізації або знищення мікроорганізмів. Для цих цілей Вашого потрібно придбати очисну систему для води. Для того щоб пристрій для приготування льоду міг працювати належним чином, потрібний тиск води 138'862 кПа. Тиск є прийнятним, якщо паперовий стаканчик для води (100 мл) можна наповнити водою із крана приблизно за 10 секунд. Якщо холодильник встановлюється в місцевості з низьким тиском води (нижче 138 кПа), то для компенсації нестачі тиску під час встановлення холодильника необхідно встановити насос для підняття тиску. Забезпечте належне наповнення водою ємності для води, розташованої всередині холодильника. Для цього натискайте важіль подачі води, поки вода не піде з вихідного отвору для води.

 Обладнання для приєднання до водопроводу входить до комплекту постачання. Ви можете знайти його всередині ящика морозильної камери.

Деталі для встановлення дозатора




Приєднання до водопроводу

1. Спочатку перекрийте водопровід.
2. Знайдіть найближчу трубу водопроводу холодної питної води.

УВАГА

Шланг має бути підключений до труби із холодною водою. Якщо його підключити до труби з гарячою водою, це може призвести до виходу з ладу очисника.

3. Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення системи для подачі води.

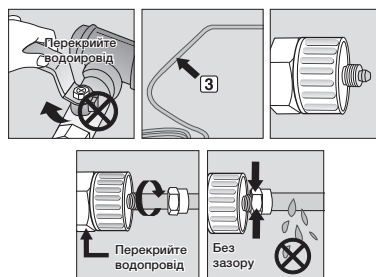


4. Після підключення водопроводу до фільтра для води ввімкніть водопровід і пропустіть через фільтр близько 3 літрів води, щоб прочистити його та підготувати до експлуатації.

ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ

Підключення водопроводу до холодильника

1. Зніміть захисний ковпачок із трубопроводу на пристрої та надягніть компресійну гайку на трубопровід після від'єднання від наявного водопроводу.
2. З'єднайте обидва трубопроводи, що йдуть від пристрою та водопроводу.
3. Затягніть компресійну гайку на патрубку (фітінгу), що ущільнюється вручну. Переконайтеся, що з'єднання вийшло щільним.
4. Ввімкніть воду і перевірте трубопровід на герметичність.

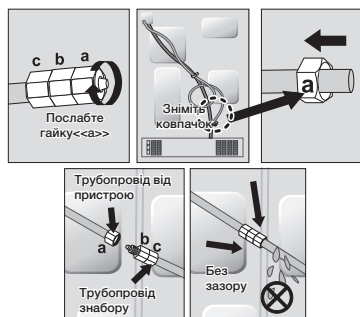




Підключайтеся лише до водопроводу із джерелом питної води.

Якщо вам необхідно відремонтувати або демонтувати водопровід, відріжте 6,5 мм пластикової труби, щоб бути впевненим, що ви отримали щільне, герметичне з'єднання.



УВАГА Перед початком експлуатації варто перевірити, чи немає течі в зазначених місцях холодильника.

- Гарантія Samsung не поширюється на **ВСТАНОВЛЕННЯ ШЛАНГУ**.
- Встановлення проводиться за рахунок користувача за винятком тих моментів, коли роздрібна вартість холодильника охоплює витрати на встановлення.
- Будь ласка, якщо необхідно, зв'яжіться з водопровідником або кваліфікованим майстром.
- Якщо внаслідок неправильного встановлення утворилася теча, будь ласка, зв'яжіться з тим, хто провів установку.

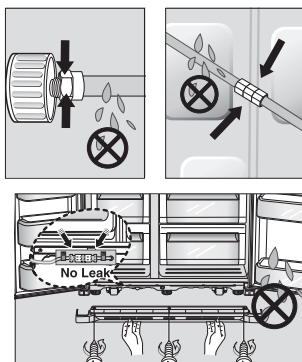

- Відчиніть дверцята холодильника та переконайтеся у відсутності протікань навколо фільтра для води.



Щойно встановлений фільтр-картридж для води може призвести до появи невеликої течі в дозаторі. Це відбувається через повітря, що потрапило у водовод. Надалі проблем не буде.

Видалення осаду з фільтра Z картриджа для води

- Відчиніть вентиль трубопроводу в помешканні та вимкніть запірний вентиль трубопроводу для подачі води.
- Натисніть кнопку подачі води та важіль системи подачі води.
- Дайте воді текти через дозатор доти, поки вона не стане чистою (приблизно 1 л). Це прочистить систему подачі води та видалить повітря із системи.
- У деяких помешканнях може знадобитися додаткове промивання системи.




12_ підготовка

обслуговування холодильника samsung side-by-side

ОБСЛУГОВУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Використання панелі керування / цифрового дисплею

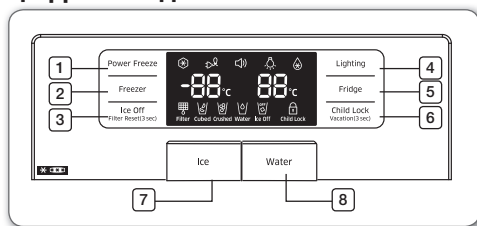

1 КНОПКА POWER FREEZE (Посилене заморожування)	У разі натискання цієї кнопки прискорюється процес заморожування продуктів у морозильній камері. Це може допомогти в тому випадку, якщо Вам потрібно швидко заморозити якісь продукти, що швидко псуються, або якщо температура в холодильній камері суттєво підвищилася (наприклад, якщо дверцята залишено відчиненими). Ця функція повинна бути активована щонайменше за 24 години до того, як у холодильну камеру буде покладено продукт великого об'єму.
2 КНОПКА FREEZER (Морозильне відділення)	Натисніть кнопку Freezer для того, щоб обрати бажану температуру для морозильної камери. Ви можете обирати температуру в проміжку від -14 до -25°C.
3 КНОПКА ICE OFF (Вимкнення системи приготування льоду)	Натисніть кнопку Ice Off для того, щоб вимкнути систему приготування льоду. Після заміни фільтра утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд, щоб обнулити датчик розкладу заміни фільтра. Якщо на дисплеї мигає надпис ICE OFF, повторно установіть піддон і/або перевірте правильність його встановлення.
4 КНОПКА ПІДСВІТЧУВАННЯ	Натисніть кнопку Lighting, щоб освітлення дозатора не вимикалось.
5 КНОПКА FRIDGE (Температура в холодильній камері)	Для установки потрібної температури в холодильному відділенні натисніть кнопку Fridge. Ви можете вибрати температуру в діапазоні 1°C ~ 7°C або режим Power cool (суперохолодження). На дисплеї з'явиться позначка 1°C, а потім значок Power cool.
6 КНОПКА CHILD LOCK (Блокування від дітей)	Після натискання цієї кнопки всі кнопки будуть заблоковані. Не працюватимуть також кнопки Ice та важіль дозатора. Для відміни цієї функції натисніть цю кнопку знову. Якщо Ви від'їжджаєте у від'їждження або відпустку або Вам немає потреби використовувати холодильник, натисніть та утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд. У холодильнику буде встановлена температура близько 15°C, і морозильна камера працюватиме в нормальному режимі.
7 КНОПКА ICE (Лід)	Використовуйте цю кнопку для вибору подачі льоду кубиками або холодого.
8 КНОПКА WATER (Вода)	Натисніть кнопку Water для отримання води.

ПАНЕЛЬ ЦИФРОВИХ ІНДИКАТОРІВ

Індикатор Freezer (Температура в морозильній камері) показує поточну температуру в морозильній камері.

Індикатор Fridge (Температура в холодильній камері) показує поточну температуру в холодильній камері.

Коли дисплей не використовується, він автоматично відключається. Це його нормальний режим роботи.

POWER FREEZE (ПОСИЛЕНЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ) *

Цей індикатор загоряється в разі натискання кнопки Power Freeze (Посилене заморожування). Натисніть цю кнопку, якщо Вам потрібно багато льоду, цей режим дає змогу приготувати лід швидше. Щоб вимкнути режим посиленого заморожування, натисніть кнопку Power Freeze ще раз.



Під час використання цієї функції виступить споживання електроенергії холодильником. Не забувайте вимикати цю функцію, якщо вона Вам не потрібна, і повертати температуру морозильної камери до Ваших звичайних температурних показників.

ВІДПУСТКА

Цей індикатор загоряється, якщо Ви увімкнете функцію "Відпустка". Якщо Ви від'їжджаєте у від'їждження чи відпустку або Вам немає потреби використовувати холодильник, натисніть та утримуйте кнопку Child Lock протягом 3 секунд. У холодильнику буде встановлена температура близько 15°C, і морозильна камера працюватиме в нормальному режимі. Холодильне відділення потрібно повністю звільнити від продуктів.

СИГНАЛІЗАЦІЯ

Цей індикатор світиться постійно. Сигнал дверцят буде чути, якщо якісь з них відчинено протягом більше 2 хвилин. Звук припиниться після того, як Ви закриєте дверцята. Якщо Вам потрібно вимкнути функцію "Сигнал", одночасно натисніть і утримуйте кнопки Lighting та Fridge протягом 3 секунд.

ПІДСВІЧУВАННЯ

Цей індикатор загоряється в тому випадку, якщо Ви увімкнете функцію Lighting. У цьому випадку лампа дозатора (під дисплеєм) буде горіти постійно. Якщо Ви бажаєте, щоб лампа дозатора загорялась лише під час використання дозатора, вимкніть функцію Lighting.

POWER COOL (ПРИСКОРЕНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ)

Цей індикатор загоряється в тому випадку, якщо Ви увімкнете функцію Power Cool. Для прискорення процесу охолодження продуктів у холодильній камері використовуйте Power Cool. Після обрання цієї функції внутрішня температура в холодильній камері знизиться приблизно за дві з половиною години.

FILTER INDICATOR (ІНДИКАТОР ФІЛЬТРА)

Коли загоряється індикатор Filter Indicator (Індикатор фільтра), настав час заміни фільтра для води.

Зазвичай це відбувається кожні 6 місяців. Індикатор фільтра буде синім після того, як Ви встановите фільтр для води. Індикатор фільтра буде рожевим після використання фільтра для води протягом 5 місяців. Індикатор фільтра стане червоним після застосування фільтра для води протягом 6 місяців.

Після заміни старого фільтра для води і встановлення нового (див. стор. 18, для того щоб дізнатися, як це зробити), встановіть індикатор фільтра у вихідний стан, натиснувши кнопку Ice Type (Тип льоду) приблизно на 3 секунди.

CUBED ICE (ЛІД КУБИКАМИ), CRUSHED ICE (КОЛОТИЙ ЛІД)

Насолоджуйтеся льодом у кубиках або колотим, обираючи необхідний Вам тип льоду із цифрової панелі керування. Індикатор Ice Type (Тип льоду) показує, який саме тип льоду зараз обраний.

ВОДА

Цей індикатор загоряється, якщо Ви увімкнете функцію "Вода".

ICE OFF (ВИМКНЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ)

Цей індикатор загоряється, якщо Ви ввімкнули функцію Ice Off. У цьому режимі лід не вироблятиметься. Якщо на дисплеї мигає надпис ICE OFF, повторно установіть піддон і/або перевірте правильність його встановлення.


CHILD LOCK (ЗАХИСТ ВІД ДІТЕЙ)

Цей значок горить при активації функції замку від дітей натисканням кнопки Child Lock. Для відключення функції натисніть кнопку ще раз.

Відміна демонстраційного режиму.



У демонстраційному режимі прилад здається працюючим, але він не виробляє холодне повітря. Для відміни цього режиму натисніть одночасно кнопки Power Freeze та Freezer і утримуйте їх протягом 8 секунд, доки не почуєте звукові сигнали.



КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ

Базові температури холодильної та морозильної камер

Базові та рекомендовані температури для холодильної та морозильної камер складають $-20/3^{\circ}\text{C}$.

Якщо температура в холодильній та морозильній камерах занадто висока або низька, настройте температуру самостійно.

Керування температурою морозильної камери

Температура в морозильній камері може бути обрана Вами в діапазоні між -14 та -25°C , в залежності від Ваших потреб.

Натисніть на кнопку Freezer (Температура в морозильній камері), поки на індикаторі температури не з'явиться бажана температура. Врахуйте, що такі продукти, як морозиво, можуть замерзнути за температури -16°C .


Значення температури на індикаторі температури послідовно змінюються в діапазоні від -14 до -25°C. Після того як значення температури на дисплеї досягне -14°C, воно знову повертається до -25°C.

Через п'ять секунд індикатор повертається до показу фактичної температури в морозильній камері, що буде змінюватися, поки температура в камері не досягне знову обраного значення. Однак цей показник зміниться після того, як кнопкою Freezer (Температура в морозильній камері) буде встановлено нову температуру.

Керування температурою холодильної камери

Температура в холодильній камері може бути встановлена в діапазоні між 1 і 7°C. Послідовно натискайте кнопку Fridge (Температура в холодильній камері), поки на індикаторі температури не з'явиться бажана температура. Через декілька секунд холодильна камера почне досягати обраної нової температури. Це буде відображено на цифровому дисплеї. Спосіб контролю температури для холодильної камери аналогічний тому, що використовується для морозильної камери. Значення температури на індикаторі температури змінюються циклічно аналогічно їхній зміні в морозильній камері. Температура в морозильній або холодильній камерах може підвищуватися, якщо Ви часто відчиняєте дверцята або в холодильник поставили теплу чи гарячу їжу. В таких випадках цифровий індикатор може почати блимати. Цифрові індикатори перестануть блимати, коли температура в морозильній і холодильній камерах повернеться до нормального встановленого значення. Якщо миготіння не припинилося, Вами знадобиться "онулити" показники холодильника. Спробуйте вимкнути пристрій із електромережі, почекайте приблизно 10 хвилин, а потім вмиknіть його знову.

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ЛЬОДУ ТА ХОЛОДНОЇ ВОДИ

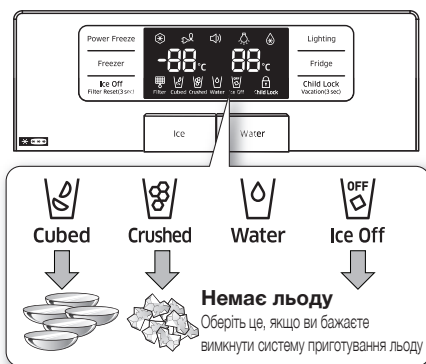

Якщо на дисплеї мигає надпис ICE OFF, повт орно установіть піддон і/ або перевірте правильність його встановлення.

Використання системи приготування льоду

Використання системи подачі води натисніть кнопку Water. Піднесіть склянку ближче до отвору вбудованої системи подачі води і акуратно натисніть склянкою на важіль системи подачі води. Слідкуйте, щоб вода не проливалася повз склянку. Якщо після режиму Cubed Ice (Кубики льоду) вибрати режим Crushed Ice (Колотий лід), дозатор може видати невелику кількість залишку колотого льоду.



Для отримання холоднішої води


- Вода в дозаторі холодна, але не льодяна
- Якщо Вам потрібна дуже холодна вода з льодом, спочатку наберіть в склянку лід, а потім н наповніть її водою.

Використання системи подачі води

Вибирайте режим подачі льоду натисканням кнопки Ice Type. Акуратно натисніть склянкою на важіль системи подачі льоду. Піднесіть склянку ближче до отвору вбудованої системи подачі льоду, щоб лід не сипався повз посуд. Якщо після режиму Cubed Ice (Кубики льоду) вибрати режим Crushed Ice (Колотий лід), дозатор може видати невелику кількість залишку колотого льоду.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Ніколи не засовуйте пальці або якісь предмети в отвір системи приготування льоду.


- Ви можете отримати травму або пошкодити холодильник.
- Використовуйте тільки систему для приготування льоду, що постачається в комплекті з холодильником.
- Для нормальної роботи льодогенератора потрібно, щоб тиск води становив 138'862 кПа.

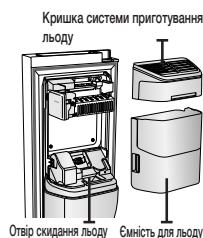




УВАГА

- Якщо Ви надовго їдете та не будете довгий час використовувати дозатор води або льоду, прикрутіть клапан води.
- Якщо цього не зробити, вода може протікати.
- Якщо льодогенератором довго не користуватись або часто відкривали дверцята морозильного відділення, лід може змерзнути. У цьому випадку спорожніть контейнер для льоду або розколійте лід дерев'яним кухонним інструментом. Не використовуйте гострі предмети, такі як виделки або ножі.
- Якщо піддон вийнятий, із льодогенератора може поступити деяка кількість залишкового льоду.

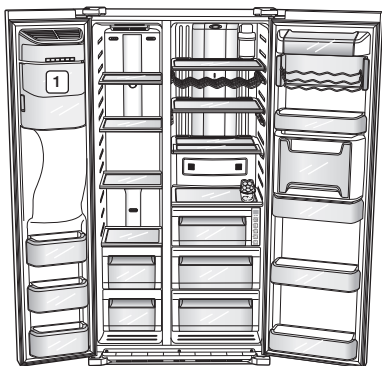


Щоб звільнити додатковий простір для зберігання продуктів, можна встановити Guard FRE-UPP замість лотку для льоду (1). Якщо вийняти лоток для льоду, на дисплеї почне мигати ICE OFF.



Контейнер Guard FRE-UPP (опційно)



Щоб забезпечити ще більше вільного простору, можна вийняти верхню шухляду морозильного відділення. Також можна вийняти нижню шухляду морозильного відділення і встановити внизу морозильного відділення полицю з вільним дном «SHELF FREBOTTOM», оскільки це не погіршує тепловий режим та механічні характеристики приладу. Заявлений об'єм відділення для зберігання заморожених продуктів розрахований при вийнятих шухлядах.



SHELF FRE-BOTTOM (опційно)

ВИКОРИСТАННЯ ВІДДІЛЕННЯ COOLSELECT ZONE™ (ОПЦІЙНО)

Ми розробили відділення CoolSelect Zone™ для того, щоб Ваші повсякденні турботи стали трохи легшими.

Soft Freeze (М'яке замороження)

Коли обрано режим Soft Freeze відділення CoolSelect Zone™, на панелі цифрового індикатора показується температура -5 °C, незалежно від встановленої температури в холодильній камері. За допомогою цього режиму Ви збережете свіжість м'яса або риби довше.

Chill

При виборі функції «Chill» у відділенні CoolSelect Zone™ підтримується температура -1°C незалежно від загального температурного режиму холодильника. Ця функція також допомагає довше зберігати свіжими м'ясо та рибу.

Thaw (Відтаювання)

Після вибору режиму Thaw у відділення CoolSelect Zone™ по черзі подається тепле й холодне повітря. Залежно від ваги м'яса послідовними натисканнями кнопки можна по черзі вибирати час відтаювання 4, 6, 10 і 12 годин. Після того як «відтаювання» завершено, продукти знаходяться у напіврозмороженому вигляді, та їх набагато легше готувати. Після закінчення роботи в режимі Thaw відділення CoolSelect Zone™ переходить у режим 0 Zone (Нульова зона). Для скасування цього перехідного режиму натисніть будь-яку кнопку, окрім Thaw. Приблизний час відтаювання м'яса й риби наведено в наступній таблиці (дані зазначено для шматків товщиною 25,4 мм (1 дюйм)). Вказані в таблиці значення ваги відносяться до сумарної ваги продуктів у відділенні CoolSelect Zone™.



Час відтаювання	Вага продуктів
4 години	363 г
6 години	590 г
10 години	771 г
12 години	1000 г

Quick Cool (Швидке охолодження)

Ви можете використовувати режим Quick Cool у відділенні CoolSelect Zone™ для того, щоб охолодити 1-3 банки напоїв не більш ніж за 60 хвилин. Після закінчення роботи в режимі Quick Cool відділення переходить у режим роботи, в якому воно знаходилося до ввімкнення режиму швидкого охолодження.

Щоб вимкнути цей режим, знову натисніть кнопку Quick Cool. Відділення CoolSelect Zone™ повернеться до раніше встановленої температури.

Cool (Охолодження)

Якщо обрано режим Cool, температура у відділенні CoolSelect Zone™ підтримується на тому ж рівні, що і в холодильній камері. На панелі цифрового індикатора висвітлюється та ж температура, як і на загальній панелі індикаторів холодильника. Оскільки функція Cool імітує температуру холодильника, у Вас з'являється додатковий загальний простір для збереження.



Залежно від розміру й товщини м'яса і риби час відтаювання може бути різним.




Перед ввімкненням режиму Thaw ви маєте виняти всі предмети з відділення, що НЕ повинні знаходитися в ньому під час відтаювання.

РОЗБИРАННЯ ПРИНАЛЕЖНОСТЕЙ З МОРОЗИЛЬНОЇ/ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ

Виконується для очищення або зміни внутрішнього розташування полиць і відділень холодильника.


1. Полиці (морозильна/холодильна камера)

Потягніть полицю на себе до упору, як показано на схемі, а потім акуратно поверніть і підніміть її нагору, та дістаньте полицю.

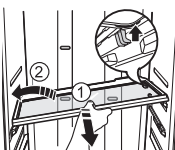


2. ДВЕРНА ПОЛИЦЯ

Візьміться за дверну полицю для продуктів двома руками, потім зніміть її, акуратно піднявши нагору.

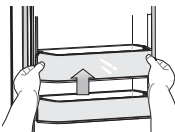

3. ВІДДІЛЕННЯ

Виймайте пластиковий відсік, потягнувши його на себе і злегка піднявши нагору.

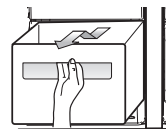

4. Ємність для зберігання льоду


Витягніть піддон для зберігання льоду, потягнувши його на себе.

- Тягніть саме так, як показано на схемі
- Злегка підніміть тильну частину
- Обережно вийміть ємність



5. Міні-бар

- Підніміть за верхній край і потягніть
- Потім, натиснувши на кришку обома руками, вийміть відділення для напоїв, потягнувши догори.

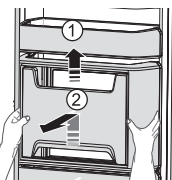

Не додавайте надмірних зусиль під час зняття кришки, інакше Ви можете пошкодити її. Перед розбиранням приналежностей перекладіть продукти з холодильника в інше місце.



Якщо можливо, видаляйте всі продукти одночасно, щоб зменшити ризик виникнення нещасних випадків.



Для забезпечення оптимального рівня енергозберігання цим виробом не міняйте розміщення полиць, шухляд та ящиків (дивіться малюнок на стор. 16).

ЧИЩЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА



Не використовуйте для чищення бензол, розчинник, хлорид чи засіб Clorox. Ці речовини можуть пошкодити поверхню пристрою і спричинити пожежу.



Не мийте холодильник, бризкаючи на нього водою. Не користуйтеся для чищення бензолом, розчинниками або засобом для миття автомобілів.

ЗАМІНА ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ

ЗАМІНЮВАННЯ ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ ТИПУ LED

 **УВАГА** Не розбирайте та самостійно не замінюйте світлодіодне освітлення (LED).

Для замінування ламп типу LED зверніться до Вашого сервісного центру або продавця.

ЗАМІНЮВАННЯ ФІЛЬТРА ДЛЯ ВОДИ

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** З міркувань зниження ризику ушкодження майна внаслідок затоплення водою НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ використання у холодильниках SAMSUNG водних фільтрів сторонніх виробників.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ ВОДНІ ФІЛЬТРИ МАРКИ SAMSUNG.

SAMSUNG не несе відповідальності за будь-які збитки, включаючи, але не обмежуючись ними, матеріальні збитки, спричинені витоком води через використання водних фільтрів сторонніх виробників.


У холодильниках Samsung дозволяється використовувати ТІЛЬКИ водні фільтри марки SAMSUNG.

Індикатор фільтра повідомляє, що настав час замінювати Ваш картридж фільтра для води. Щоб дати Вам деякий час на купівлю нового фільтра, червоне світло загориться незадовго до того, як ємність даного картриджа закінчиться. Своєчасне замінювання фільтра забезпечить Вас свіжою, чистою водою з Вашого охолоджувача.

-  1. Вийміть фільтр для води з коробки та приклейте до нього липку етикетку для зазначення місяця встановлення, як показано на малюнку. Напишіть на етикетці місяць установлення фільтра. (Приклад: якщо Ви встановили фільтр у березні, напишіть на етикетці "БЕР", що нагадає Вам про необхідність заміни фільтра у вересні). Зазвичай фільтр працює протягом півроку.
2. Зніміть із фільтра захисний ковпачок і вийміть старий фільтр.
3. Зорієнтуйте фільтр і вставте його у відсік для фільтра. Повільно поверніть фільтр для води за годинниковою стрілкою на 90°, щоб мітка на кришці збіглася з міткою замкненого положення фільтра. Пам'ятайте про недоцільність затягування надто сильно.



4. Після завершення процесу замінування, натисніть на 3 секунди кнопку ICE ON/OFF для скидання лічильника фільтра.

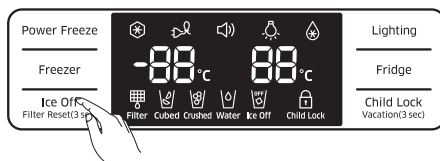

5. Нарешті, пропустіть близько літра води через дозатор, після чого воду вилийте. Перед тим як випити воду, переконайтеся, що вона добре очистилася.
6. Дивіться встановлення фільтра для води на стр.11

Щойно встановлений картридж через потрапляння повітря в трубки може викликати появу пухирців у воді. На працездатність це ніяк не впливає.

Замовлення фільтрів на заміну

Для замовлення картриджів фільтра для води звертайтеся до вповноваженого дилера компанії Samsung.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ДВЕРЦЯТ

Дверцята холодильника оснащені спеціальним пристосуванням для відчинення та зачинення, завдяки якому вони зачиняються повністю й герметично.

Дверцята відчиняються тільки на певний кут до упору. Коли ця точка досягнута, дверцята залишаться відчиненими. Якщо дверцята відчинено на невеликий кут, вони зачиняться автоматично.

усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Холодильник не працює взагалі або став погано морозити.	- Перевірте, чи правильно приєднаний шнур живлення. - Чи правильна температура виставлена на дисплеї холодильника? Спробуйте встановити нижчу температуру. - Чи не розташований холодильник на відкритому сонячному світлі або занадто близько до нагрівальних приладів? - Чи не занадто близько знаходиться задня стінка холодильника від стіни, що заважає циркуляції повітря?
Продукти в холодильнику заморозилися.	- Чи правильна температура виставлена на дисплеї холодильника? Спробуйте встановити вищу температуру. - Чи не занадто низька температура в кімнаті? - Ви зберігали продукти з великим вмістом води в найхолоднішій частині холодильника? Спробуйте перемістити такі продукти в камеру холодильника замість того, щоб зберігати їх у відділенні CoolSelect Zone™.
Під час роботи чутні незвичні шуми.	- Перевірте, чи рівно встановлений холодильник і чи досить він стійкий. - Чи не занадто близько знаходиться задня стінка холодильника від стіни, що заважає вільній циркуляції повітря? - Нічого не падало за холодильник або під нього? - Усередині холодильника чутні звуки, що "цокають". Це нормально та, швидше за все, викликане тим, що різні деталі холодильника звуковують або розширюються під час змінення температури внутрішньої частини пристрою.
Нагріваються зовнішні стінки й кути пристрою, на них утворюється конденсат.	- Невелике нагрівання припустиме. В той же час на передніх кутах холодильника встановлено антиконденсатори, що запобігають утворенню конденсату. - Перевірте, чи зачищено дверцята холодильника. Конденсація може відбуватися через те, що Ви на тривалий час залишили відчиненими дверцята пристрою. - У шухлядці, де зберігаються овочі, може з'явитися конденсат; з часом він зникне сам по собі.
У холодильнику переставдозуватися лід.	- Чи почекали Ви 12 годин після підключення системи водопостачання перед тим, як робити лід? - Чи під'єднана до холодильника система водопостачання та відчинений відсічний клапан? - Мабуть, Ви вручну вимкнули функцію утворення льоду? Переконайтеся, що в налаштуваннях Ісе встановлений режим Cubed або Crushed. - Чи не застрягли шматочки льоду в дозаторі? - Чи не занадто висока температура в морозильній камері? Спробуйте її знизити.
Чутно, як у холодильнику-убулькає вода.	Це нормально. Булькіт відбувається внаслідок того, що рідина хладагенту циркулює ланцюгом холодильника.
У холодильнику з'явився неприємний запах.	- Чи не зіпсувалися якісь продукти? - Переконайтеся, що продукти із сильним запахом (наприклад, риба) герметично упаковані. - Періодично очищуйте морозильну камеру й видаляйте залишки зіпсованих або підозрілих продуктів.
На стінках морозильної камери утворюється лід.	- Чи не заблокований повітрязабірник? Усуньте всі перешкоди, що заважають циркуляції повітря. - Розміщуйте продукти, що зберігаються, на деякій відстані одне від одного, щоб забезпечити вільну циркуляцію повітря. - Чи щільно зачищено дверцята морозильної камери?
Перестав працювати дозатор води.	- Чи підключена до холодильника система водопостачання та відчинений відсічний клапан? - Можливо, пошкодився або перегнувся шланг системи водопостачання. Перевірте, чи не затиснутий шланг, і усуньте перешкоди. - Перевірте, чи не замерз водний бак внаслідок дуже низької температури всередині холодильника? Спробуйте встановити вищу температуру на головному дисплеї холодильника.

Допустима температура навколишнього повітря

Цей холодильник з морозильною камерою призначений для використання при температурі навколишнього повітря, що відповідає кліматичному класу, указаному на паспортній табличці.

Клас	Символ	Температура оточення (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Холодний помірний	SN	від +10 до +32	від +10 до +32
Помірний	N	від +16 до +32	від +16 до +32
Вологий тропічний	ST	від +16 до +38	від +18 до +38
Сухий тропічний	T	від +16 до +43	від +18 до +43



Внутрішня температура залежить від таких факторів, як місце розташування холодильника, температура навколишнього повітря і частота відкривання дверцят. Відрегулюйте температуру з урахуванням указаних факторів.

Ukrainian



Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів. Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

L'va Tolstogo st., 57 Kiev 01032, Ukraine


0-800-502-000

www.samsung.com/ua (Ukrainian)

www.samsung.com/ua_ru (Russian)



Külmiku kasutusjuhend



Käesolev juhend on valmistatud 100% ümbertöödeldud paberist.

Estonia

kujutlege kõiki neid võimalusi

Suur tänu Samsungi toote ostmise eest!
Parima hoolduse saamiseks registreerige
oma külmik veebilehel
www.samsung.com/register

Eraldiseisev seade



Ohutusteave

OHUTUSTEAVE



HOIATUS

- Enne seadme kasutamist lugege see juhend läbi ja hoidke alles, et vajadusel seda uuesti lugeda.
- Kuna see kasutusjuhend kehtib mitme mudeli kohta, võib teie külmik selles juhendis kirjeldatust veidi erineda.

HOIATUSTÄHISTE TÄHENDUS



HOIATUS

Näitab, et on oht saada surma või raskeid kehavigastusi.



NEI

Näitab, et on oht saada kehavigastusi või kahjustada seadet.

MUUDE TÄHISTE TÄHENDUS



Näitab, et kõnealust tegevust ei TOHI teha.



Näitab, et kõnealuseid osi ei TOHI lahti võtta.



Näitab, et kõnealuseid osi ei TOHI puudutada.



Näitab, et tegu on juhistega, mida tuleb kindlasti täita.



Näitab, et peate toitejuhtme seinakontaktist välja võtma.



Näitab, et elektrilöögi vältimiseks tuleb seade esmalt maandada.



Selle sümboliga tähistatud juhtudel on soovitatav kutsuda välja hooldustehnik.

Nende hoiatustähiste otstarve on hoiatada ja kaitsta sellega nii teid kui ka teid ümbritsevaid inimesi vigastuste eest.

Järgige neid kindlasti.

Pärast selle kasutusjuhendi läbilugemist hoidke see kindlas kohas alles, et vajadusel seda uuesti lugeda.

CE TEADE

Käesoleva toote puhul on kinnitatud vastavust Euroopa Liidu madalpingedirektiivile (2006/95/EÜ), elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile (2004/108/EÜ), RoHS-i direktiivile (2011/65/EL), komisjoni delegeeritud määrusele (EL) nr 1060/2010 ning määrusega (EÜ) nr 643/2009 rakendatavale ökodisaini direktiivile (2009/125/EÜ). (Kohaldatav ainult Euroopa riikides müüdavatele toodetele.)

- Enne külmiku kasutuselevõttu tuleb see kasutusjuhendi järgi õigesti ja õigesse kohta paigaldada.
- Kasutage seda seadet ainult juhendis kirjeldatud otstarbel.
- Kõiki hooldustöid peaks tegema vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.
- Külmutusainena saab kasutada ainet R-600a või R-134a. Külmikus kasutatava külmutusaine nimetus on kirjas seadme tagaküljel asuva kompressori sildil või külmiku siseküljel asuval andmesildil.



- Külmutusaine R-600a on looduslik ja keskkonnohutu, kuid samas ka süttida võib gaas. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb jälgida, et ükski külmutussüsteemi osa ei saaks viga.

- Torudest lekkida võib külmutusaine võib süttida või kahjustada silmi. Kui avastate lekke, ärge kasutage lahtist tuld ega muid süttimist põhjustada võivaid tooteid ning tuulutage mitu minutit seda ruumi, kus seade asub.



HOIATUS

- Külmutussüsteemis tekkinud lekke korral tuleohtliku gaasi ja õhu segunemise vältimiseks tuleb seade paigaldada vastava suurusega ruumi, mis sõltub kasutatava külmutusaine kogusest.
- Ärge kunagi lülitage vooluvõrku seadet, mis võib olla defektide või kahjustustega. Kui teil tekib kahtlusi, pöörduge seadme müüja poole.
- Seadmes kasutatava 8 grammi külmutusaine R-600a kohta peab ruumi suurus olema 1 m³.
- Teie seadmes kasutatava külmutusaine kogus on kirjas seadme siseküljel asuval andmeplaadil.
- Likvideerige kõik selle toote pakkmaterjalid keskkonnale ohutul viisil.
- Seade pole mõeldud piiratud füüsiliste, vaimsete või tajuvõimetega ega ka vähese kogemusega inimestele (sh lastele) kasutamiseks, kui neil puudub järelevalve või neid ei juhenda inimene, kes kindlustab nende ohutuse.
- Veenduge, et lapsed seadmega ei mängiks.

RANGED HOIATUSED



HOIATUS

- Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta või kohta, kus see võib veega kokku puutuda.
- Elektrisüsteemi osade kulunud isolatsiooni tõttu võib tekkida elektrilöök või tulekahju.
- Ärge paigutage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega ahju, radiaatorite ega muude küttekehade lähedusse.
- Ärge ühendage mitut seadet samasse mitme pistikukohaga pistmiku. Külmik peaks alati olema ühendatud eraldi pistikupesasse, mille nimiandmed vastavad andmeplaadil olevale teabele.
- See tagab optimaalse energiakulu ja hoiab ära ülepinge tekkimise maja voolujuhtmetes. Ülepinge võib põhjustada tulekahju.
- Veenduge, et ka külmiku taha jääv toitejuhtme osa poleks muljutud ega kahjustatud.
- Ärge painutage toitejuhet liialt ega asetage sellele raskeid esemeid.
- See vähendab tulekahju tekkimise ohtu.
- Kui toitejuhe on kulunud või kahjustatud, laske toitejuhe seadme tootjal või hooldusettevõttel kohe ära parandada või välja vahetada.
- Ärge kasutage juhet, mis on kas kogu pikkuses või kummaski otsast mõranenud või vigastatud.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, laske see kohe seadme tootjal või hooldusettevõttel välja vahetada.
- Külmiku teisaldamisel jälgige, et toitejuhe ei jääks külmiku alla ega saaks kahjustusi.
- Ärge ühendage toitejuhet märgade kätega.
- Enne külmiku puhastamist ja remontimist lahutage see vooluvõrgust.
- Pistiku puhastamisel ärge kasutage märga ega niisket lappi.
- Eemaldage toitejuhtme kontaktidelt igasugune mustus ja tolm.
- Muidu võib tekkida tulekahju.
- Kui lahutate külmiku toitevõrgust, peate enne selle uuesti ühendamist ootama vähemalt kümme minutit.
- Kui seinapistik pole kindlalt seinas, ärge toitejuhet ühendage.
- Sel juhul on elektrilöögi saamise või tulekahju tekkimise oht.
- Seade peab olema paigaldatud nii, et ka pärast paigaldust oleks toitejuhe hõlpsasti juurdepääsetav.



- Külmik peab olema maandatud.
- Külmiku peate maandama selleks, et hoida ära voolulekkeid ja voolulekkkest tekkida võivad elektrilööke.



- Ärge kasutage maanduseks gaasitorusid, telefonijuhtmeid ega muid võimalikke piksevardana toimivaid esemeid.

- Maanduspistiku vale kasutamise korral võite saada elektrilöögi.
- Ärge külmikut ise osadeks lahti võtke ega remontige.
- Sellega võite tekitada tulekahju, häireid seadme töös ja/või kehavigastusi.
- Kui tunnete tehismaterjali põlemisele iseloomuliku lõhna või külmiku juurest lähtuvat suitsulõhna, lahutage toitejuhe kohe ja pöörduge Samsung Electronicsi hoolduskeskusesse.
- Jätke seadme ventilatsiooniava ja paigaldusaluse ümber vaba ruumi.
- Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, mis pole külmiku tootja heakskiitu saanud.
- Ärge kahjustage külmutussüsteemi.
- Ärge asetage külm-/sügavkülmkambrisse ega kasutage seal elektriseadmeid, mis pole tootja heakskiitu saanud.
- Enne sisevalgusti lambi vahetamist lahutage külmik vooluvõrgust.
- Kui lambi vahetamisel tekib probleeme, pöörduge hoolduskeskusesse.
- See seade pole ette nähtud kasutamiseks raskete füüsiliste puuete, tajuhäirete või vaimsete puuetega inimestele (ega ka lastele) või inimestele, kel pole piisavalt elukogemusi ega teadmisi, kui nad pole just järelevalve all või saanud nende ohutuse eest vastutavalt inimeselt juhiseid selle seadme kasutamise kohta.
- Lastel tuleb silma peal hoida, et nad külmikuga mängima ei hakkaks.
- Ärge laske lastel külmiku ukse küljes rippuda. Kui lasete seda siiski teha, võib see põhjustada raskeid vigastusi.
- Ärge katsuge sügavkülmkambrise sisekülgil ega seal hoitavaid toiduaineid märgade kätega.
- See võib põhjustada külmakahjustusi.
- Kui te külmikut pikema aja jooksul ei kasuta, võtke toitejuhe vooluvõrgust välja.
- Toitejuhtme isolatsiooni võimalikud kahjustused võivad kergesti põhjustada tulekahju.
- Ärge asetage külmiku peale esemeid.
- Esemed võivad seadme ukse avamise või sulgemise korral alla kukkuda ja tekitada kehavigastusi või seadet kahjustada.

HOIATUSED



NB!

- See toode on ette nähtud kodustes tingimustes ainult toiduainete säilitamiseks.
- Järgida tuleb külmutatud toiduainete tootja soovitatud säilitusaegu ja aegumiskuupäevi (vt sellekohaseid juhiseid).
- Pudeleid tuleb külmikus hoida tihedalt üksteise kõrval, et need välja ei kukuks.
- Ärge pange sügavkülmkambrisse gaseeritud jooke.

Ohutusteave _03

- Ärge pange külmikusse liiga palju toiduaineid.
- Külmiku ukse avamisel võib mõni toiduaine välja kukkuda ja tekitada kehavigastusi või seadet kahjustada.
- Ärge pange sügavkülmkambrisse pudeleid ega klaastaarat.
- Kui pudeli sisu külmub, võib klaas puruneda ja tekitada kehavigastusi.
- Ärge pihustage külmiku lähedusse kergestisüttivaid gaase.
- Need võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge pritsige vett ei külmiku peale ega sisse.
- See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge hoidke külmikus eeterlikke ega tuleohtlikke aineid.
- Benseen, lahustid, alkoholid, eetrid, veeldatud naftagaasid ja muud sellised kemikaalid võivad tekitada plahvatuse.
- Kui plaanite kodust pikemaks ajaks ära minna, tuleks külmik tühjaks teha või sisse lülitada puhkusefunktsioon.
- Ärge hoidke külmikus ravimeid, tundmatuid aineid ega temperatuuritundlikke tooteid.
- Tooteid, mille säilitamiseks on nõutav mingi kindel temperatuur, ei tohi külmikus hoida.
- Ärge asetage külmikusse veega täidetud anumaid.
- Vee mahavoolamine võib tekitada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge avaldage klaasi pinnale tugevat survet või liigset jõudu.
- Purunenud klaas võib põhjustada kehavigastusi ja/või varalist kahju.

HOIATUSED PUHASTAMISE KOHTA



- Ärge kunagi toppe oma sõrmi ega mingeid esemeid veeautomaadi avausse ega jäärenni.
- See võib tekitada kehavigastusi või seadet kahjustada.
- Pistiku puhastamisel ja toitejuhtme kontaktidelt mustuse ning tolmu eemaldamisel ärge kasutage märga ega niisket lappi.
- Muidu võib tekkida tulekahju.

HOIATUSED SEADME KASUTUSELT KÕRVALDAMISE KOHTA

- Selle või mõne muu külmiku kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage selle uks või uksetihendid ja lukustid, et lapsed ega loomad ei saaks sinna kinni jääda.
- Et lapsed ei saaks külmikusse ronida, ärge riieleid

ja sahtleid eemaldage.

- Külmutusainena kasutatakse ainet R-600a või R-134a. Külmikus kasutatava külmutusaine nimetust saate vaadata seadme tagaküljel asuvalt kompressori sildilt või külmiku siseküljel asuvalt andmesildilt. Kui teie külmik sisaldab kergestisüttivat gaasi (külmutusainet R-600a), pöörduge seadme ohutu likvideerimise kohta lisateabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole.
- Paisuva gaasi isoleerimiseks kasutatakse tsüklopentaani. Isoleermaterjalides sisalduvate gaaside korral tuleb täita vastavaid eeskirju. Toote keskkonnaohutu likvideerimise kohta teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole. Veenduge, et enne likvideerimist poleks ükski seadme tagaküljel asuv toru vigastatud. Välistingimustes võivad torud lõhkeda.



- Elektrikatkestuse korral helistage oma elektriteenuse pakkuja kontorisse ning küsige, kaua see kestab.
- Enamik voolukatkestusi, mis parandatakse tunni või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmiku temperatuuri. Siiski peaksite voolukatkestuse ajal võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
- Kui voolukatkestus kestab üle 2 tunni, eemaldage jäänõust jää.
- Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage sügavkülmutatud toit.

Ärge jätke lukkude ja võtmetega varustatud uste ega kaante võtmeid laste käeulatusse ja ärge hoidke neid külmusseadme läheduses.

Nii pole ohtu, et lapsed luku taha jääksid.

SOOVITUSI ÕIGEKS KASUTAMISEKS



- Laske külmikul pärast paigaldamist kaks tundi seista.
- Külmiku optimaalse töö tagamiseks tehke järgmist.
- Ärge pange toiduained külmiku tagaseinas asuvatele ventilatsioonivadele liiga lähedale. See võib blokeerida õhu vaba liikumist sügavkülmkambrisi sisemuses.
- Pakkige toiduained enne külmkambrisse või sügavkülmkambrisse panemist korralikult õhukindlatesse pakenditesse.
- Varem külmutamata toiduainete sügavkülmkambrisse panemisel ärge pange neid juba külmunud toiduainete kõrvale.
- Kui olete kodust ära vähem kui kolm nädalat, pole vaja külmikut vooluvõrgust lahutada. Kui lahkute enam kui kolmeks nädalaks, võtke toiduained külmikust välja. Lahutage külmik vooluvõrgust ning puhastage, loputage ja kuivatage see.
- Kui külmik asub pikka aega külmemas keskkonnas

kui ettenähtud töötemperatuurivahemiku madalaim temperatuur, ei pruugi külmik korralikult töötada (külmutatud toidudained võivad sulada ja sügavkülmkambri temperatuur tõusta liiga kõrgele).

- Ärge hoidke kergesti riknevaid toiduaineid (nt banaane või meloneid) liiga madalal temperatuuril.
- Jää optimaalse külmumise saavutamiseks pange jääalus tootja poolt ette nähtud kohta.
- Külmik on "jäävaba" (frost free), mis tähendab, et te ei pea külmikut ise sulatama. Seda tehakse automaatselt.
- Sulatamise ajal võib temperatuur tõusta, kuid see tõus vastab ISO nõuetele. Kui soovite seadme sulatamise ajal vältida külmutatud toiduainete temperatuuri tõusmist, tuleb külmutatud toiduained pakkida mitmekihilisse paberisse (nt ajalehte).
- Kui külmutatud toiduainete temperatuur külmiku sulatamise ajal tõuseb, võib toiduainete säilivusaeg lüheneda.
- Sisaldab Kyoto protokolliga hõlmatud fluoritud kasvuhoonegaase.
- Vaht on paisutatud fluoritud kasvuhoonegaasidega.
- Vaht, mis sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.

Lisaaine: perfluoroheksaan
Globaalset soojenemist põhjustav
potentsiaal (Global Warming Potential
– GWP) = 9000

ENERGIASÄÄSTU NÕUANDED

- Paigaldage külmik jahedasse, kuiva, piisavalt ventileeritud ruumi. Veenduge, et külmik ei jääks otsese päikesepaiste kätte ega asuks kuumusallika (nt radiaator) vahetus läheduses.
- Ärge kunagi blokeerige seadme ühtegi ventilatsiooniaava ega võret.
- Laske kuumal toidul enne külmikusse asetamist jahtuda.
- Asetage jäätunud toiduained külmikusse sulama. Võite kasutada ära jäätunud toiduainete madala temperatuuri, et jahutada toiduaineid külmikus.
- Ärge hoidke toiduaineid külmikusse pannes või neid sealt võttes ust liiga kaua lahti. Mida lühemat aega ust lahti hoitakse, seda vähem tekib sügavkülmikusse jääd.
- Puhastage regulaarselt külmiku tagakülge. Tolm suurendab energiakulu.
- Ärge seadistage temperatuuri vajalikust külmema peale.
- Tagage külmiku põhjale ja tagaküljele piisav õhuväljalaske ruum. Ärge katke õhutusavasid kinni.
- Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemad hoida.

Sisukord

KAHE UKSEGA KÜLMIKU PAIGALDAMINE	06
SAMSUNGI KAHE UKSEGA KÜLMIKU KASUTAMINE	13
RIKKEOTSING	19



Kahe uksega külmiku paigaldamine

KÜLMIKU PAIGALDAMISE ETTEVALMISTAMINE

Palju õnne Samsungi kahe uksega külmiku omanikuks saamise puhul! Loodame, et nautite paljusid uusi funktsioone ja võimalusi, mida see seade teile pakub.

Külmikule parima asukoha valimine

- Valige asukoht, kus saab hõlpsasti veesüsteemi kasutada.
- Valige asukoht, mis poleks otsese päikesevalguse käes.
- Valige asukoht tasasel (või enam-vähem tasasel) pinnal.
- Valige asukoht, kus oleks piisavalt palju ruumi külmiku uste avamiseks.
- Jätke õhuringluse võimaldamiseks piisavalt ruumi seadme külgedele ja kohale.
 - Kui külmik pole tasasel pinnal, ei pruugi sisemine jahutussüsteem õigesti töötada.
 - Külmiku töötamiseks on vaja vaba ruumi. Vt allpool olevat pilti ja mõõtmeid.
- Palun tagage, et hoolduse ja remondi vajaduse tekkimisel oleks seade hõlpsasti teisaldatav.

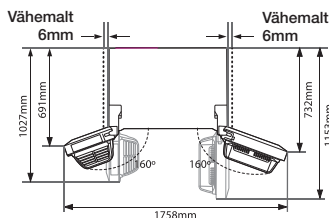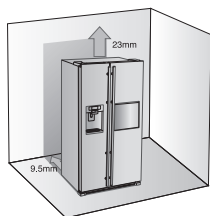


Külmiku teisaldamine

Selleks, et pörandat mitte kahjustada, veenduge, et külmiku eesmised loodimisjalad oleksid pörandapinnast kõrgemal. Vt juhendis teemat


06_ paigaldamine

“Külmiku loodimine” (lk 10).

Pörandaviimistluse kaitsmiseks asetage külmiku alla kaitsekiht, näiteks kiht pakkekartongi.

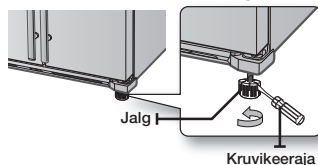

Külmiku paigaldamisel, hooldamisel või külmiku tagant puhastamisel veenduge, et liigutate külmikut ainult otse.

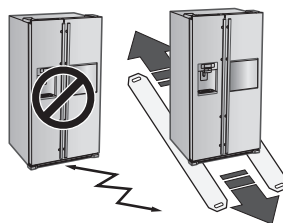

Tähtsamad asjad kõigepealt! Veenduge, et saate külmiku hõlpsalt plaanitud kohta toimetada. Selleks mõõtke aegsasti külmiku kohaletoimetamise teele jäävate ukseavade kõrgus ja laius, lävede ja lagede kõrgus, treppide laius jne ning võrrelge neid külmiku mõõtmetega.

Järgmises tabelis on kõigi Samsungi kahe uksega külmikute täpsed mõõtmed.

	MUDEL	RSG5*	RSG5*CRS
Mõõtmed (mm)	Laius		
	Ilma ukseta	908	908
	Koos uksega	912	912
	Ainult külmik	600	600
	Sügavus		
	Ilma käepidemeta	687	687
	Koos käepidemega	737	742
	Kõrgus		
	Ilma ukseta	1745	1745
	Koos uksega	1780	1780



- Jätke külmiku paigaldamisel selle ümber veidi vaba ruumi. Nii kulub energiat vähem ja ka teie elektriarved on väiksemad.
- Ärge paigaldage külmikut kohta, kus temperatuur võib langeda alla 10 °C.
- Enne sügavkülmkambriga ukse eemaldamist lahutage kindlasti veevoolik. Külmiku kahjustamise vältimiseks lugege jaotist “Veevooliku lahtiühendamine”.

JÄÄMASINA KASUTAMINE

Jääanuma eemaldamine


- Hoidke käepidet nagu näidatud joonisel 1.
- Tõmmake alumist osa kergelt ülespoole.
- Võtke jää-anum aeglaselt välja.



Joonis 1

Jääanuma tagasiasetamine


- Paigaldamine käib eemaldamisega vastupidises järjekorras.
- Lükake anum korralikult seadmesse, kuni kuulete klõpsu.
- Kui anum ei sobitu kohale, keerake 90 kraadi võrra seadmekinnitit anuma tagaküljel ja paigaldage uuesti, nagu näidatud joonisel 2.

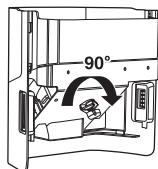

Joonis 2

Tavalised töötingimused

- Häälled, mida kuulete kui jäävalmistaja puistab jääd anumasse kuuluvad seadme normaalse töötamise juurde.
- Jää mittekasutamine pika aja jooksul võib kaasa tuua jäätükkide tekkimist jääanumas. Eemaldage allesjäänud jää ja tühjendage anum.
- Kui jää ei tule anumast välja, kontrollige ega see ole renni kinni jäänud ning eemaldage jää sealt.
- Esimesed jääkuubikud võivad olla väikesed, kuna torudes on veel ühendamisega sinna sattunud õhku, mis kasutamise käigus kaob.

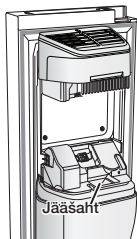


- Kui ekraanil vilgub kiri ICE OFF, sisestage uuesti anum ja/või kontrollige, et see oleks korralikult paigaldatud.
- Kui uks on avatud, siis jää ja vee automaat ei tööta.
- Ust kõvasti sulgedes võib vett jäämasinast välja paiskuda.
- Jääanuma mahakukkumise vältimiseks hoidke seda eemaldamisel kahe käega.
- Vigastuste ohu vältimiseks puhastage pörand mistahes maha kukkunud veest või jääst.
- Ärge laske lastel jäävalmistaja või selle anuma küljes rippuda. Nad võivad end vigastada.
- Veenduge, et te ei pane käsi või mingeid muid objekte jääsahti. Võib tekkida vigastuse oht või mehhaaniliste osade kahjustus.

KÜLMIKU USTE PAIGALDAMINE

Kui külmik ei mahu teiseldamisel ukseavast läbi, võite külmiku ukse eemaldada.

Eesmise külmikujalgade kate eemaldamine


Esmalt avage nii sügavkülmikambri kui ka külmikambri uks ja eemaldage eesmise jalgade kate, keerates kõik kolm kruvi vastupäeva lahti.

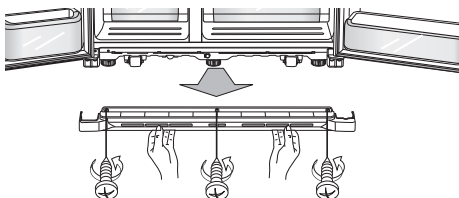

Veevooliku külmiku küljest lahtiühendamine

1. Veevooliku eemaldamiseks vajutage ühendusliidest


- 1 ja tõmmake veevoolik 2 välja.

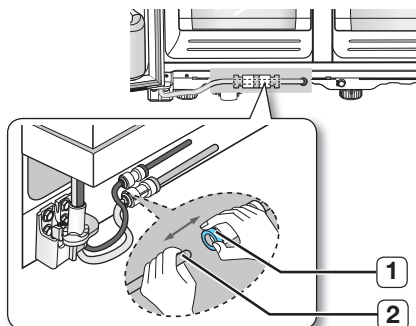

Jälgige, et veevooliku ühenduskohas värvikoodid klappisid.


Veevooliku uuesti ühendamine

1. Veetoru tuleb täielikult sisestada läbipaistva ühendusmuhvi keskele, et vältida vee lekkimist dosaatorist.



paigaldamine_07

2. Sisestage paigalduspaketis olevad 2 klambrit ning kontrollige, kas need hoiavad torusid korralikult paigal.




Ärge veevoolikut lõigake. Tõmmake see ettevaatlikult ühendusliidesest välja.


Sügavkülmkambri ukse eemaldamine

Esmalt mõned nõuanded.

- Veenduge, et tõstate ukse otse üles nii, et uksehinged ei painduks ega läheks katki.
 - Olge ettevaatlik, et te ei muljuks ukse küljes olevaid veetorusid ega juhtmeid.
 - Asetage ukse kaetud pinnale, et te seda ei kriimustaks ega kahjustaks.
1. Kui sügavkülmkambri uks on suletud, eemaldage kruvikeeraja abil ülemise hinge kate **[1]** ja seejärel traadid, tõmmates need ettevaatlikult harali **[2]**.

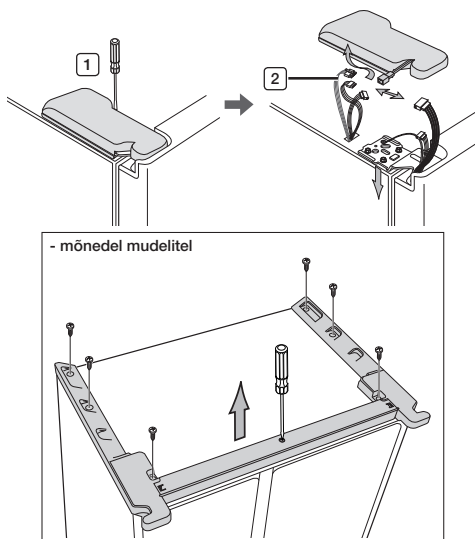


2. Eemaldage hingekruvid **[3]** ja aluskruvi **[4]**, keerates neid vastupäeva, ja eemaldage ülemine hing **[5]**. Olge tähelepanelik, et uks ei vajuks selle eemaldamise ajal teie peale.

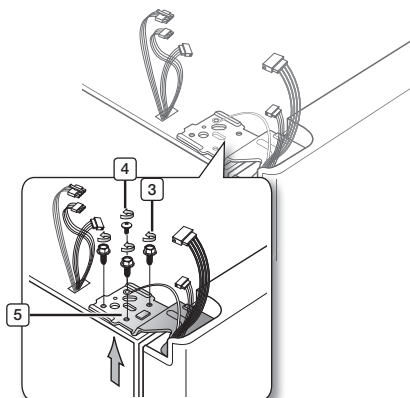


Ühendage külmiku osad kindlasti õigesti.

3. Seejärel eemaldage uks alumise hinge küljest **[6]**, tõstes selle ettevaatlikult otse üles **[7]**.

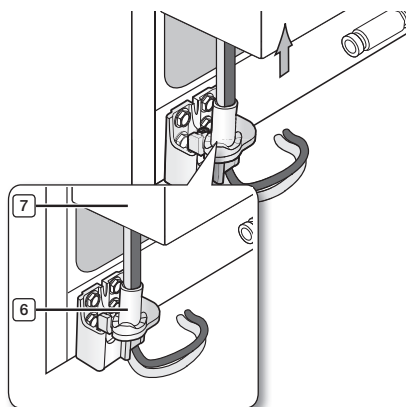

Olge ettevaatlik, et te ei muljuks ukse küljes olevaid veetorusid ega juhtmeid.

4. Eemaldage alumine hing **[8]** toendi küljest **[9]**, tõstes hinge ettevaatlikult üles.

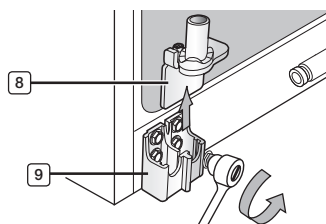

08_ paigaldamine


Sügavkülmkambri ukse ettepanemine




Sügavkülmkambri ukse ettepanemiseks pange osad vastupidises järjestuses tagasi kokku.

Külmkambri ukse eemaldamine

1. Kui külmkambri uks on suletud, eemaldage kruvikeeraja abil ülemise hinge kate **1**.

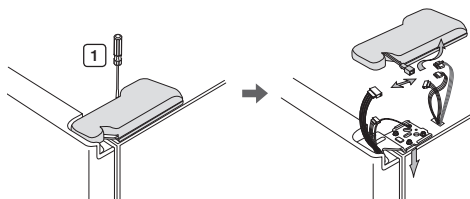


2. Eemaldage hinge kruvid **2** ja aluskruvi **3**, keerates neid vastupäeva, ja eemaldage ülemine hing **4**. Olge tähelepanelik, et uks ei vajuks selle eemaldamise ajal teie peale.

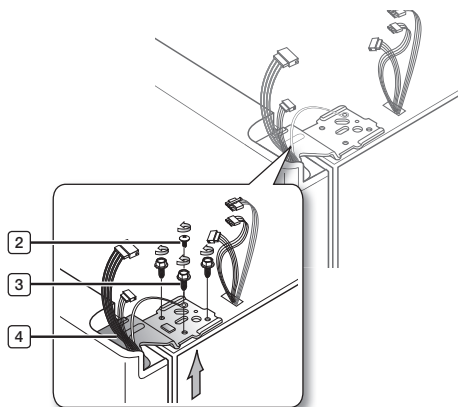


Ühendage külmiku osad kindlasti õigesti.

3. Eemaldage uks alumise hinge küljest **5**, tõstes selle otse üles **6**.

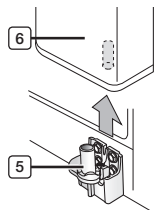

4. Eemaldage alumine hing **7** toendi küljest **8**, tõstes hinge ettevaatlikult üles.

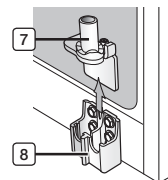

Külmkambri ukse ettepanemine



Külmkambri ukse ettepanemiseks pange osad vastupidises järjestuses tagasi kokku.

KÜLMIKU LOODIMINE


Kui ukSED on uuesti külmiku ette paigaldatud, peate veenduma, et külmik on loodis, et saaksite selle lõplikult paika timmida. Kui külmkapp pole loodis, pole ukSED omavahel paralleelselt.



Külmiku esikülj on samuti reguleeritav.

Enne külmiku loodimist eemaldage eesmise jalgade kate.

Avage nii sügavkülm- kui ka külmkambri uks ja eemaldage eesmise jalgade kate, keerates kõik kolm kruvi vastupäeva lahti.

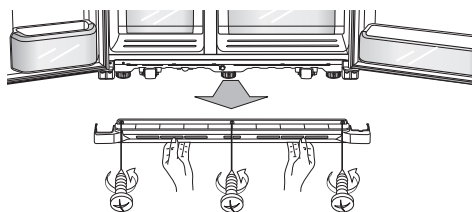


Kui sügavkülmkambri uks on külmkambri uksest madalamal

Sisestage lapikkrukeeraja ots sügavkülmkambri jala salku ja keerake seda sügavkülmkambri loodimiseks kas päri- või vastupäeva.

Kui sügavkülmkambri uks on külmkambri uksest kõrgemal


Sisestage lamedaotsaline lapikkrukeeraja ots külmiku külmkambriosa poolse jala salku ja keerake seda külmkambriosa loodimiseks kas päri- või vastupäeva.

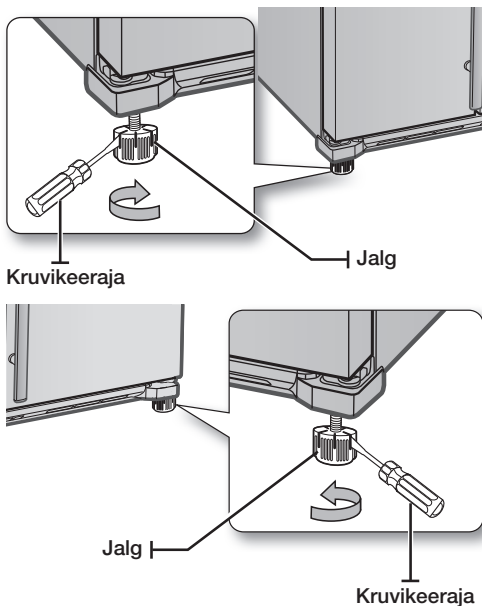

Uste täppisreguleerimiseks lugege järgmist jaotist.


USTE REGULEERIMINE

Külmiku loodimine on vajalik selleks, et külmiku ukseid oleksid paralleelselt. Kui vajate abi, lugege külmiku loodimise kohta eelmist jaotist.

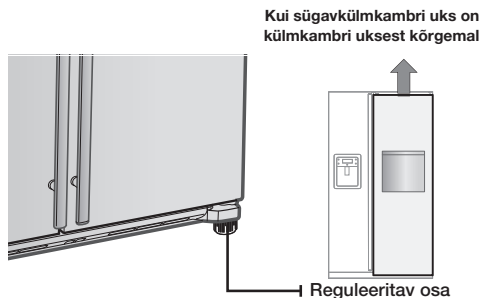

Loodimine käib samamoodi. Avage ukseid ja reguleerige neid ühe kaupa järgmiselt.

1. Keerake alumise hinge mutrit **1** lahti seni, kuni see ulatub poldi ülemise servani **2**.

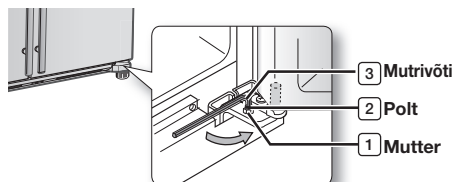

Kui eemaldate mutrit **1**, veenduge, et keerate kompleksis olevat kuuskantkruvikeerajat poldi **2** lahtikeeramisel vastupäeva. Seejärel saate mutr **1** sõrmedega lahti keerata.

2. Reguleerige uksi, keerates polti **2** kas päripäeva või vastupäeva.



Kui keerate päripäeva, liigub uks ülespoole.

3. Pärast uste reguleerimist keerake mutrit **1** päripäeva seni, kuni see jõuab poldi alumise ääreni. Seejärel pinguldage polti kruvikeerajaga **3** uuesti, et see mutri **1** fikseeriks.



Kui te ei kinnita mutrit korralikult, võib polt lahti tulla.

VEEAUTOMAADI VOOLIKU KONTROLLIMINE

Veeautomaat on üks teie uue Samsungi külmiku käepärastest funktsioonidest. Tervise ohutuse otstarbel eemaldab Samsungi veefilter tavalisest kraaniveest soovimatud osakesed. Filter ei eemalda ega hävita aga mikroorganisme. Selleks tuleb osta veepuhastussüsteem.

Et jäämasin töötaks korralikult, peab vee surve olema 138–862 kPa. Tavatingimustes täitub 170 cm³ pabertops 10 sekundiga.


Kui külmik on paigaldatud kohta, kus veesüsteem on madala veesurvega (alla 138 kPa), saate madala surve kompenseerimiseks paigaldada lisapumba.

Veenduge, et külmiku sees asuv veemahuti oleks korralikult täidetud. Selleks vajutage veeautomaadi kangi seni, kuni kraanist hakkab vesi jooksma.



Külmikuga on kaasa pandud veevooliku paigaldamise komplekt. Selle leiате külm- või sügavkülmkambrist.

Veevooliku paigaldamiseks vajalikud esemed

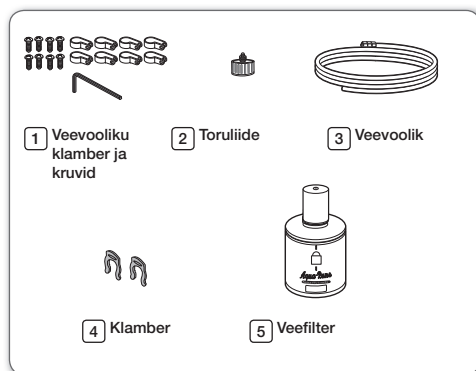


Veevooliku ühendamine

1. Kõigepealt sulgege veetorustiku veevarustus.
2. Leidke kõige lähemal asuv külma joogivee toru väljavõik.
3. Järgige paigalduskomplektis olevaid juhiseid.

NB!

Veevoolik peab olema ühendatud külma vee torustikuga. Kui see ühendatakse kuuma vee torustikuga, ei pruugi puhasti õigesti töötada.

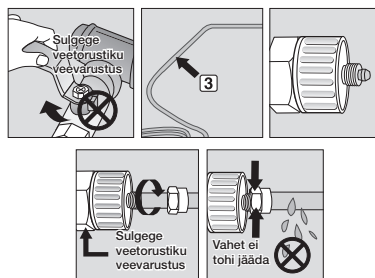


4. Kui veevoolik on veefiltriga ühendatud, avage veetorustiku veevarustus uuesti ja laske veefiltril puhastamiseks veeautomaadist läbi umbes 3 l vett.

VEEAUTOMAADI VOOLIKU PAIGALDAMINE

Veevooliku ühendamine külmikuga

1. Eemaldage külmiku veevooliku otsak. Eemaldage kaasa pandud veevooliku küljest survemutter ja pange see külmiku veevooliku otsa.
2. Ühendage külmiku veevoolik kaasa pandud veevoolikuga.
3. Keerake survemutter surveliitmiku külge. Jälgige, et nende vahele ei jääks vahet. Avage veekraan ja vaadake, ega voolik kuskilt ei leki.

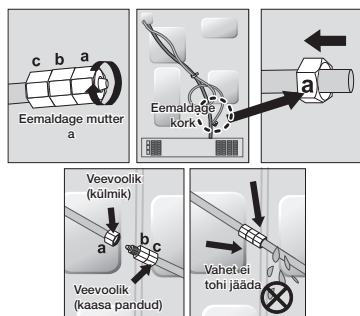




Ühendage veevoolik kindlasti joogiveetorustikuga. Kui veevoolikuühendust on vaja parandada või voolik uuesti torustikust lahti ühendada, lõigake plastvooliku otsast 6,5 mm tükki maha, tagamaks, et ühendus on kindel ega leki.



Enne kasutuselevõttu tuleks kõiki ühenduskohti lekete suhtes kontrollida.

- Samsungi garantii ei hõlma VEEVOOLIKU PAIGALDAMIST.
- Klient teeb seda omal kulul, välja arvatud juhul, kui paigaldamine on jaemüügihinna sees.
- Vajadusel pöörduge torulukksepa või volitatud paigaldaja poole.
- Kui leke tekkis vale paigalduse tõttu, pöörduge paigaldaja poole.

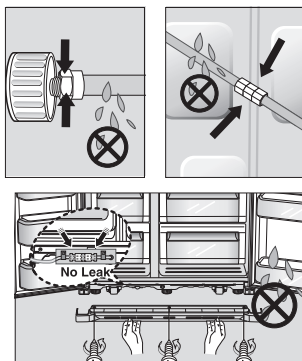

Jäähainete eemaldamine veeautomaadi voolikust pärast filtri paigaldamist

1. Avage veetorustiku veevarustuse ühendus.
2. Vajutage veenuppu ja siis kraani hooba.
3. Laske veeautomaadist vett seni, kuni selle kraanist tulev vesi on puhas (ligikaudu 3 l). Seda tehes puhastate veesüsteemi ja eemaldate voolikusse sattunud õhu.
4. Mõnes majapidamises võib vajalik olla täiendav läbipesu.
5. Avage külmiku uks ja kontrollige, ega veefilter ei leki.




Pärast uue veefilteri paigaldamist võib kraanist tulev vesi veidi pritsida. Selle põhjuseks on voolikusse sattunud õhk. See ei tohiks süsteemi töös probleeme tekitada.

SAMSUNGi kahe uksega külmiku kasutamine

KÜLMIKU KASUTAMINE

Juhtpaneeli ja digitaalse näidiku kasutamine

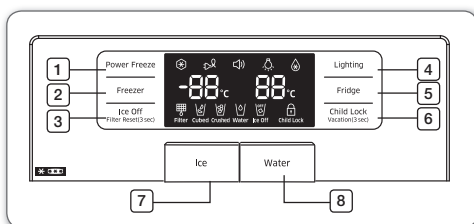

1 Nupp Power Freeze (Lapselukk)	Võimaldab sügavkülmkambris olevad toiduained kiiremini ära külmutada. Sellest on abi siis, kui teil on vaja kiiresti külmutada keegresti riknevaid toiduaineid või kui sügavkülmkambris on temperatuur tunduvalt tõusnud (nt kui uks on lahti jäänud). See funktsioon tuleb sisse lülitada vähemalt 24 tundi enne seda, kui panete sügavkülmkambrisse suure koguse toiduaineid.
2 Nupp Freezer (Sügavkülmkamber)	Nupu Freezer (Sügavkülmkamber) vajutamisel saate sügavkülmkambriga jaoks määrata soovitud temperatuuri. Seada saab temperatuuri vahemikus -14 kuni -25 °C.
3 Nupp Ice Off (Jää välja)	Nupu Ice Off (Jää välja) vajutamisel lülitatakse jää valmistamise funktsioon välja. Pärast filtri vahetamist vajutage seda nuppu ja hoidke seda kolm sekundit all. Kui kuvapaneelil vilgub kiri Ice Off, sisestage uuesti anum ja/või kontrollige, et see on õigesti paigaldatud.
4 Nupp Lighting (Valgustus)	Jaoturi LED lambi sisselülitamiseks vajutage Lightning nuppu.
5 Nupp Fridge (Külmkamber)	Vajutage Fridge nuppu, et seadistada külmik teie poolt soovitud temperatuurile. Temperatuuri saab seadistada vahemikule 1°C ~ 7°C ja kiirkülmutuse (Power cool) režiimile. Power cool kuvatakse paneelil temperatuuridel 1°C-st madalamal.
6 Nupp Child Lock (Lapselukk)	Selle nupu vajutamisega lukustatakse kõik muud nupud. Samuti ei tööta nupp Ice (Jää) ega veeautomaat. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage seda nuppu uuesti. Kui lähete puhkusele või reisile või teil pole lihtsalt vaja külmikut kasutada, vajutage seda nuppu ja hoidke seda kolm sekundit all. Külmkambrisi temperatuur on siis ligikaudu 15 °C ja sügavkülmkamber töötab tavalisel viisil.
7 Nupp Ice (Jää)	Jääkuubikute või purustatud jää valmistamiseks vajutage nupu Ice (Jää).
8 Nupp Water (Vesi)	Kui soovite vett, vajutage nupu Water (Vesi).

DIGITAALSE NÄIDIKU KASUTAMINE

“Freezer Temp.” tähistab sügavkülmkambriga praegust temperatuuri.

“Fridge Temp.” tähistab külmkambriga praegust temperatuuri.

Kui aktiivset kasutust ei ole, siis lülitub kuvapaneel välja, see on normaalne.

KIIRKÜLMUTUS

See ikoon süttib, kui lülitate sisse kiirkülmutusfunktsiooni. Kiirkülmutusfunktsioonist on kasu siis, kui teil on korraga vaja palju jääd. Kui jääd on piisavalt, vajutage kiirkülmutusrežiimi väljalülitamiseks sama nuppu uuesti.



Selle funktsiooni kasutamisel külmiku energiatarve suureneb. Kui teil seda vaja pole, lülitage see kindlasti välja ja määrake sügavkülmkambriga jaoks esialgne temperatuur.

PUHKUS

See ikoon süttib, kui lülitate sisse puhkusefunktsiooni. Kui lähete puhkusele või reisile või teil pole lihtsalt vaja külmikut kasutada, vajutage nupu Child Lock (Lapselukk) ja hoidke seda kolm sekundit all. Külmkambrisi temperatuur on siis ligikaudu 15 °C ja sügavkülmkamber töötab tavalisel viisil. Külmiku osa tuleks tühendada.

HELISIGNAAL

See ikoon põleb kogu aeg. Kui mõni uks on rohkem kui kolmeks minutiks lahti jäänud, kõlab helimärguanne. Pärast ukse sulgemist piiksumine lõpeb. Helimärguande funktsiooni väljalülitamiseks vajutage korraga nuppe Lighting (Valgustus) ja Fridge (Külmkamber) ning hoidke neid kolm sekundit all.

VALGUSTUS

See ikoon süttib, kui lülitate sisse valgustusfunktsiooni. Sel juhul jääb näidiku all asuv veeautomaadi tuli põlema. Kui soovite, et veeautomaadi tuli põleks ainult siis, kui kraani kasutate, lülitage valgustusfunktsioon välja.

KIIRJAHUTUS

See ikoon süttib, kui lülitate sisse kiirjahutusfunktsiooni.

Kasutage kiirjahutusfunktsiooni siis, kui soovite külmkambri temperatuuri langetada.

Kiirjahutusfunktsiooni rakendamisel langeb külmkambri sisetemperatuur umbes kaheks ja pooleks tunniks.

FILTRI MÄRGUTULI

Kui filtri märgutuli põleb punaselt, tuleb filter välja vahetada. Tavaliselt toimub see iga kuue kuu tagant.

Pärast veefiltri paigaldamist põleb filtri märgutuli siniselt.

Kui olete filtrit viis kuud kasutanud, põleb filtri märgutuli lillalt.

Kui olete filtrit kasutanud kuus kuud, põleb filtri märgutuli punaselt.

Pärast vana veefiltri eemaldamist ja uue paigaldamist (juhiseid vt lk 18) tuleb märgutule olek lähtestada. Selleks vajutage nuppu Ice Off (Jää välja) ja hoidke seda umbes kolm sekundit all.

JÄÄKUUBIKUD , PURUSTATUD JÄÄ

Jääkuubikute või purustatud jää saamiseks valige digitaalselt juhtpaneelilt soovitud jää tüüp. Jää tüübi märgutuli näitab parajasti valitud jää tüüpi.

VESI

See ikoon süttib, kui lülitate sisse veefunktsiooni.

JÄÄ VALMISTAMINE ON VÄLJA LÜLITATUD

See ikoon süttib, kui lülitate sisse funktsiooni Ice Off (Jää välja). Sel juhul jääd ei valmistata. Kui kuvapaneelil vilgub kiri Ice Off, sisestage uuesti anum ja/või kontrollige, et see on õigesti paigaldatud.


LAPSELUKK

Vajutades nuppu Lapselukk, aktiveerite Lapseluku funktsiooni ja kujutis valgustatakse. Taasaktiveerimiseks vajutage seda nuppu. Kasutage seda funktsiooni, et ennetada temperatuuri- ja filtriseadistuste muutmist laste poolt.

Näidiserežiimist väljumine



Näidiserežiimis näib külmik töötavat, kuid õhku ei jahutata. Sellest režiimist väljumiseks vajutage korraga nuppe Power Freeze (Kiirkülmutus) ja Freezer (Sügavkülmutus) ning hoidke neid 8 sekundit all, kuni kuulete helimärkuannet.



TEMPERATUURI KONTROLLIMINE

Sügavkülm- ja külmkambri tavatemperatuur

Sügavkülm- ja külmkambri soovitatav temperatuur on -20 kuni $+3^{\circ}\text{C}$.

Kui sügavkülm- ja külmkambri temperatuur on liiga kõrge või liiga madal, korrigeerige temperatuuri käsitsi.

Sügavkülmkambri temperatuuri seadmine

Sügavkülmkambri temperatuuri saab vastavalt vajadusele seada vahemikus -14 kuni -25°C . Vajutage nuppu Freezer (Sügavkülmutus) seni, kuni temperatuurinäidikul on kuvatud soovitud temperatuur. Arvestage, et teatud toiduained (nt jäätis), võivad temperatuuril -16°C sulada.

Temperatuurinäidikul kuvatakse enne -14°C ja pärast -25°C temperatuurinäidud otsast peale. Kui näidikul jõutakse temperatuurini -14°C , on järgmine temperatuur jälle -25°C .

Viis sekundit pärast uue temperatuuri seadmist kuvatakse näidikul jälle sügavkülmkambri tegelik temperatuur. See näit muutub sedamööda, kuidas sügavkülmkambri temperatuur hakkab seatud temperatuuri suunas muutuma.

Külmkambri temperatuuri seadmine

Külmkambri temperatuuri saab vastavalt vajadusele seada vahemikus -7 kuni +1°C. Vajutage nuppu Fridge (Külmutus) seni, kuni temperatuurinäidikul kuvatakse soovitud temperatuur.


Temperatuuri reguleerimine käib külmkambri puhul samamoodi nagu sügavkülmkambri puhul.

Soovitud temperatuuri seadmiseks vajutage nuppu Fridge (Külmutus). Mõne sekundi pärast hakkab külmkambri temperatuur seatud temperatuuri suunas muutuma. Seda saab jälgida ka digitaalselt näidikult.

Sügavkül- ja külmkambri temperatuur võib tõusta liiga sagedase uste avamise tõttu või pärast suure koguse sooja või tulise toidu asetamist külmikusse. Selle tagajärjel võib näidik vilkuma hakata. Kui sügavkül- ja külmkambris on seatud temperatuur taastunud, lõpetab näidik vilkumise.

Vilkumise jätkumisel võib osutuda vajalikuks külmiku "lähtestamine". Selleks lahutage külmik vooluvõrgust, oodake umbes 10 minutit ja ühendage see uuesti vooluvõrku.

JÄÄMASINA JA KÜLMA VEE AUTOMAADI KASUTAMINE

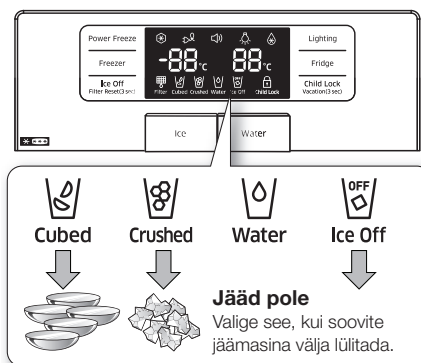

Anuma eemaldamisel võib jäävalmistajasse endiselt jääda jääkkogus tekitatavat jääd.

Veeautomaadi kasutamine

Vajutage nuppu Water (Vesi). Asetage klaas veekraani alla ja suruge ettevaatlikult kraani hooba. Veenduge, et klaas asuks otse kraani all, et vesi klaasist väljapoole ei pritsiks.

Jahutatud vee saamiseks

- väljatulev vesi on jahe, mitte jääkül
- Soovides külmemat vett koos jääga, laske joogiklaasi jääkuubikuid enne selle täitmist veega, et vältida vee välja pritsimist.



Jäämasina kasutamine

Soovitud tüüpi jää saamiseks vajutage nuppu Ice (Jää).

Asetage klaas jääväljastusava alla ja suruge ettevaatlikult kraani hooba. Veenduge, et klaas asuks otse väljastusava all, et jää klaasist väljapoole ei satuks.

Kui valite pärast purustatud jää valmistamist jää tüübiks jääkuubikud, võib valmistatud jääkuubikute hulka jääda ka veidi purustatud jääd.

Anuma eemaldamisel võib jäävalmistajasse endiselt jääda jääkkogus tekitatavat jääd.




- Ärge pange sõrmi, käsi ega ka mingeid esemeid jäärenni ega jäämasina jäänõusse.

- See võib tekitada kehavigastusi või seadet kahjustada.


- Kasutage ainult külmikuga komplektis olevat jäämasinat.
- Selle külmiku võib veetorustikuga ühendada ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialist. Veemasina võib ühendada ainult joogivesüsteemiga.
- Et jäämasin töötaks korralikult, peab vee surve olema 138–862 kPa.

Jäämasina kaas

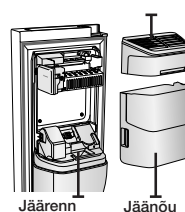




- Kui lähete pikemaks ajaks kodust ära (nt puhkusele või tööreisile) või ei kasuta vee- ega jäämasinat, siis sulgege veesüsteemi ventiil.
- Muidu võib vesi hakata lekkima.
- Kui te ei ole jäävalmistajat mõnda aega kasutanud või olete sügavkülmiku ust tihti avanud, võib jää kokku kleepuda. Kui see on juhtunud, siis tühjendage jää anum või murdke jää katki kasutades mõnda puidust köögitarvikut.
- Jäänõu eemaldamisel võtke sellest mõlema käega kinni, et see maha ei kukuks.
- Kui mõni jääkuubik kukub põrandale, võite libiseda ja end vigastada.

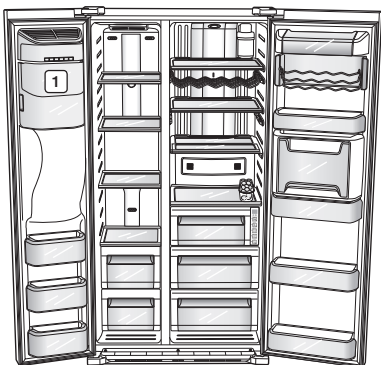

Ruumi juurde saamiseks võite jääanuma (1) asemel kasutada anumast Guard FRE-UPP.

Jääanuma eemaldamisel hakkab ekraanipaneelil vilkuma tuli ICE OFF.




GUARD FRE-UPP
(valikuline)



Ruumi juurde saamiseks võite eemaldada sügavkülmiku ülemise sahtli.

Kui riil „SHELF FREBOTTOM“ paikneb sügavkülmiku alaosas, võite eemaldada ka sügavkülmiku alumise sahtli, kuna see ei mõjuta termilisi ja mehaanilisi näitajaid.

Andmetes toodud külmutatud toidu hoiustamiskoha maht on arvatud tingimusel, et need sahtlid on eemaldatud.



RIILI FRE-ALUSE
(valikuline)

JAHUTUSSAHTLI COOLSELECT ZONE™ (VALIKULINE) KASUTAMINE

Jahutussahtel CoolSelect Zone™ aitab teie kiiret elu hõpsamaks muuta.

Kerge külmutus

Kui jahutussahkli jaoks CoolSelect Zone™ on valitud Soft Freeze (Kerge külmutus), siis kuvatakse sahtli digitaalsel näidikul -5°C (23°F) olenemata sellest, millise temperatuuri olete külmiku jaoks seadnud. See funktsioon aitab liha- ja kalatooteid kauem säilitada.

0 kraadi

Kui valite 0 Zone (0 kraadi), hoitakse jahutussahtlis CoolSelect Zone™ temperatuuri -0°C (32°F) juures olenemata sellest, millise temperatuuri olete külmiku jaoks seadnud. See funktsioon aitab ka liha- ja kalatooteid kauem säilitada.



Sulatus

Kui valite Thaw (Sulatus), puhutakse jahutussahtlisse CoolSelect Zone™ vaheldumisi nii sooja kui ka külma õhku. Vastavalt külmutatud toiduainete kaalule saate sulatusajaks seada 4, 6, 10 või 12 tundi.

Kui programmi Thaw (Sulatus) töö jõuab lõpule, on toiduained pooleldi sulanud – nii on neid toidu valmistamisel hõlpsam lõigata. Kui programmi Thaw (Sulatus) töö jõuab lõpule, taastub jahutussahkli CoolSelect Zone™ algväärtus 0 Zone (0 kraadi). Sulatusprogrammi töö katkestamiseks vajutage suvalist nuppu, v.a nuppu Thaw (Sulatus).

Joonisel on liha- ja kalatoodete ligikaudsed sulamisajad vastavalt kaalule (paksuseks on arvestatud 25,4 mm). Selles tabelis on toodud jahutussahtlis CoolSelect Zone™ olevate toiduainete kogukaal.

Sulamisaeg	Kaal
4 tundi	363 g (0,8 lb)
6 tundi	590 g (1,3 lb)
10 tundi	771 g (1,7 lb)
12 tundi	1000 g (2,2 lb)

Kiirjahutus

Programmi Quick Cool (Kiirjahutus) saate kasutada jahutussahhtli CoolSelect Zone™ 1–3 purgijoogi kiireks jahutamiseks. See kestab umbes tund aega. Kui programmi Quick Cool (Kiirjahutus) töö jõuab lõpule, taastub automaatselt jahutussahhtli jaoks CoolSelect Zone™ eelmisena seatud temperatuur.

Selle programmi töö katkestamiseks vajutage nuppu Quick Cool (Kiirjahutus) uuesti. Seejärel taastub jahutussahhtli jaoks CoolSelect Zone™ eelmisena seatud temperatuur.

Jahutus

Kui valitud on programm Cool (Jahutus), seatakse jahutussahhtli CoolSelect Zone™ temperatuuriks kogu külmiku jaoks seatud temperatuur. Jahutussahhtli digitaalsel näidikul on kuvatud sama temperatuur nagu külmiku juhtpaneelil. Kuna programm Cool (Jahutus) järgib külmikule seatud temperatuuri, saate jahutussahhtlit kasutada täiendava hoiustuskohana.



Sulatusaeg sõltub liha- või kalatüki suurusest ja paksusest.




Kui programm Thaw (Sulatus) töötab, peaksite kõik need toiduained, mida te sulatada ei soovi, jahutussahhtlist välja võtma.

SÜGAVKÜLM- JA KÜLMKAMBRI TARVIKUTE EEMALDAMINE

Sügavkülmkambrī puhastamine ja korrastamine on imelihtne.


1. Sahhtlid (sügavkülm- ja külmkambrī)

Riili eemaldamiseks tõmmake see õõnsusest välja (vt kõrvalolevat joonist). Seejärel pöörake seda ja tõstke üles.

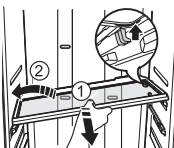


2. UKSERIIL

Ukseriili eemaldamiseks hoidke sellest mõlema käega kinni ja tõstke see ettevaatlikult üles.

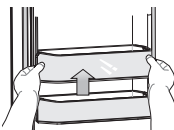

3. JAHUTUSSAHTEL

Jahutussahhtli eemaldamiseks tõmmake see välja ja tõstke ettevaatlikult üles.

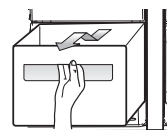

4. Jäänõu (sügavkülmkambrī)


Jäämasina jäänõu eemaldamiseks tõstke see üles ja tõmmake aeglaselt välja.

- Hoidke nõud käevadest (vt joonist).
- Tõstke natuke alumist osa.
- Tõmmake jäänõu aeglaselt välja.



5. Minibaar (külmkambrī; valikuline)

- Tõstke külmkambrī ülaosas olev kinnitus üles ja tõmmake see välja.
- Pärast katte surumist mõlema käega eemaldage minibaari kate, tõmmates selle otse välja.

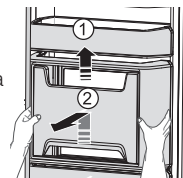

Ärge kasutage kate eemaldamisel jõudu. Muidu võib kate katki minna ja tekitada kehavigastusi.



Enne tarvikute eemaldamist veenduge, et ükski toiduaine nende teele ette ei jääks. Kui võimalik, võtke enne tarvikute eemaldamist toiduained külmikust välja. See vähendab õnnetuste tekkimise riski.



Et toode oleks võimalikult energiatõhus, jätke palun kõik riulid, sahtlid ja korvid nende algele kohale, nagu näidatud joonisel leheküljel (16).

KÜLMIKU PUHASTAMINE



Hoiatus

Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, lahusteid, Cloroxit ega kloride. Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada tulekahju.



NB!

Ärge pritsige vooluvõrku ühendatud külmikule vett. See võib põhjustada elektrilööke. Ärge puhastage külmikut benseeni, lahustite ega autopesuvahenditega, sest need võivad süttida.

SISEVALGUSTI LAMBI VAHETAMINE

LED-valgusti lambi vahetamine

 **ÄRGE eemaldage ega vahetage LED-valgusti lampi.**

LED-valgusti lambi vahetamiseks pöörduge Samsungi hoolduskeskusse või Samsungi volitatud esindaja poole.

VEEFILTRI VAHETAMINE

 **Veekahjustuste ohu vähendamiseks ÄRGE kasutage oma SAMSUNG-i külmikus teiste tootjate veefiltreid.**

KASUTAGE AINULT SAMSUNGI VEEFILTREID.


SAMSUNG ei vastuta mis tahes kahju, sh aga mitte üksnes varalise kahju, eest, mis on põhjustatud teiste tootjate veefiltrite kasutamisest.

SAMSUNG-i külmikud on loodud töötama AINULT SAMSUNG-i veefiltritega.


Filtri märgutuli annab teile märku, millal on vaja veefilter välja vahetada. Et teile jääks aega uue filtri hankimiseks, süttib punane tuli veidi enne seda, kui kasutatava veefiltri kasutusaeg lõpeb. Filtri õigeaegse vahetamisega aitate tagada, et saate külmikust alati puhast ja värsket vett.



1. Võtke veefilter karbist välja ja kleepige sellele filtrivahetuse kuud tähistav kleebis (vt joonist). Kleepige filtrile filtri paigaldamise kuust kuus kuud hilisema kuu kleebis. Näiteks kui vahetate filtri välja märtsis, kleepige uuele filtrile kleebis "SEP" (september), mis meenutab, et septembris tuleks filtrit vahetada. Filtri tavaline tööiga on umbes kuus kuud.
2. Eemaldage uue filtri kaitseotsak. Seejärel eemaldage vana filter.
3. Pange uus filter filtrikorpusse. Keerake veefiltrit aeglaselt päripäeva seni, kuni kattele trükitud tähised on kohakuti ja filter lukustub oma kohale. Veenduge, et filtrile trükitud tähis oleks filtrikorpussele trükitud tähise keskosaga (vt joonist) kohakuti. Ärge keerake filtrit liiga kõvasti kinni.

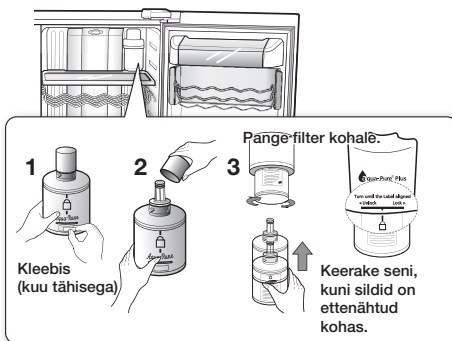

4. Kui filter on vahetatud, vajutage nuppu Ice Off (Jää välja) ja hoidke seda kolm sekundit all. Sellega lähtestate filtri kasutuse ajaarvamise.

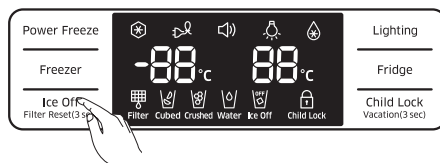

5. Seejärel laske veeautomaadist läbi umbes kolm liitrit vett ja visake see vesi ära. Enne vee joomist veenduge, et veeautomaadi kraanist jookseb jälle puhas vesi.
6. Veefiltri paigaldamise juhiseid vt lk 11.

Pärast uue veefiltri paigaldamist võib kraanist tulev vesi veidi pritsida. Selle põhjuseks on voolikusse sattunud õhk. See ei tohiks süsteemi töös probleeme tekitada.

Varufiltrite tellimine

Varufiltrite tellimiseks pöörduge Samsungi volitatud esindaja poole.

USTE KASUTAMINE

Külmikul on eriline uste avamise ja sulgemise funktsioon, mis aitab tagada, et uksed oleksid täielikult ja kindlalt suletud.

Kui uks on teatud nurga all avatud, fikseerub see klõpsatusega ja jääb lahti. Kui uks avatakse mis tahes kauguseni enne seda fikseerimispunkti, sulgub uks automaatselt.

Rikkeotsing

PROBLEEM	LAHENDUS
Külmik ei tööta üldse või ei jahuta piisavalt.	- Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud. - Kas temperatuuriregulaatoriga on juhtpaneelil seatud õige temperatuur? Proovige, kas madalamale temperatuurile seadmisel olukord muutub. - Kas külmik asub otsese päikesevalguse käes või mõnele soojusallikale liiga lähedal? - Kas külmiku tagakülg on seinale liiga lähedal ja õhk ei saa seetõttu vabalt liikuda?
Külmkambrisse pandud toiduained on külmunud.	- Kas temperatuuriregulaatoriga on juhtpaneelil seatud õige temperatuur? Proovige, kas kõrgemale temperatuurile seadmisel olukord muutub. - Kas ruumi temperatuur on väga madal? - Kas hoidsite suure veesisaldusega toiduaineid külmkambriga kõige külmemas osas? Pange sellised toiduained külmkambrisse ning ärge hoidke neid jahutussahtlis CoolSelect Zone™.
Kuulete ebataavalist müra või helisid.	- Kontrollige, kas külmik on loodis ja paigaldatud tasasele pinnale. - Kas külmiku tagakülg on seinale liiga lähedal ja õhk ei saa seetõttu vabalt liikuda? - Ega mõni ese ole külmiku taha kukkunud? - Külmiku sisemusest kostab tiksuvaid helisid. See on normaalne. Põhjuseks on külmiku sees asuvate tarvikute materjali kokkutõmbumine või paisumine sõltuvalt külmiku sisetemperatuurist.
Seadme esinurgad on kuumad ja pinnale kondenseerub vett.	- Natuke soojenemine on normaalne, sest külmiku esinurkadesse on niiskuse tekkimise vältimiseks paigaldatud niiskusstabilisaatorid. - Kas külmiku uks on lahti jäänud? Kondenseerumine võib tekkida sellest, et olete külmiku ukse kauaks lahti jätnud. - Köögiljude hoiundamisel võib sahtlis tekkida vee kondenseerumine: aja möödudes kaob vesi ise ära.
Jäämasinast ei tule jääd.	- Kas ootasite pärast veevooliku ühendamist 12 tundi, enne kui jääd hakkasite võtma? - Kas veevoolik on ühendatud ja ventiil avatud? - Kas olete jää valmistamise funktsiooni käitsi välja lülitanud? Veenduge, et jää (Ice) oleks valitud Cubed (kuubikud) või Crushed (purustatud). - Ega jäämasina jäänõusse ole mõni jäätükk kinni jäänud? - Ega sügavkülmkambriga temperatuur ole liiga kõrge? Seadke sügavkülmkambriga temperatuur madalamaks.
Külmikust kostab veesolinat või mulksumist.	See on normaalne. Neid helisid tekitab külmiku torustikus ringlev jahutusvedelik.
Külmikust tuleb halba lõhna.	- Kas külmikusse pandud toiduained on halvaks läinud? - Veenduge, et tugeva lõhnaga toiduained (nt kala) oleks pakitud õhukindlasse karpi või fooliumisse. - Revideerige sügavkülmkambriga regulaarselt ja visake riknenud või riknemiskahtlusega toiduained ära.
Sügavkülmkambriga seintele tekib härmatis.	- Ega ventilatsioonivad ole kinni kaetud? - Eemaldage kõik takistused, et õhk saaks vabalt liikuda. - Jätke külmikusse pandud toiduainete vahele ruumi, et õhk saaks vabalt liikuda. - Kas sügavkülmkambriga uks on korralikult kinni?
Veeautomaat ei tööta.	- Kas veevoolik on ühendatud ja ventiil avatud? - Ega veetoru ole muljutud või väändunud? - Veenduge, et toru oleks puhas ja selles poleks takistusi. - Kas veemahutis olev vesi on külmunud, sest külmiku temperatuur on liiga madal? Seadke juhtpaneelilt temperatuur kõrgemaks.

Ümbritseva toatemperatuuri piirangud

See külmik on loodud töötama vastalt sellele märgitud temperatuuriklassile.

Klass	Sümbol	Toatemperatuuri vahemik (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laiendatud temperatuurivahemik	SN	+10 kuni +32	+10 kuni +32
Temperatuur	N	+16 kuni +32	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38	+18 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43	+18 kuni +43



Sisetemperatuure mõjutavad külmiku asukoht, välistemperatuur ja ukse avamise sagedus. Muutke temperatuuri vastavalt vajadusele nende faktorite kompenseerimiseks.

Estonia



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE

Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta,
siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditeeninduse poole.

Tammsaare tee 47, Tallinn, EE-11316, Estonia

800-7267

www.samsung.com/ee



Ledusskapja lietošanas instrukcija



100%
Recycled Paper

Šī rokasgrāmata ir izgatavota no 100% otrreiz pārstrādāta papīra.

Latvia

Domājot par iespējām

Pateicamies, ka iegādājāties Samsung izstrādājumu!
Lai saņemtu vēl labāku apkalpošanu,
lūdzu, pierēģistrējiet savu izstrādājumu vietnē
www.samsung.com/register

Brīvēstāvoša iekārta

SAMSUNG

drošības informācija

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA



BRĪDINĀJUMS

- Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un paturiet to turpmākai uzziņai.



BRĪDINĀJUMS

- Tā kā tālāk uzskaitītie darbības norādījumi attiecas uz vairākiem modeļiem, jūsu ledusskapja funkcijas var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām funkcijām.

IZMANTOTIE UZMANĪBAS/ BRĪDINĀJUMA SIMBOLI



BRĪDINĀJUMS

Norāda, ka pastāv nāves vai nopietnas traumas risks.



UZMANĪBU

Norāda, ka pastāv traumas vai materiālo zaudējumu risks.

CITI IZMANTOTIE SIMBOLI



Norāda, ka darbību NEDRĪKST veikt.



Norāda, ka NEDRĪKST izjaukt.



Norāda, ka NEDRĪKST pieskarties.



Norāda, ka jāievēro sniegtā informācija.



Norāda, ka strāvas vads jāatvieno no kontaktligzdas.



Norāda, ka jāieņem, lai novērstu elektriskās strāvas triecienu.



Šis simbols norāda, ka problēmu ieteicams novērst apkopes speciālistam.

Šis brīdinājuma zīmes šeit ir norādītas ar nolūku novērst jūsu vai citu personu traumas.

Lūdzu, ievērojiet tās precīzi.

Kad izlasīsiet šo sadaļu, saglabājiet to turpmākai uzziņai.

CE INFORMĀCIJA

Ir noteikts, ka šis produkts atbilst Zemsprieguma direktīvai (2006/95/EK), Elektromagnētiskās savietojamības direktīvai (2004/108/EK), RoHS direktīvai (2011/65/ES), Komisijas Deleģētai regulai (ES) Nr. 1060/2010 un Ekodizaina direktīvai (2009/125/EK), kas ieviesta ar Eiropas Savienības regulu (EK) Nr. 643/2009. (Produkti ir pārdošanai tikai Eiropas valstīs)

- Šis ledusskapis, lai to lietotu, ir pareizi jāuzstāda un jānovieto atbilstoši šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.
- Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim, kā tas aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā.
- Mēs īpaši iesakām, ka apkopes darbus veic kvalificēts darbinieks.
- Kā aukstumaģentu var izmantot R-600a vai R-134a. Skatiet kompresora etiķeti ierīces aizmugurē un rādījumu etiķeti, kas atrodas aukstuma kamerā, lai redzētu ledusskapī lietoto aukstumaģentu.



BRĪDINĀJUMS

- R-600a aukstumaģents ir dabasgāze, kurai ir liela saderība ar vidi, tomēr tā ir arī viegli uzliesmojoša. Transportējot un uzstādot ierīci, pievērsiet uzmanību, lai netiek bojāta neviena dzesēšanas ķēdes daļa.

- Ja aukstumaģents izšļācas no caurulēm, tas var uzliesmot vai radīt acu traumu. Ja tiek atklāta noplūde, neizmantojiet atklātu liesmu vai potenciālus aizdegšanās avotus un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā ir novietota ierīce.



BRĪDINĀJUMS

- Lai izvairītos no gāzes un gaisa degmāksijuma izveidošanās, ja dzesēšanas ķēdē tiek konstatēta noplūde, tās telpas lielums, kurā var novietot ierīci, ir atkarīgs no izmantotā aukstumaģenta daudzuma.
- Nekad neieslēdziet ierīci, kurai ir bojājumu pazīmes. Ja rodas šaubas, sazinieties ar izplatītāju.
- Uz 8 g ierīcē izmantotā R-600a aukstumaģenta telpā jānodrošina 1m³.
- Ierīcē izmantotā aukstumaģenta daudzums ir norādīts uz identifikācijas plāksnes, kas atrodas ierīcē.
- Lūdzu, atbrīvojieties no iekārtas iepakojuma materiāla videi draudzīgā veidā.
- Šo iekārtu nav paredzēts lietot personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, jutekļu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien viņi neatrodas citas, par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai arī šī persona viņus apmāca, kā lietot šo iekārtu.
- It īpaši ir jāuzrauga bērni, lai viņi nespēlētu ar sadzīves tehniku.

ĪPAŠI STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES



- Nenovietojiet ledusskapi mitrā vietā vai tādā vietā, kur tas var nonākt saskarē ar ūdeni.
- Bojāta elektrisko daļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsbīstamību.
- Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros un nepakļaujiet to plīts, sildītāju vai citu ierīču radītajam karstumam.
- Nepievienojiet vairākas ierīces vienai strāvas kontaktligzdai. Ledusskapis vienmēr jāpievieno atsevišķā elektriskajā kontaktvietā, kuras spriegums atbilst datu plāksnītei.
- Šādi tiek nodrošināta vislabākā darbība un tiek novērsta ēkas elektroinstalāciju ķēžu pārslodze, kas varētu radīt pārkarsu vadu ugunsbīstamību.
- Pārlicinieties, vai ledusskapja aizmugurējā daļa nespiež vai citādi nebojā kontaktdakšu.
- Pārmērīgi nelieciet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
- Šāda rīcība var radīt ugunsbīstamības risku.
- Ja strāvas vads ir nodilis vai bojāts, lūdziet, lai ražotājs vai tā pakalpojumu sniedzējs to nekavējoties salabo vai nomaina.
- Neizmantojiet strāvas vadu, kas visā garumā vai kādā no vada galiem ir saplaisājis vai nodilis.
- Ja strāvas vads ir bojāts, lūdziet, lai ražotājs vai tā pakalpojumu sniedzējs to nekavējoties nomaina.
- Pārvietojot ledusskapi, nodrošiniet, ka ierīce netiek pārvietota pāri strāvas vadam vai strāvas vads netiek citādi bojāts.
- Neievietojiet kontaktdakšu ar mitrām rokām.
- Pirms tīrīšanas vai labošanas atvienojiet ledusskapi.
- Neizmantojiet mitru vai slapju drānu, lai tīrītu kontaktdakšu.
- Notīriet visus svešķermeņus un putekļus no kontaktdakšas kontaktiem.
- Pretējā gadījumā pastāv ugunsbīstamības risks.
- Ja ledusskapis ir atvienots no elektroapgādes, pagaidiet vismaz desmit minūtes, pirms pievienot to atkārtoti.
- Ja kontaktligzda ir vaļīga, nepievienojiet strāvas vadu.
- Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai ugunsbīstamības risks.
- Ierīce jānovieto tā, lai ir pieejama kontaktdakša.



- Ledusskapis jāieņem.
- Lai izvairītos no jaudas noplūdes vai elektriskās strāvas trieciena, ko izraisa strāvas noplūde no ledusskapja, tas ir jāieņem.
-  • Kā iezemējumu nekad neizmantojiet gāzes vadus, tālruņa līnijas vai citus iespējamus zibensnovedējus.
- Nepareiza iezemējuma kontaktdakšas lietošana var radīt elektriskās strāvas triecienu.

- Neizjauciet un nelabojiet ledusskapi pats.
- Tas var radīt ugunsbīstamības, nepareizas darbības un/vai traumas draudus.
- Ja saozāt farmaceitisku vai dūmu smaku, nekavējoties atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar Samsung elektronikas apkopes centra darbiniekiem.
- Nodrošiniet, ka ventilācijas atveri ierīces apvalkā vai uzstādīšanas konstrukcijā neaizsedz nekādi priekšmeti.
- Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, neizmantojiet nekādas mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus kā vien ražotāja ieteiktos.
- Nebojājiet aukstumaģenta ķēdi.
- Aukstuma kamerā/saldētavā neievietojiet vai neizmantojiet elektriskās ierīces, ja vien to neiesaka ražotājs.
- Pirms iekšējā apgaismojuma spuldzītes maiņas atvienojiet ierīci no elektroapgādes.
- Ja, mainot spuldzīti, rodas problēmas, sazinieties ar apkopes centru.
- Šī ierīce nav piemērota, lai to lietotu personas (ieskaitot bērnus) ar fiziskiem, uztveres un psihiskiem traucējumiem, kā arī personas, kurām nav pieredzes vai zināšanu, ja vien par šādu lietotāju drošību atbildīgā persona viņus neuzrauga un nesniedz norādījumus par ierīces lietošanu.
- Jānodrošina bērnu uzraudzība, lai viņi nespēlētu ar ierīci.
- Nelaujiet bērniem karāties uz durvīm. Pretējā gadījumā var gūt nopietnas traumas.
- Nepieskarieties saldētavas iekšējām sienām vai produktiem, kas glabājas saldētavā, ar mitrām rokām.
- Šādi var iegūt apsaldējumus.
- Ja ledusskapis netiks lietots ilgu laika periodu, atvienojiet strāvas vadu.
- Bojāta strāvas vada izolācija var radīt ugunsbīstamību.
- Uz ierīces nenovietojiet priekšmetus.
- Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un radīt traumu un/vai materiālus bojājumus.

UZMANĪBAS ZĪMES



- Šis izstrādājums ir paredzēts tikai pārtikas glabāšanai mājās apstākļos.
- Jāievēro ražotāja ieteiktais saldētu produktu glabāšanas laiks un beigu datumi. Skatiet attiecīgos norādījumus.
- Pudeles jānovieto cieši kopā, lai tās neizkristu.
- Saldētavas nodalījumā neievietojiet gāzētus dzērienus vai limonādes.
- Neievietojiet ledusskapī pārāk daudz pārtikas.
- Atverot durvis, produkti var izkrist, radot traumu vai materiālus bojājumus.

drošības informācija _03

- Neievietojiet pudeles vai stikla traukus saldētavā.
- Sasalstot saturam, stikls var saplīst un radīt traumu.
- Neizsmidziniet viegli uzliesmojošu gāzi ledusskapja tuvumā.
- Pastāv eksplozijas vai ugunsbīstamības risks.
- Ledusskapja iekšpusē vai ārpusē tieši neizsmidziniet ūdeni.
- Pastāv ugunsbīstamības vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neuzglabājiet ledusskapī viegli iztvaikojošas vai uzliesmojošas vielas.
- Benzola, atšķaidītāju, spirta, ētera, sašķidrinātas naftas gāzes un citu šādu produktu glabāšana var radīt eksploziju.
- Ja plānojat garu atvaļinājumu, ieteicams visu izņemt no ledusskapja vai izmantot atvaļinājuma funkciju.
- Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus produktus, zinātniskiem darbiem nepieciešamus materiālus vai tādas produktus, kas ir jutīgi uz temperatūras maiņu.
- Produktus, kuriem nepieciešama stingra temperatūras kontrole, nedrīkst glabāt ledusskapī.
- Nenovietojiet ar ūdeni piepildītu trauku uz ledusskapja.
- Tā izlīšanas gadījumā pastāv ugunsbīstamības vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Nepakļaujiet stikla virsmu stipru triecienu vai pārmērīga spēka ietekmei.
- Saplīsis stikls var izraisīt miesas un/vai īpašuma bojājumus.

UZMANĪBAS ZĪMES, KAS ATTIECAS UZ TĪRĪŠANU



UZMANĪBU

- Nekad nelieciet pirkstus vai citus priekšmetus automāta atverē vai ledus teknē.
- Tas var radīt traumu vai materiālus bojājumus.
- Neizmantojiet mitru vai slapju drānu, lai tīrītu kontaktdakšu: notīriet visus svešķermeņus un putekļus no kontaktdakšas kontaktiem.
- Pretējā gadījumā pastāv ugunsbīstamības risks.

BRĪDINĀJUMA ZĪMES PAR ATBRĪVOŠANOS

- Atbrīvojoties no šī vai citiem ledusskapjiem, noņemiet durvis/durvju blīves, durvju fiksatoru, lai nodrošinātu, ka netiek iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki.
- Plauktus atstājiet vietās, lai ledusskapī nevarētu viegli iekāpt mazi bērni.
- Kā aukstumaģents tiek izmantots R-600a vai R-134a. Skatiet kompresora etiķeti ierīces aizmugurē un datu plāksnīti, kas atrodas aukstuma kamerā, lai redzētu ledusskapī lietoto

04_ drošības informācija

aukstumaģentu. Ja izstrādājumā ir uzliesmojoša gāze (R-600a aukstumaģents) sazinieties ar vietējām iestādēm, lai noskaidrotu par drošu atbrīvošanos no šī izstrādājuma.

- Ciklopentāns tiek izmantots kā izolācijas gāze. Lai atbrīvotos no izolācijas materiālā ietilpstošajām gāzēm, jāveic īpaša procedūra. Lūdzu, sazinieties ar vietējo varas iestādi, lai noskaidrotu par videi drošu atbrīvošanos no šī izstrādājuma. Pirms atbrīvošanās no ierīces pārliecinieties, vai neviena no ierīces aizmugurē esošajām caurulēm nav bojāta. Caurules jānoņem atklātā vietā.



UZMANĪBU

- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazinieties ar elektroenerģijas kompānijas vietējo biroju un pavaicājiet, kad tie tiks novērsti.
- Lielākoties elektroapgādes traucējumi, kas tiek novērsti stundas vai divu stundu laikā, neietekmēs ledusskapja temperatūru. Tomēr, kad nav strāvas, pēc iespējas retāk jāatver durvis.
- Ja strāvas nav ilgāk nekā 2 stundas, izņemiet visu ledus nodalījumā esošo ledus.
- Ja strāvas nav ilgāk nekā 24 stundas, izņemiet visus sasaldētos produktus.

Ja pie durvīm vai vākiem ir piestiprināti slēdži un atslēgas, tās jāglabā bērniem nepieejamā vietā un drošā attālumā no saldēšanas ierīces, lai novērstu iespēju, ka bērni tiek ieslēgti ierīcē.

PAPILDU PAREIZAS LIETOŠANAS PADOMI



- Ļaujiet ierīcei 2 stundas pēc uzstādīšanas pastāvēt.
- Lai saņemtu labāko, ko ledusskapis var sniegt:
 - nelieciet produktus pārāk tuvu ventilācijas vārstiem ierīces aizmugurē, lai netraucētu gaisa cirkulācijai saldētavā;
 - pirms produktu likšanas ledusskapja saldētavā atbilstoši ietiniet produktus vai ielieciet tos hermētiskos traukos;
 - nelieciet sasaldēšanai paredzētu produktu blakus jau sasaldētiem produktam.
- Ja plānojat nebūt mājās mazāk nekā trīs nedēļas, nav vajadzības atvienot ledusskapi no elektroapgādes avota. Bet, ja būsīt prom trīs nedēļas vai ilgāk, izņemiet pārtiku no ledusskapja. Atvienojiet ledusskapi, iztīriet, izskalojiet un izslaukiet to.
- Iespējams, ierīce nedarbosies atbilstoši (iespējama produktu atkušana vai arī temperatūra saldētās pārtikas nodalījumā kļūst pārāk silta), ja tā ilgāku laiku periodu atrodas temperatūrā, kas ir zemāka

par temperatūras diapazonu, kādam saldējamā ierīce ir paredzēta.

- Neglabājiet produktus, kas zemā temperatūrā ātri bojājas, piemēram, banānus, melones.
- Lai sasniegtu optimālu ledus sasaldšanu, novietojiet ledus paplāti vietā, kuru tai sākotnēji paredzējis ražotājs.
- Jūsu ledusskapis ir neaizsalstošs, un tas nozīmē, ka nav vajadzības to manuāli atlaidzināt, jo tas tiek darīts automātiski.
- Temperatūras paaugstināšanās atlaidzināšanas laikā atbilst ISO prasībām. Tomēr, ja vēlaties novērst nevajadzīgu saldēto produktu temperatūras paaugstināšanos ierīces atlaidzināšanas laikā, lūdzu, ietiniet saldētos produktus vairākās papīra kārtās, piemēram, avīzē.
- Saldēto produktu temperatūras paaugstināšanās atlaidzināšanas laikā var sāīsināt to glabāšanas laiku.
- Satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kas ietvertas Kioto (Kyoto) protokolā.
- Putas, ko rada fluorētās siltumnīcefekta gāzes.
- Putas pūstas ar fluorētām siltumnīcas efekta gāzēm.

Putas pūstas ar piedevu:

Perfluorheksāns

Globālās sasilšanas potenciāls (GWP)

= 9000

ENERĢIJAS TAUPIŠANAS PADOMI

- Ierīci uzstādiet vēsā, sausā telpā ar piemērotu ventilāciju. Pārļiecinieties vai ierīce nav tiešā saules ietekmē un nenovietojiet to sildķermeņu tuvumā (piemēram, radiatoru tuvumā).
- Nekad neaizkavēļiet jebkāda veida dzesēšanu vai karsēšanu.
- Karstus ēdienus atdzesēļiet pirms ievietošanas ierīcē.
- Lai atsaldētu sasaldētos produktus, ievietojiet tos ledusskapī. Tādēļādi Jūs varat izmantoļiet sasaldēto produktu zemo temperatūru, lai atvēsinātu produktus ledusskapī.
- Ievietojot vai izņemot produktus no ierīces, neatstāļiet durvis atvērtas uz ilgu laiku. Jo mazāks ir laiks, kad durvis ir atvērtas, jo mazāk ledus veidosies saldētavā.
- Regulāri notīriet ledusskapļa aizmugurēļo daļu. Putekļi palielina enerļģijas patēriņu.
- Neuzstāļdiet zemāku temperatūru, kā nepieciešams.
- Pārļiecinieties, ka ledusskapļa pamatnē un aizmugurēļā panelī tiek nodrošina pietiekama gaisa izplūde. Neaizkļāļiet gaisa ventilācijas atveres.
- Uzstādot ledusskapī, pārļiecinieties, ka starp tā labo, kreiso, apakšēļo un augšēļo daļu un citiem objektiem ir pietiekams attāļums. Tas palīdzēs samazināt enerļģijas patēriņu un ļaus iekonomēt naudu uz elektrības rēķiniem.

saturs

LEDUSSKAPJA AR DIVĀM LĪDZĀS ESOŠĀM DURVĪM UZSTĀDĪŠANA	06
SAMSUNG LEDUSSKAPJA AR DIVĀM LĪDZĀS ESOŠĀM DURVĪM LIETOŠANA	13
PROBLĒMU NOVĒRŠANA	19



ledusskapja ar divām līdzās esošām durvīm uzstādīšana

GATAVOŠANĀS LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANAI

Apsveicam, ka esat iegādājies Samsung ledusskapi ar divām līdzās esošām durvīm! Mēs ceram, ka jums patiks neskaitāmas novatoriskās funkcijas un priekšrocības, ko piedāvā šī ierīce.

Labākās vietas izvēle ledusskapim

- Izvēlieties vietu, kur var viegli piekļūt ūdensvadam.
- Izvēlieties vietu, kas nav pakļauta tiešai saules gaismai.
- Izvēlieties vietu, kur ir līdzena (vai gandrīz līdzena) grīda.
- Izvēlieties vietu, kas ir pietiekami plaša, lai viegli varētu atvērt ledusskapja durvis.
- Ierīces kreisajā un labajā pusē, tās aizmugurē un virs tās atstājiet pietiekami plašu telpu gaisa cirkulācijai.
- Ja ledusskapis nav novietots uz līdzena virsmas, iekšējā dzesēšanas sistēma, iespējams, nedarbosies pareizi.
- Vieta, kas nepieciešama lietošanai. Tālāk skatiet zīmējumus un izmērus.
- Lūdzu, pārliecinieties, vai apkopes un servisa nolūkos ierīci iespējams brīvi pārvietot.

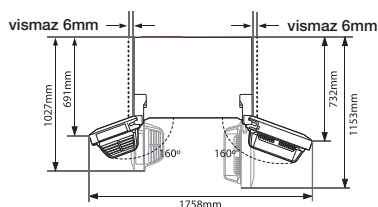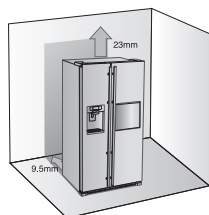


Ledusskapja pārvietošana


Lai novērstu grīdas bojājumus, pārliecinieties, vai priekšējās līmeņošanas kājas ir paceltas uz augšu (virs grīdas). Skatiet rokasgrāmatas sadaļu Ledusskapja līmeņošana (10. lpp.).

06_uzstādīšana

Lai aizsargātu grīdas apdari, zem ledusskapja palieciet aizsargloksni, piemēram, iepakojuma kartonu.

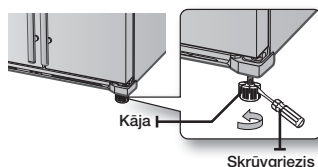

UZMANĪBU Uzstādot ierīci, veicot apkopes darbus vai tīrot vietu aiz ledusskapja, nodrošiniet, ka iekārta tiek taisni atstumta un, kad darbs paveikts, taisni iestumta vietā.

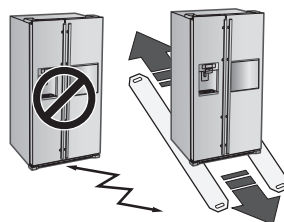

Vispirms par galveno! Pārbaudiet, vai varat bez grūtībām pārvietot ledusskapi uz tā atrašanās vietu, izmērot durvju ailes (gan augstumu, gan platumu), sliekšņus, griestus, kāpnes utt. Šajā tabulā parādīts katra Samsung ledusskapja ar divām līdzās esošām durvīm precīzs augstums un platumu.

MODELIS		RS G5*	RS G5*CRS
Izmēri (mm)	Platums	Bez durvīm	908
		Ar durvīm	912
	Dzīlums	Tikai ledusskapja kameras	600
		Bez rokturiem	687
		Ar rokturiem	737
	Augstums	Bez durvīm	1745
		Ar durvīm	1780



- Uzstādīšanas laikā atstājiet brīvu vietu pa labi, pa kreisi, aizmugurē un augšā. Tā tiks samazināts enerģijas patēriņš un samazināti rēķini par elektrību.
- Neuzstādiet ledusskapi vietās, kur temperatūra var būt zemāka par 10°C.
- PIRMS saldētavas durvju izņemšanas pārbaudiet, vai ir atvienota ūdens padeves līnija. Lai novērstu bojājumus, skatiet nākamo sadaļu "Ūdens līnijas atvienošana".

LEDUS IZGATAVOTĀJA LIETOŠANA

Noņemt ledus trauku


- Satveriet rokturi tā, kā tas parādīts 1. attēlā.
- Viegli velciet apakšējo daļu.
- Lēni izņemiet ledus spainīti.

Labot ledus trauku

- Uztādīšanu veic izņemšanai pretējā secībā.
- Stingri iebīdīet spainīti vietā līdz atskan klikšķis.
- Ja spainītis neievietojas tam paredzētajā vietā, pagrieziet par 90 grādiem tā aizmugurē esošo rokturi tā, kā tas parādīts 2. attēlā, un mēģiniet vēlreiz.




1. attēls

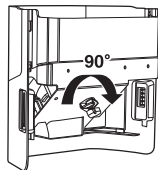

2. attēls

Normāla darbība

- Jebkuras skaņas, kas rodas sagatavotajam ledum krītot spainītī, ir normāla parādība.
- Ja ledus ilgāku laiku netiek izņemts no spainīša, tas var sasalt lielākos gabalos. Izņemiet atlikušo ledu un iztukšojiet spainīti.
- Ja ledus nenāk ārā, pārbaudiet vai ledus nav iestrēdzis tehnē un to iztīriet
- Pirmā ledus gabalu porcija var būt maza tādēļ, ka caurulē pēc savienošanas paliek gaiss, normālas darbības laikā caurule tiek atbrīvota no gaisa.

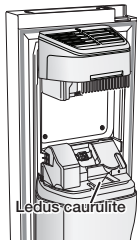

- Ja displeja panelī mirgo ICE OFF, izņemiet un vēlreiz ievietojiet spainīti sekojot, lai tas būtu ievietots pareizi.


- Ja durvis būs atvērtas, ledus un ūdens dispensers nedarbosies.
- Ja jūs aizcīrīsiet durvis ar spēku, no ledus sagatavotāja var izšļakstīties ūdens.
- Lai nenomestu zemē ledus spainīti, satveriet to ar abām rokām.
- Lai izvairītos no paslīdēšanas un savainojumiem, nekavējoties uzslaukiet izšļakstītu ūdeni.
- Neļaujiet bērniem iekārties rokās turoties pie ledus dispensera vai spainīša. Viņi var gūt savainojumus.
- Nebāziet rokas vai nepiederošus priekšmetus ledus caurulītē – tādējādi jūs varat gūt savainojumus vai sabojāt ierīci.

LEDUSSKAPJA DURVJU UZSTĀDĪŠANA

Ja ieeja nav tik plaša, lai vienkārši ienestu ledusskapi, varat noņemt durvis.


Priekšējo kāju vāka noņemšana

Vispirms atveriet gan saldētavas, gan aukstuma kameras durvis, un pēc tam noņemiet priekšējo kāju vāku, pagriežot trīs skrūves pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

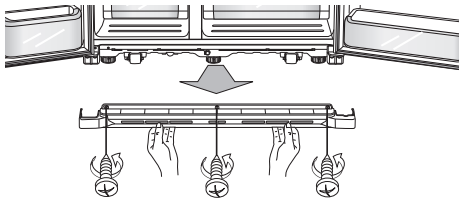

Ūdensvada atvienošana no ledusskapja

1. Atvienojiet ūdensvadu, nospiežot savienotāju 1 un velkot ūdensvadu 2 projām.

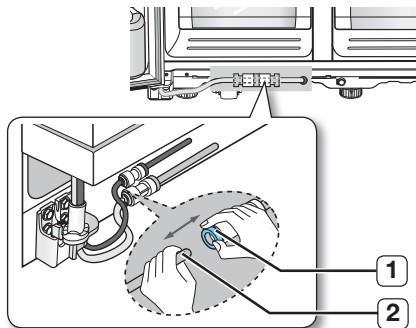

Esiet uzmanīgi, lai ūdens caurule būtu tādā pašā krāsā.

Ūdensvada pievienošana

1. Lai novērstu ūdens noplūdi no dispensera, ūdens caurulei jābūt pilnībā ievietotai līdz caurspīdīgās uzmaņas vidusdaļai.

Ceurspīdīgā savienotāja vidusdaļa



2. Iemontējiet savienojuma vietā 2 skavas un pārliecinieties, ka tās stabili fiksē caurulīti.




-  Nepārgrieziet ūdensvadu.
Uzmanīgi atvienojiet to no savienotāja.

Saldētavas durvju noņemšana


Vispirms ir jāiegaumē dažas lietas.

- Nodrošiniet, ka durvis tiek paceltas tieši uz augšu, lai nesaliektu vai nesalauztu eņģes.
- Uzmanieties, lai nesaspiestu durvīs esošo ūdensvadu un elektroinstalāciju.
- Novietojiet durvis uz aizsargātas virsmas, lai izvairītos no skrāpējumiem un bojājumiem.

1. Kad saldētavas durvis ir aizvērtas, izmantojiet skrūvgriezi, lai noņemtu augšējo eņģu vāku **1**, un pēc tam atvienojiet vadus, uzmanīgi tos velkot pretējā virzienā **2**.

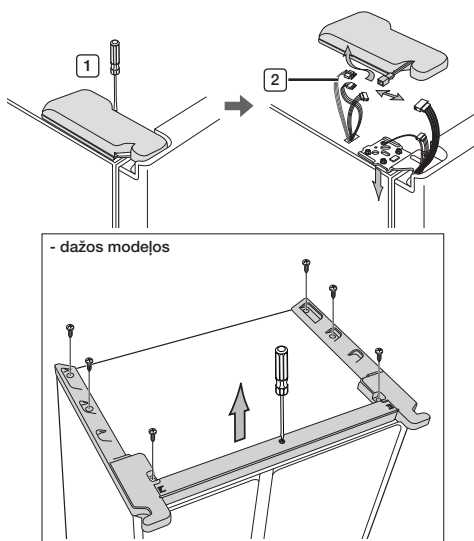


2. Skrūvējot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, noņemiet eņģu skrūves **3**, iezemējuma skrūvi **4** un augšējo eņģi **5**. Uzmanieties, lai durvis neuzkrīt jums virsū, kad noņemat eņģi.

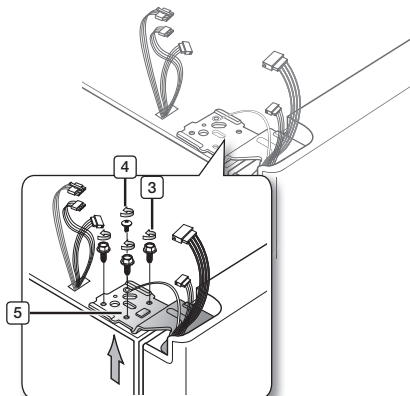


-  Esiet uzmanīgi, lai nenovietotu ledusskapja daļas nepareizās vietās.

3. Tālāk noņemiet durvis no apakšējās eņģes **6**, uzmanīgi paceļot durvis taisni uz augšu **7**.

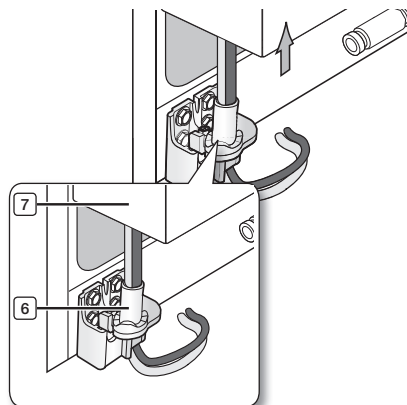

-  Esiet uzmanīgi, lai neiespiestu durvīs ūdens caurules un vadus kūlus.

4. Izņemiet apakšējo eņģi **8** no stiprinājuma **9**, uzmanīgi to paceļot uz augšu.

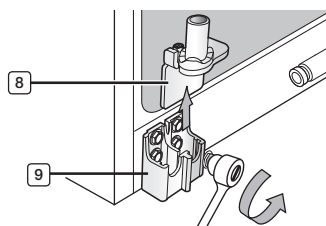


Saldētavas durvju atkārtota uzstādīšana




Lai atkārtoti uzstādītu saldētavas durvis, piespīriniet detaļas pretējā secībā.

Aukstuma kameras durvju noņemšana

1. Kad durvis ir aizvērtas, izmantojiet skrūvgriezi, lai noņemtu augšējo eņģu vāku **[1]**.

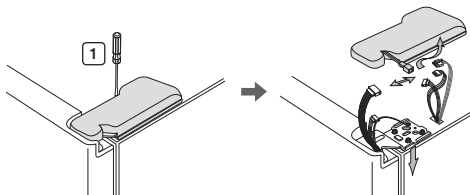


2. Skrūvējot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, noņemiet eņģu skrūves **[2]**, iezemējuma skrūvi **[3]** un augšējo eņģi **[4]**. Uzmanieties, lai durvis neuzkrīt jums virsū, kad noņemat eņģi.

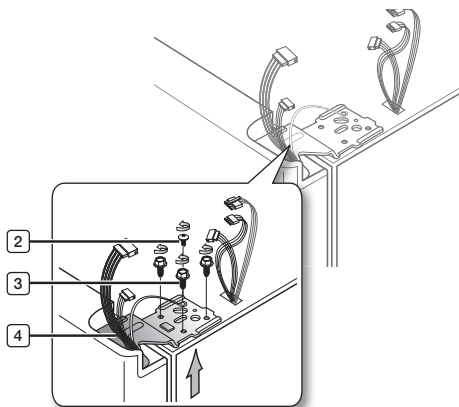


Esiet uzmanīgi, lai nenovietotu ledusskapja daļas nepareizās vietās.

3. Noņemiet durvis no apakšējās eņģes **[5]**, paceļot durvis taisni uz augšu **[6]**.

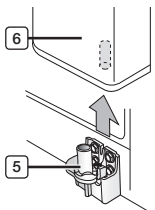

4. Izņemiet apakšējo eņģi **[7]** no stiprinājuma **[8]**, uzmanīgi to paceļot uz augšu.

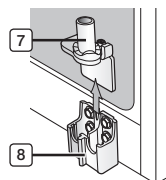

Aukstuma kameras durvju atkārtota uzstādīšana



Lai atkārtoti uzstādītu aukstuma kameras durvis, piespīriniet detaļas pretējā secībā.

LEDUSSKAPJA LĪMEŅOŠANA

Kad ledusskapim ir uzstādītas durvis, pārliecinieties, vai ledusskapis ir novietots vienā līmenī, lai varētu veikt pēdējos regulēšanas darbus.


Ja ledusskapis nav novietots vienā līmenī, durvis nav iespējams uzstādīt vienmērīgi.



Var regulēt arī ledusskapja priekšējo daļu.

Lai līmeņotu ledusskapi, noņemiet priekšējo kāju vāku.

Atveriet saldētavas un aukstuma kameras durvis un pēc tam noņemiet priekšējo kāju vāku, pagriežot trīs skrūves pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

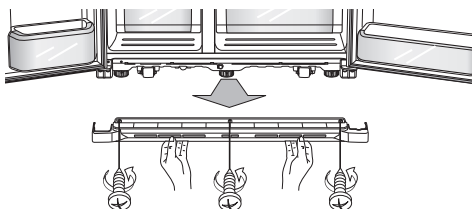


Ja saldētavas durvis atrodas zemāk nekā aukstuma kameras durvis

Ievietojiet plakānu skrūvgriezi kājas gropē, pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pretēji tam, lai līmeņotu saldētavu.

Ja saldētavas durvis atrodas augstāk nekā aukstuma kameras durvis

Ievietojiet plakānu skrūvgriezi kājas gropē, pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pretēji tam, lai līmeņotu aukstuma kameru.

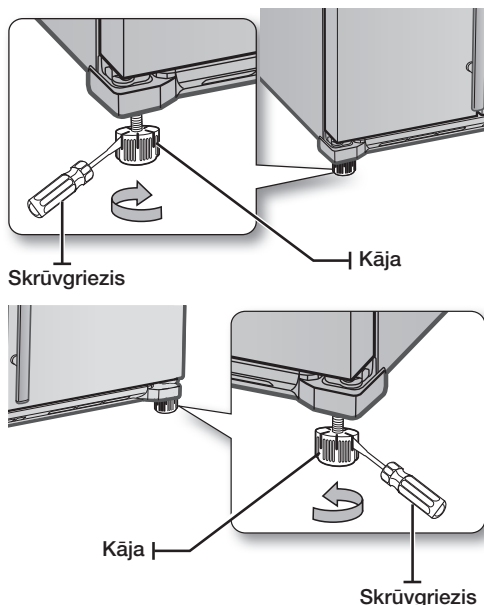


Informāciju, kā veikt nelielus durvju koriģēšanas darbus, skatiet nākamajā sadaļā.

NELIELU KORIĢĒŠANAS DARBU VEIKŠANA DURVĪM

Atcerieties, ledusskapja līmeņošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka durvis atrodas vienā līmenī. Ja nepieciešama palīdzība, skatiet iepriekšējo sadaļu par ledusskapja līmeņošanu.


10_ uzstādīšana

Ja saldētavas durvis atrodas augstāk nekā aukstuma kameras durvis

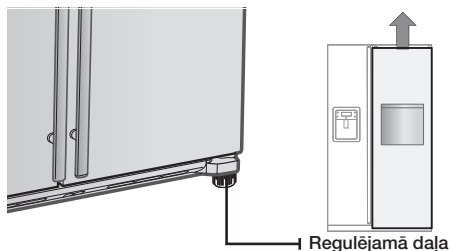

Gadījumā, ja nav vienāds līdzsvars, lai to novērstu, jāveic tas pats process. Atveriet durvis un koriģējiet šādi (vienlaikus var koriģēt vienas durvis):

1. Skrūvējiet apakšējās eņģes uzgriezni **1** tik ilgi, kamēr tas sasniedz augšējo bultskrūves galu **2**.

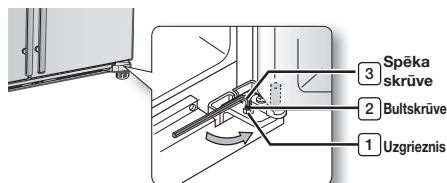

Atskrūvējot uzgriezni **1**, pārliecinieties, vai izmantojat uzgriežņa atslēgu skrūvēm ar sešstūra padziļinājumu **3**, kas paredzēta, lai atskrūvētu bultskrūvi **2** pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Pēc tam uzgriezni **1** varēs atskrūvēt ar pirkstiem.

2. Lai regulētu durvju līmeņa atšķirību, grieziet bultskrūvi **2** pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pretēji tam.



Griežot pulksteņrādītāja kustības virzienā, durvis tiks paceltas.

3. Kad durvju augstums ir noregulēts, grieziet uzgriezni **1** pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas sasniedz apakšējo bultskrūves galu, pēc tam nostipriniet bultskrūvi, izmantojot uzgriežņa atslēgu **3**, lai uzgriezni fiksētu vietā **1**.



Ja uzgrieznis nav stingri nostiprināts, bultskrūve var kļūt vaļīga.

ŪDENS AUTOMĀTA LĪNIJAS PĀRBAUDE

Ūdens automāts ir tikai viena no jūsu jaunā Samsung ledusskapja noderīgajām funkcijām. Lai uzlabotu veselību, Samsung ūdens filtrs attīra ūdeni no nevajadzīgām daļiņām. Tomēr tas nesterilizē un neiznīcina mikroorganismus. Lai to panāktu, jāiegādājas ūdens attīrīšanas sistēma.

Lai ledus automāts darbotos pareizi, nepieciešams 138 ~862 kPa ūdens spiediens. Normālos apstākļos 170 ml papīra glāzi var piepildīt 10 sekundēs.


Ja ledusskapis atrodas vietā, kur ir zems ūdens spiediens (zem 138 kPa), var uzstādīt būstersūkni, lai kompensētu zemo spiedienu.

Pārbaudiet, vai ūdens tvertnē ledusskapī ir atbilstoši piepildīta. Lai to paveiktu, nospiediet ūdens automāta sviru, līdz ūdens sāk tecēt no ūdens atveres.



Ūdensvada uzstādīšanas piederumi ir iekļauti komplektācijā. Tie atrodas saldētavas (aukstuma kameras) izvelkamajā nodaļījumā.

Detalās ūdensvada uzstādīšanai

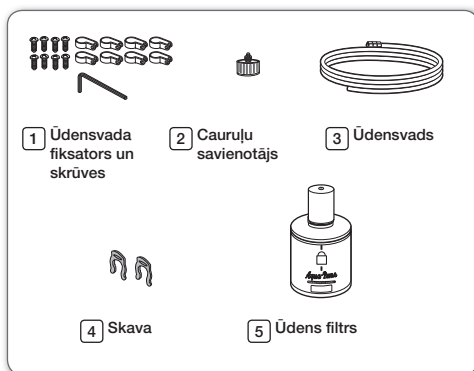


Pievienošana ūdensvadam

1. Vispirms noslēdziet galveno ūdensvadu.
2. Atrodiet tuvāko aukstā dzeramā ūdensvadu.
3. Veiciet darbības, kas norādītas ūdensvada uzstādīšanas instrukcijā. Tā atrodas uzstādīšanas komplektā.

UZMANĪBU

Ūdensvads jāpievieno aukstā ūdens caurulei. Ja tā tiek pievienota karstā ūdens caurulei, attīrītājs, iespējams, darbosies nepareizi.

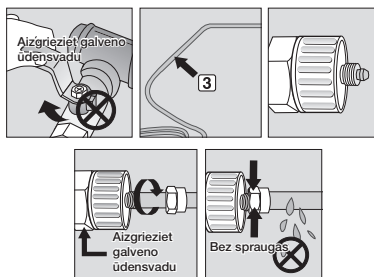


4. Kad ūdens filtrs ir pievienots ūdensvadam, atgrieziet galvenā ūdensvada krānu un iztīciniet apmēram 3 l, lai iztīrītu un piepildītu ūdens filtru.

ŪDENS AUTOMĀTA ŪDENSVADA UZSTĀDĪŠANA

Ūdensvada pievienošana ledusskapim

1. Noņemiet vaku no ierīces ūdensvada un pēc atvienošanas no paredzētā ūdensvada ievietojiet savienkošo uzgriezni ierīces ūdensvadā.
2. Savienojiet ierīces ūdensvadu ar padeves ūdensvadu.
3. Piestipriniet savienkošo uzgriezni uz savienkošās armatūras. Esiet uzmanīgi, lai starp abiem elementiem nepaliek atstarpe.
4. Atgrieziet ūdeni un pārbaudiet, vai nav noplūdes.

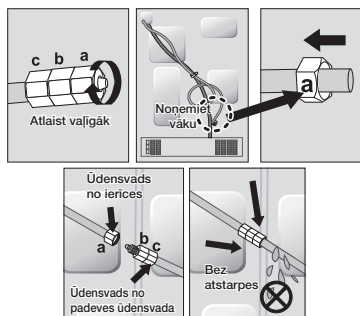




Ūdensvadu drīkst pievienot tikai dzeramā ūdens avotam. Ja ūdensvads jālabo vai jādemontē, nogrieziet 6,5 mm no plastmasas caurules, lai nodrošinātu cieši piegulošu savienojumu bez noteces.




Pirms lietošanas jāpārbauda, vai šajā vietās nav noplūdes

- Samsung garantija neattiecas uz ŪDENSVADA IZOLĀCIJU.
- Tas tiek veikts uz pircēja rēķina, izņemot gadījumus, kad mazumtirdzniecības cenā ir iekļauta maksa par uzstādīšanu.
- Ja nepieciešama uzstādīšana, lūdzu, sazinieties ar santehniķi vai pilnvarotu uzstādīšanas speciālistu.
- Ja ūdens noplūdes iemesls ir nepareiza uzstādīšana, lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju.

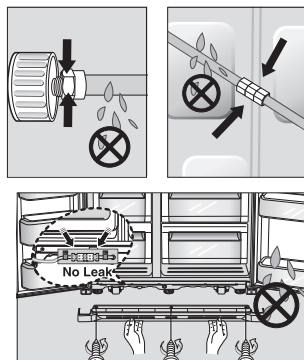

Ūdens padeves līnijā atlikušo vielu noņemšana pēc filtra uzstādīšanas.

1. IESLĒDZIET galveno ūdens padevi un IZSLĒDZIET vārstu uz padeves ūdensvadu.
2. Nospiediet ūdens pogu un piespiediet automāta tapu.
3. Teciniet ūdeni no automāta, līdz sāks tecēt tīrs ūdens (apmēram 3 l). Šādi tiek iztīrīta ūdens apgādes sistēma un atbrīvots gaiss no cauruļvadiem.
4. Dažās mājāsaimniecībās var būt nepieciešama papildu skalošana.
5. Atveriet ledusskapja durvis un pārbaudiet, vai no ūdens filtra nav noplūdes.

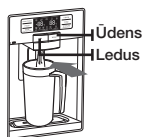


Tikko uzstādīta ūdens filtra kasetne var izraisīt nelielu ūdens šļākšanos no ūdens automāta. Tā iemesls ir gaiss, kas iekļūst cauruļvados. Tam nevajadzētu radīt problēmas lietošanas laikā.

12_uzstādīšana

SAMSUNG ledusskapja ar divām līdzās esošām durvīm lietošana

LEDUSSKAPJA LIETOŠANA

Vadības paneļa/ciparekrāna izmantošana

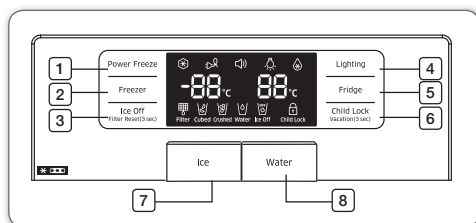

1 Poga Power Freeze (jaudīgā saldēšana)	Saīsina laiku, kas nepieciešams, lai sasaldētu produktus saldētavā. Tas ir noderīgi, ja nepieciešams ātri sasaldēt produktus, kas viegli bojājas, vai ja temperatūra saldētavā ir būtiski paaugstinājusies (piemēram, ja durvis bijušas atstātas atvērtas). Šī funkcija jāaktivizē vismaz 24 stundas pirms liela produktu daudzuma ievietošanas saldētavā.
2 Poga Freezer (saldētava)	Nospiediet pogu Freezer, lai saldētavā iestatītu jums vajadzīgo temperatūru. Temperatūras diapazons ir no -14°C līdz -25°C.
3 Poga Ice Off (ledus izslēgts)	Nospiediet pogu Ice Off, lai izslēgtu ledus gatavošanas funkciju. Mainot filtru, nospiediet un 3 sekundes turiet šo pogu, lai atjaunotu filtra grafiku. Kad displeja panelī mirgo uzraksts "Ice Off" (ledus izslēgts), ielieciet atpakaļ kausu un/vai pārliecinieties, ka tas ir pareizi ievietots.
4 Poga Lighting (apgaismojums)	Nospiediet pogu "Lighting" (apgaismojums), lai ieslēgtu automāta gaismas diodes (LED) spuldzīti.
5 Poga Fridge (aukstuma kamera)	Nospiediet pogu "Fridge" (ledusskapis), lai iestatītu vēlamo ledusskapja temperatūru. Tu vari iestatīt temperatūru no 1°C – 7°C un "Power cool" (jaudīgo dzesēšanu). Uz displeja iedegsies uzraksts "Power cool" (jaudīgā dzesēšana) zem 1°C.
6 Poga Child Lock (bloķēšanas funkcija bērnu aizsardzībai)	Nospiežot šo pogu, tiek bloķētas visas pogas. Nedarbosies arī poga Ice (ledus) un automāta tapa. Lai atceltu šo funkciju, vēlreiz nospiediet šo pogu. Dodoties atvaļinājumā vai komandējumā vai, ja neizmantošit ledusskapi, 3 sekundes turiet nospiestu šo pogu. Temperatūra aukstuma kamerā būs apmēram 15°C, un saldētava darbosies parastā režīmā.
7 Poga Ice (ledus)	Nospiediet pogu Ice, lai izvēlētos ledu kubiņos vai smalcinātu ledu.
8 Poga Water (ūdens)	Nospiediet pogu Water, lai ielietu ūdeni.

CIPAREKRĀNA IZMANTOŠANA

"Freezer Temp." (temperatūra saldētavā) rāda temperatūru saldētavā.

"Fridge Temp." (temperatūra aukstuma kamerā) rāda temperatūru aukstuma kamerā.

Kad displejs netiek izmantots, tas nodzisis; tas nav bojājums.

POWER FREEZE ❄️

Šī ikona iedegas, ja tiek aktivizēta funkcija "Power Freeze" (jaudīgā saldēšana). Jaudīgā saldēšana lieliski noder, ja nepieciešams liels daudzums ledus. Kad ledus ir pietiekami, vienkārši vēlreiz nospiediet pogu, lai atceltu jaudīgās saldēšanas režīmu.



Izmantojot šo funkciju, palielinās ledusskapja enerģijas patēriņš. Neaizmirstiet to izslēgt, ja tā vairs nav nepieciešama, un atjaunojiet saldētavas sākotnējos iestatījumus.

ATVAĻINĀJUMS 🏠

Šī ikona iedegas, ja tiek aktivizēta funkcija "Vacation" (atvaļinājums).

Dodoties atvaļinājumā vai komandējumā vai, ja neizmantošit ledusskapi, 3 sekundes turiet nospiestu pogu Child Lock. Temperatūra aukstuma kamerā būs apmēram 15°C, un saldētava darbosies parastā režīmā. Ledusskapja nodalījumam jābūt tukšam. Ledusskapja nodalījums ir jāiztukšo.

BRĪDINĀJUMS 🗣️

Šī ikona būs izgaismota visu laiku. Durvju atvēršanas brīdinājums ir dzirdams, ja kādas no durvīm ir atvērtas ilgāk par 2 minūtēm. Brīdinājuma signāls tiek pārtraukts, kad durvis tiek aizvērtas. Lai izslēgtu brīdinājuma funkciju, vienlaikus nospiediet pogas Lighting un Fridge un 3 sekundes turiet.

APGAISMOJUMS

Šī ikona iedegas, ja tiek aktivizēta funkcija "Lighting" (apgaismojums). Šajā gadījumā automāta gaisma (zem ekrāna) būs pastāvīgi ieslēgta.

Lai automāta gaisma ieslēgtos tikai tad, kad izmantojat automātu, izslēdziet funkciju "Lighting".

JAUDĪGĀ DZESĒŠANA

Šī ikona iedegas, ja tiek aktivizēta funkcija "Power Cool" (jaudīgā dzesēšana).

Lai ātri atvēsinātu aukstuma kameru, izmantojiet funkciju "Power Cool".

Izvēloties funkciju "Power Cool", temperatūra aukstuma kamerā tiek pazemināta uz aptuveni divarpus stundām.

FILTRA INDIKATORS

Kad filtra indikators mainās uz sarkanu, ir jāmaina filtrs. Parasti tas jāmaina reizi sešos mēnešos.

Kad sākumā ievietoja filtru, filtra indikators deg zilā krāsā.

Kad ūdens filtrs lietots jau piecus mēnešus, filtra indikators deg purpursarkanā krāsā.

Kad ūdens filtrs lietots jau sešus mēnešus, filtra indikators deg sarkanā krāsā.

Pēc vecā filtra izņemšanas un jaunā ievietošanas (instrukcijas, kā to paveikt, skatiet 18. lpp.), atliestatiet indikatora statusu, apmēram 3 sekundes turot nospiestu pogu Ice Off.

LEDUS KUBIŅOS , SMALCINĀTS LEDUS

Izbaudiet ledu kubiņos vai smalcinātu ledu, ciparu vadības panelī izvēloties sev tīkamāko. Indikators norāda šobrīd izvēlēto ledus veidu.

ŪDENS

Šī ikona iedegas, ja tiek aktivizēta funkcija "Water" (ūdens).

FUNKCIJA ICE OFF (LEDUS IZSLĒGTS)

Šī ikona iedegas, kad tiek aktivizēta ledus izslēgšanas funkcija. Šajā gadījumā netiek saldēts ledus. Kad displeja panelī mirgo uzraksts "Ice Off" (ledus izslēgts), ielieciet atpakaļ kausu un/vai pārliedziet, ka tas ir pareizi ievietots.

14. lietošana


FUNKCIJA CHILD LOCK (BLOKĒŠANAS FUNKCIJA BĒRNU AIZSARDZĪBAI)

Šī ikoniņa tiks izgaismota, ja jūs aktivizēsiet bērnu piekļuves kontroles funkciju piespiežot pogu "Child Lock". Lai funkciju izslēgtu, vēlreiz piespiediet šo pogu.

Izstādes režīma atcelšana



Ja ir iestatīts izstādes režīms, ledusskapis strādā, bet nav auksta gaisa. Lai atceltu šo režīmu, vienlaikus nospiediet un 8 sekundes turiet pogas Power Freeze (jaudīgā saldēšana) un Freezer (saldētava), līdz atskan skaņas signāli.



TEMPERATŪRAS KONTROLE

Saldētavas un aukstuma kameras pamattemperatūra

Saldētavas un aukstuma kameras ieteicamā pamattemperatūra ir -20°C/3°C.

Ja saldētavas vai aukstuma kameras temperatūra ir pārāk augsta vai zema, regulējiet to manuāli.

Saldētavas temperatūras kontrole

Saldētavas temperatūru atbilstoši vajadzībām var iestatīt no -14°C līdz -25°C. Atkārtoti spiediet pogu Freezer (saldētava), līdz ekrānā tiek parādīta vajadzīgā temperatūra. Atcerieties, ka, piem., saldējums var izkust -16°C.

Temperatūras mērījums ekrānā secīgi mainīsies starp -14°C un -25°C. Kad mērījums sasniedz -14°C, tas atkal tiek iestatīts uz -25°C.

Pēc piecām sekundēm, kad ir iestatīta jaunā temperatūra, ekrānā atkal tiek parādīta pašreizējā temperatūra saldētavā. Tomēr šis skaitlis mainīsies, kad saldētavā tiks iestatīta jauna temperatūra.

Aukstuma kameras temperatūras kontrole

Aukstuma kameras temperatūru atbilstoši vajadzībām var iestatīt no 7°C līdz 1°C. Atkārtoti spiediet pogu Fridge (aukstuma kamera), līdz ekrānā tiek parādīta vajadzīgā temperatūra.

Temperatūras kontroles process aukstuma kamerā darbojas tāpat kā saldētavā.


Spiediet pogu Fridge, lai iestatītu vajadzīgo temperatūru. Pēc dažām sekundēm aukstuma kamera sāks pielāgot temperatūru atbilstoši tikko iestatītajam rādītājam. Tas būs redzams ciparekrānā.

Saldētavas vai aukstuma kameras temperatūra var paaugstināties, ja bieži tiek virinātas durvis vai kādā no kamerām tiek ievietots daudz siltu vai karstu produktu.

Tas var izraisīt ciparekrāna mirgošanu. Kad saldētavā un aukstuma kamerā atgriežas iestatītā temperatūra, ekrāns pārstāj mirgot.

Ja mirgošana turpinās, ledusskapis, iespējams, jārestartē. Mēģiniet atvienot ierīci, pagaidiet 10 minūtes un pēc tam pievienojiet to atkārtoti.

LEDUS UN ŪDENS AUTOMĀTA LIETOŠANA

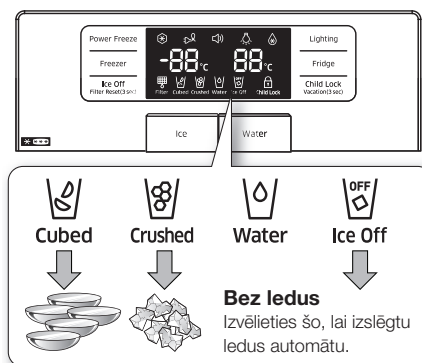

Kad displeja panelī mirgo uzraksts "Ice Off" (ledus izslēgts), ielieciet atpakaļ kausu un/vai pārliecinieties, ka tas ir pareizi ievietots.

Ūdens automāta lietošana

Nospiediet pogu Water (ūdens). Novietojiet glāzi zem ūdens izvades un uzmanīgi piespiediet automāta tapu. Pārlecinieties, vai glāze atrodas vienā līmenī ar automātu, lai nodrošinātu, ka ūdens neizlīst.

Lai iegūtu aukstāku ūdeni

- Automāta ūdens ir vēss, nevis ledusauksts
- Ja vēlaties aukstāku ūdeni ar ledu, pirms glāzes piepildīšanas iebirdiniet tajā ledus gabaliņus; nedariet to pēc ūdens ielešanas, lai nerastos šļakatas.



Ledus automāta lietošana

Nospiediet pogu Ice (ledus), lai izvēlētos vajadzīgo ledus veidu. Novietojiet glāzi zem ledus izvades un uzmanīgi piespiediet automāta tapu. Pārlecinieties, vai glāze atrodas vienā līmenī ar automātu, lai nodrošinātu, ka ledus neizkrīt.


Ja pēc tam, kad esat lietojis smalcinātu ledus iespēju, izvēlaties ledus kubiņus, iespējams, var tikt izvadīts neliels apjoms jau smalcinātā ledus. Kad ir izvēlēta ledus gabaliņu padeve pēc tam, kad bija lietota sasmalcinātā ledus funkcija, var izbirt arī neliels daudzums sasmalcinātā ledus.



- Nelieciet pirkstus, rokas vai citus nepiemērotus priekšmetus tehnē vai ledus automāta tvertnē.


- Tas var radīt traumu vai materiālus bojājumus.
- Izmantojiet tikai ledusskapja komplektācijā iekļauto ledus automātu.
- Tikai kvalificēts speciālists šim ledusskapim var uzstādīt/pievienot ūdensvadu, un tas ir jāpievieno tikai dzeramā ūdensvadam.
- Lai ledus automāts darbotos pareizi, nepieciešams 138~862 kPa ūdens spiediens.

Ledus automāta vāks

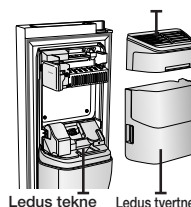




- Ja paredzams garš atvaļinājums vai komandējums un ūdens vai ledus automāts netiks lietots, noslēdziet ūdens vārstu.
- Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūde.
- Ja kādu laiku nav lietots ledus ražotājs vai arī ir bieži atvērtas saldētavas durvis, ledus gabaliņi var salipt kopā. Ja tā notiek, iztukšojiet ledus konteineru vai sadrupiniet ledu ar virtuves koka karoti. Nelietojiet asus priekšmetus, kā nažus vai dakšiņas.
- Kad ir noņemts kauss, ledus ražotājā var būt palicis neliels daudzums ledus gabaliņu, kas var izbīrt laukā.

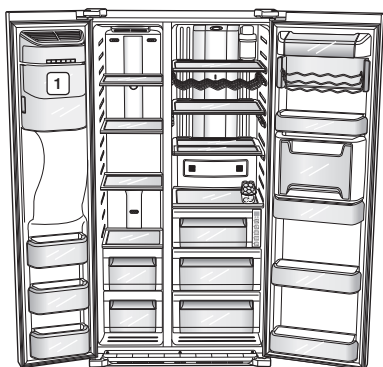

Lai iegūtu vairāk vietas pārtikas uzglabāšanai, jūs varat ledus konteinerā (1) vietā uzstādīt FRE-UPP grozu. Ja jūs noņemsiet ledus konteineru, displejā mirgos uzraksts ICE OFF (LEDUS IZSLĒGTS).




GUARD FRE-UPP
(izvēles)



Lai iegūtu vairāk vietas, jūs varat izņemt arī saldētavas augšējo atvilktni.

Ja saldētavas apakšējā daļā ievietots plaukts SHEL FREBOTTOM, jūs varat izņemt arī saldētavas apakšējo atvilktni - tas neiespaidos termiskos vai mehāniskos parametrus.

Specifikācijā norādītais sasaldētais pārtikas uzglabāšanas apjoms aprēķināts pie izņemtām atvilktnēm.



SHELF FRE-BOTTOM
(izvēles)

COOLSELECT ZONE™ NODALĪJUMA LIETOŠANA (IZVĒLES)

CoolSelect Zone™ nodalījums ir paredzēts, lai padarītu vieglāku jūsu saspringto ikdienu.

Funkcija Soft Freeze (vieglā sasaldēšana)

Ja CoolSelect Zone™ nodalījumā ir atlasīta vieglās sasaldēšanas funkcija, nodalījuma paneļa ciparekrānā redzamā temperatūra ir -5 °C (23° F) neatkarīgi no vispārīgā ledusskapja temperatūras iestatījuma. Šī funkcija nodrošina, ka gaļas un zivju produkti ilgāku laiku paliek svaigi.

Chill

Kad ir atlasīts "Chill" (dzesēšana), CoolSelect Zone™ atvilktnē tiek saglabāta --1 °C temperatūra neatkarīgi no vispārējā ledusskapja temperatūras iestatījuma. Šī funkcija palīdz ilgāk saglabāt svaigu gaļu vai zivis.

Funkcija Thaw (atkausēšana)

Kad ir atlasīta atkausēšanas funkcija, CoolSelect Zone™ nodalījumā pārmaiņus tiek pūsts silts un auksts gaiss. Atkarībā no sasalušo produktu svara atkausēšanas laika varat izvēlēties 4, 6, 10 vai 12 stundas.

Kad atkausēšanas laiks beidzas, pārtika ir pussasalušā stāvoklī, tāpēc to var viegli sagriezt, lai gatavotu. Turklāt, kad beidzas atkausēšanas režīms, CoolSelect Zone™ nodalījumā tiek iestatīts sākotnējais 0 zonas režīms. Lai šo funkciju atceltu procesa laikā, vienkārši nospiediet jebkuru citu pogu, kas nav Thaw (atkausēšana).

Tālāk minēts aptuvenais laiks, kāds nepieciešams, lai atkausētu gaļu un zivis, ņemot vērā to svaru (pieņemot, ka to biezums ir 25,4 mm (1 colla). Šajā tabulā atspoguļots kopējais pārtikas svars CoolSelect Zone™ nodalījumā.



Atkausēšanas laiks	Svars
4 stundas	363 g (0,8 mārciņas)
6 stundas	590 g (1,3 mārciņas)
10 stundas	771 g (1,7 mārciņas)
12 stundas	1000 g (2,2, mārciņas)

Funkcija Quick Cool (ātrā atdzesēšana)

CoolSelect Zone™ nodalījumā izmantojiet ātrās atdzesēšanas funkciju, lai stundas laikā ātri atdzesētu 1~3 skārda tvertnēs iepakotus dzērienus. Kad ātrās atdzesēšanas režīms ir beidzies, CoolSelect Zone™ nodalījumā automātiski tiek iestatīta iepriekšējā temperatūra.

Lai atceltu šo darbību, vēlreiz nospiediet pogu Quick Cool (ātrā atdzesēšana), un CoolSelect Zone™ nodalījumā tiek iestatīta iepriekšējā temperatūra.

Funkcija Cool (atdzesēšana)

Ja ir izvēlēta atdzesēšanas funkcija, temperatūra CoolSelect Zone™ nodalījumā ir tāda pati kā temperatūra ledusskapī. Nodalījuma ciparekrānā redzamais temperatūras rādītājs ir vienāds ar ledusskapja panelī redzamo rādītāju. Tā kā atdzesēšanas funkcija nodrošina tādu pašu temperatūru kā visā ledusskapī, jums ir papildu glabāšanas vieta.


-  Atkarībā no gaļas un zivs lieluma un biežuma atkausēšanai nepieciešamais laiks var atšķirties.
-  Kad ir aktivizēts atkausēšanas režīms, visi produkti, ko NEVĒLATIES atkausēt, ir jāizņem no nodalījuma.

SALDĒTAVAS/AUKSTUMA KAMERAS PIEDERUMU IZŅEMŠANA

Saldētavas iekšpuses tīrīšana un pārkārtošana ir ļoti vienkārša.


1. Plaukti (saldētava/aukstuma kamera)

Lai izņemtu plauktu, pavelciet to ārā līdz atveres punktam, kā parādīts zīmējumā pa labi. Pēc tam izņemiet to, pagriežot un pacelot uz augšu.

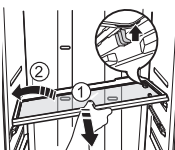


2. DURVJU NODALĪJUMS

Lai izņemtu durvju nodalījumu, turiet to ar abām rokām un pēc tam uzmanīgi pavelciet uz augšu.

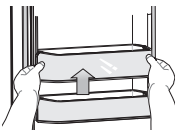

3. IZVELKAMS NODALĪJUMS

Lai izņemtu nodalījumu, pavelciet to ārā un paceliet uz augšu.

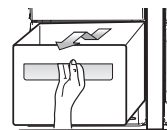

4. Ledus tvertne (saldētājs)


Lai izņemtu ledus automāta tvertni, paceliet to uz augšu un lēnām pavelciet ārā.

- Satveriet rokturi, kā parādīts zīmējumā
- Nedaudz paceliet apakšdaļu
- Lēnām izņemiet ledus tvertni



5. Dzērienu automāts (aukstuma kamera) (izvēles)

- Paceliet augšējo nodalījumu līdz aukstuma kameras augšai un pavelciet to ārā.
- Ar abām rokām satveriet vāku un piespiediet to; noņemiet dzērienu automāta vāku, pavelkot to uz augšu.

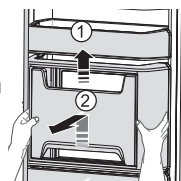

-  Vāka noņemšanai neizmantojiet pārāk lielu spēku. Pretējā gadījumā vāks var salūzt un radīt ievainojumu.
-  Pirms piederumu izņemšanas pārbaudiet, vai tajos nav palikusi pārtika. Lai samazinātu nelaimes gadījumu iespējamību, ja iespējams, izņemiet pilnīgi visu pārtiku.
-  Lai nodrošinātu vislabāko produkta energoefektivitāti, lūdzu, saglabāiet visu plauktu, atvilktni un citu nodalījumu oriģinālo izvietojumu, kā norādīts attēlā 16. lappusē.

LEDUSSKAPJA TĪRĪŠANA

 **BRĪDINĀJUMS** Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, krāsu šķīdinātāju vai Clorox hlorīda balinātāju. Šīs vielas var bojāt ierīces virsmu un izraisīt ugunsgrēku.

 **UZMANĪBU** Ja ledusskapis ir pieslēgts strāvas avotam, nesmidziniet uz tā ūdeni, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Netīriet ledusskapi ar benzolu, atšķaidītāju vai automašīnu mazgāšanas līdzekli, jo tas var radīt ugunsgrēka draudus.

IEKŠĒJO GAISMU MAIŅA

Gaismas diožu tipa apgaismojuma maiņa

 **UZMANĪBU** Nenovietojiet un neaizstājiet gaismas diožu tipa apgaismojumu.

Lai nomainītu gaismas diožu tipa apgaismojumu, sazinieties ar Samsung klientu apkopes centru vai pilnvarotu Samsung izplatītāju.

ŪDENS FILTRA MAIŅA

 **BRĪDĀJUMS** Lai mazinātu risku ar ūdeni sabojāt jūsu īpašumu, neizmantojiet savā Samsung ledusskapī citu firmu ražotus ūdens filtrus.

IZMANTOJIET TIKAI SAMSUNG RAŽOTUS ŪDENS FILTRUS.


Kompānija Samsung NEUZŅEMAS nekādu atbildību par bojājumiem, tanī skaitā īpašuma bojājumiem (un ne tikai), kurus izraisījis kādas citas firmas ražots ūdens filtra izmantošana.

Samsung ražotie ledusskapji paredzēti darbam TIKAI AR SAMSUNG RAŽOTAJIEM ūdens filtra.


“Filtra indikatora” gaisma norāda, kad ir jāmaina ūdens filtra kasetne. Lai jums būtu laiks iegādāties jaunu filtru, sarkanā gaisma iedegsies tieši pirms esošā filtra caurlaidības spējas beigām. Filtra laicīga nomaiņa nodrošina svaigāko un tīrāko ūdeni no jūsu ledusskapja.



1. Izņemiet ūdens filtru no kastes un uzlīmējiet uz filtra mēneša indikatora uzlīmi, kā parādīts attēlā. Uzlīmējiet uz filtra uzlīmi ar datumu, kāds būs pēc sešiem mēnešiem. Piemēram, ja maināt ūdens filtru martā, uzlīmējiet uz filtra uzlīmi “SEP”, lai jūs atcerētos to nomainīt septembrī. Parasti filtra kalpošanas laiks ir 6 mēneši.
2. Noņemiet jaunā filtra aizsargapvalku un izņemiet veco filtru.
3. Novietojiet un ielieciet jauno filtru filtra apvalkā. Lēnām griežiet ūdens filtru pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz uzdrūkātājai atzīmei uz vāka, nostiprinot filtru šādā stāvoklī. Pārļiecinieties, vai ūdens filtra etiķetes uzlīme ir vienā līnijā ar vāka filtra iespaiduma centru, kā attēlots zīmējumā. Atcerieties — nepievelciet pārāk stipri.



4. Pēc šī procesa pabeigšanas 3 sekundes bez pārtraukuma turiet nospiestu pogu Ice Off, lai atjaunotu filtra grafiku.

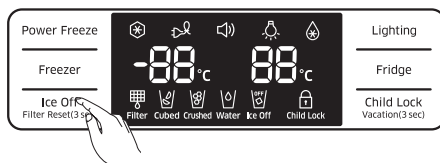

5. Iztecinaiet caur ūdens automātu trīs litrus ūdens. Pirms dzeršanas pārbaudiet, vai ūdens atkal tek netraucēti.
6. Skatiet ūdens filtra uzstādīšanas norādījumus 11. lpp.

Tikko uzstādīta ūdens filtra kasetne var izraisīt nelielu ūdens šļācšanos no ūdens automāta. Tā iemesls ir gaiss, kas iekļūst cauruļvados. Tam nevajadzētu radīt problēmas lietošanas laikā.

Aizstājējfiltru pasūtīšana

Lai pasūtītu vairākas ūdens filtra kasetnes, sazinieties ar pilnvarotu Samsung izplatītāju.

DURVJU LIETOŠANA

Ledusskapja durvis ir aprīkotas ar durvju atvēršanas un aizvēršanas funkciju, kas nodrošina, ka durvis tiek cieši aizvērtas un droši noblīvētas.

Atverot durvis līdz noteiktam punktam, tās “aizķeras” un paliek atvērtas. Ja durvis ir pusvīrus, bet nav atvērtas līdz “aizķeres” punktam, kas ļauj tām palikt atvērtām, tās tiek automātiski aizvērtas.

Problēmu novēršana

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Ledusskapis vispār nedarbojas vai tas atbilstoši nedzēsē.	• Pārbaudiet, vai strāvas spraudnis ir pareizi pievienots. • Vai temperatūras kontroles rādītājs ekrāna panelī ir iestatīts atbilstoši pareizajai temperatūrai? Mēģiniet iestatīt zemāku temperatūru. • Vai ledusskapis ir pakļauts tieši saules staru iedarbībai vai atrodas pārāk tuvu karstuma avotam? • Vai ledusskapja aizmugure atrodas pārāk tuvu sienai un tāpēc gaiss nevar cirkulēt?
Produkti aukstuma kamerā ir sasaluši.	• Vai temperatūras kontroles rādītājs ekrāna panelī ir iestatīts atbilstoši pareizajai temperatūrai? Mēģiniet iestatīt augstāku temperatūru. • Vai temperatūra telpā ir ļoti zema? • Vai aukstuma kameras aukstākajā nodaļumā uzglabājāt pārtiku ar augstu ūdens saturu? Neuzglabājiet šos produktus nodaļumā CoolSelect Zone™, bet mēģiniet pārvietot tos uz aukstuma kameras vidu.
Dzirdami neparasti trokšņi un skaņas.	• Pārbaudiet, vai ledusskapis ir līmeņots un stabils. • Vai ledusskapja aizmugure atrodas pārāk tuvu sienai un tāpēc gaiss nevar cirkulēt? • Vai kaut kas aizkrita aiz ledusskapja vai pakrita zem tā? • No ledusskapja iekšpusēs ir dzirdama "tikšķoša" skaņa. Tas ir normāli, un tā iemesls ir daudzie piederumi, kas saskaras vai paplašinās atkarībā no ledusskapja iekšējās temperatūras.
Ierīces priekšējie stūri ir karsti, un notiek kondensācija.	• Neliels karstums ir normāla parādība, jo pretkondensatori ir uzstādīti ledusskapja priekšējos stūros, lai novērstu kondensāciju. • Vai ledusskapja durvis ir pusvīrus? Kondensācija var rasties, ja ledusskapja durvis pārāk ilgu laiku atstātas vaļā. • Uzglabājot dārzeņus, atvilktnē var uzkrāties ūdens kondensāts, kurš laika gaitā pakāpeniski pazudīs.
Automāts negatavo ledu.	• Vai gaidījāt 12 stundas pēc ūdens padeves līnijas uzstādīšanas, lai iegūtu ledu? • Vai ūdens padeves līnija ir pievienota un atdalošais vārsts atvērts? • Vai jūs manuāli pārtraucāt ledus gatavošanas procesu? Pārbaudiet, vai Ice (ledus) ir iestatīts uz Cubed (kubiņos) vai Crushed (smalcināts). • Vai kāds ledus gabaliņš nav iestrēdzis ledus tvertnē? • Vai temperatūra saldētavā nav pārāk silta? Mēģiniet saldētavā iestatīt zemāku temperatūru.
Ledusskapī dzirdama ūdens burbuļošana.	• Tas ir normāli. Burbuļošanu rada dzesēšanas šķidrums, kas cirkulē ledusskapī.
Ledusskapī ir slikta smaka.	• Vai nav sabojājies pārtikas produkts? • Nodrošiniet, lai produkti ar spēcīgu smaržu (piemēram, zivis) tiktu hermētiski ietīti. • Periodiski iztīriet saldētavu un izmetiet sabojājušos vai apšaubāma derīguma pārtiku.
Uz saldētavas sienām veidojas sarma.	• Vai ventilācijas vārsts ir noslēgts? Nodrošiniet, lai gaisa cirkulācijai netraucētu nekādi šķēršļi. • Nodrošiniet pietiekamu atstarpi starp uzglabāto pārtiku, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt. • Vai saldētavas durvis ir kārtīgi aizvērtas?
Ūdens automāts nedarbojas.	• Vai ūdens padeves līnija ir pievienota un atdalošais vārsts atvērts? • Vai ūdens padeves līnijas caurules nav bojātas vai samezglojušas? • Nodrošiniet, lai cauruļu sistēma būtu brīva un tajā nebūtu nekādu šķēršļu. • Vai ūdens tvertne ir aizsalusi, jo temperatūra ledusskapī ir pārāk zema? Izvēlieties siltākas temperatūras iestatījumu galvenajā ekrāna panelī.

Apkartejas iekštelpu temperatūras ierobežojumi

Šis ledusskapis paredzēts darbībai tādā apkartejas vides temperatūrā, ko nosaka tā temperatūras klases mērojums uz datu plaksnītes.

Kategorija	Simbols	Apkārējās vides temperatūras diapazons (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Paplašināta mērena	SN	No +10 līdz +32	No +10 līdz +32
Mērena	N	No +16 līdz +32	No +16 līdz +32
Subtropu	ST	No +16 līdz +38	No +18 līdz +38
Tropu	T	No +16 līdz +43	No +18 līdz +43



Ledusskapja iekšējās temperatūras var ietekmēt šādi faktori - ledusskapja atrašanās vieta, apkartejas vides temperatūra un ledusskapja durvju atvēršanas biežums.

Lai kompensētu šo faktoru iedarbību, noregulējiet temperatūru.

Latvia



Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājtsaimniecībām jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Sazinies ar SAMSUNG WORLD WIDE

Ja jums ir jautājums vai ieteikums saistīts ar Samsung produktiem,
lūdz sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija


Tel: 8000-7267

FAX: '+371 67 50 84 80

www.samsung.com/lv



Šaldytuvas Naudotojo vadovas

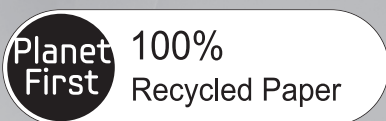

Šis vadovas pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus.

Lithuania

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote „Samsung“ gaminį.
Norėdami gauti visapusį aptarnavimą,
užregistruokite gaminį svetainėje
www.samsung.com/register

Tvirtinimo nereikalaujantis prietaisas



Naudojimo saugos informacija

NAUDOJIMO SAUGOS INFORMACIJA



ISPEJIMAS

- Prieš naudodami prietaisą, nuodugniai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir jį išsaugokite, kad galėtumėte pažiūrėti, jei prireiks informacijos.



ISPEJIMAS

- Kadangi šie naudojimo nurodymai apima skirtingus modelius, jūsų šaldytuvo charakteristika gali nežymiai skirtis nuo pateiktos šiame vadove.

NAUDOJAMI ATSARGOS BEI PERSPĖJAMIEJI SIMBOLIAI



ISPEJIMAS

Nurodo, kad yra mirties ar rimtų sužeidimų pavojus.



ATSARGIAI

Nurodo, kad yra asmeninio sužeidimo ar materialinės žalos rizika.

KITI NAUDOJAMI SIMBOLIAI



Nurodo tai, ko **NEGALIMA** daryti.



Nurodo tai, ko **NEGALIMA** ardyti.



Nurodo tai, ko **NEGALIMA** liesti.



Nurodo tai, kuo reikia vadovautis.



Nurodo, kad reikia ištraukti elektros kištuką iš elektros lizdo.



Nurodo, kad reikalingas įžeminimas norint išvengti elektros smūgio.



Rekomenduojama, kad šiuo simboliu pažymėti punktai būtų tvarkomi aptarnavimo specialisto.

Šie įspėjamieji ženklai pateikti tam, kad būtų išvengta jūsų ir kitų asmenų sužeidimo.

Prašome tiksliai jų laikytis.

Perskaitykite šį skyrių, laikykite jį saugioje vietoje, jei prireiktų informacijos ateityje.

CE PASTABA

Nustatyta, kad šis gaminys atitinka Žemos įtampos direktyvą (2006/95/EB), Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (2004/108/EB), RoHS direktyvą (2011/65/EB), Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1060/2010 ir Ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendintą

Europos Sąjungos reglamentu (EB) Nr. 643/2009 (tik Europos šalyse parduodamiems gaminiams).

- Prieš naudojant, šis šaldytuvas turi būti tinkamai įrengtas ir jam parinkta vieta, remiantis šiuo naudotojo vadovu.
- Naudokite šį prietaisą tik pagal numatytąją paskirtį, kaip aprašyta naudotojo vadove.
- Mes griežtai rekomenduojame, kad bet koks techninis aptarnavimas būtų atliekamas kvalifikuoto specialisto.



- R-600a arba R-134a gali būti naudojamos kaip šaldymo medžiaga. Patikrinkite kompresoriaus etiketę prietaiso užpakalinėje dalyje ir klasės etiketę šaldytuvo viduje, kad sužinotumėte, kokia šaldymo medžiaga naudojama.

- R-600a šaldymo medžiaga - tai suderinamos su aplinka gamtinės dujos, jos yra degios. Transportuojant ir įrengiant prietaisą, reikia pasirūpinti, kad nei viena šaldymo schemos dalis nebūtų pažeista.



ISPEJIMAS

- Šaldymo medžiaga, švirksčianti iš vamzdžių, gali užsidegti ar pažeisti akis. Jei randamas nutekėjimas, venkite atviros liepsnos ar potencialių uždegimo šaltinių ir vėdinkite kelias minutes kambarį, kuriame yra prietaisas.

- Siekiant išvengti degių dujų ir oro mišinio susidarymo, jei iš šaldytuvo nutekėtų šaldymo medžiagos, prietaisą reikėtų statyti tokiam kambariui, kurio dydis parinktas atsižvelgiant į naudojamos šaldymo medžiagos kiekį.
- Niekada neįjunkite prietaiso, kuris turi bet kokių pažeidimo požymių. Jei abejojate, pasikonsultuokite su pardavėju.
- 8g R-600a šaldymo medžiagos, naudojamos šaldytuve, turi tiktai 1m³ kambario tūrį.
- Naudojamos šaldymo medžiagos kiekis jūsų konkrečiame prietaise nurodytas ant identifikacinės lentelės prietaiso viduje.
- Prašome išmesti šio gaminio pakuotę taip, kad nekenktų aplinkai.
- Šis buitinis prietaisas nėra skirtas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus), turintiems fizinių, jutimo ar psichinių sutrikimų arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, kaip naudoti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų arba pamokytų, kaip naudoti šį buitinį prietaisą, už jų saugą atsakingas asmuo.

- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.

SVARBIAUSI ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI



ĮSPĖJIMAS

- Neįrengkite šaldytuvo drėgnoje vietoje arba ten, kur jis gali kontaktuoti su vandeniu.
- Pažeista elektrinių dalių izoliacija gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Nestatykite šio šaldytuvo tiesioginėje saulės šviesoje ir ten, kur jį galėtų veikti karštis nuo viryklių, kambarinių šildytuvų ar kitų įtaisų.
- Neįjunkite kelių prietaisų į tą patį elektros lizdą bloką. Šaldytuvas visada turėtų būti įjungtas į savo elektros lizdą, kuris turi įtampos klasę, atitinkančią klasės lentelę.
- Tai užtikrina geriausią darbą, taip pat išvengiama namų elektros instaliacijos perkrovimo, kuris gali sukelti gaisro pavojų dėl perkaitusių laidų.
- Įsitikinkite, kad elektros kištukas nėra suspaustas ar pažeistas šaldytuvo nugarėlės.
- Per stipriai nelankstykite elektros laido, nekraukite ant jo sunkių daiktų.
- Tai sudaro gaisro pavojų.
- Pasirūpinkite, kad elektros laidas būtų skubiai suremontuotas ar pakeistas gamintojo ar jo aptarnavimo agento, jei laidas yra nusitrynęs ar pažeistas.
- Nenaudokite laido, kuriame matyti įskilimų ar nudilimų pagal ilgį ar bet kuriame gale.
- Jei elektros laidas pažeistas, pasirūpinkite, kad jis būtų skubiai pakeistas gamintojo ar jo aptarnavimo agento.
- Perkeliant šaldytuvą pasirūpinkite, kad jis neužvažiuotų ant elektros laido ar kitaip jo nepažeistų.
- Neįjunkite elektros kištuko į lizdą šlapiomis rankomis.
- Prieš valydami ar taisydami šaldytuvą išjunkite jį iš elektros lizdo.
- Nenaudokite šlapio ar drėgno skudurėlio kištukui valyti.
- Nuvalykite bet kokias pašalines medžiagas ar dulkes nuo kištuko kojelių.
- Kitu atveju yra gaisro pavojus.
- Jei šaldytuvas atjungtas nuo elektros tinklo, reikėtų palaukti bent 10 minučių prieš jį vėl įjungiant.
- Jei elektros lizdas nepritvirtintas, neįjunkite kištuko.
- Yra elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Prietaisas turi būti pastatytas taip, kad elektros kištukas būtų prieinamas.



- Šaldytuvas turi būti įžemintas.
- Būtina įžeminti šaldytuvą, kad būtų išvengiama srovės nutekėjimo ar elektros smūgių, sukeltų šaldytuvo srovės nutekėjimų.



- Niekada įžemimui nenaudokite dujų vamzdžių, telefono linijų ar kitų potencialių žaibolaidžių.
- Neteisingas įžeminimo kištuko panaudojimas gali sukelti elektros smūgį.
- Neardykite ir netaisykite šaldytuvo patys.
- Rizikuojate sukelti gaisrą, veikimo sutrikimus ir/arba asmeninius sužeidimus.
- Jei užuodžiate vaistų kvapą ar dūmus, tuojau pat ištraukite elektros kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į „Samsung“ elektronikos aptarnavimo centrą.
- Jokiomis medžiagomis neuždenkite arba neužkimškite prietaiso korpuso ventilacijos angų.
- Nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų būdų pagreitinti atitirpimo procesui, išskyrus tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas.
- Nepažeiskite šaldymo schemos.
- Nedėkite ir nenaudokite elektrinių įtaisų šaldytuve/šaldymo kameroje, nebent juos rekomenduoja gamintojas.
- Prieš keisdami vidaus apšvietimo lemputę, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
- Jei kyla sunkumų keičiant lemputę, susisiekite su aptarnavimo centru.
- Prietaisas nenumatytas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintiems patirties bei žinių, nebent jie būtų prižiūrimi arba žmonės, atsakingi už jų saugumą, paaiškintų, kaip prietaisą naudoti.
- Vaikai turėtų būti prižiūrimi, norint įsitikinti, kad jie nežaidžia su prietaisu.
- Neleiskite vaikams kaboti ant durų. Kitaip gresia rimti sužeidimai.
- Nelieskite vidinių šaldymo kameros sienelių ar maisto produktų, laikomų šaldymo kameroje, šlapiomis rankomis.
- Tai gali sukelti nušalimą.
- Jei šaldytuvas nenaudojamas ilgą laiką, ištraukite elektros kištuką iš lizdo.
- Pažeista elektros laido izoliacija gali sukelti gaisrą.
- Nelaikykite daiktų ant prietaiso.
- Kai atidarote ar uždarote duris, daiktai gali nukristi ir sukelti asmens sužeidimus ir/arba materialinę žalą.

ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI



ATSARGIAI

- Šis gaminys numatytas tik maistui laikyti namų aplinkoje.
- Reikia laikytis gamintojo nustatytų laikymo sąlygų ir šaldytų maisto produktų galiojimo terminų. Remkitės atitinkamais nurodymais.
- Buteliai turėtų būti laikomi glaudžiai kartu, kad neiškristų.

Naudojimo saugos informacija _03

- Nelaikykite gazuotų ar putojančių gėrimų šaldymo kameroje
- Neperpildykite šaldytuvo maistu.
- Kai atidarote duris, daiktas gali iškristi ir sukelti asmens sužeidimą ar materialinę žalą.
- Nedėkite butelių ar stiklinės taros į šaldymo kamerą.
- Turiniui užšalus, stiklas gali sudužti ir sukelti asmens sužeidimą.
- Nepurškite degiųjų dujų netoli šaldytuvo.
- Yra sprogo ar gaisro pavojus.
- Nepurškite vandens tiesiogiai į šaldytuvo vidų ar ant išorės.
- Yra gaisro ar elektros smūgio pavojus.
- Nelaikykite nestabilių ar degiųjų medžiagų šaldytuve.
- Benzeno, skiediklių, spirito, eterio, suskystintųjų dujų ar kitų panašių produktų laikymas gali sukelti sprogo.
- Jei planuojate ilgą atostogą, patartina ištuštinti šaldytuvą arba naudoti atostogų funkciją.
- Nelaikykite vaistų, moksliniams tyrimams skirtų medžiagų ar temperatūrai jautrių produktų šaldytuve.
- Produktai, kurie reikalauja griežtos temperatūros užtikrinimo, negali būti laikomi šaldytuve.
- Nestatykite taros su vandeniu ant šaldytuvo.
- Išsiliejęs jis gali sukelti gaisrą ar elektros smūgį.
- Stiklinio paviršiaus nesutrenkite ir per stipriai nespauskite.
- Stiklo šukės gali sužeisti ir (arba) apgadinti turtą.

VALYMO ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI



ATSARGIAI

- Niekada neikiškite pirštų ar kitų daiktų į išdavimo įtaiso skylę ar ledo kanalą.
- Tai gali sukelti asmens sužeidimus ar materialinę žalą.
- Nenaudokite šlapio ar drėgno skudurėlio kai valote elektros kištuką, nuvalykite bet kokiais pašalinėmis medžiagomis ar dulkes nuo kištuko kojelių.
- Kitu atveju yra gaisro pavojus.

IŠMETIMO ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI

- Kai išmetate šį ar kitus šaldytuvus, nuimkite duris, durų sandariklius, durų užraktą, kad vaikai ir maži gyvūnai neįstrigtų viduje.
- Palikite lentynas vietoje, kad vaikai negalėtų lengvai įlipti į vidų.
- R-600a arba R-134a, naudojamos kaip šaldymo medžiaga. Patikrinkite kompresoriaus etiketę užpakalinėje prietaiso dalyje arba klasės etiketę

04_ Naudojimo saugos informacija

šaldytuvo viduje, kad sužinotumėte, kokia šaldymo medžiaga naudojama. Jei šiame produkte yra degiųjų dujų (šaldymo medžiaga R-600a), susisieki su vietinėmis įstaigomis, atsakingomis už saugų produkto sunaikinimą.

- Ciklopentanas naudojamas kaip sandariklių pripildomosios dujos. Dujos sandarikliuose reikalauja ypatingos pašalinimo procedūros. Prašome susisiekti su vietinėmis įstaigomis, atsakingomis už šio gaminio sunaikinimą nedarant žalos aplinkai.

Prieš išmesdami įsitikinkite, kad nei vienas iš vamzdžių prietaiso nugarėlėje nėra pažeistas. Vamzdžiai turi būti sulaužyti atviroje vietoje.



ATSARGIAI

- Jei dingsta elektra, skambinkite į elektros energiją tiekiančią kompaniją ir paklauskite, kiek tai truks.
- Daugelis gedimų sutvarkomi per valandą arba dvi, todėl nepaveikia šaldytuvo vidinės temperatūros. Tačiau kol nėra elektros, turėtumėte mažiau darinėti šaldytuvo dureles.
- Jei elektros gedimas tęsiasi ilgiau nei 2 valandas, iš ledo skyriaus pašalinkite visą ledą.
- Jei elektros gedimas tęsiasi ilgiau nei 24 valandas, išimkite visus sušaldytus produktus.

Durų ir dangtelių su spynomis raktai turėtų būti laikomi vaikams nepasiekiamose vietose ir toliau nuo šaldytuvo, kad vaikai neužsiraikintų viduje.

PAPILDOMI PATARIMAI, KAIP TEISINGAI NAUDOTI



- Leiskite prietaisui pastovėti 2 valandas po įrengimo.
- Norint išgauti geriausias eksploatacines savybes iš gaminio
- Nedėkite maisto per arti oro angų prietaiso užpakalinėje dalyje, nes tai gali užverti laisvą oro cirkuliaciją šaldymo kameros skyriuje.
- Suvyniokite maistą tvarkingai ar laikykite jį hermetiškoje taroje prieš dėdami į šaldytuvo šaldymo kamerą
- Nedėkite šaldyti naujo maisto šalia jau užšalusių maisto produktų.
- Nėra būtinybės atjungti šaldytuvo nuo elektros tinklo, jei išvažiuojate mažiau nei trims savaitėms. Bet išimkite visą maistą, jei išvažiuojate trims savaitėms ar ilgesniam laikui.
- Atjunkite šaldytuvą nuo elektros lizdo, išvalykite jį, iššluostykite ir išdžiovinkite.
- Prietaisas gali nedirbti nuosekliai (galimas turinio atitirpimas arba temperatūros padidėjimas šaldymo kameros skyriuje), kai ilgą laiką

temperatūra nustatyta žemesnė, negu ta, kuri numatyta pagal projektą.

- Nelaikykite maisto, greitai gendančio žemesnėse temperatūrose, pvz., bananų, melionų.
- Padėkite ledo padėklą į vietą, numatytą gamintojo, kad ledas būtų šaldomas optimaliai.
- Jūsų prietaisas nesudaro šerkšno, o tai reiškia, kad nereikia rankiniu būdu atitirpinti šaldytuvo, nes tai daroma automatiškai.
- Temperatūros pakilimas vykstant atitirpymui turi atitikti ISO reikalavimus. Bet jei norite išvengti pernelyg didelio šaldyto maisto temperatūros pakilimo vykstant prietaiso atitirpymui, suvyniokite šaldytą maistą į kelis sluoksnius popieriaus, pavyzdžiui, į laikraštį.
- Bet koks šaldyto maisto temperatūros padidėjimas vykstant atitirpymui gali sutrumpinti jo galiojimo laiką.
- Sudėtyje yra fluoro turinčių, šiltnamio efektą sukeliančių dujų, aprašytų Kioto protokole.
- Putplastis išpūstas naudojant fluoro turinčias, šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
- Putplastis, pripildytas fluoruotų, šiltnamio reiškinių sukeliančių dujų.

Putplasčio pripildymo priedas:

perfloroheksanas

Galimybė sukelti pasaulio klimato

atšilimą (GWP) = 9000

PATARIMAI, KAIP TAUPYTI ENERGIJĄ

- Pastatykite prietaisą vėsioje, sausoje patalpoje su tinkama ventilacija. Užtikrinkite, kad jis nestovi tiesioginiuose saulės spinduliuose ar arti šilumos šaltinio (pavyzdžiui, radiatoriaus).
- Niekada neužblokuokite ventilacijos angų ar grotelių, esančių ant prietaiso.
- Leiskite šiltam maistui atvėsti prieš dedant jį į prietaisą.
- Sušalusį maistą dėkite į šaldytuvą atitirpti. Galite naudoti atšaldytų produktų žemą temperatūrą šaldytuve atšaldyti maistą.
- Išimdami ar kraudami maistą pernelyg ilgai nelaikykite prietaiso durelių atvirų. Kuo trumpiau durelės bus atidarytos, tuo mažiau ledo susidarys šaldiklyje.
- Reguliariai valykite šaldytuvo užpakalinę dalį. Dėl dulkių didėja energijos sąnaudos.
- Nenustatykite žemesnės temperatūros nei būtina.
- Užtikrinkite, kad prie šaldytuvo pagrindo ir užpakalinės sienelės būtų pakankamai vietos orui išeiti. Neuždenkite oro ventilacijos angų.
- Montuodami palikite tarpus dešinėje, kairėje, priekyje ir gale. Taip sumažinsite energijos sąnaudas ir savo sąskaitas.

Turinys

DVIEJŲ DURŲ ŠALDYTUVO PARUOŠIMAS DARBUI	06
„SAMSUNG“ DVIEJŲ DURŲ ŠALDYTUVO EKSPLOATACIJA	13
SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS	19



Dviejų durų šaldytuvo paruošimas darbui.

PASIRUOŠIMAS ĮRENGTI ŠALDYTUVĄ

Sveikiname įsigijus „Samsung“ dviejų durų šaldytuvą. Mes tikimės, kad jums patiks daugelis tobuliausių ypatybių ir efektyvumas, kurį siūlo naujasis prietaisas.

Geriausios vietos šaldytuvui parinkimas

- Parinkite vietą, kad būtų lengvas priėjimas prie vandentiekio.
- Parinkite vietą, kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.
- Parinkite vietą su lygiomis (arba beveik lygiomis) grindimis.
- Parinkite vietą, kad būtų pakankamai erdvės lengvai atidaryti šaldytuvo duris.
- Palikite pakankamai vietos dešinėje, kairėje, gale ir viršuje, kad tinkamai cirkuliuotų oras.
- Jei jūsų šaldytuvas stovi nelygiai, vidinė vėsinimo sistema gali dirbti netvarkingai.
- Bendra erdvė, reikalinga naudoti. Remkitės pateikta iliustracija ir brėžiniais.
- Įsitikinkite, kad prireikus atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus, prietaisą galima bus laisvai patraukti.

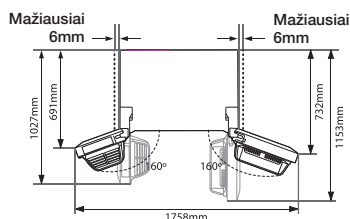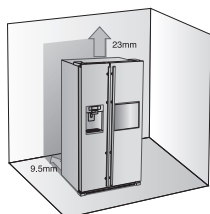


Kai perkeliate šaldytuvą


Siekiant išvengti grindų pažeidimo, įsitikinkite, kad priekinės išlyginamosios kojelės yra viršutinėje pozicijoje (virš grindų). Žiūrėkite skyrių „Šaldytuvo išlyginimas“ naudotojo vadove (10 psl.)

06_ paruošimas darbui

Norėdami apsaugoti grindų dangą, po šaldytuvu padėkite apsauginį lapą, pavyzdžiui kartoninę pakuotę.

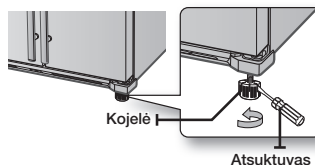

ATSARGIAI Įrengiant, aptarnaujant ar valant erdvę už šaldytuvo, prietaisą būtina traukite tiesiai, o baigę darbą pristumkite jį taip pat tiesiai.

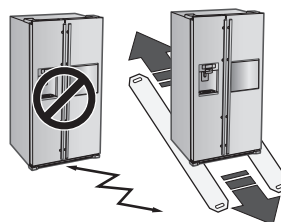

Pirmiausia svarbiausi dalykai! Įsitikinkite, kad galite lengvai perkelti šaldytuvą į galutinę jo vietą išmatuodami tarpdurius (ir plotį, ir aukštį), slenksčius, lubas, laiptinių dydį ir t. t.

Žemiau pateikta lentelė nurodo kiekvieno „Samsung“ dviejų durų šaldytuvo tikslų aukštį ir gylį.

	MODELIS	MSG5*	MSG5*CRS
Matmuo (mm)	Plotis	Be durų	908
		Su durimis	912
	Gylis	Tik korpusas	600
		Be rankenos	687
	Aukštis	Su rankena	737
		Be durų	1745
		Su durimis	1780




- Palikite atstumą iš kairės, dešinės, užpakalio ir viršaus, kai įrengiate.
- Tai padės sumažinti energijos suvartojimą ir sumažins jūsų mokesčius už elektrą.
- Neįrenkite šaldytuvo ten, kur temperatūra gali nukristi žemiau 10°C.
- Įsitikinkite, kad vandentiekis atjungtas PRIEŠ nuimdami šaldymo kameros duris. Skaitykite skyrių „Vandens linijos atskyrimas“, kad išvengtumėte žalos.

LEDO GAMINIMO ĮRENGINIO NAUDOJIMAS

Norėdami nuimti ledo kibirėlį


- Laikykite rankeną taip, kaip parodyta 1 paveikslėlyje.
- Palengva nuimkite apatinę dalį.
- Palengva išimkite ledo kibirėlį.

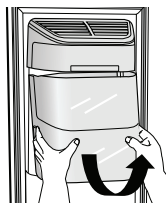

1 paveikslėlis

Norėdami uždėti ledo kibirėlį


- Įmontuokite jį priešinga išmontavimo tvarka.
- Tvirtai pastumkite kibirėlį, kol išgirsite trakstelėjimą.
- Kai kibirėlis netinka į jam skirtą vietą, pasukite įrenginio rankenėlę į apačią 90 laipsnių kampu ir iš naujo įmontuokite jį kaip parodyta 2 paveikslėlyje.

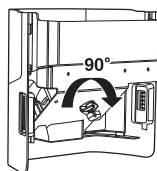

2 paveikslėlis

Įprastas veikimas

- Bet kokie girdimi garsai, kai ledukų gaminimo prietaisas meta ledą į kibirėlį dalinai sudaro įprastą veikimą.
- Ledo negeneruojant ilgą laiką, jis kibirėlyje gali pavirsti gabalais. Išimkite likusį ledą ir ištuštinkite kibirėlį.
- Jei ledas nepasirodo, patikrinkite, ar jis neužstrigo angoje, ir jį pašalinkite.
- Pirmieji ledo kubeliai gali būti smulkūs dėl vamzdyje esančio oro, naudojant įprastai oras bus pašalintas.

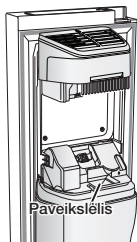

Paveikslėlis




- Kai ICE OFF mirksi ekrano skydelyje, iš naujo įdėkite kibirėlį ir/arba įsitinkinkite, jis įmontuotas tinkamai.
- Kai dūrėlis yra atidarytos, ledo ir vandens generatorius neveikia.
- Jeigu stipriai uždaroite duris, tai gali sukelti vandens išsiliejimą ant ledo gaminimo prietaiso.
- Norėdami, kad ledo kibirėlis nenukristų, išimkite jį abiem rankomis.
- Norėdami išvengti sažalojimo, įsitinkinkite, kad bet koks ledas ir vanduo būtų išvalytas ir nenukristų ant grindų.
- Neleiskite vaikams laikytis už ledo generatoriaus arba kibirėlio. Jie gali susižaloti.
- Nekiškite rankų ar kitų daiktų į ledo nuleidžiamąjį vamzdį. Tai gali sužaloti arba sugadinti mechanines dalis.

ŠALDYTUVO DURŲ PARUOŠIMAS.

Jei įėjimas į kambarį neleidžia lengvai įstumti šaldytuvo, galite išimti duris.


Priekinių kojų dangtelio nuėmimas.

Pirmiausiai atidarykite ir šaldytuvo, ir šaldymo kameros duris, tada nuimkite priekinių kojų dangtelį, pasukdami 3 varžtus prieš laikrodžio rodyklę.

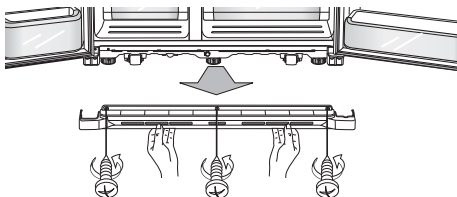

Vandentiekio linijos atskyrimas nuo šaldytuvo.

1. Nuimkite vandens žarną paspausdami sujungtuvą (1) ir patraukdami vandens žarną (2) tolyn.

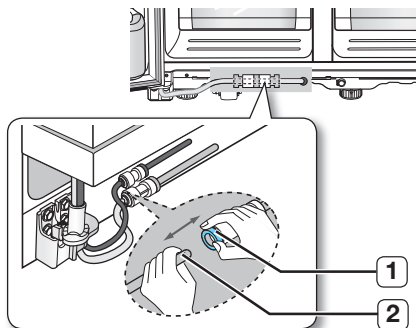

Stebėkite, kad vandens vamzdis būtų prijungtas prie tos pačios spalvos žarnos.

Vandentiekio prijungimas


1. Kad vanduo nutekėtų iš dozatoriaus, vandens vamzdelį būtina iki galo įstatyti į permatomos jungiamosios movos vidurį.



Jungiamosios movos vidurys

paruošimas darbui _07

2. Įdėkite 2 sąvaržas į montavimo pakuotę ir patikrinkite, kad jis tvirtai laikytų liniją.




Nepjaukite vandens žarnos.
Lengvai atsirkinkite ją nuo sujungtuvo.

Šaldymo kameros durų nuėmimas.


Pirmiausia reikia paminėti kelis dalykus.

- Įsitinkinkite, kad pakelsite duris tiesiai į viršų, kad vyriai nebūtų sulankstyti ar sulaužyti.
- Būkite atsargūs, kad nesugnybtumėte vandens vamzdelių ir laidų mazgo ant durų.
- Padėkite duris ant apsaugoto paviršiaus, kad išvengtumėte subraižymų.


1. Kai šaldymo kameros durys uždarytos, nuimkite viršutinių vyrių dangtelį **1** naudodami atsuktuvą, o tada atjunkite laidus, lengvai juos ištraukdami **2**.

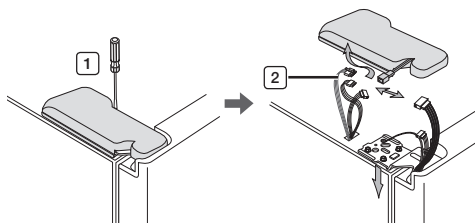

- kai kuriuose modeliuose

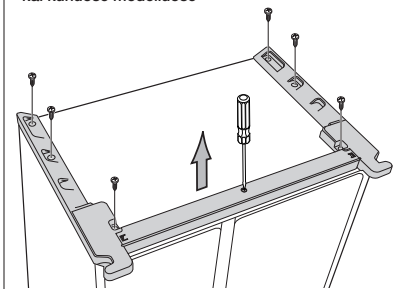


2. Atsukite vyrių varžtus **3** ir įžeminimo varžtą **4**, sukdami juos prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite viršutinį vyrį **5**. Būkite atsargūs, kad nuimamos durys neužkristų ant jūsų.

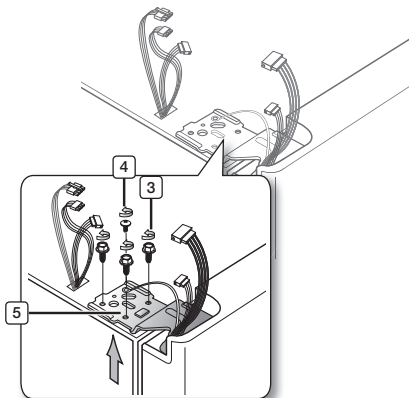


Būkite atsargūs, kad nesugnybtumėte vandens vamzdelių ir laidų mazgo ant durų.

3. Tada nuimkite duris nuo apatinio vyrio **6** atsargiai pakeldami jas tiesiai į viršų **7**.

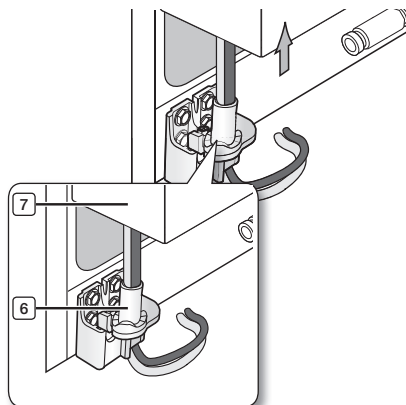

Būkite atsargūs – nepameskite šaldytuvo dalių.

4. Nuimkite apatinį vyrį **8** nuo laikiklio **9** lengvai keldami jį į viršų.

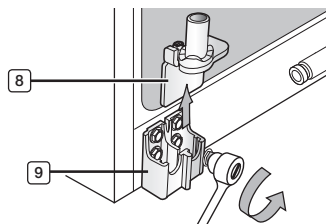


Šaldymo kameros durų įdėjimas




Norint įdėti šaldymo kameros duris, surinkite visas detales atvirkščia tvarka.

Šaldytuvo durų nuėmimas

1. Kai durys uždarytos, nuimkite viršutinio vyrio dangtelį **1** naudodami atsuktuvą.

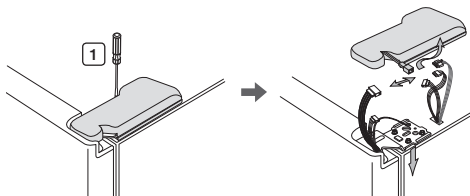


2. Atsukite vyrių varžtus **2** ir įžeminimo varžtą **3** sukdami juos prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite viršutinį vyr **4**. Būkite atsargūs, kad nuimamos durys neužkristų ant jūsų.

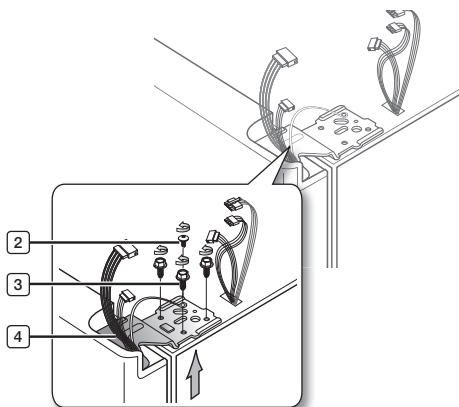


Būkite atsargūs – nepameskite šaldytuvo dalių.

3. Nuimkite duris nuo apatinio vyrio **5** pakeldami jas tiesiai į viršų **6**.

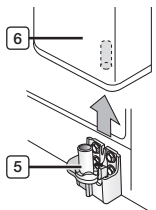

4. Nuimkite apatinį vyrį **7** nuo laikiklio **8** lengvai keldami jį į viršų.

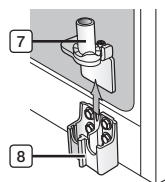

Šaldytuvo durų įdėjimas



Norint įdėti šaldytuvo duris, surinkite visas detales atvirkščia tvarka.

ŠALDYTUVO IŠLYGINIMAS


Dabar kai durys uždėtos atgal, norėsite įsitikinti, kad šaldytuvas stovi lygiai, kad būtų galima galutinai jį suderinti. Jei šaldytuvas stovi nelygiai, bus neįmanoma uždaryti durų visiškai lygiai.



Šaldytuvo priekis taip pat reguliuojamas.

Prieš lygindami šaldytuvą, nuimkite priekinių kojų dangtelį.

Atidarykite ir kameros, ir šaldytuvo duris, o tada nuimkite priekinių kojų dangtelį, pasukdami 3 varžtus prieš laikrodžio rodyklę.

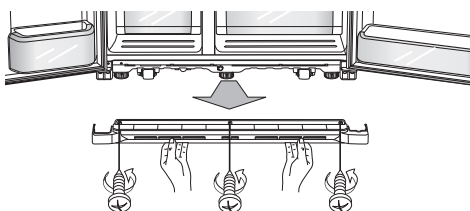


Kai šaldymo kameros durys žemesnės negu šaldytuvo

Įstatykite plokščią atsuktuvą į griovelį ant kojelės, pasukite jį pagal ar prieš laikrodžio rodyklę, kad išlygintumėte šaldytuvą.

Kai šaldymo kameros durys aukštesnės negu šaldytuvo

Įstatykite plokščią atsuktuvą į griovelį ant kojelės, pasukite jį pagal ar prieš laikrodžio rodyklę, kad išlygintumėte šaldytuvą.

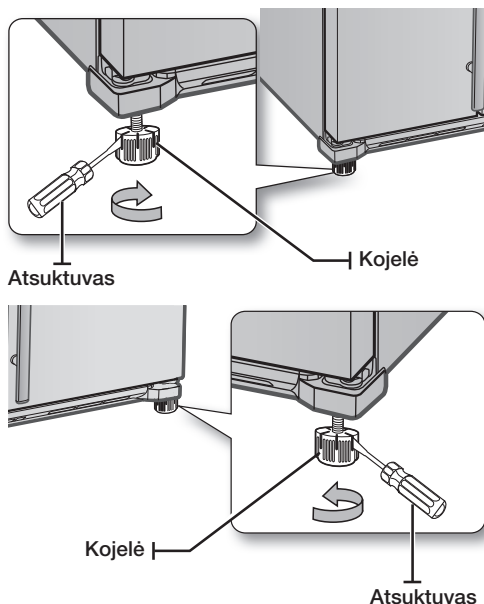


 Skaitykite kitą skyrių, kuriame pateikiami būdai, kaip atlikti smulkius durų paderinimus.

SMULKUS DURŲ PADERINIMAS

Atminkite, kad sulyginti šaldytuvą būtina norint, jog visiškai užsidarytų jo durys. Jei reikia pagalbos, peržiūrėkite ankstesnį skyrių apie šaldytuvo lyginimą.


10_ paruošimas darbui

Kai šaldymo kameros durys aukštesnės negu šaldytuvo

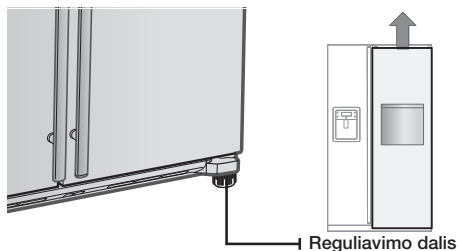

Procedūra siekiant ištaisyti neatitikimą yra tokia pati. Atidarykite duris ir jas pareguliuokite, vienas vienu metu, kaip nurodyta toliau:

1. Atsukite veržlę **1** nuo apatinio vyro, kol ji pasieks viršutinę varžto dalį **2**.

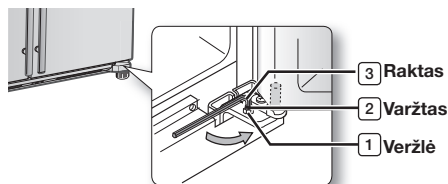

 Kai atleisite veržlę **1**, panaudodami šešiakampį raktą **3** kuris yra pridėtas, atlaisvinkite varžtą **2** sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Tada galėsite atsukti veržlę **1** pirštais.

2. Paderinkite durų aukščį skirtumą pasukdami varžtą **2** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

 Sukant pagal laikrodžio rodyklę durys judės į viršų.

3. Suderinę duris, pasukite veržlę **1** pagal laikrodžio rodyklę, kol ji pasieks apatinę varžto dalį, tada **3** riveržkite varžtą šešiakampių raktu, taip įtvirtindami veržlę **1**.

 Jei gerai nepritvirtinsite veržlės, varžtas gali atsilaisvinti.

VANDENS IŠDAVIMO ĮTAISO LINIJOS PATIKRINIMAS

Vandens išdavimo įtaisas yra tik viena iš naudingų jūsų šaldytuvo „Samsung“ ypatybių. Skatinant sveiką gyvenimo būdą, „Samsung“ vandens filtras pašalina nepageidautinas daleles iš jūsų vandens. Tačiau jis nesterilizuoja vandens ir nepašalina mikroorganizmų. Jums reikės nusipirkti vandens gryninimo sistemą, kuri tai atliktų.

Kad ledo gaminimo įrenginys veiktų tvarkingai, reikalingas 138 ~ 862 kPa vandens slėgis. Įprastomis sąlygomis, 170 cm³ popierinis puodelis gali būti pripildytas per 10 sekundžių. Jei šaldytuvą įrengtas žemo vandens slėgio zonoje (žemiau 138 kPa), galite sumontuoti papildomą siurbį, kad būtų kompensuotas žemas vandens slėgis.

Įsitinkinkite, kad vandens saugojimo bakas šaldytuvo viduje yra tvarkingai pripildytas. Norėdami tai padaryti, paspauskite vandens išdavimo įtaiso svirtelę, kol pradės bėgti vanduo.



Vandens linijos montavimo rinkiniai pridėti prie šaldytuvo. Juos rasite šaldymo kameros arba šaldytuvo stalčiuje.

Detalės vandens linijai montuoti




Prijungimas prie vandentiekio

1. Pirmiausia užsukite pagrindinę vandens tiekimo liniją.
2. Suraskite artimiausią šalto geriamojo vandens liniją.
3. Laikykitės vandens linijos montavimo nurodymų montavimo rinkinyje.

ATSARGIAI

Vandens linija turi būti prijungta prie šalto vandens vamzdžio. Jei ji prijungta prie karšto vandens vamzdžio, gali blogai veikti valytuvai.

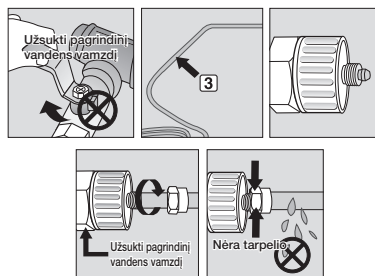


4. Prijungę vandentiekį prie vandens filtro, atsukite pagrindinę vandens liniją ir išleiskite apie 3 litrus vandens, kad pravalytumėte ir paruoštumėte naudoti vandens filtrą.

VANDENS IŠDAVIMO ĮTAISO LINIJOS SUMONTAVIMAS

Vandentiekio prijungimas prie šaldytuvo

1. Nuimkite dangtelį nuo šaldytuvo vandens vamzdžio ir uždėkite suspaudžiamąją veržlę ant jo vandens vamzdžio po to, kai išardysite pateiktą vandens liniją.
2. Prijunkite ir prietaiso vandens liniją, ir vandens liniją iš rinkinio.
3. Priveržkite suspaudžiamąją veržlę prie suspaudžiamojo tvirtinimo. Atsargiai stebėkite, kad neliktų tarpelio tarp šių dviejų elementų.
4. Atsukite vandenį ir patikrinkite, ar nėra nutekėjimo.

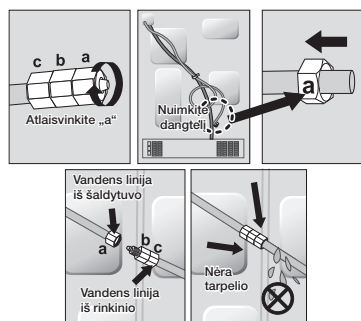




Prijunkite tik prie geriamojo vandens vandentiekio.

Jei turite remontuoti ar ardyti vandens vamzdį, nupjaukite 6,5 mm plastikinio vamzdelio, kad jungtis gerai priglustų ir nebūtų jokių nutekėjimų.




Prieš naudojimą reikia patikrinti nutekėjimą
ATSARGIAI šiose vietose

- „Samsung“ garantija neapima VANDENS LINIJOS MONTAVIMO.
- Tai bus padaryta kliento sąskaita, išskyrus atvejus, kai į galutinę kainą įeina montavimo išlaidos.
- Prašome susisiekti su santechniku ar įgaliotuoju montuotoju, kad sumontuotų vandens liniją, jei reikia.
- Jei vandens nutekėjimas atsirado dėl neteisingo įrengimo, prašome susisiekti su montuotoju.

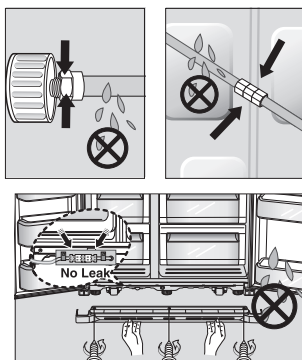

Vandens tiekimo linijoje likusių medžiagų pašalinimas įstačius filtrą.

1. **ATSUKITE** pagrindinį vandentiekį.
2. Paspauskite vandens mygtuką ir paspauskite išdavimo įtaiso svirtelę.
3. Leiskite vandenį per išdavimo įtaisą, kol vanduo taps švarus (apytiksliai 3 litrus). Tai išvalys vandens tiekimo sistemą ir pašalins orą iš linijų.
4. Kai kuriuose namuose gali reikėti papildomo praplovimo.
5. Atidarykite šaldytuvo duris ir įsitikinkite, kad nėra vandens nutekėjimo iš vandens filtro.

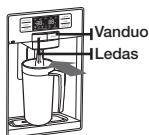


Naujai įdėta vandens filtro kasetė gali sukelti laikinus vandens trykštelėjimus iš išdavimo įtaiso. Taip yra dėl oro, patekusio į liniją. Tai neturėtų sukelti naudojimo problemų.

„SAMSUNG“ dviejų durų šaldytuvo eksploatacija

ŠALDYTUVO EKSPLOATACIJA

Naudojimasis valdymo skydeliu/ skaitmeniniu ekranu

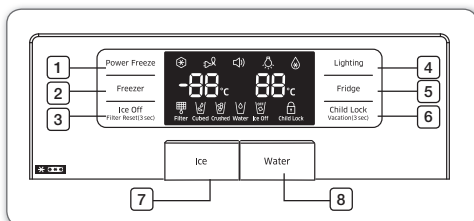

1 Greitojo atšaldymo mygtukas	Sumažina laiką, kurio reikia produktams šaldymo kameroje atšaldyti. Tai gali būti naudinga, jei jums reikia greitai užšaldyti greitai gendančius produktus, arba jei temperatūra šaldymo kameroje smarkiai atšilo (pvz., jei durys buvo paliktos atidarytos). Ši funkcija turi būti suaktyvinta bent 24 valandas prieš dedant didelius maisto produktus į šaldymo kameros skyrių.
2 Šaldymo kameros mygtukas	Paspauskite šaldymo kameros mygtuką, kad nustatytumėte norimą šaldymo kameros temperatūrą. Galite parinkti temperatūrą nuo -14°C iki -25°C.
3 Be ledo mygtukas	Paspauskite be ledo mygtuką, kad išjungtumėte ledo gamybos įrenginį. Kai pakeičiate filtrą, paspauskite ir palaikykite šį mygtuką 3 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte filtro keitimo grafiką. Jei ekrane mirksi užrašas „ICE OFF“ pakartotinai įdėkite indą ir/ar patikrinkite ar jis tinkamai įdėtas.
4 Apšvietimo mygtukas	Paspauskite šviečiantį mygtuką ir įsijungs dalytuvo šviesos diodas.
5 Šaldytuvo mygtukas	Paspauskite Fridge mygtuką ir nustatysite šaldymo temperatūrą. Jūs galite nustatyti temperatūrą 1°C ~ 7°C, taip pat galite įjungti „Power cool“ (smarkus šaldymas) funkciją. Smarkų šaldymą rody's ekrane, kai temperatūra nukris žemiau 1°C.
6 Apsaugos nuo vaikų mygtukas	Nuspaudus šį mygtuką, visi mygtukai bus užblokuoti. Ledo mygtukas ir išdavimo įtaiso svirtelė taip pat neveiks. Norėdami atšaukti šią funkciją, paspauskite mygtuką dar kartą. Jei važiuojate į atostogas ar komandiruotę arba jums nereikia naudotis šaldytuvu, paspauskite ir palaikykite šį mygtuką 3 sekundes. Šaldytuvo temperatūra bus apie 15°C ir šaldymo kamera veiks įprastai.
7 Ledo mygtukas	Paspauskite ledo mygtuką, kad pasirinktumėte tarp kubelių ar grūsto ledo.
8 Vandens mygtukas	Paspauskite vandens mygtuką vandeniui gauti.

SKAITMENINIO EKRANO NAUDOJIMAS

„Freezer Temp.“ parodo dabartinę šaldymo kameros temperatūrą.

„Fridge Temp.“ parodo dabartinę šaldytuvo temperatūrą.

Kai nesinaudojama ekranas išsijungia, tai normalu.

GREITASIS ŠALDYMAS

Ši piktograma užsidegs, kai tik įjungsite greitojo šaldymo funkciją. Greitasis šaldymas labai naudingas, kai reikia daug ledo. Kai turėsite jo pakankamai, paspauskite mygtuką dar kartą ir atšaukite greitojo šaldymo režimą.



Kai naudojate šią funkciją, šaldytuvo energijos suvartojimas padidės. Nepamirškite jos išjungti, kai ji jums nereikalinga, ir sugrąžinkite šaldymo kamerą prie įprastinės temperatūros.

ATOSTOGOS

Ši piktograma užsidegs, kai tik įjungsite atostogų funkciją.

Jei važiuojate į atostogas ar komandiruotę, arba jums nereikia naudotis šaldytuvu, paspauskite ir palaikykite apsaugos nuo vaikų mygtuką 3 sekundes.

Šaldytuvo temperatūra bus apie 15°C ir šaldymo kamera veiks įprastai. Šaldytuvo skyrius turėtų būti tuščias. Šaldymo skyrius turi būti iškraustytas.

SIGNALAS

Ši piktograma degs visą laiką. Durų atidarymo signalas pasigirs, jei durys bus atidarytos daugiau nei 2 minutes. Pypsėjimas nustos, kai duris uždarysite. Jei jums reikia išjungti signalo funkciją, paspauskite ir palaikykite apšvietimo ir šaldytuvo mygtukus 3 sekundes.

APŠVIETIMAS

Šis piktograma užsidegs, kai tik įjungsite apšvietimo funkciją. Šiuo atveju išdavimo įtaiso apšvietimas (po ekranu) bus visą laiką įjungtas. Jei norite, kad išdavimo prietaiso lemputė užsidegtų tik tada, kai juo naudojamasi, išjunkite apšvietimo funkciją.

GREITASIS VĖSINIMAS

Šis piktograma užsidegs, kai tik įjungsite greitojo vėsinimo funkciją.

Greitam šaldytuvo atvėsinimui naudokite greitojo vėsinimo funkciją.

Jei pasirinksite greitojo vėsinimo funkciją, šaldytuvo vidaus temperatūra sumažės maždaug dviem, dviem su puse valandos.

FILTRO INDIKATORIUS

Kai filtro indikatorius pakeitė spalvą į raudoną, laikas keisti filtrą. Paprastai tai atsitinka kas 6 mėnesius.

Kai tik įstatysite filtrą, indikatorius bus mėlynas.

Filtro indikatorius bus purpurinis, kai būsite panaudoję vandens filtrą 5 mėnesius.

Filtro indikatorius bus raudonas, kai būsite panaudoję vandens filtrą 6 mėnesius.

Išėmę seną vandens filtrą ir įstatę naują (žr. 18 psl., kur pateikiami nurodymai, kaip tai padaryti), nustatykite iš naujo indikatoriaus lemputę paspausdami be ledo mygtuką maždaug 3 sekundėms.

LEDO KUBELIAI , GRŪSTAS LEDAS

Mėgaukites ledo kubeliais ar grūstu ledu pasirinkdami nuostatą skaitmeninio valdymo skydelyje. Ledo tipo indikacinė lemputė parodo, kokio tipo ledas pasirinktas.

VANDUO

Šis piktograma užsidegs, kai tik įjungsite vandens funkciją.

BE LEDO

Šis piktograma užsidegs, kai tik įjungsite funkciją be ledo. Šiuo atveju ledas nebus gaminamas.

Jei ekrane mirksi užrašas „ICE OFF“ pakartotinai įdėkite indą ir/ar patikrinkite ar jis tinkamai įdėtas.


APSAUGA NUO VAIKŲ

Šis simbolis užsidegs, kai jūs įjungsite Child Lock (Užrakto nuo vaikų) funkciją paspausdami Child Lock mygtuką. Norėdami išjungti funkciją, vėl paspauskite šį mygtuką.

Atšaukti parodomąjį režimą



Veikiant parodomuoju režimu atrodo, kad šaldytuvas dirba, bet jis nešaldo oro. Norėdami atšaukti šį režimą, nuspauskite greitojo atšaldymo ir šaldymo kameros mygtukus kartu ir palaikykite 8 sekundes, kol pasigirs garso signalas.



TEMPERATŪROS VALDYMAS

Pagrindinė šaldymo kameros ir šaldytuvo temperatūra

Pagrindinė ir rekomenduojama šaldymo kameros ir šaldytuvo temperatūra yra atitinkamai -20°C ir 3°C.

Jei temperatūra šaldymo kameroje ir šaldytuvo sekcijoje yra per aukšta arba per žema, pareguliuokite temperatūrą rankiniu būdu.

Temperatūros šaldymo kameroje valdymas

Šaldymo kameros temperatūra gali būti nustatyta tarp -14°C ir -25°C, kad atitiktų konkrečius jūsų poreikius. Spauskite šaldymo kameros mygtuką daug kartų, kol norima temperatūra pasirodys temperatūros ekrane. Atkreipkite dėmesį, kad, pavyzdžiui, ledai gali ištirpti -16°C temperatūroje.

Temperatūros parodymai judės nuosekliai nuo -14°C iki -25°C. Kai ekranas pasiekia -14°C, jis vėl pradės nuo -25°C.

Praėjus penkioms sekundėms, kai nustatyta nauja temperatūra, ekranas vėl rodys esamą šaldymo kameros temperatūrą. Tačiau šis skaičius keisis, kai šaldymo kamera prisitaikys prie naujos temperatūros.

Temperatūros šaldytuve valdymas

Šaldytuvo temperatūra gali būti nustatyta nuo 7°C iki 1°C, kad atitiktų konkrečius jūsų poreikius. Spauskite šaldytuvo mygtuką daug kartų, kol norima temperatūra pasirodys temperatūros ekrane.

Šaldytuvo temperatūros reguliavimo procesas veikia taip pat kaip ir šaldymo kameros.


Paspauskite šaldytuvo mygtuką, kad nustatytumėte norimą temperatūrą. Po kelių sekundžių šaldytuvą pradės palaikyti naująją temperatūrą. Tai bus rodoma skaitmeniniame ekrane.

Temperatūra šaldymo kameroje arba šaldytuve gali pakilti, jei per dažnai atidaromos durys arba jei didelis kiekis šilto ar karšto maisto įdedamas į bet kurią šaldytuvo dalį.

Tai gali priversti skaitmeninį ekraną mirksėti. Kai tik šaldymo kamera ir šaldytuvą sugrįš prie normalių nustatytų temperatūrų, mirksėjimas sustos.

Jei mirksėjimas nesustoja, gali tekti šaldytuvą nustatyti iš naujo. Pabandykite išjungti prietaisą iš elektros lizdo, palaukite apie 10 min. ir vėl jį įjunkite.

NAUDOJIMASIS LEDO IR ŠALTO VANDENS IŠDAVIMO ĮTAISU

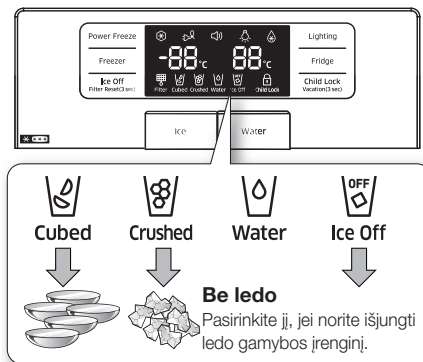

Jei ekrane mirksi užrašas „ICE OFF“ pakartotinai įdėkite indą ir/ar patikrinkite ar jis tinkamai įdėtas.

Naudojimasis vandens išdavimo įtaisu

Paspauskite vandens mygtuką. Pastatykite stiklinę po vandens išleidimo anga ir nespriai spauskite išdavimo įtaiso svirtelę. Įsitikinkite, kad stiklinė yra tiesiai po išdavimo įtaisu, kad vanduo neišsilaistytų.

Norint gauti šaltinio vandens.

- Įpiltas vanduo yra šaltas, bet ne ledinis.
- Jei jums reikia šaltinio vandens su ledu, pirmiausia į stiklinę pridėkite ledo, o po to užpilkite vandeniu, taip išvengsite vandens išsilaistymo.




Naudojimasis ledo išdavimo įtaisu

Paspauskite ledo mygtuką, kad pasirinktumėte, kokio tipo ledo norite. Pastatykite stiklinę po ledo išleidimo anga ir nespriai spauskite išdavimo įtaiso svirtelę. Įsitikinkite, kad stiklinė yra tiesiai po išdavimo įtaisu, kad ledas neatšoktų nuo kraštų. Kai pasirinkti ledo kubeliai panaudojus grūstą ledą, gali likti nedidelis kiekis grūsto ledo. Jei pasirinkote „Cubed Ice“ (ledas kubeliais), po to kai naudojote „Crushed Ice“ (susmulkintas ledas), gali būti įberta šiek tiek smulkinto ledo.




- Nekiškite pirštų, rankų ar kitų netinkamų daiktų į ledo kanalą ar ledo gaminimo įtaiso kibirėlį.

- Tai gali sukelti asmens sužeidimus ar materialinę žalą
- Naudokite tik tą ledo gaminimo įtaisą, kuris pridėtas prie šaldytuvo.
- Vandens šaltinis prie šio šaldytuvo turi būti sumontuotas/prijungtas tik pakankamai kvalifikuoto specialisto ir būti jungiamas tik prie geriamojo vandens vandentiekio.
- Kad ledo gaminimo įtaisas veiktų tvarkingai, reikalingas nuo 138 iki 862 kPa vandens slėgis.

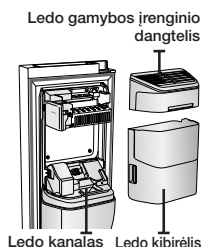




- Jeigu išvažiuojate ilgų atostogų ar į komandiruotę ir nenaudosite vandens ar ledo išdavimo įtaiso, užsukite vandens vožtuvą.
- Kitu atveju gali atsirasti vandens nutekėjimas.
- Jei kurį laiką nenaudojote Ledo gamintuvo, ar dažnai atidarinėjote šaldytuvo duris, ledas gali sušalti į vientisą gabalą. Jei taip atsitiko, išvalykite ledo talpyklą ar suskaldykite ledą su mediniu virtuviniu įrankiu. Nenaudokite aštrių daiktų, tokių kaip peiliai ir šakutės.
- Kai talpa yra išimta, ledo gamintuve gali likti šiek tiek ledo, kuris bus pagamintas.

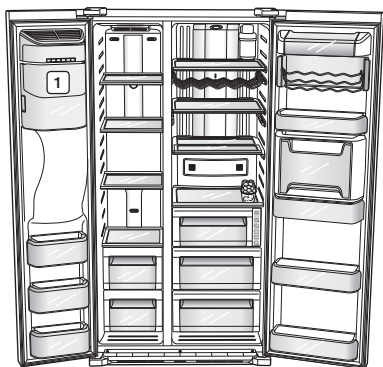

Naudodami „Guard FRE-UPP“, taupydami vietą, kibirėlio ledukams (1) vietoje galite laikyti maisto produktus. Jeigu nuimsite kibirėlį ledukams, vaizdo ekranėlyje žybsios „ICE OFF“ (kibirėlis ledukams nuimtas).




**Pakuotės.
(papildoma)**



Norėdami padaryti daugiau vietos, galite išimti viršutinį šaldiklio stalčių.

Be to, galite išimti ir apatinį šaldiklio stalčių, jeigu šaldiklio apačioje įdėtas „SHELF FREBOTTOM“, nes jis neturi poveikio šaldiklio terminėms ir mechaninėms savybėms.

Paskelbtoji šaldiklio kameros talpa apskaičiuota išėmus šiuos stalčius.



**šaldiklio lentynėlės
(papildoma)**

NAUDOJIMASIS „COOLSELECT ZONE™“ STALČIUMI (PAPILDOMA)

„CoolSelect Zone™“ stalčius sukurtas palengvinti jūsų užimtą gyvenimą.

Lengvas šaldymas

Kai pasirinkta lengvo šaldymo funkcija „CoolSelect Zone™“ stalčiuje, stalčiaus skaitmeniniame ekrane temperatūra rodoma -5°C, nesvarbu, kokia nustatyta šaldytuvo temperatūra. Dėl šios funkcijos mėsa ir žuvis ilgiau išlieka šviežios.

Chill


Jei pasirinkta funkcija „Chill“ (šaltis), CoolSelect Zone™ Drawer yra palaikoma temperatūra -1°C, nežiūrint į tai kokia buvo nustatyta bendra šaldytuvo temperatūra. Ši funkcija leidžia mėsą ir žuvį ilgiau išlaikyti šviežią.

Atšildymas

Kai pasirenkamas atšildymas, šiltas ir šaltas oras pakaitomis pučiamas į „CoolSelect Zone™“ stalčių. Atsižvelgiant į šaldyto maisto svorį, galima pasirinkti 4, 6, 10 ir 12 valandų atšildymo laiką. Kai atšildymas baigiasi, maistas būna pusiau sušalęs, toks, kokį lengva pjaustyti prieš gaminat. Taip pat, kai atšildymas baigiasi, „CoolSelect Zone™“ stalčius sugrįžta į pradinę nulinio zonos būseną. Norint atšaukti funkciją ciklo viduryje, tereikia paspausti bet kokį mygtuką, išskyrus atšildymą.

Čia pateiktas apytikslis žuvies ir mėsos atšildymo laikas pagal svorį (esant 25,4 mm storiui). Ši lentelė atspindi bendrą maisto svorį „CoolSelect Zone™“ stalčiuje.

Laikas	Svoris
4 val.	363 g
6 val.	590 g
10 val.	771 g
12 val.	1000 g



Greitas atšaldymas

Galite naudoti greitojo atšaldymo funkciją „CoolSelect Zone™“ stalčiuje, jei norite greitai atšaldyti 1–3 skardines gėrimų maždaug per valandą. Kai greitojo atšaldymo procesas baigiasi, „CoolSelect Zone™“ stalčius automatiškai grįžta prie anksčiau nustatytos temperatūros.

Norint atšaukti operaciją, vėl paspauskite greitojo atšaldymo mygtuką ir „CoolSelect Zone™“ stalčius grįš prie anksčiau nustatytos temperatūros.

Vėsinimas

Kai parinktas vėsinimas, temperatūra „CoolSelect Zone™“ stalčiuje bus tokia pati, kaip bendroji šaldytuvo temperatūra. Stalčiaus skaitmeninis ekranas rodo tą pačią temperatūrą, kaip ir šaldytuvo ekranas. Kadangi vėsinimo funkcija atkartoja šaldytuvo temperatūrą, jūs turite daugiau bendros vietos maistui laikyti.



Atsižvelgiant į mėsos ar žuvies dydį ir storį, atšildymo laikas gali keistis.



Kai veikia atšildymas, visi daiktai, kurių nenorima atšildyti, turėtų būti išimti iš stalčiaus.


ŠALDYMO KAMEROS IR ŠALDYTUVO PRIEDŲ IŠĖMIMAS

Valyti ir petvarkyti šaldymo kameros vidų lengva.

1. Lentynos


(šaldymo kamera / šaldytuvas)

Išimkite lentyną patraukdami ją iki angos/taško, kaip parodyta piešinyje. Tada išimkite ją pasukdami ir pakeldami į viršų.

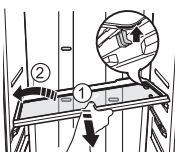


2. DURŲ DĖTUVĖ

Išimkite durų dėtuvę laikydami ją abiem rankomis ir tada nestipriai pakelkite į viršų.

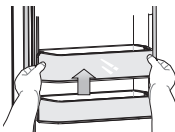

3. STALČIUS

Išimkite stalčių patraukdami jį ir šiek tiek pakeldami į viršų.

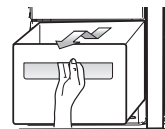

4. Ledo kibirėlis (šaldymo kamera)


Išimkite ledo gaminimo įrenginio kibirėlį pakeldami jį aukštyrą ir lėtai jį patraukdami.

- Laikykite už rankenėlių, kaip parodyta piešinyje.
- Šiek tiek pakelkite apatinę dalį
- Išimkite ledo kibirėlį lėtai



5. Gėrimų vieta (šaldytuvas) (papildoma)

- Pakelkite viršutinę dėtuvę šaldytuvo viršuje ir ją ištraukite.
- Nuspaudę dangtelį, apgaubę abiem rankomis, išimkite gėrimų vietos dangtelį, patraukdami jį į viršų.

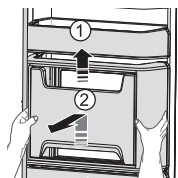

Nenaudokite per didelės jėgos nuimdami dangtelį.

Kitu atveju dangtelis gali sulūžti ir sužeisti.



Prieš išimdami bet kokius priedus, įsitikinkite, kad joks maistas tam netrukdo.

Kai galima, išimkite visą maistą, kad išvengtumėte nelaimių.



Kad naudojant šį gaminį būtų sutaupoma kuo daugiau energijos, visas lentynas, stalčius ir krepšelius palikite jiems skirtose vietose, kaip parodyta paveikslėlyje (16) psl.

ŠALDYTUVO VALYMAS



Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, „Clorox“ ar chlorido.

Šios priemonės gali pažeisti prietaisą ir sukelti gaisrą.



Nepurškite vandens ant šaldytuvo, kol jis yra įjungtas, nes tai gali sukelti elektros smūgį.

Nevalykite šaldytuvo benzeno, skiedikliu ar automobilių valikliu, nes rizikuojate sukelti gaisrą.

VIDAUS APŠVIETIMO LEMPUČIŲ KEITIMAS

Šviesos diodų apšvietimo keitimas

 **ATSARGIAI** Neardykite ir nepakeiskite šviesos diodų apšvietimo sistemos.

Kad būtų pakeista šviesos diodų apšvietimo sistema, kreipkitės į „Samsung“ aptarnavimo centrą ar įgaliotąjį „Samsung“ pardavėją.

VANDENS FILTRO KEITIMAS

 **ISPĖJIMAS** Norėdami išvengti pavojaus dėl vandens padarytos žalos turtui, „SAMSUNG“ šaldytuve NENAUDOKITE įprastų rūšių vandens filtrų.

NAUDOKITE TIK „SAMSUNG“ VANDENS FILTRUS.



Bendrovė „SAMSUNG“ nebus teisiškai atsakinga už jokią žalą, įskaitant bet neapsiribojant žalą turtui, padarytai dėl vandens nuotėkio naudojant įprastus vandens filtrus.

„SAMSUNG šaldytuvai“ sukurti taip, kad juose galima naudoti TIK „SAMSUNG“ vandens filtrus.


Filtro indikatorius lemputė leidžia žinoti, kada laikas keisti vandens filtro kasetę. Kad turėtumėte pakankamai laiko gauti naujam filteriui, raudona lemputė užsidegs dar prieš pasibaigiant esamo filtro ištekliams. Filtro pakeitimas laiku suteikia jums šviežiausią, švariausią vandenį iš jūsų šaldytuvo.



1. Išimkite vandens filtrą iš dėžutės ir priklijuokite mėnesio indikatorius lipduką kaip parodyta. Užklijuokite lipduką ant filtro, kuris rodo būsimus šešis mėnesius. Pavyzdžiui, jei keičiate vandens filtrą kovą, užklijuokite „SEP“ (September - rugsėjis) lipduką ant filtro, kad jis primintų, jog filtrą reikės keisti rugsėjį. Įprastinis filtro tarnavimo laikas yra apie 6 mėnesius.
2. Nuimkite naujojo filtro apsauginį dangtelį ir išimkite senąjį filtrą.
3. Įstatykite naująjį filtrą į filtro korpusą. Lėtai sukite vandens filtrą pagal laikrodžio rodyklę, kad sulygiuotumėte filtrą pagal korpuso žymę, užfiksuodami jį galutinėje padėtyje. Įsitikinkite, kad filtro etiketės žyma sutampa su filtro korpuso centru, kaip parodyta piešinyje. Atminkite, kad negalima priveržti per stipriai.

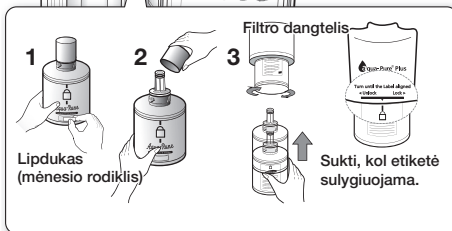

4. Kai baigėte šią operaciją, paspauskite ir laikykite be ledo mygtuką 3 sekundes, kad nustatytumėte iš naujo filtro keitimo grafiką.

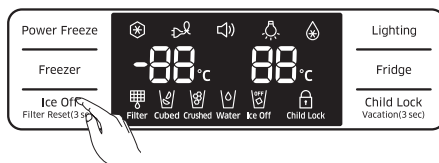

5. Galiausiai išleiskite maždaug 3 litrus vandens per vandens išdavimo įtaisą ir jį išpilkite. Įsitikinkite, kad vanduo bėga tolygiai prieš gerdami.
6. Skaitykite vandens filtro montavimo instrukcijas 11 psl.

Naujai įdėta vandens filtro kasetė gali sukelti laikinus vandens trykštelėjimus iš išdavimo įtaiso. Taip yra dėl oro, patekusio į liniją. Tai neturėtų sukelti naudojimo problemų.

Filtrų keitimo užsakymas

Norėdami užsakyti daugiau vandens filtro kasečių, susisiekite su įgaliotuoju „Samsung“ pardavėju.

DURŲ NAUDOJIMAS

Šaldytuvo durys turi atidarymo ir uždarymo funkciją, kuri užtikrina, kad durys būtų uždarytos iki galo ir sandariai.

Atidarius iki tam tikros ribos, durys „užsikabins“ ir ilks atidarytos. Kai durys praviros ir nepasiekusios pagavimo mechanizmo, kuris jas laiko atidarytas, jos užsidarys automatiškai.

Sutrikimų šalinimas

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Šaldytuvas neveikia visiškai arba nevėsina pakankamai.	• Patikrinkite, ar elektros kištukas tvarkingai prijungtas prie elektros lizdo. • Ar temperatūros valdymo ekrane temperatūra nustatyta teisingai? Pabandykite nustatyti žemesnę temperatūrą. • Ar šaldytuvą pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai ir ar jis nėra per arti šilumos šaltinio? • Ar šaldytuvo nugarėlė nėra per arti sienos ir dėl to oras blogai cirkuliuoja?
Maistas šaldytuve užšalo.	• Ar temperatūros valdymo ekrane temperatūra nustatyta teisingai? Pabandykite nustatyti aukštesnę temperatūrą. • Ar temperatūra kambaryje labai žema? • Ar jūs padėjote maistą, kuriame gausu vandens, į šalčiausią šaldytuvo vietą? Bandykite perkelti tuos daiktus į bendrą šaldytuvo skyrių, užuot laikę juos „CoolSelect Zone™“ stalčiuje.
Girdėti keistas triukšmas ar kiti garsai.	• Patikrinkite, ar šaldytuvas stovi lygiai ir stabiliai. • Ar šaldytuvo nugarėlė nėra per arti sienos ir dėl to oras blogai cirkuliuoja? • Ar kas nors buvo numesta už ar po šaldytuvu? • Šaldytuvo viduje girdėti tikslėjimas. Tai normalu ir vyksta todėl, kad įvairūs priedai traukiasi ir plečiasi keičiantis temperatūrai šaldytuvo viduje.
Priekiniai prietaiso kampai karšti ir kaupiasi kondensatas.	• Šiek tiek karščio yra normalu, nes priekiniuose kampuose yra sumontuoti antikondensatoriai, kurie neleidžia atsirasti kondensatui. • Ar šaldytuvo durys praviros? Kondensatas gali susidaryti, kai durys paliekamos atidarytos ilgesniam laikui. • Laikant daržoves stalčiuje, jame gali atsirasti vandens kondensatas, tačiau po kurio laiko jis išnyks.
Ledas netiekiamas.	• Ar palaukėte 12 valandų po vandentiekio prijungimo prieš gamindami ledą? • Ar vandentiekio linija prijungta ir uždaromasis vožtuvas atidarytas? • Ar jūs sustabdėte ledo gamybos funkciją rankiniu būdu? Įsitikinkite, kad ledo nustatytas kaip kubeliai arba grūstas ledas. • Ar ledas neblokuoja ledo gaminimo įrenginio kibirėlio? • Ar šaldymo kameros temperatūra ne per aukšta? Bandykite pažeminti šaldymo kameros temperatūrą.
Šaldytuve girdisi vandens burbuliavimas.	• Tai normalu. Burbuliavimas atsiranda dėl šaldymo skysčio cirkulavimo per sistemą.
Šaldytuve jaučiamas blogas kvapas.	• Ar nesugedo maistas? • Įsitikinkite, kad stiprų kvapą turintis maistas (pvz., žuvis), būtų suvyniotas hermetiškai. • Valykite šaldytuvą reguliariai ir išmeskite bet kokią sugedusį ar įtariamai sugedusį maistą.
Šerkšnas susidaro ant šaldymo kameros sienelių.	• Ar neužblokuotas oro tekėjimo kanalas? Patraukite bet kokias kliūtis, kad oras galėtų cirkuliuoti laisvai. • Sudarykite pakankamai erdvės tarp maisto produktų, kad užtikrintumėte efektyviausią oro cirkuliaciją. • Ar šaldymo kameros durys gerai uždarytos?
Vandens išdavimo įtaisas neveikia.	• Ar vandentiekio linija prijungta ir uždaromasis vožtuvas atsuktas? • Ar vandentiekio žarna nebuvo suspausta ar užlenkta? Įsitikinkite, kad vamzdynai išdėstyti laisvai ir be jokių kliūčių. • Ar vandens bakas užšalęs, nes šaldytuvo temperatūra per žema? Bandykite parinkti šiltesnį nustatymą pagrindiniame valdymo ekrane.

Aplinkos temperatūros ribos

Šis šaldytuvas pritaikytas darbui tokioje aplinkoje, kurios temperatūra nurodyta temperatūros klasės plokštelėje.

Klasė	Ženklas	Aplinkos temperatūros diapazonas (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Išplėstinis vidutinių platumų	SN	nuo +10 iki +32	nuo +10 iki +32
Vidutinių platumų	N	nuo +16 iki +32	nuo +16 iki +32
Subtropinis	ST	nuo +16 iki +38	nuo +18 iki +38
Tropinis	T	nuo +16 iki +43	nuo +18 iki +43

 Vidinei temperatūrai gali turėti įtakos tokie veiksniai, kaip šaldytuvo vieta, aplinkos temperatūra ir tai, kaip dažnai jūs darinėjate dureles. Sureguliuokite temperatūrą, atsižvelgdami į šiuos faktorius.

Lithuania



Tinkamas šio gaminio išmetimas
(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.


Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Susisiekite su SAMSUNG WORLD WIDE
Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie "Samsung" gaminius,
prašome susisiekti su SAMSUNG klientų aptarnavimo centru.
Ukmergės pr.369A, Vilnius, LT-12142d, Lithuania
8-800-77777
www.samsung.com/lt



Тоңазытқыш

Пайдаланушы нұсқаулығы



Бұл нұсқаулық кітапша 100% қайта өңдеуден өткізуге болатын қағазға басылған.

ҚАЗАҚША

Мүмкіндіктеріңізді ұлғайтыңыз

Samsung компаниясының өнімін сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Толық көлемді қызмет көрсетуге ие болу үшін бұйымыңызды <http://www.samsung.com/register> веб-желісіне тіркеңіз.

SAMSUNG

Дара орнатылатын тұрмыстық құрал.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық

	Символ Кедейлік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ



- Тоңазытқышты пайдаланбас бұрын алдымен берілген нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оны келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.



- Төменде келтірілген нұсқаулықтар бірнеше үлгілерге қатысты болғандықтан, сіздің тоңазытқышыңыздың сипаттамасы берілген нұсқаулықта жазылғаннан ерекшеленуі мүмкін.

САҚТАНДЫРУ/ЕСКЕРТУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН БЕЛГІЛЕР



Өмірге қауіп төнгендігін немесе қатты жарақат алу қаупі бар екендігін білдіреді.



Жарақат алу қаупі немесе тоңазытқыштың бұзылу қаупі бар екендігін көрсетеді.

ҚОЛДАНЫЛАТЫН БАСҚА БЕЛГІЛЕР



Жасауға БОЛМАЙТЫН әрекеттерді көрсетеді.



Бір нәрсені бөлшектеуге ТЫЙЫМ САЛЫНҒАНДЫҒЫН көрсетеді.



Бір нәрсеге тиюге ТЫЙЫМ САЛЫНҒАНДЫҒЫН көрсетеді.



Мұқият сақтауға тиісті ережелерді көрсетеді.



Желі шнурының айырын розеткадан суыру қажет екендігін көрсетеді.



Тоқ соқпас үшін жермен байланыстыру қажет.



Көрсетілген әрекетті Samsung компаниясының қызмет көрсету орталығының өкілі атқаруы тиіс.

Бұл белгілер тоңазытқыш тұтынушылары мен басқа да тұлғаларды жарақат алудан алдын-ала сақтандыруға арналған. Қауіпсіздік техникасы бойынша осы Нұсқаулыққа сүйеніңіздер. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықта оқығаннан кейін, оны келешекте пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

02_ Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық

ЕО талаптарына сәйкестігі туралы хабарлама

Бұл өнімнің Еуропалық одақтың №643/2009 ережесі бойынша қабылданған Төмен кернеу стандартына (2006/95/EC), Электрмагнитті сыйысымдылық стандартына (2004/108/EC), ДжҚ стандартына (2011/65/EU), Комиссия стандартына (EU) № 1060/2010 және Эко-дизайн стандартына (2009/125/EC) сәйкестігі анықталған. (Еуропалық одақта сатылатын өнімдер үшін)

- Тоңазытқышты пайдаланбас бұрын ол дұрыс қойылуы және берілген Нұсқаулыққа сәйкес орнатылуы тиіс.
- Берілген өнімді пайдалану бойынша Нұсқаулықта сипатталған мақсаттарға сәйкес қолданыңыз.
- Барлық техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды Samsung компаниясының өкілдері атқаруы тиіс.
- Бұл тоңазытқыштарда R-600a және R-134a хладагенті қолданылуы мүмкін. Егер сіз тоңазытқышыңызда нақты қай хладагент қолданылатындығын білгіңіз келсе тоңазытқыштың артындағы компрессордың төлқұжаттық кестесіне немесе суыту камерасының ішіне жапсырылған тоңазытқыштың төлқұжаттық кестесіне қараңыз.



- R-600a хладагенті қоршаған ортаға зиянын тигізбейтін, бірақ тұтанғыш келетін табиғи газ болып табылады. Тоңазытқышты тасымалдау және орнату кезінде хладагент циркуляциясы контурының ешқандай бөліктеріне зиян келтірмес үшін абай болу қажет.

- Түтіктерден шапшыған хладагент тұтануы немесе сіздің көзіңізге зақым келтіруі мүмкін. Егер хладагенттің контуры зақымдалса, ашық оттың кез келген түрін немесе тұтанғыш заттарды аулақ ұстаңыз және дереу тоңазытқыш тұрған бөлмені желдетіңіз.



- Хладагент сыртқа ағып, газ бен ауаның араласуынан отқа қауіпті қоспаның түзілуін болдырмау үшін тоңазытқыш орнататын бөлменің көлемі онда қолданылатын хладагенттің мөлшеріне сәйкес келуі қажет.
- Зақымдану белгілері бар тоңазытқышты ешқашан қоспаңыз. Егер өнімнің жұмыс істейтіндігіне күмандансаңыз, тоңазытқышты сатып алған дүкенге хабарласыңыз.
- Бөлменің көлемі тоңазытқыштағы R-600a хладагентінің әрбір 8 грамына 1 м³ тең болуы қажет.
- Нақты тоңазытқышыңыздағы хладагентінің мөлшері тоңазытқыш ішіндегі құжаттық мәліметтері бар кестеде көрсетілген.
- Өнімді қаптауға арналған материалын қоршаған ортаға қауіпсіз әдіспен кәдеге асырыңыз.
- Физикалық, сенсорлық қабілеттері шектелген және де ақыл-есі кем (балаларды қоса алғанда) немесе

тәжірибесі жоқ және сауатсыз тұлғалар немесе олардың әрекеттерін қауіпсіздікке жауап беретін адам бақыламаса немесе құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулықтан хабарсыз болған жағдайда бұл құрылғыны олардың пайдалануына жол жоқ.

- Балалар тоңазытқышпен ойнамас үшін оларды қараусыз қалдырмаңыз.

ҚАТЕРЛІ ҚАУІПТІ ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРІ



- Тоңазытқышты ылғалды немесе су тиегін орынға орнатпаңыз.
- Тоңазытқыштың электрлі бөліктерінің оқшаулағыштарының нашарлауы электр тоғының соғуына немесе өртке әкеліп соғады.
- Тоңазытқышты күн сәулесі тікелей түсетін немесе ас үй пешінен, жылыту құралдарынан және басқа да құрал-жабдықтардан жылу тарайтын жерлерге орнатпаңыз.
- Бір розеткаға бірнеше электр құралдарын қоспаңыз.
- Тоңазытқышты арқашанда оның құжаттық кестесінде көрсетілген кернеуге сәйкес келетін номиналды кернеуіне есептелген ауыстырмалы тоқ желісінің жеке розеткасына қосу қажет.
- Бұл тоңазытқыштың ары қарай жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, сонымен қатар үйдегі электр сымдарына күш түсіп, қатты қызуынан өртке әкеліп соғатын жағдайлардың алдын алады.
- Тоңазытқыштың артқы қабырғасымен оқшаулық айырдың қысылып қалмағандығына көз жеткізіңіз.
- Желі шнурын қатты бүкпеңіз және оның үстіне ауыр заттар қоймаңыз.
- Ол тұтанып кетуі мүмкін.
- Егер желі шнурының ажыратқышы тозып кетсе немесе басқа да зақымданулар алса, онда шнурды жөндеу немесе ауыстыру үшін дереу Samsung Electronics компаниясының қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Механикалық зақымданулары бар желі шнурын пайдаланбаңыз (жарықшақтар немесе оқшаулығының бұзылуы).
- Егер желі шнуры зақымданған болса, оны ауыстыру үшін дереу Samsung Electronics компаниясының қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тоңазытқыштың орнын ауыстыруда желі шнурын тоңазытқыштың дөңгелегімен басып кетпеңіз.
- Желі шнурының айырын розеткаға су қолдарыңызбен сұқпаңыз.
- Тоңазытқышты тазаламас бұрын немесе жөндеудің алдында желі шнурының ажыратқыш айырын розеткадан суырыңыз.
- Ажыратқыш айырды тазалауда ешқашан дымқыл шүберек қолданбаңыз.
- Ажыратқыш айырдың метал бөліктерінің үстін шаң немесе басқа да заттардан тазалап отырыңыз.
- Ластанған айырды қолдану өртке әкеліп соғуы мүмкін.

- Егер тоңазытқыш розеткадан ажыратылған болса, айырды қайтадан розеткаға тығу үшін кем дегенде он минуттай күту қажет.
- Егер электр розеткасының тесіктері «кеңіп кетсе», оған желі шнурының айырын сұқпаңыз.
- Ол электр тоғының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Тоңазытқыш орнатылғаннан кейін желі шнурының айыры қолжетерлік жерде тұруы қажет.



- Тоңазытқыштың шнурын міндетті түрде жерге қосыңыз.
- Электр қуатының жойылуының немесе осындай жойылулар нәтижесінде туындайтын тоқ соғуының алдын алу үшін тоңазытқышты жермен дұрыс байланыстыру қажет.
- Жерге байланыстыру үшін найзағай түсетін газ құбырларын, телефон желілерін немесе басқа да инженерлік коммуникацияларды ешқашан пайдаланбаңыз.



- Жерге дұрыс байланыстырмау электр тоғының соғуына алып келуі мүмкін.
- Тоңазытқышты өздігіңізден бөлшектемеңіз және жөндемеңіз.
- Бұл өртке, тоңазытқыштың бұзылуына және/немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.
- Егер тоңазытқыш жұмыс істеп тұрғанда біртүрлі иісті немесе түтінді сезсеңіз, онда желі шнурының айырын дереу ажыратыңыз және Samsung компаниясының қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тоңазытқыштың корпусындағы немесе құрастырылу бөлшектеріндегі желдеткіш тесіктерін жаппаңыз.
- Мұздату үрдісін жеделдету үшін тоңазытқышты дайындаушы ұсынған құралдардан басқа механикалық құрылғыларды немесе басқа да құралдарды қолданбаңыз.
- Хладагенттің айналу контурын зақымданудан қорғаңыз.
- Тоңазыту/мұздату камерасының ішінде дайындаушы ұсынғаннан басқа ешқандай электр құралдарын пайдаланбаңыз.
- Жарықтандыру шамын ауыстырмас бұрын желі шнурының айырын розеткадан ажыратыңыз.
- Егер шамды ауыстыру барысында қиындықтар туындаса Samsung компаниясының қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Балалар немесе жасы ұлғайған адамдар біреудің қарауынсыз тоңазытқышты пайдаланбауы керек.
- Балалардың тоңазытқышпен ойнамауын бақылаңыз.
- Балаларыңызға тоңазытқыштың есігіне асылуға рұқсат бермеңіз. Олар қатерлі жарақат алуы мүмкін.
- Мұздату камерасының ішкі қабырғаларын немесе осы камерада жатқан азық-түліктерді су қолыңызбен ұстамаңыз.
- Қолыңыздың терісі оларға жабысып қалуы мүмкін.
- Егер сіз тоңазытқышты ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, желі шнурының айырын розеткадан ажыратыңыз.
- Электр оқшаулығының нашарлауы өртке әкеліп соғуы мүмкін.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық_03

- Тоңазытқыштың үстіне бөгде заттарды қоймаңыз.
- Есіктерді ашып-жабу кезінде бұл заттар құлап қалуы мүмкін, ол өз кезегінде жарақаттандыруға немесе ол заттардың өздері зақымдануы мүмкін.

САҚТАНДЫРУ БЕЛГІЛЕРІ



САҚТАНДЫРУ

- Берілген өнім тек азық-түліктерді үй жағдайында сақтауға арналған.
- Азық-түліктерді өндіруші ұсынған мерзімі бойынша сақтау қажет. Сөйкес нұсқаулыққа жүгініңіз.
- Тоңазытқыштың есігін ашқанда құлап қалмауы үшін бөтелкелерді тығыз орналастырып сақтау қажет.
- Мұздату камерасына газдалған немесе көпіршікті сусындарды салмаңыз.
- Тоңазытқышты азық-түліктермен шамадан тыс толтырмаңыз.
- Есігін ашқанда тоңазытқыштағы азық-түліктер құлайтын болса, онда сіз жарақат алуыңыз мүмкін.
- Мұздату камерасына бөтелкелерді немесе басқа да шыны ыдыстарды қоймаңыз.
- Мұздату кезінде оның ішіндегілер шыныны сындырып, нәтижесінде сіз жарақаттанып қалуыңыз мүмкін.
- Тоңазытқыштың жанына газды бүрікпеңіз.
- Ол жарылысқа немесе өртке әкеліп соғуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішкі немесе сыртқы қабатына су шашпаңыз.
- Бұл жағдай өртке немесе электр тоғының соғуына әкелуі мүмкін.
- Тоңазытқышта ұшатын және тез тұтанатын заттарды сақтамаңыз.
- Тоңазытқышта бензол, еріткіш, спирт, эфир, сұйылтылған газ және т.с.с. заттарды сақтау жарылысқа әкеліп соғуы мүмкін.
- Егер сіз ұзақ уақытқа демалысқа кететін болсаңыз, тоңазытқышты азық-түліктерден босатып, оны сөндіру қажет.
- Тоңазытқышта фармацевтикалық дәрі-дәрмектерді, ғылыми зерттеулер материалдарын және температураға сезімтал материалдарды сақтамаңыз.
- Белгілі бір нақты температурада сақтау қажет заттарды тоңазытқышта сақтамаңыз.
- Тоңазытқыштың үстіне су толтырылған ыдыстарды қоймаңыз.
- Егер су төгілсе, ол тұтануға немесе электр тоғы соғуына алып келуі мүмкін.
- Шынының бетін қатты соғуға немесе оған қатты салмақ салуға болмайды.
- Сынған шыны адамға зақым және/немесе мүлікке зақым келтіруі мүмкін.

ТАЗАЛАУ ЖАЙЛЫ ЕСКЕРТУЛЕР



САҚТАНДЫРУ

- Саусағыңызды немесе басқа заттарды су жіберетін тесікке немесе мұзға арналған науаға салмаңыз.
- Ол жарақаттандыруы немесе тоңазытқыштың бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін

04_ Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық

- Желі шнурының айырын тазалауда ешқашан су немесе дымқыл шүберекті пайдаланбаңыз, ажыратқыш айырдың метал бөліктерін шаңнан немесе басқа да заттардан газартып отырыңыз.
- Олай етпеген жағдайда тұтанып кетуі мүмкін.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ КӘДЕГЕ ТАСТАУ ЖАЙЛЫ ЕСКЕРТУЛЕР

- Кез-келген тоңазытқыштарды кәдеге тастамас бұрын кішкентай балалар немесе жануарлар тоңазытқыштың ішінде қамалып қалмас үшін оның есіктері/есіктің тығыздағыш төсемелерін және есіктің ілгектерін шешіп алып тастаңыздар.
- Балалар ішіне кіргісі келген жағдайда, оларға кедергі болуы үшін сөрелерді орнында қалдырыңыз.
- Бұл тоңазытқыштарда R-600a немесе R-134a хладагенті қолданылады. Сіздің тоңазытқышыңызда нақты қай хладагент қолданылатынын білгіңіз келсе, тоңазытқыштың артқы жағындағы компрессордың құжаттық кестесін немесе тоңазытқыштың ішіне жалпырылған құжаттық кестесіне қараңыз. Егер бұл өнімде тұтанғыш газ (R-600a) болатын болса, онда жергілікті билік органдарының өнімді кәдеге тастау қауіпсіздігі жайлы кеңесіне жүгініңіз.
- Жылу оқшаулауын көпіршіген газ ретінде дайындау барысында циклопентан қолданылады. Жылу оқшаулағыш материалының құрамындағы газ кәдеге тастаудың арнайы тәртібін қажет етеді. Берілген өнімді қоршаған ортаға зиянын тигізбей кәдеге тастау үшін жергілікті билік органдарына хабарласыңыз. Тоңазытқышты пайдаланбас бұрын оның артқы жағындағы түтіктерінің зақымдануын қадағалаңыз. Түтіктерді ашық ауада сындыру қажет.



САҚТАНДЫРУ

- Тоқ өшіп қалған жағдайда, жергілікті электр қуатымен жабдықтау компаниясына телефон соғып, тоқ қанша уақыттан кейін қосылатынын сұраңыз.
- Тоқ бір немесе екі сағат ішінде қалпына келсе, тоңазытқыш температурасына әсер етпейді. Дегенмен, тоқ сөніп тұрған кезде тоңазытқыштың есігін барынша аз ашу керек.
- Тоқ 2 сағаттан көп сөнетін жағдайда, Мұз сауытындағы мұздың барлығын алыңыз.
- Тоқ 24 сағаттан көп сөнетін жағдайда, мұздатылған тағамдардың барлығын алыңыз.

Егер тоңазытқыштың есіктері мен қақпақтары кілтпен жабылатын болса, балалар ішінде қамалып қалмас үшін кілтті балалардың қолы жетпейтін, тоңазытқыштан оқшау жерге сақтау керек.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ ҚОСЫМША ҰСЫНЫСТАР



- Тоңазытқышты орнатқаннан кейін оны екі сағат қоспаңыз.

- Тоңазытқыш жақсы жұмыс істеу үшін келесі талаптарды орындау қажет:
- Азық-түліктерді тоңазытқыштың артқы жағындағы ауа шығаратын тесіктерге аса қатты жақын қоймаңыз, себебі ол мұздату камерасының ауасының еркін алмасуына кедргі келтіреді.
- Азық-түліктерді тоңазыту немесе мұздату камерасына қоймас бұрын оларды мұқият ораңыз немесе герметикалық контейнерлерге орналастырыңыз.
- Жаңа азық-түліктерді мұздату үшін бұрын мұздатылған азық-түліктердің жанына қоймаңыз.
- Егер сіз үш аптадан кем уақыт бойы (бірнеше аптаға дейін және одан да көп) үйде болмайтын болсаңыз, тоңазытқышты ауыспалы тоқ желісінен ажыратпасаңыз да болады. Ал егер сіз үш уақыттан артық уақыт үйде болмайтын болсаңыз, тоңазытқыштан барлық азық-түлікті шығарыңыз, желі шнурын розеткадан ажыратыңыз, тоңазытқышты тазалап, жуып кептіріңіз.
- Төмен температурада тез бұзылатын банан, қауын сияқты азық-түліктерді сақтамаңыздар.
- Мұздың оңтайлы қатуы үшін мұз дайындайтын нысанды тоңазытқыш өндіруші ұсынған жерге орналастырыңыз.
- Сіздің тоңазытқышыңызда автоматты түрде ерітетін, қатпайтын буландырғыш бар, сондықтан тоңазытқышты қолмен ерітудің қажеті жоқ.
- Автоматты еріту кезінде температураның көтерілуі ISO стандарттарының талаптарына сәйкес келеді. Егер сіз тоңазытқышты еріту барысында мұздатылған азық-түліктердің температурасының шамадан тыс көтерілуінің алдын алғыңыз келсе, мұздатылған азық-түліктерді бірнеше қабат қағазға орап қойыңыз.
- Кейбір мұздатылған азық-түліктердің сақтау температурасының көтерілуі олардың сақтау мерзімін қысқартуы мүмкін.
- Тоңазытқышта булану әсерін беретін және Киот хаттамасының әсеріне түсетін құрамында фторы бар газ бар.
- Берілген тоңазытқыштың жылуының оқшаулағышы буландыру әсерін тудыратын құрамында фторы бар газдан дайындалған.
- Фторланған булы газдың әсерімен көпіршу.

**Бу субстанциясына қосу: Перфтор
Ғаламдық жылынуға әсері: (GWP)=900**

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ҮНЕМДЕУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

- Тоңазытқышты жеткілікті дәрежеде желдетілетін салқын, құрғақ бөлмеге орнатыңыз.
- Оған күн сәулесінің тікелей түспегендігін қамтамасыз етіңіз және оны тікелей жылу көздерінің жанына орнатпаңыз (мысалы, жылыту батареялары).
- Тоңазытқыштың тесіктерін немесе шарбақтарын ешқашан жаппаңыз.
- Жылы тағамды тоңазытқышқа салмас бұрын бөлме температурасына дейін суытып алыңыз.
- Мұздатылған азық-түліктерді еріту үшін тоңазыту камерасына салыңыз.
- Бұл жағдайда сіз мұздатылған азық-түліктің төмен температурасын тоңазыту камерасындағы азық-түліктерді суыту үшін қолдана аласыз.
- Тоңазытқышқа азық-түлікті салу немесе одан азық-түлікті алу кезінде оның есігін ұзақ уақыт ашып қоймаңыз.
- Есік барынша сирек ашылса, мұздату камерасында мұздың қатуы да барынша аз болады.
- Тоңазытқыштың артқы жағын ұдайы тазартып отырыңыз.
- Шаң электр энергиясын тұтынуды арттырады.
- Температураны қажетті деңгейден төмен қоймаңыз.
- Тоңазытқыштың асты мен артқы жағында ауа алмасуы үшін жеткілікті орын қалдыру керек.
- Желдету тесіктерін жаппаңыз.
- Тоңазытқышты орнату кезінде оң, сол, артқы және үстіңгі жақтарынан саңылау қалдырыңыз.
- Бұл сіздің электр энергиясын тұтынуыңызды азайтады және осыған сәйкес электр энергиясына төлем сомасын да азайтады.

Мазмұны

SIDE-BY-SIDE ТОҢАЗЫТҚЫШЫН ОРНАТУ	06
SAMSUNG SIDE-BY-SIDE ТОҢАЗЫТҚЫШЫН ПАЙДАЛАНУ	13
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	19



Side-by-side тоңазытқышын орнату

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРНАТУҒА ДАЙЫНДАУ

Сізді Samsung компаниясының Side-By-Side тоңазытқышын сатып алуыңызбен құттықтаймыз. Сізге осы жаңа тоңазытқыштың көптеген жаңа қызметтері мен жұмыс істеу тиімділігі ұнайды деген ойдамыз.

Тоңазытқышты орнатуға ең ыңғайлы орын таңдау

- Су құбырына қолжетерлік ыңғайлы жерді таңдаңыз.
- Күн сәулесі тікелей түспейтін орын таңдаңыз.
- Едені тегіс (немесе тегістеу) орынды таңдаңыз.
- Тоңазытқыштың есіктері кедергісіз ашылатындай кеңістігі бар жерді таңдаңыз.
- Ауа алмасуы үшін оң, сол, артқы және үстіңгі жақтарын жеткілікті орынмен қамтамасыз етіңіз.
- Егер тоңазытқыш тегіс жерге орнатылмаса, онда оның ішкі суыту жүйесі дұрыс жұмыс істемейді.
- Тоңазытқышты пайдалануға қажетті жалпы кеңістікке назар аударыңыз. Кеңістік ауқымы төмендегі суретте көрсетілген.
- Құрылығны күтіп-баптау мен жөндеу жүргізе алатындай етіп орналастыру керек.

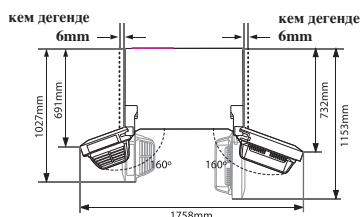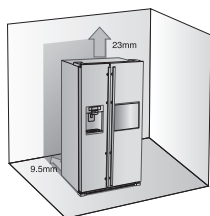


Тоңазытқышты орнату барысында


еденді бұлдіріп алмас үшін, тоңазытқыштың алдыңғы түзейтін аяқтарын жоғары көтеріңіз (еден деңгейінен жоғары).

06_ Орнату

Нұсқаулықтың «Тоңазытқыштың астын тегістеу» бөлімін қараңыз (10 бетте). Төменгі қабатын қорғау үшін астына қатты қағаз қойыңыз, мысалы тоңазытқыш қапталған қағаз.

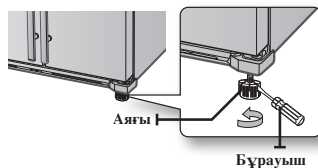

Тоңазытқышты орнату, оған қызмет көрсету немесе оның артқы жағын тазалау кезінде тоңазытқышты өзіңізге қарай тура жылжытыңыз, ал жұмыс аяқталған соң тоңазытқышты қайтадан орнына жылжытыңыз.

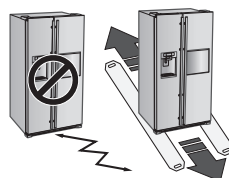

Назар аударыңыз! Тоңазытқышты таңдаған жеріңізге оңай орнату үшін есік қуысын (биіктігі мен енін), табалдырықты, төбесін, табалдырық аралығын және т.б. өлшеңіз. Келесі кестеде Samsung компаниясының Side-By-Side тоңазытқышының әрбір үлгісінің нақты биіктігі мен ені көрсетілген.

ҮЛГІ		RSG5*	RSG5*CRS
Көлемі, мм	Ені	Шассисіз	908
		Шассисмен	912
	Тереңдігі	Тек корпусы	600
		Тұтқасыз	687
		Тұтқаммен	737
	Биіктігі	Есіксіз	1745
		Есіктерімен	1780



- Тоңазытқышты орнату кезінде тоңазытқыштың оң, сол, артқы, алдыңғы және жоғарғы жағынан тесік қалдырыңыз. Ол электр қуатын тұтынуды төмендетеді және сол арқылы электр қуатын пайдалануды азайтады.
- Температурасы 100С-тан төмен бөлмеге тоңазытқышты орнатпаңыз.
- Мұздату бөлімінің есігін шешпес БҰРЫН су жіберетін құбырды ажыратып тастаңыз. Су жіберетін құбырды бұлдіріп алмас үшін, келесі беттегі «Су жіберетін құбырды ажырату» бөлімін қараңыз.

МҰЗ ЖАСАҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

Мұз шелегін алу үшін


- Тұтқадан 1-суретте көрсетілгендей ұстаңыз
- Астыңғы бөлігін жоғарыға қарай абайлап көтеріңіз
- Мұз шелегін ақырын шешіп алыңыз



1-сурет

Мұз шелегін қайта орнату үшін


- Құрастыруды келесі ретпен жүзеге асырыңыз
- Шелекті орнына сарт етіп түскенінше тығыздап қойыңыз
- Егер мұзға арналған шелек өз орнында дұрыс тұрмаса, шелектің артында орналасқан тұтқаны 90 градусқа бұраңыз және шелекті 2-суретте көрсетілгендей етіп қайтадан орнатыңыз.

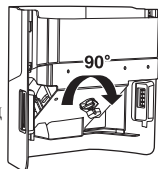

2-сурет

Қалыпты әрекет

- Мұз дайындау құралынан шелекке мұз түскен кезде шығатын кез-келген дыбыс қалыпты жұмыс істеудің белгісі болып табылады.
- Егер мұзды ұзақ уақыт бойы алмасаңыз, онда шелектегі мұз текшелері қатып қалуы мүмкін. Қалған мұзды алып шелекті босатыңыз.
- Егер мұз шықпаса бөлмеде кедергі бар-жақтығын анықтап оны алып тастаңыз.
- Алғашқы мұз текшелері кішкентай болуы мүмкін, мұның себебі жалғаудан кейін құбырларда ауа қылып кетеді, тұрақты пайдалану нәтижесінде ауа таралып кетеді.

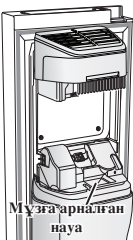

- Егер дисплей панелінде ICE OFF (МҰЗ БИТІ) деген хабарлама жыпылықтап тұрса, шелекті қойыңыз және/немесе оның дұрыс орнатылғандығын тексеріңіз.


- Егер есік ашық тұрса, мұз және су жіберу құралы жұмыс істемейді.
- Егер сіз есікті тым қатты жапсаңыз, онда мұз дайындау құралындағы су шашырауы мүмкін.
- Мұзға арналған шелек құлап қалмас үшін шешіп алу кезінде оны қос қолдан ұстаңыз.
- Жарақаттанып қалмас үшін едендегі мұз бен суды сүртіп алыңыз.
- Балаларға мұз жіберу құралына немесе шелекке асылуға мүмкіндік бермеңіз, олар жарақаттанып қалуы мүмкін.
- Қолдарыңызды немесе басқа заттарды мұзға арналған науаға салмаңыз, ол жарақаттандыруы немесе механикалық бөлшектерін зақымдауы мүмкін.

ТОҢАЗЫТҚЫШ ЕСІКТЕРІН ОРНАТУ

Егер тоңазытқыш есікке еркін сыймаса, онда оның есіктерін шешіп алыңыз.


Алдыңғы аяқтарын жауып тұратын қақпақты шешіп алу

Алдымен мұздату және тоңазыту камерасының есіктерін ашып, содан кейін аяғын жауып тұратын қақпақты үш бұрамасын сағат тіліне қарама-қарсы бұрай отырып шешіп алыңыз.

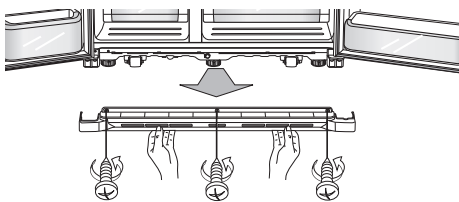

Су жіберетін құбырды тоңазытқыштан ажыратыңыз

1. Су жіберетін құбырды жалғастырғыш муфтының фланцасын басып **1** және құбырды тарта отырып **2** ажыратыңыз.

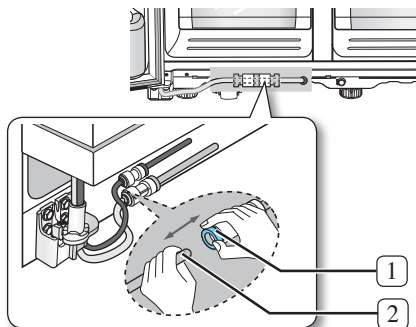

Су жіберетін құбыр дәл сондай түсті муфтаға жалғануын бақылаңыз.

Алдыңғы аяқтарын жауып тұрған бұқтырманы орнату

1. Диспенсерден су ағып кетпес үшін Су түтігін мөлдір жалғастырғыштың ортасына әдбеп кіріктіріп салу керек.

Мөлдір жалғастырғыштың ортасы



Орнату _07

2. 2 қысқышты орнатқыш ойыққа түтікті қатты ұстап тұратындай етіп бекітіңіз.




Су жіберетін құбырды кеспеңіз. Оны жалғастырғыш муфтадан абайлап ажыратыңыз.


Мұздату камерасының есігін орнату

Назар аударыңыз!

- Ілгектерін сындырып және майыстырып алмас үшін, есікті жоғарыға тігінен көтеріңіз.
 - Іесікпен су жіберетін құбырды және сымдарды қысып алмас үшін абай болыңыз.
 - Есіктерді сызаттар немесе зақымданудан қорғайтындай жерге қойыңыз..
1. Мұздату камерасының есігі жабық тұрғанда жоғарғы ілгектің **1** қақпағын бұрауышпен шешіп алыңыз, содан кейін оларды бір- бірінен бөлектеп ажыратыңыз **2**.

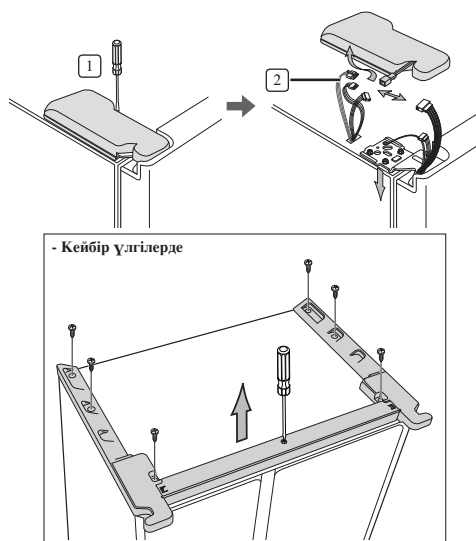


2. Жоғарғы ілгек **3** бекітпесінің бұрамасын және жерге қосатын **4** бұраманы сағат тіліне қарсы бұрап, жоғарғы ілгекті **5** шешіп алыңыз. Шешу кезінде сақ болыңыз, есік сізге қарай құлап кетуі мүмкін.

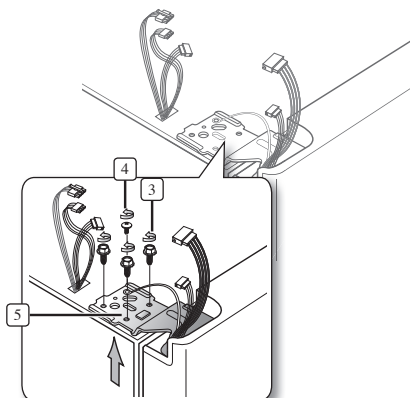


Тоңазытқыштың бөлшектерін жоғалтып алмас үшін мұқият болыңыз.

3. Содан кейін есікті астыңғы ілгектен **6** шешіп алыңыз, ол үшін есікті **7** жоғарыға қарай тігінен көтеріңіз.

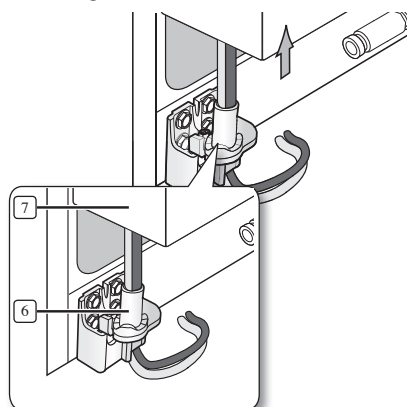

Есікпен су жіберетін құбырды және сымды қысып қалмас үшін сақ болыңыз.

4. Астыңғы ілгектің бекіткішінен **8** астыңғы ілгекті **9** жоғарыға қарай ақырын көтеріп шешіп алыңыз.

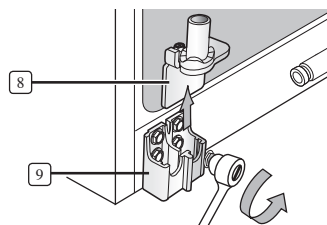


Мұздату камерасының есігін орнату




Мұздату камерасының есігін орнына орнату үшін есіктің бөлшектерін келесі ретпен жинаңыз.

Тоңазыту камерасының есігін шешу

1. Тоңазыту камерасының есігі жабық тұрғанда бұрауышпен жоғарғы ілгектің **1** қақпағын шешіп алыңыз.

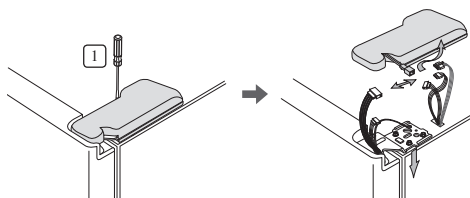


2. Жоғарғы ілгек **2** бекітпесінің бұрамасын және жерге қосатын **3** бұраманы сағат тіліне қарсы бұрап, жоғарғы ілгекті **4** шешіп алыңыз. Шешу кезінде сақ болыңыз, есік сізге қарай құлап кетпесін.

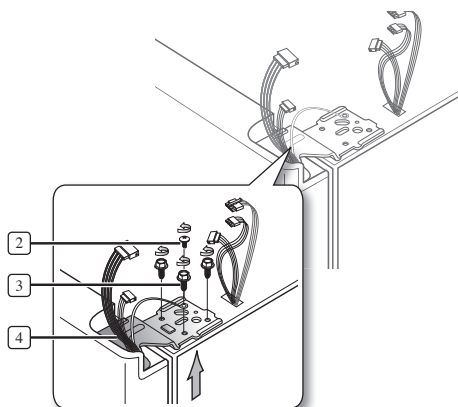


Тоңазытқыштың бөлшектерін жоғалтып алмас үшін мұқият болыңыз.

3. Есікті астыңғы ілгектен **5** шешіп алыңыз, ол үшін есікті **6** жоғарыға қарай тігінен көтеріңіз.

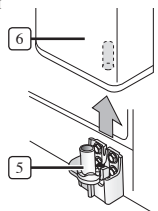

4. Астыңғы ілгектің бекіткішінен **8** астыңғы ілгекті **7**

жоғарыға қарай ақырын көтеріп шешіп алыңыз.

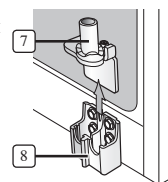

Мұздату камерасының есігін орнату



Мұздату камерасының есігін орнына орнату үшін есіктің бөлшектерін келесі ретпен жинаңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ТҮЗУЛЕУ


Тоңазытқыштың есігін орнына бекіткеннен кейін тоңазытқыштың өзін міндетті түрде түзеу қажет, сонда ғана ол жұмыс істеуге дайын болады. Егер тоңазытқыш түзу қойылмаса, онда оның есіктері дұрыс тұрмайды.



Тоңазытқыштың алдыңғы жағын биіктігіне қарай болады.

Тоңазытқышты түзулеудің алдында алдыңғы аяқтарын жауып тұратын қақпақты шешіп алыңыз

Алдымен мұздату және тоңазыту камераларының есігін ашып, аяқтарын жауып тұрған қақпақтың үш бұрамасын сағат тіліне қарсы бұрап шешіп алыңыз.

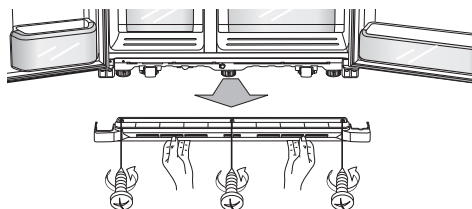


Мұздату бөлімшесінің есігі тоңазыту бөлімшесінің есігінен төмен тұрса

Оймакілтекті бұрауышты тоңазытқыштың аяғындағы ойыққа орнатып, оны сағат тілі бойынша немесе сағат тіліне қарсы бұрай отырып мұздату камерасын түзеңіз.

Мұздату бөлімінің есігі тоңазыту бөлімінің есігінен жоғары тұрса

Оймакілтекті бұрауышты тоңазытқыштың аяғындағы ойыққа орнатып, оны сағат тілі бойынша немесе сағат тіліне қарсы бұрай отырып тоңазыту камерасын түзеңіз.

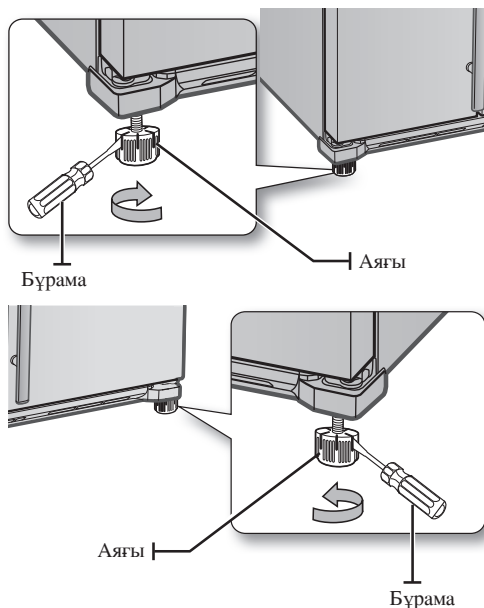


Егер есіктердің биіктігін аздап реттеу қажет болса, осының барлығын қалай істеуге болатындығы жазылған келесі бөлімге жүгініңіз.

ТОҢАЗЫТҚЫШ ЕСІКТЕРІ АРАСЫНДАҒЫ САҢЫЛАУДЫ РЕТТЕУ

Тоңазытқышты есіктері барынша дұрыс тұруы үшін түзеу керек екендігін естен шығармаңыз. Қажет болса, тоңазытқышты көлденең түзеу суреттелген алдыңғы бөлімді қайтадан оқып шығыңыз.


10_ Орнату

Мұздату бөлімшесінің есігі тоңазыту бөлімшесінің есігінен жоғары болғанда

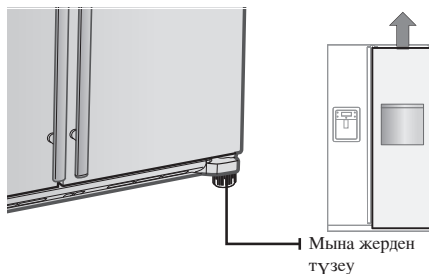

Есіктерді ашыңыз да алдымен бір есікті, содан кейін екінші есікті реттеуді келесі тәсілмен орындаңыз:

1. Есіктің төменгі ілгегіндегі сомынды **1** бұрандаманың **2** жоғарғы қабатына жеткенінше бұрап алыңыз.

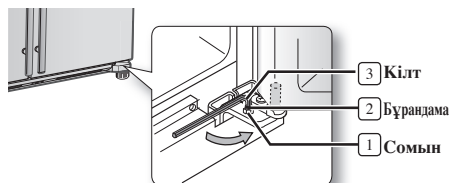

Сіз сомынды **1** бұрап алу кезінде бұрандаманы **2** сағат тіліне қарсы бұрау үшін тоңазытқыштың жиынтығына кіретін алтыбұрышты кілтті пайдаланыңыз. Содан кейін сомынды **1** саусақтармен бұрап алуға болады.

2. Есіктердің биіктігі арасындағы саңылауды бұрандаманы **2** сағат тілі бойынша немесе сағат тіліне қарсы бұрай отырып түзетіңіз.



Бұрандаманы сағат тілі бойынша бұраса есік көтеріліпкіреді.

3. Есіктердің биіктігін қалыпқа келтіргеннен кейін сомынды **1** бекіту үшін астыңғы жағына жеткенінше сағат тілі бойынша бұраңыз, содан кейін сомынды бекіту үшін бұрандаманы кілтпен қайтадан бұраңыз.



Егер сомын жақсы бекітілмесе, бұрандама босап кетуі мүмкін.

СУ ДИСПЕНСЕРІНІҢ ҚҰБЫР ТЕТІГІН ТЕКСЕРУ

Су диспенсері сіздің жаңа тоңазытқышыңыздың көптеген пайдалы ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Сіздің денсаулығыңызды сақтауға Samsung тоңазытқыштарының ішінде орнатылған су сүзгілері ондағы бөтен заттарды жояды. Алайда ол суды зарарсыздандырмайды және микроорганизмдерді жоймайды. Ол үшін сізге су тазалау жүйесін сатып алуыңыз керек. Мұз дайындау құралы дұрыс жұмыс істеуі үшін судың қысымы 138~862 кПа болуы керек. Егер 170 мл-лік қағаз стакан шүмектен аққан сумен 10 секунд ішінде су толтырылса, онда қысымы жеткілікті болып табылады. Егер тоңазытқыш суының қысымы төмен жерге орнатылса (138 кПа), онда судың қысымын көтеру үшін қысымды жоғарылататын бустерлі сорғыны орнатуға болады. Тоңазытқыштың ішіндегі су құятын ыдысты алғашында-ақ дұрыс толтырыңыз. Ол үшін су жіберу жүйесінің шығару тесігінен су аққанша су жіберу иінтірегін басыңыз. Су жіберу құбырын қосу жиынтығы тоңазытқыш жиынтығына кіреді. Ол мұздату камерасының тартпасында тұр.



Самсунг Электроникс компаниясы тоңазытқыштың керек-жарағын хабарламастан ауыстыруға құқылы.

Су жіберу құбырын қосу жиынтығы




Су құбырына қосу

1. Аялдың патеріңіздегі суды басты вентильмен жабыңыз.
2. Суық ауыз суының жақын құбырын табыңыз.
3. Су жіберу құбырын қосуға арналған жиынтықта көрсетілген нұсқаулықтарды сақтаңыз.

САҚТАНДЫРУ

Су құбыры суық су құбырына жалғануы тиіс. Оны ыстық су құбырына қосу су сүзгілерінің жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.

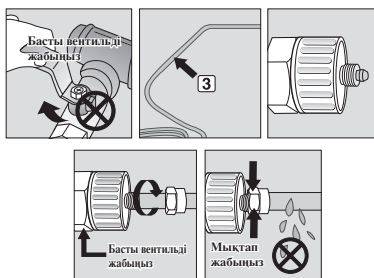


4. Су жіберу құбырын су сүзгілеріне қосқаннан кейін басты вентильді ашыңыз және су жіберу жүйесінің иінтірегін басып, су жіберу жүйесі арқылы сүзгіні тазалау мен оны суға толтыру үшін шамамен 3 литр суды ағызыңыз.

СУ ДИСПЕНСЕРІ ҚҰБЫРЫН МОНТАЖДАУ

Су диспенсерінің құбырын тоңазытқышқа қосу

1. Тоңазытқыштың су құбырының бұқтырмасын алыңыз, компрессорлық сомынды тоңазытқыш жиынтығына кіретін су құбырына қосатын құбырдан шешіп алып тоңазытқыштың су құбырына кигізіңіз.
2. Тоңазытқыштың су құбыры мен құбырға қосуға арналған жиынтықтағы құбырды бір-біріне қосыңыз.
3. Компрессорлық сомынды қолмен бұралатын фитингке қарай тартыңыз. Құбырлар арасында тесік қалдырмауға тырысыңыз.
4. Суды қосыңыз да құбырдың бүтін екендігіне көз жеткізіңіз.

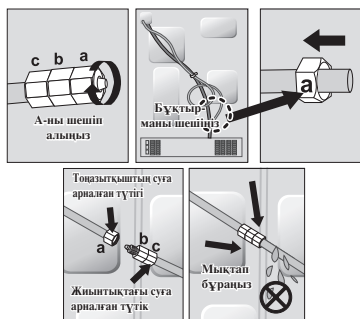




Су жіберу түтігі тек ауыз су құбырына жалғануы тиіс. Егер су түтігін жөндеу немесе ажыратып алу қажет болса, су ақпайтындай етіп бекіту үшін пластик құбырдан 6,5 мм ұзындықты тілім кесіп алыңыз.




Тоңазытқышты пайдаланбас бұрын мына жерлерден су ақпайтындығына көз жеткізіңіз.

- Samsung компаниясы **СУ ЖІБЕРУ ТҮТІГІН ҚҰРАСТЫРУҒА** кепілдік бермейді.
- Су құбырын құрастыру тоңазытқыштың құнына кірмеген жағдайда, ол сатып алушының есебінен құрастырылады.
- Құбырды құрастыру қажет болған жағдайда ұста сантехникке немесе Samsung компаниясының қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер су түтікті дұрыс жалғамағандықтан су ағып тұрса, құрастырған маманға хабарласыңыз.

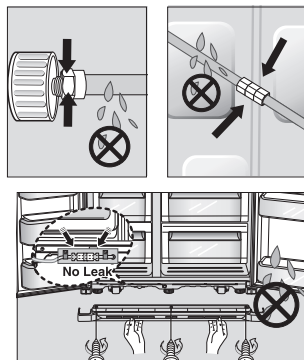

Сүзгіні орнатқаннан кейін су диспенсері түтігін тазалау

1. Пәтердегі су жіберу түтігінің бекіту вентилін негізгі вентильмен ашыңыз
2. Су жіберу режимін таңдау түймешесін және содан кейін су диспенсері иіңтірегін басыңыз.
3. Су мөлдір болғанша ағзыңыз (шамамен 1 литр). Ол су жіберу жүйесін тазалау мен оның түтіктерінің ішіндегі ауаны шығаруға ықпал етеді.
4. Кейбір пәтерлерде жүйені қосымша жуып-шаю қажет болады.
5. Тоңазытқыштың есігін ашып, су сүзгісі айналасынан су ақпайтындығына көз жеткізіңіз.

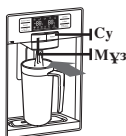


Сіз жаңа су сүзгісін орнатқан соң біраз уақытқа дейін су жіберу жүйесінен су ағуы мүмкін. Бұл түтікте ауа қалған жағдайда болады. Бұл жүйенің жұмыс істеуіне ешқандай кедергі келтірмейді.

Samsung side-by-side

ТОҢАЗЫТҚЫШЫН ПАЙДАЛАНУ

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

Басқару панелін/сандық индикаторларды қолдану

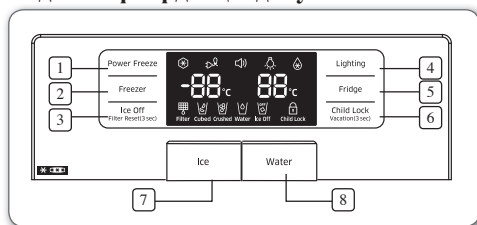

1 Power Freeze түймешесі (қатты мұздату)	Бұл түймешені басқанда мұздату камерасындағы азық-түліктерді мұздату үрдісі тездетіледі. Егер тез бұзылатын азық-түліктерді тез мұздату керек болса немесе мұздату камерасының температурасы күрт жоғарыласа (мысалы, камералардың есігі ұзақ уақыт бойы ашық қалса) бұл пайдалы болуы мүмкін. Бұл функцияны сіз мұздату камерасына көп мөлшердегі азық-түлікті қоюды жоспарлаған кезде 24 сағат бұрын қосу керек.
2 Freezer түймешесі (мұздату камерасы)	Мұздату камерасында қажетті температураға орнату үшін Freezer түймешесін басыңыз. Температураны -14°C-тан -25°C-қа дейінгі аралықта қоюға болады.
3 Ice Off түймешесі (мұз жасамау)	Мұз дайындау режимін өшіру үшін Ice Off түймешесін басыңыз. Су сүзгісін ауыстырғаннан кейін есептегіштері сүзгінің жұмыс істеу уақыты көрсеткішін жою үшін осы түймешені 3 минут бойы басып тұрыңыз. Дисплей панелінде Ice Off деген хабарлама жыпылықтап тұрса, шелекті қойыңыз және/немесе оның дұрыс қойылғандығын тексеріңіз.
4 Lighting түймешесі (жарықтандыру)	Мұз жіберу құралының ашықдиоды жапып тұратындай етіп Lighting түймешесін басыңыз.
5 Fridge түймешесі (тоңазыту камерасы)	Тоңазыту камерасын қажетті температура орнату үшін Fridge түймешесін басыңыз. Температураны 1°C-тан 7°C-қа дейін аралықта орнатуға және қатты суыту режимін қосуға болады. Қатты суыту температурасы 1°C-тан төмен температурада дисплейден көрінеді.
6 Child Lock түймешесі (балалардан бұғаттау)	Бұл түймешені басқан кезде тоңазытқышты басқару түймешелерінің барлығы бұғатталады. Сонымен қатар Ice (мұз), су және мұз диспенсерлерінің иінтері де бұғатталады. Бұл қызметті тоқтату үшін қайтадан Child Lock түймешесін басыңыз. Егер сіз демалысқа немесе ұзақ уақытқа іссапарға баратын болсаңыз және тоңазытқышты пайдаланбайтын болсаңыз осы түймешені 3 секундтай басыңыз. Сонда тоңазыту камерасындағы температура +15°C-тай болады, ал мұздату камерасы қалыпты режимде жұмыс істей береді.
7 Ice түймешесі (мұз)	Бұл түймешені текше мұз, уатылған мұз дайындау үшін және мұз дайындау үрдісін тоқтату үшін қолданыңыз.

8
Water (су)
түймешесі

Су жіберу режимін таңдау үшін Water түймешесін басыңыз.

САНДЫҚ ИНДИКАТОРЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Freezer аймағындағы сандық индикаторы мұздату камерасының ағымдық температурасын көрсетеді. Fridge аймағындағы сандық индикаторы тоңазыту камерасының ағымдық температурасын көрсетеді. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз дисплей сөніп қалады, бұл қалыпты жағдай.

ҚАТТЫ МҰЗДАТУ ИНДИКАТОРЫ

Бұл индикатор Power Freeze (қатты мұздату) режимін қосқан кезде жанады. Power Freeze режимі сізге көп мұз дайындау қажет болған кезде көмектеседі. Power Freeze түймешесін басқанда мұз дайындау қабілеті артады. Қажетті мұз мөлшері дайын болғаннан кейін Power Freeze режимін сөндіру үшін осы түймешені қайта басыңыз.



Осы режимді пайдалану барысында электр қуатын жағу қажеттілігі артады. Бұл режим енді қажет болмаған жағдайда мұздату камерасына алғашында өзіңіз орнатқан температураға қайтару үшін оны сөндіруді ұмытпаңыз.

«ДЕМАЛЫС» ИНДИКАТОРЫ

Бұл индикатор «Демалыс» режимін қосқан кезде жанады. Егер сіз демалысқа немесе ұзақ уақытқа іссапарға баратын болсаңыз және тоңазытқышты пайдаланбайтын болсаңыз Child Lock түймешесін 3 секундтай басыңыз. Сонда тоңазыту камерасындағы температура +15°C-тай болады, ал мұздату камерасы қалыпты режимде жұмыс істей береді. Тоңазыту бөлімі босатылуы тиіс.

«ДЫБЫСТЫҚ БЕЛГІ» ИНДИКАТОРЫ

Бұл индикатор барлық уақытта жапып тұрады. Есіктің ашық қалғандығын білдіретін дыбыстық белгі тоңазытқыштың кез-келген есігі екі минуттан артық ашық тұрса беріледі. Сіз есікті жапқан кезде ғана дыбыстық белгі тоқтайды. Егер сізге дыбыстық белгі беру қызметін өшіру керек болса, онда Lighting (жарықтандыру) және Fridge (тоңазыту камерасы) түймешелерін бірауқытта 3 минуттай басып тұрыңыз.

«ЖАРЫҚТАНДЫРУ» ИНДИКАТОРЫ

Бұл индикатор «Жарықтандыру» режимін қосқан кезден бастап жанады. Бұл режимде диспенсердің (индикаторлар панелінің астындағы) жарығы ұдайы қосылып тұрады. Егер сіз диспенсердің жарығы диспенсерді пайдаланған уақытта ғана жанып тұрғандығын қаласаңыз, «Жарықтандыру» режимін өшіріңіз.

«ҚАТТЫ СУЫТУ» ИНДИКАТОРЫ

Бұл индикатор «Power Cool» (қатты суыту) режимін қосқан кезден бастап жанады. Тоңазыту камерасын тез суыту қажет болған кезде «Power Cool» режимін пайдаланыңыз. Тоңазыту камерасының температурасы «Power Cool» режимін қосқаннан кейін шамамен екі жарым сағаттың ішінде төмендейді.

FILTER ИНДИКАТОРЫ (СҮЗГІ)

Егер сүзгіні ауыстыру индикаторы жанып тұрса, су сүзгісін ауыстыратын уақыт жеткендігін білдіреді. Қалыпты жағдайда ол әрбір алты ай сайын қайталанып отырады. Жаңа су сүзгісін орнатқаннан кейін индикатор көгілдір түсті болып жанады. Сүзгінің пайдаланғаннан кейін 5 ай өткен соң индикатор ашық-күлгін түске айналады. Сүзгіні пайдаланғаннан кейін 6 ай өткен соң индикатор қызыл түске айналады. Ескі су сүзгісін алып тастап жаңасын орнатқаннан кейін (сүзгіні ауыстыру нұсқаулығын 18 беттен қараңыз), ол индикаторды ICE TYPE (мұз түрі) түймешесін басып және оны 3 секундтай ұстап тұрып бастапқы қалпына келтіріңіз.

«ТЕКШЕ МҰЗ» , «УАТЫЛҒАН МҰЗ» ИНДИКАТОРЛАРЫ CRUSHED ICE

Сіз сандық басқару панеліндегі «Ice Type» (мұз түрі) түймешесін басып, қажетті мұз түрін таңдай отырып текше мұз, уатылған мұз дайындай аласыз. Мұз түрі индикаторы сол сәтте таңдалған мұздың түрін көрсетеді.

«СУ» ИНДИКАТОРЫ

Бұл индикатор «Water» (су) режимін қосқан кезден бастап жанады.

«МҰЗ ЖОҚ» ИНДИКАТОРЫ


Бұл индикаторы «Ice Off» (мұз жоқ) режимін қосқан кезден бастап жанады. Бұл кезде мұз дайындау тоқтатылады. Дисплей панелінде Ice Off деген хабарлама жыпылықтап тұрса, шелекті қойыңыз және/немесе оның дұрыс қойылғандығын тексеріңіз.

CHILD LOCK (БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУ) ИНДИКАТОРЫ

Бұл белгі сіз «Балалардан бұғаттау» түймешесін басу арқылы «Балалардан бұғаттау қызметін» қосқан кезде жанады. Оны сөндіру үшін бұл түймені қайтадан басыңыз. Балалар температура және сүзгі параметрлерін бұзып қоюдың алдын алу үшін осы функцияны пайдаланыңыз.

Көрсету режимін өшіру

 Көрсету режимінде тоңазытқыш жұмыс істеп тұрғандай болады, алайда тоңазытқыш ауасы өндірілмейді. Бұл режимді сөндіру үшін Power Freeze (қатты суыту) және Freezer (мұздату камерасы) түймешелерін дыбыстық белгі естілгенше 8 секундтай басып тұрыңыз.



ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ

Мұздату және тоңазыту камераларындағы негізгі температуралар

Мұздату және тоңазыту камераларындағы негізгі температуралар Мұздату және тоңазыту камераларының негізгі және ұсынылған температурасының бағамы -20°C/3°C-қа тең. Мұздату немесе тоңазыту камерасындағы температура тым жоғары немесе тым төмен болса, онда температураны қолмен реттеңіз.

Мұздату камерасындағы температураны реттеу

Мұздату камерасындағы температурасы сіздің қажеттілігіңізге сәйкес -14°C пен -25°C арасында болуы мүмкін. Содан кейін температура индикаторын қажетті температура көрсетілгенше Freezer (мұздату камерасы) түймешесін басыңыз. Балмұздақ сияқты азық-түліктер -16°C және одан да жоғарғы температурада еруі мүмкін екендігін біліп қойыңыз. Температура индикаторындағы температура бағамы -14°C-тан -25°C аралығында өзгеріп тұрады. Дисплейдегі температура бағамы -14°C-қа жеткен соң, түймешені келесі басқаныңызда температура қайтадан -25°C-ты көрсетеді. Жаңа температураны қойғаннан кейін 5 секундтан соң индикатор мұздату камерасының нақты температурасын көрсетеді. Алайда ол мұздату камерасындағы температура таңдалып алынған мәнге жетпейінше өзгеріп отырады.


Тоңазыту камерасындағы температураны реттеу

Тоңазыту камерасындағы температура сіздің қажеттілігіңізге сәйкес 7°C пен 1°C шамасында болуы мүмкін. Содан кейін температура индикаторын қажетті температура көрсетілгенше Fridge (тоңазыту камерасы) түймешесін басыңыз. Температура индикаторындағы температура бағамы мұздату камерасындағы өзгеруіне сәйкес ұдайы өзгеріп отырады. Қажетті температура қойылғанша Fridge түймешесін басыңыз. Бірнеше секундтан кейін тоңазыту камерасындағы температура жаңадан орнатылған температура бағытында өзгере бастайды. Бұл үрдіс температураның сандық индикаторынан көрінеді.

Егер сіз тоңазытқыштың есігін жиі ашсаңыз немесе оған көп мөлшерде жылы немесе ыстық азық-түлік қойсаңыз, онда мұздату немесе тоңазыту камераларындағы температура көтерілуі мүмкін. Ондай кезде сандық индикатордағы көрсеткіштер жыпылықтап бастайды. Тоңазыту және мұздату камераларындағы температура қойылған қалыпты мәнге жеткен кезде сандық индикаторлар жыпылықтауын тоқтатады.

Егер индикатордың жыпылықтауы тоқтамаса, онда сізге тоңазытқыш басқару жүйесін «қайта қосу» қызметін орындау қажет болады. Тоңазытқыштың желі шнурының айырын розеткадан ажыратып, 10 минут күтіңіз, содан кейін айырды қайтадан розеткаға сұғыңыз.

МҰЗ ЖӘНЕ СУЫҚ СУ ДИСПЕНСЕРІН ҚОЛДАНУ

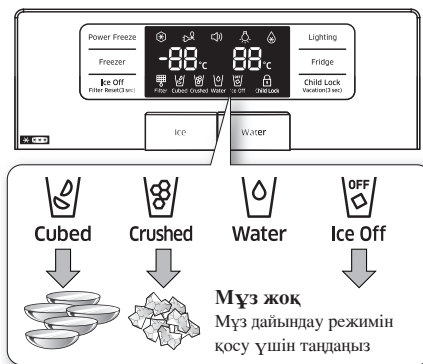

Дисплей панелінде Ice Off деген хабарлама жыпылықтап тұрса, шелекті қойыңыз және/немесе оның дұрыс қойылғандығын тексеріңіз.

Мұз диспенсерін қолдану

«Water» түймешесін басыңыз. Стақанды су диспенсері тесігінің астына қойыңыз және стақанмен абайлап су диспенсерінің иінтірегіне басыңыз. Су стақанның маңайына төгілмес үшін стақанды су жіберу жүйесі тесігінің астына туралап қойыңыз.

Суық су алу үшін

- су жіберу құралы суық, бірақ мұз температурасына жетпейді.
- Егер сіз мұз қосылған суық су алғыңыз келсе, су төгілмес үшін мұзды стақанға су толғанша салып қойыңыз.




Су диспенсерін қолдану

Ісе (мұз) түймешесін басып қажетті мұз түрін таңдаңыз. Стақанды мұз диспенсері тесігінің астына қойыңыз және стақанмен абайлап мұз жіберу жүйесінің иінтірегіне басыңыз. Стақанды мұз шашылмас үшін мұз дайындау жүйесі тесігінің астына туралап қойыңыз.




- Саусақтарыңызды, қолыңызды немесе басқа да бір заттарды мұз жіберу жүйесінің науасына немесе мұзға арналған ыдысқа салмаңыз.
- Ол жарақаттандыруы мүмкін немесе тоңазытқыштың бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін.
- Саусақтарыңызды немесе басқа да бір заттарды мұз және су жіберу жүйесінің тесігіне ешқашан тықпаңыз. Ол жарақат алуға әкеліп соғуы мүмкін.
- Бұл тоңазытқышты су құбырына тек білікті маман ғана жалғауы тиіс және ол тек ауыз суы құбырына жалғануы тиіс.
- Мұз дайындау құралы дұрыс жұмыс істеуі үшін су қысымы 138~862 кПа шамасында болуы қажет.

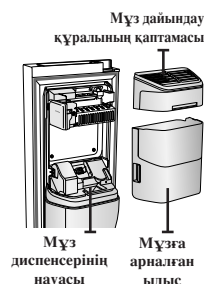




САҚТАНДЫРУ

- Егер сіз демалысқа немесе ұзақ іссапарға жүретін болсаңыз және сіз су және мұз дайындау жүйелерін қолданбайтын болсаңыз су жіберу вентилін жауып қойыңыз.
- Әйтпесе сіз болмаған кезде су ағуы мүмкін.
- Егер сіз біраз уақытқа дейін мұз дайындау құралын пайдаланбайтын болсаңыз немесе мұздату камерасының есігін жиі ашсаңыз, онда мұз бөліктері қатып қалуы мүмкін. Ондай жағдайда мұз контейнерін босатыңыз немесе мұзды ағаш құрал-сайманмен сындырыңыз. Пышақ немесе аша сияқты өткір құралдарды пайдаланбаңыз.
- Шелекті шешіп алғаннан кейін, мұз дайындау құралында біраз мұз қалуы мүмкін.

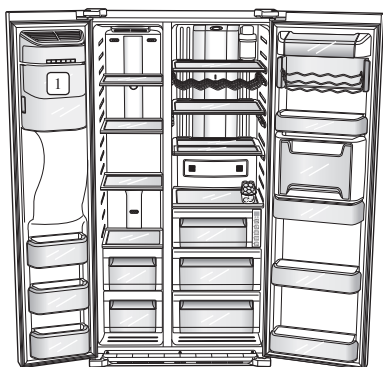

Жеткілікті орынмен қамтамасыз ету үшін сіз азық-түлікті мұзға арналған ыдыстың орнында FRE-UPP себетінде сақтаңыз (1).


Егер сіз мұзға арналған ыдысты шығарып алсаңыз, дисплей панелінде ICE OFF индикаторы жанып-өшіп тұрады.



FRE-UPP ыдысы
(опция)



Бос орынды көбейту үшін мұздатқыштың жоғарғы жәшігін шығарып алуыңызға болады. Сонымен қатар мұздатқыштың төменгі жәшігінде шығаруға болады, егер мұздатқыштың төменгі бөлігінде SHELFFREBOTOM сөресі орналастырылса, себебі ол оның термиялық және механикалық ерекшеліктеріне әсер етпейді. Мұздатылған азық-түліктерді сақтауға арналған камераның белгіленген сақтау ыдысы осы жәшіктерді шығарып алған кездегідей есептелінген.




SHELFFRE-BOTTOM
(опция)

COOL SELECT ZONE™ БӨЛІМІН ПАЙДАЛАҢУ (ОПЦИЯ)

Біз сіздің өмір сүруіңізді жеңілдету үшін Cool Select Zone™ бөлімін дайындадық.

Soft Freeze (жеңіл мұздату)

Soft Freeze режимін қосқанда Cool Select Zone™ бөліміндегі сандық индикатордың панелі тоңазыту камерасында орнатылған температураға қарамастан -5°C-ты көрсетіп тұрады. Бұл режим ет пен балықты бастапқы күйінде ұзақ уақытқа дейін сақтайды.



Chill (суыту)

«Chill» (суыту) режимін қосқанда Cool Select Zone™ ліміндегі сандық индикатордың панелі тоңазыту камерасында орнатылған температураға қарамастан -1°C-ты көрсетіп тұрады. Бұл режим ет пен балықты бастапқы күйінде ұзақ уақытқа дейін сақтайды.

Thaw (еріту)

Thaw (еріту) режимін таңдағаннан кейін Cool Select Zone™ ліміндегі жылы және суық ауа кезек-кезек беріледі. Еттің салмағына қарай түймешені қайта-қайта баса отырып еріту уақытын 4 сағат, 6 сағат, 10 сағат және 12 сағатқа қоюға болады. Thaw режимінің жұмысы аяқталғаннан кейін азық-түліктер жартылай ерітілген күйде тұрады да оларды дайындауда турау оңайға түседі. Thaw режимінің жұмысы аяқталғаннан кейін Cool Select Zone™ бөлімі «0 Zone» (бастапқы күйінде сақтау) режиміне ауысады. Бұл режимнің жұмысын тоқтату үшін Thaw түймешесінен басқа кез-келген түймешені басыңыз. Ет пен балықтың мөлшермен еритін уақыты келесі кестеде көрсетілген (берілгендер қалыңдығы 1 дюйм (2,5 см) тілімдерге арналған). Кестеде Cool Select Zone™ бөліміндегі азық-түліктің соммалық салмағы көрсетілген.

Еріту уақыты	Салмағы
4 сағат	363 г.
6 сағат	590 г.
10 сағат	771 г.
12 сағат	1000 г.

Quick Cool (Тез суыту)

Сіз Cool Select Zones бөлімінде Quick Cool режимін пайдалана аласыз. Quick Cool режимі 1-3 банка сусынды 60 минуттың ішінде суытуға мүмкіндік береді. «Quick Cool» режимінің жұмысы аяқталғаннан кейін бөлім алғашқы температурасына қайтып оралады. Бұл режимді сөндіру үшін «Quick Cool» түймешесін қайтадан басыңыз. Cool Select Zones бөлімі алғашқы температурасына қайтып оралады. Cool Select Zones бөлімі «Quick Cool» режимінің жұмысы аяқталғаннан кейін бөлім «Cool» (суыту) режиміне ауысады.

Cool (суыту)

Cool режимін қосқанда Cool Select Zones бөлімінің температурасы тоңазыту камерасының температурасымен бірдей болады. Сандық индикатор панелі тоңазытқыш индикаторының ортақ панелі көрсетіп тұрған температураны көрсетеді. Cool Select Zones бөліміндегі температура Cool режимінде тоңазыту камерасының температурасына сәйкес келсе, тоңазытқыштың пайдалы көлемі фактілі түрде артады.



Ет пен балықтың мөлшері мен қалыңдығына қарай еріту уақыты әрқалай болуы мүмкін.




Thaw режимін пайдалану кезінде Cool Select Zones бөлімінен ерітуге қажет емес азық-түліктердің барлығын алып тастау керек.

МҰЗДАТУ/ТОҢАЗЫТУ КАМЕРАСЫНЫҢ ЖАБДЫҚТАРЫН ШЕШІП АЛУ

Мұздату камерасының ішкі жабдықтарын тазалау мен оны қайта орнына қою өте оңай.


1. СӨРЕЛЕР (мұздату/тоңазыту камерасы)

Шыны сөрені алу үшін оң жақтағы суретте көрсетілгендей оны өзіңізге қарай тесік орналасқан нүктеге дейін тірелгенше тартыңыз. Одан кейін оны ақырын көтеріңкіреп суырып алыңыз.

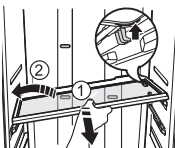


2. ЕСІК СӨРЕСІ

Есік сөресін екі қолыңызбен ұстап тұрып, оны жоғарыға абайлап көтеріп ақырын шығарып алыңыз.

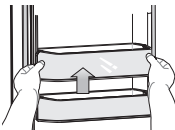

3. ЖЫЛЖЫМАЛЫ ЖӘШІК

Жылжымалы бөлікті өзіңізге қарай тартып, ақырын ғана көтеріп суырып алыңыз.

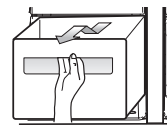

4. МҰЗҒА АРНАЛҒАН ЫДЫС (мұздату камерасы)


Мұзға арналған ыдысты жоғарыға көтеріңкіреп және сыртқа қарай тартып шығарып алыңыз.

- Суретте көрсетілгендей ұстағышынан ұстаңыз
- Ыдыстың астыңғы бөлігін ақырын көтеріңіз
- Мұзға арналған ыдысты ақырын шығарыңыз



5. КІШКЕНЕ ҮЙ БАРЫ (тоңазыту камерасы)

- Тоңазыту камерасының үстіңгі есік сөресін абайлап көтеріп шығарыңыз.
- Кішкене үй барының қаптамасын екі қолыңызбен басып, оны алға және жоғарыға қарай тартып шешіп алыңыз.

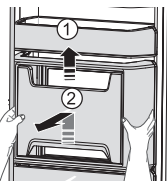

Қақпақты шешіп алуға қатты күш салмаңыз. Қақпақ сынып қалуы және жарақаттандыруы мүмкін.



Мұздату және тоңазыту камерасының жабдықтарын шешпес бұрын сөрелерді азық-түліктерден босатып алған дұрыс. Қауіптің алдын алу үшін тоңазытқыштағы барлық азық-түлікті басқа жерге қойыңыз.



Электр энергиясын тұтынуды оңтайлы ету үшін сөрелерді, жәшіктерді және себеттерді 16 беттегі суретте көрсетілгендей бастапқы орныдарда қалдырыңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ТАЗАЛАУ



НАЗАР
АУДАРЫҢИЗ

Бензол, сұйылтқыш немесе Clorox, хлоридті пайдаланып тазаламаңыз.

Себебі бұндай заттар құрылғының беткі қаптамасын бүлдіруі және өрт шығаруы мүмкін.



САҚТАНДЫРУ

Тоңазытқыштың желі шнурының айыры розеткаға қосылып тұрған кезде оған су шашып тазаламаңыз. Сізді тоқ соғуы мүмкін. Тазалау кезінде тұтану қаупін тудыратын бензолды, еріткіштерді немесе автокөліктерді тазалауға арналған құралдарды пайдаланбаңыз.

Пайдалану _17

ЖАРЫҚТАНДЫРҒЫШ АШЫҚДИОДТАРДЫ АУЫСТЫРУ

Жарықтандырғыш ашықдиодтарды ауыстыру

 **САҒАТАНДЫР.** Жарықтандырғыш ашықдиодтарды өз бетіңізбен бөлшектемеңіз және ауыстырмаңыз. Жарықтандырғыш ашықдиодтарды ауыстыру үшін Samsung компаниясының қызмет көрсету орталығына немесе оның авторизацияланған дилеріне хабарласыңыз.

СУ СҮЗГІСІН АУЫСТЫРУ

 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ** Сіздің меншігіңізге судан келетін зиянды азайту үшін SAMSUNG тоңазытқышыңызға суды тазалауға арналған маркасыз сүзгілерді қолдануға БОЛМАЙДЫ.


ТЕК SAMSUNG МАРКАСЫНЫҢ СУ ТАЗАЛАУ СҮЗГІЛЕРІН ҚОЛДАНУ КЕРЕК. SAMSUNG маркасыз су тазалау сүзгісін қолдану нәтижесінде туындаған меншіктік зиянды қосқандағы кез келген зиянға заңды түрде жауап бермейді.

SAMSUNG тоңазытқыштарын ТЕК SAMSUNG маркасының су тазалау сүзгілерімен пайдалануға болады.


«Filter» (сүзгі) индикаторы су сүзгісі картриджінің күйін көрсетеді. Егер индикатордың түсі қызыл түске боялса, картридж қоры азайғандығын және сіздің жаңа сүзгі алуға уақытыңыз бар екендігін білдіреді. Сүзгіні уақытылы ауыстыру сіздің тоңазытқышыңызда арқауша таза судың болуын қамтамасыз етеді.



1. Қораптан су сүзгісін алып шығыңыз және оған суретте көрсетілгендей ауыстыру мерзімін белгілеу үшін жабық затбелгіні жапсырыңыз. Сүзгіні орнатқаннан кейін алты ай өткен мерзімі жазылған затбелгіні сүзгіге жапсырып қойыңыз. Мысалы, сіз сүзгіні наурыз айында орнатсаңыз, онда сүзгіні қыркүйек айында ауыстыру қажет екендігін есіңізге түсіретін «SEP» (қыркүйек) деп жазылған затбелгіні жапсырыңыз. Сүзгінің қалыпты қызмет ету мерзімі шамамен 6 айды құрайды.
2. Жаңа сүзгіден қорғаныс қалпағын шешіп алыңыз, содан кейін ескі сүзгіні шешіңіз.
3. Жаңа сүзгіні дұрыс бағыттап, сүзгіге арналған бөлікке орнатыңыз. Қаптамадағы «Lock» (жабық) деген белгі сүзгінің белгісімен сәйкес келуі үшін және сүзгі дұрыс бекітілуі үшін су сүзгісін сағат тілі бойынша 900С-қа дейін ақырын бұраңыз. Сүзгінің затбелгісіндегі белгі қаптамадағы «Lock» деген белгімен сәйкес келгендігіне көз жеткізіңіз. Тым қатты тартпаңыз.



4. Сүзгіні ауыстырып болғаннан кейін, сүзгіні ауыстыру индикаторын Ice Off түймешесін 3 минуттай басып тұрып сүзгіні ауыстыру индикаторын бастапқы қалпына келтіріңіз.

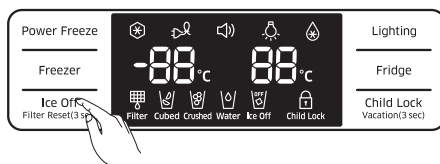

5. Соңында су жіберу жүйесінің иінтірегін басып шамамен 6 стақандай суды ағзыңыз да төгіп тастаңыз. Ауыз суын пайдаланбас бұрын, су жіберу жүйесінен таза су ағып тұрғандығына көз жеткізіңіз.
6. Су сүзгісін орнату нұсқаулықтары бар 11 бетін қараңыз.

Сіз жаңа су сүзгісін орнатқаннан кейін су жіберу жүйесінен біраз уақытқа дейін су ағып тұруы мүмкін. Ол құбырда ауа қалған кезде болады және диспенсердің жұмыс істеуіне ешқандай кедергі келтірмейді.

Жаңа су сүзгілеріне тапсырыс беру

Су сүзгісінің картриджіне тапсырыс беру үшін Samsung компаниясының қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШ ЕСІКТЕРІН ПАЙДАЛАНУ

Тоңазытқыштың есіктері ашылып-жабылудың арнайы құрылғысы – дәлдегішпен жабдықталған, осыған орай оның есіктері тығыз және тесіксіз жабылады.

Есіктерді ашу кезінде ол қажетті бұрышқа дейін ашылғанда және «фиксатор» іске қосылғанда ғана ашық күйде қалады. Егер есік кішкене ғана ашылып, фиксаторға жетпей тұрса, онда дәлдегіш оны автоматты түрде жабады.

Ақаулықтарды жою

Қиындық	Шешімі
Тоңазытқыш жұмыс істемейді немесе азық-түлікті нашар суытады.	- Желі шнурының айыры розеткаға дұрыс сұғылғандығын тексеріңіз. - Дисплей панелінде дұрыс температура қойылды ма? Барынша төмен температураға қоюға тырысыңыз. - Тоңазытқышқа күн сәулесі тікелей түспей ме және жанында жылу көздері жоқ па? - Тоңазытқыштың артқы жағы ауа алмасуына кедергі келтіретіндей қабырғаға тым тақап қойылған жоқ па?
Тоңазыту камерасындағы азық-түліктер үсіп кетті.	- Дисплей панелінде дұрыс температура қойылды ма? Барынша жоғары температураға қоюға тырысыңыз. - Бөлменің температурасы тым төмен емес пе? - Сіз тоңазыту камерасының ең суық бөлігіне сулы азық-түліктер қойған жоқсыз ба? Бұл азық-түліктерді Cool Select Zone™ бөлімінен тоңазыту камерасының негізгі бөлігіне ауыстырып көріңіз.
Ерекше шуыл мен дыбыстар естіледі.	- Тоңазытқыштың түзетілгендігін және мықты еденге қойылғандығын тексеріңіз. - Тоңазытқыштың артқы жағы ауа алмасуына кедергі келтіретіндей қабырғаға тым тақап қойылған жоқ па? - Сіз қандай да бір затты тоңазытқыштың артына немесе астына түсіріп алдыңыз ба? - Тоңазытқыштың ішінен «шартылдаған» дыбыс естілуі мүмкін, ол қалыпты жағдай. Бұл дыбыс тоңазытқыштың ішіндегі әртүрлі жабдығының температураның өзгеруіне байланысты ұлғайып немесе сығылуына байланысты шығады.
Тоңазытқыштың алдыңғы бұрыштары ысып кетеді; ол жерде су тамшылары пайда болады.	- Бұл жерлердің аздап қызуы қалыпты жағдай болып табылады, себебі тоңазытқыштың алдыңғы бұрыштарында қызып ылғалдың тамшыға айналуының алдын алатын түтіктер орнатылған. - Тоңазыту камерасының есігі ашық қалған жоқ па? Су тамшылары тоңазытқыштың есігі ұзақ ашық тұрған жағдайда булануы мүмкін. - Көкөніс сақтаған кезде тартпада су конденсаты пайда болуы мүмкін, бірақ ол уақыт өте келе өзінен жойылып кетеді.
Мүз диспенсері істемейді.	- Тоңазытқышты қосқаннан кейін мүз дайын болу үшін 12 сағат өтті ме? - Тоңазытқыш су құбырына қосылған ба және су тежегіш вентиль ашылған ба? - Автоматты түрде мүз дайындау жүйесін сөндіріп тастаған жоқсыз ба? Ісе түймешесінің көмегімен Cubed (текше) немесе Crusched (уатылған) мүз түріне қойылған ба? - Қатып қалған мүз сақтау контейнерін бұғаттап тастаған жоқ па? - Мүздату камерасында тым жоғары температура қойылмаған ба? Барынша төмен температураға қоюға тырысыңыз.
Тоңазытқыштың ішіндегі сұйықтықтың бұлкілдеуі.	Бұл қалыпты жағдай. Ол тоңазытқыш ішіндегі алмасу кезінде хладагенттен туындайды.
Тоңазытқыштың ішінен жағымсыз иіс шығады	- Қандай да бір азық-түлігіңіз бұзылып кеткен жоқ па? - Иісі шығатын азық-түлікті мықтап ораңыз (мысалы, балықты). - Тоңазытқышты ұдайы тазалап тұрыңыз және кез-кезге келген бұзылған азық-түлікті немесе уақыты өткен азық-түліктерді лақтырып тастаңыз.
Мүздату камерасының қабырғасы қырауланyp қалады.	- Ауа шығатын тесік бір нәрсемен жабылып қалмаған ба? Ауа дұрыс алмасуы үшін кедергі болып тұрған заттарды алып тастаңыз. - Ауаның тиімді алмасуын қамтамасыз ету үшін азық-түліктер арасынан орын қалдырыңыз. - Мүздату камерасының есігі дұрыс жабылған ба?
Құрылған су жіберу жүйесінен су келмейді.	- Су жіберетін вентиль жабық тұрған жоқ па және су жіберу түтігі суырылып қалмаған ба? - Су жіберу түтігі қысылып немесе майысып қалмаған ба? Түтік қысылмағандығына және су ағысына еш нәрсе кедергі келтірмейтіндігіне көз жеткізіңіз. - Тоңазыту камерасындағы төмен температурадан суық су сақтайтын ыдыстағы су қатып қалмаған ба? Басқару панеліндегі түймеше арқылы барынша жоғары температура қойып көріңіз.

Қоршаған ортаның температуралық шектері

Бұл тоңазытқыш/мұздату камерасы зауыттық кестесінде көрсетілген оның температуралық класына сәйкес келетін қоршаған орта температурасында жұмыс істеуге арналған.

Санаты	Белгісі	Қоршаған орта температурасының мәндері (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Көбейтілген температура	SN	+10 бастап +32 дейін	+10 бастап +32 дейін
Температура	N	+16 бастап +32 дейін	+16 бастап +32 дейін
Субтропикалық	ST	+16 бастап +38 дейін	+18 бастап +38 дейін
Тропикалық	T	+16 бастап +43 дейін	+18 бастап +43 дейін



Тоңазытқыштың ішкі температурасына тоңазытқыштың/мұздату камерасының орналасқан жері, қоршаған орта температурасы және тоңазытқыш есігін ашу жиілігі сияқты факторлар әсер етуі мүмкін. Бұл факторлардың әсерінің орнын толтыру үшін қажетті температураны белгілеп қойыңыз.

Kazakhstan



Құрылғыны қоқысқа дұрыс тастау (Қоқысқа тасталатын электр және электроника құрылғысы)

(Жеке қоқысқа тастау жүйесін пайдаланатын елдерге қатысты)

Өнімдегі, оның керек-жарақтарындағы немесе ілеспе кітапшасындағы белгі, осы өнім мен оның электроникалық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш құралы, құлаққабы, USB сымы), қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамау керек дегенді білдіреді. Қалдық дұрыс тасталмаған жағдайда қоршаған орта немесе адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды қайтадан қажетке жаратуға өз үлесіңізді қосу үшін бұндай заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөлектеп, қалдық өнімдерді қайта өңдеуден өткізетін жерге апарып тапсырыңыз.

Тұрмыстық құрылғыны қолданушылар, осы заттарды қоршаған ортаға залалсыз түрде қайта өңдеуден өткізу үшін осы құрылғыны қайда апарып тапсыру, қалай тапсыру туралы егжей-тегжейлі ақпаратты, осы өнімді сатып алған бөлшек сауда орталығына немесе жергілікті мекемеге хабарласып алуына болады.

Коммерциялық мақсатта қолданушылар, өз жабдықтаушыларына хабарласып, сатып алу келісім-шартының талаптарымен танысуы керек. Осы өнім мен оның электроникалық керек-жарақтарын басқа да коммерциялық өнімдердің қалдықтарымен араластырып тастауға болмайды.

050000, 31 Nauryzbay Batyr Str., Almaty, Republic of Kazakhstan

Tel : 8-10-800-500-55-500(GSM : 7799)

www.samsung.com

Fax : +7-727 321-13-12



DA99-01745H-27