
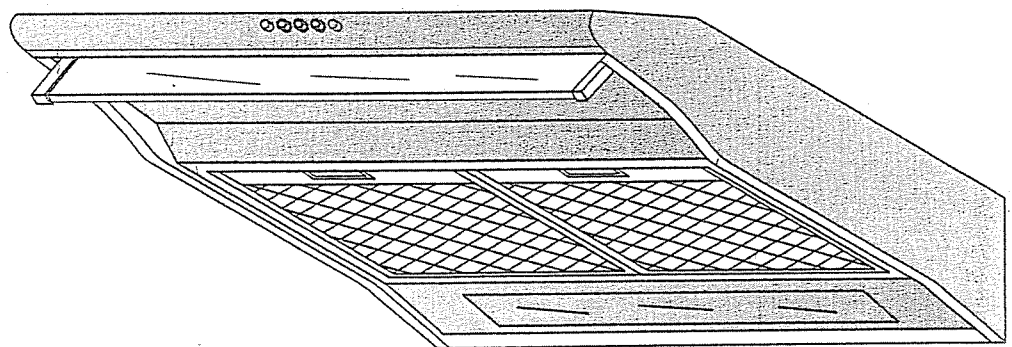


JETAIR

МОДЕЛЬ: FS 301 - FS 302

FS 401 - FS 402 - FS EVA

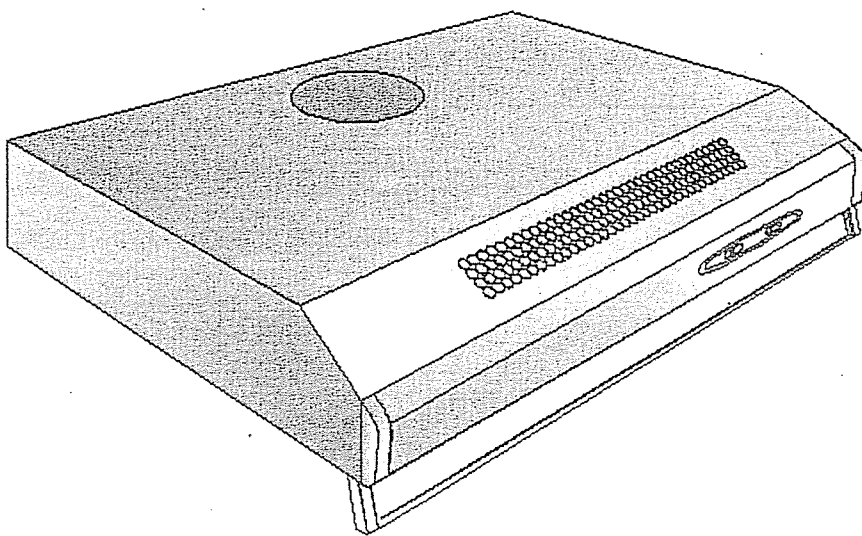

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

Использование

Две функции

- Всасывание воздуха.
- Повторная циркуляция воздуха (с помощью фильтра с активированным углем).

Запуск в действие

Внимание! Прежде чем впервые запустить в действие вытяжной колпак, необходимо выполнить следующее:

- Открыть решетку, предназначенную для всасывания пара и дыма.
- Убедиться в том, что устройство выбора режимов всасывание воздуха/повторная циркуляция воздуха находится в нужном положении: (Рис. 1):
 - А - всасывание воздуха,
 - В - повторная циркуляция воздуха.
- А - всасывание воздуха: удалить фильтр с активированным углем (если он установлен).
- В - повторная циркуляция воздуха: убедиться в том, что фильтр с активированным углем установлен.
- Вновь установить решетку, предназначенную для всасывания пара и дыма.

До начала варки рекомендуется включить вытяжной колпак на несколько минут, а по окончании варки оставить его включенным на несколько минут до тех пор, пока все запахи не исчезнут.

Управление вытяжным колпаком осуществляется с помощью выключателей, расположенных на щите управления в передней части оборудования. Для каждого типа вытяжного колпака предусмотрены разные виды выключателей.

Техническое обслуживание

Прежде чем приступить к любой операции по техническому

обслуживанию, необходимо отключить оборудование от электрической сети.

Фильтр для жиров

Препятствует проникновению жирных частиц.

1) **Синтетический фильтр:** фильтр необходимо мыть один раз в месяц теплой водой с применением биоразлагаемого моющего средства, после мытья фильтр необходимо высушить, не выжимая; данный фильтр должен быть заменен после 5-ти или 6-ти

2) **Фильтр из специальной бумаги:** данный фильтр нельзя мыть; фильтр должен быть заменен каждый раз, когда на его нижней части начинает появляться такая же окраска, которая имеется на верхней части.

3) **Металлический фильтр:** срок действия фильтра не ограничен, фильтр необходимо мыть один раз в месяц теплой мыльной водой. Прежде чем снова установить фильтр, его необходимо насухо вытереть.

4) **Алюминиевые решетки:** срок действия не ограничен, решетки необходимо мыть один раз в месяц теплой мыльной водой. Прежде чем снова установить решетки, их необходимо насухо вытереть.

Фильтр с активированным углем

Фильтр с активированным углем нельзя ни мыть, ни регенерировать. Данный фильтр должен быть заменен каждые 6 – 8 месяцев.

Установка (Рис. 2):

байонетное соединение с поворачиванием фильтра по часовой стрелке.

Внимание

Несоблюдение инструкций по чистке

оборудования, а также по замене и чистке фильтров может стать причиной возникновения пожара.

Поэтому рекомендуется строго соблюдать вышеуказанные инструкции.

Чистка

Для наружной чистки вытяжного колпака пользуйтесь тряпкой, смоченной денатурированным спиртом или жидким моющим средством.

Замена ламп

- a. Отключить вытяжной колпак от электрической сети.
- b. Удалить решетку.
- c. Заменить дефектную лампу лампой такого же типа и мощности.

Лампа накаливания:

40 Вт (E14) макс.

Установка

При установке вытяжного колпака необходимо помнить, что минимальное расстояние между рабочей поверхностью плиты и нижним краем вытяжного колпака должно быть следующим:

600 мм для электрических плит;
700 мм для газовых, газойлевых, угольных и смешанных (газоэлектрических) плит.

Диаметр выпускных труб: 120 мм.

Всасывание воздуха - (Рис. 3)

Оборудование имеет два выпускных отверстия:

Одно верхнее D.

Одно заднее E.

Внимание! В МОДЕЛИ С 2-МЯ ДВИГАТЕЛЯМИ GEMINI: Если Вы хотите использовать заднее выпускное отверстие E, удалите из отверстия

девиатор F (Рис. 31).

Подсоединение вытяжного колпака к выпускной трубе:

Используйте соединительное кольцо G (байонетное соединение).

Вставьте пробку H в неиспользуемое выпускное отверстие (байонетное соединение).

Внимание! Для того, чтобы облегчить выброс воздуха из помещения наружу, на горизонтальных участках труба должна быть расположена под небольшим наклоном (прим. 10%) вверх.

Повторная циркуляция воздуха (фильтрующая функция)

Воздух очищается с помощью фильтра с активированным углем и повторно впускается в помещение через отверстия решетки.

Электрическое соединение

Перед выполнением любого вида соединений убедитесь в том, что электрическая мощность сети соответствует мощности Вашего оборудования, указанной в информационной табличке, которая находится внутри вытяжного колпака. Рекомендуется поручить выполнение электрических соединений специалисту – электрику.

Оборудование, оснащенное вилкой

Подключайте его только к розетке, отвечающей требованиям действующих норм.

Если Вы хотите подключить вытяжной колпак непосредственно к электрической сети, то сначала удалите вилку и установите многолинейный выключатель, отвечающий требованиям безопасности, с расстоянием между разведенными контактами не менее 3 мм.

Оборудование, не оснащенное вилкой

Установите вилку, отвечающую требованиям действующих норм, или

многолинейный выключатель, отвечающий требованиям безопасности, с расстоянием между разведенными контактами не менее 3 мм.

Производитель снимает с себя всякую ответственность за несоблюдение вышеуказанных инструкций с Вашей стороны.

Крепление к полке (Рис. 4)

- a. Просверлить в основании полки отверстия, следуя схеме сверления (если она имеется)
- b. Изнутри полки вставить 4 винта, поставляемых вместе с вытяжным колпаком, и завинтить их в специальные отверстия, имеющиеся на оборудовании.

Крепление к стене (Рис. 5)


- a. Прикрепить к стене схему сверления (если она имеется).
- b. Просверлить в стене 4 отверстия Ш 8 мм, 2 отверстия в точках I, и 2 отверстия в точках L.
- c. Вставить в стену 4 пробки Ø 8 мм.
- d. Вставить в точки I 2 винта 5x45, не завинчивая их.
- e. Установить вытяжной колпак в отверстия I, завинтить 2 винта.
- f. Изнутри оборудования вставить еще 2 винта 5x45 в отверстия L.

Внимание

- Всасываемый воздух ни в коем

случае не должен выбрасываться через трубопровод, используемый для выброса дыма из оборудования, которое не питается электроэнергией.

- В случае, если вытяжной колпак и оборудование, которое не питается электроэнергией, используются одновременно, то помещение, в котором они расположены, должно быть оборудовано соответствующей вентиляционной системой.
- Категорически запрещается готовить блюда на открытом пламени под вытяжным колпаком. Открытое пламя может серьезно повредить фильтры, а также стать причиной возникновения пожара. Будьте предельно внимательны при жарке, так как перегретое масло легко загорается.
- Что касается технических мер и мер безопасности для выброса дыма, рекомендуется строго соблюдать правила, установленные местными органами власти.
- Производитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб или пожары, которые могут возникнуть по причине несоблюдения вышеуказанных инструкций.

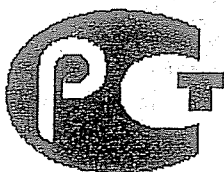

ME83

- загрязненный воздух должен выпускаться через дымоход, который используют для отвода продуктов сгорания газа и других видов топлива;
- должна быть соответствующая вентиляция комнаты, когда воздухоочиститель эксплуатируют во время работы приборов, сжигающих газ или другие виды топлива;
- не допускайте возникновения факельного пламени под воздухоочистителем.

