
gorenje⁺

Инструкция по эксплуатации

GDV652X A



СОДЕРЖАНИЕ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	2	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	22
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3	ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕСТОВОГО ЗАПУСКА	27
ПЕРЕД ПЕРВОЙ МОЙКОЙ	4	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	28
ЗАГРУЗКА МАШИНЫ	6	УСТАНОВКА	29
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ	10	СЕРВИС	31
НАСТРОЙКИ	15	ТАБЛИЦА ПРОГРАММ	32
УХОД И ОЧИСТКА	19	ВАШИ ЗАМЕТКИ	33

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель оборудована сенсорными кнопками, при нажатии которых раздаются звуковые сигналы (см. главу «Настройки»).



ВНИМАНИЕ!

- Если кнопки не нажимаются в течение двух минут, подсветка панели переходит в энергосберегающий режим. Чтобы повторно активировать панель, закройте и откройте дверцу либо нажмите кнопку включения и режима ожидания.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраняйте ее в надежном месте!
- Посудомоечную машину запрещено использовать в любых целях, не указанных в этих инструкциях по эксплуатации.
- Ставьте на дверцу машины и в ее корзины только посуду.
- Не оставляйте дверцу машины открытой, поскольку о нее можно споткнуться.
- Применяйте только моющие средства, предназначены для посудомоечных машин!
- Размещайте ножи и другие острые предметы так, чтобы они не могли поранить людей и повредить машину.
- Машина не предназначена для использования людьми (даже детьми) с ограниченными физическими или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта и знаний. Лицо, отвечающее за их безопасность, должно провести для них инструктаж по эксплуатации машины.
- Не разрешайте детям играть с машиной.
- Замену поврежденного сетевого кабеля должен выполнять только квалифицированный электрик.
- Эту посудомоечную машину разрешено использовать только в домашних или близких к ним условиях, например:
 - на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - на фермах;
 - в учреждениях гостиничного типа;
 - в гостиницах с полупансионом.
- Не загружайте в машину посуду с остатками растворителей. Это может привести к взрыву. Также в машине запрещено мыть посуду, покрытую золой, воском или смазкой.

УСТАНОВКА

См. раздел «Установка».

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

- Длинные и острые предметы помещайте в подставку для ножей.
- Всегда закрывайте дверцу и запускайте программу сразу после загрузки моющего средства.
- Если дверца посудомоечной машины открыта, не подпускайте к ней детей. Внутри может оставаться моющее средство!
- Не позволяйте детям пользоваться посудомоечной машиной или играть с ней. Будьте особо бдительны, когда дверца открыта.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не подпускайте детей к посудомоечной машине. В ней используется едкое моющее средство!

Храните моющее средство и ополаскиватель в недоступном для детей месте. При их проглатывании незамедлительно выпейте один-два стакана молока или воды. Не пытайтесь вызвать рвоту. Обратитесь к врачу! При попадании моющего средства в глаза промойте их большим количеством воды в течение 15 минут.

Блокировка кнопок для защиты от детей
Блокировка кнопок предотвращает запуск посудомоечной машины детьми (см. раздел «Настройки»).

ХРАНЕНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Храните машину в помещении с температурой выше 0 °C.
- Не перевозите машину на дальние расстояния при сильных морозах.
- При транспортировке машина должна либо стоять, либо лежать на задней стенке.

ПЕРЕД ПЕРВОЙ МОЙКОЙ

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

Если в машину набрано слишком много воды, система защиты от перелива перекрывает подачу воды и начинает откачивать ее. В этом случае нужно перекрыть систему подачи воды и обратиться в сервисный центр.

ОЧИСТКА

Края дверцы можно чистить только слегка влажной тканью. Не используйте для этого пульверизаторы. Влага может попасть в замок, в котором есть электрические детали.

УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Просьба соблюдать требования местных нормативных актов в части сортировки утилизируемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Перед утилизацией машины в связи с окончанием срока службы необходимо предотвратить возможность ее дальнейшего использования. Для этого вытяните шнур питания и обрежьте его как можно короче.
- Посудомоечная машина изготовлена с учетом возможности ее утилизации, о чем свидетельствует соответствующая маркировка.
- Чтобы узнать, как и куда сдать машину на переработку, обращайтесь в местные компетентные органы.


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ GORENJE+!

Мы надеемся, что ваша новая машина прослужит вам много лет.

Эта машина обладает множеством функций. Чтобы использовать их по максимуму, перед эксплуатацией машины ознакомьтесь с соответствующими инструкциями. В них также содержится информация об охране окружающей среды.

НАКЛЕЙКА С НАЗВАНИЯМИ КНОПОК

В комплект поставки некоторых посудомоечных машин входят наклейки с названиями кнопок на разных языках. Прикрепите наклейку для нужного языка к верхнему краю дверцы.



СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ

Для качественной мойки посуды используйте в посудомоечной машине мягкую воду (воду с низкой минерализацией). Жесткая вода оставляет белый налет на посуде и внутренних поверхностях посудомоечной машины.

Жесткость воды определяется по следующим шкалам: немецкой (°dH) и французской (°fH). Если жесткость подаваемой воды превышает 6°dH (9°fH), ее нужно смягчать. Для этого используется автоматический встроенный смягчитель воды. Чтобы добиться от смягчителя максимальной эффективности, его необходимо отрегулировать с учетом жесткости поступающей воды.

Чтобы узнать жесткость воды в своем регионе, обратитесь на местную водопроводную станцию. При использовании смягчителя дозируйте моющее средство и ополаскиватель как для мягкой воды.

РЕГУЛИРОВКА СМЯГЧИТЕЛЯ ВОДЫ

Порядок регулировки смягчителя воды описан в главе Настройки на стр. 18. После регулировки обязательно заполните отделение для соли.

ЗАПОЛНЕНИЕ СОЛЬЮ

Перед эксплуатацией посудомоечной машины с устройством для смягчения воды засыпьте соль в соответствующее отделение. Используйте соль крупного помола или специальную соль для посудомоечных машин.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!


Засыпайте соль непосредственно перед запуском программы. Чтобы избежать появления ржавых пятен, сразу после засыпания соли ополаскивайте машину.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Никогда не заливайте в отделение для соли моющее средство, иначе устройство для смягчения воды выйдет из строя!

При первом добавлении соли выполните указанные ниже действия.

- 1 Открутите крышку, как показано на рисунке.
- 2 Поместите входящую в комплект поставки воронку в отверстие отделения для соли. Сначала налейте в него примерно 1 л воды.
- 3 Затем заполните отделение солью (не более 1,5 кг).
- 4 Стряхните лишнюю соль и плотно закрутите крышку.
- 5 Чтобы смыть попавшую в посудомоечную машину соль, запустите соответствующую программу.

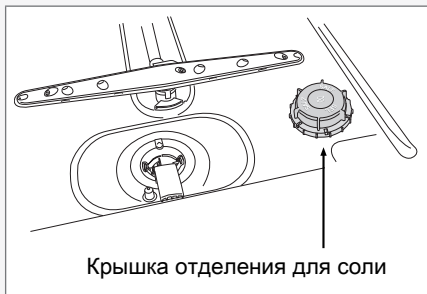

ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ СОЛИ

Если требуется досыпать соль, на дисплее появляется приведенный выше символ.

Когда соль закончится, открутите колпачок и наполните контейнер заново. Воду необходимо использовать только в первый раз! Вытрите начисто и затяните. Чтобы смыть попавшую в посудомоечную машину соль, запустите соответствующую программу.


ВНИМАНИЕ!

Символ на дисплее может исчезнуть не сразу после доливания, а через некоторое время.

ДОЛИВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

При использовании ополаскивателя посуда сушится быстрее.

- 1 Откройте крышку отделения для ополаскивателя.
- 2 Осторожно наливайте ополаскиватель до уровня, обозначенного меткой «**max**».
- 3 Вытрите брызги вокруг отделения.
- 4 Плотно закройте крышку.

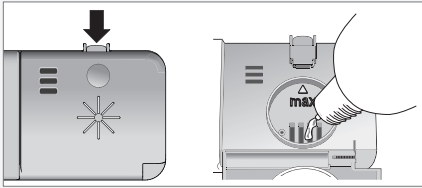

ВЫБОР ДОЗИРОВКИ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Для дозатора ополаскивателя можно выбирать значение от Б: □ («Выкл.») до Б: Б («Высокая дозировка»).

Дозировку ополаскивателя нужно увеличить, если:

- на посуде появились разводы.

Дозировку ополаскивателя нужно уменьшить, если:

- на посуде появилась липкая белая или синяя пленка;
- на посуде появились полосы;
- образуется слишком много пены. Если вода очень мягкая, ополаскиватель следует разбавлять в пропорции 50:50.

УСТАНОВКА ДОЗИРОВКИ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Сведения о том, как выбрать дозировку ополаскивателя, см. в разделе «Настройки».



ИНДИКАТОР ЗАЛИВКИ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Если его нужно долить в машину, на дисплее появляется приведенный выше символ.

ВНИМАНИЕ!

Символ на дисплее может исчезнуть не сразу после доливания, а через некоторое время.

ЭКОНОМИЧНАЯ МОЙКА ПОСУДЫ

Запускайте программы, только полностью загрузив машину

В целях экономии электроэнергии не рекомендуется запускать программу, пока машина не будет заполнена. Чтобы избежать возможного появления неприятного запаха, ополосните посуду с помощью программы «Полоскание».

Запускайте программы с более низкой температурой

Если посуда слегка загрязнена, то в некоторых программах можно выбрать более низкую температуру. Также см. раздел «Выбор опций» в главе «Использование посудомоечной машины».

Выбор программы с опцией «Быстрая сушка»

Чтобы сэкономить электроэнергию, выбирайте опцию «Быстрая сушка». При этом качество сушки можно повысить, если после выполнения программы приоткрыть дверцу.

Не ополаскивайте посуду перед мойкой. Просто удалите крупные остатки пищи с посуды до ее загрузки в посудомоечную машину.

Выбирайте экологически чистые моющие средства

Всегда читайте экологическую декларацию на упаковке товара.

Подключайте машину к холодному водоснабжению

Делайте это в том случае, если система отопления в доме работает на электричестве или жидком топливе.

Подсоедините машину к водопроводу горячей воды (макс. 70 °C)...

Если для обогрева дома используются центральное отопление, солнечная или геотермальная энергия. Выбор подключения к водопроводу горячей воды сокращает время выполнения программ и

потребление электроэнергии посудомоечной машиной.

ХРУПКАЯ ПОСУДА

Некоторую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине. Это может быть обусловлено разными причинами. Одни материалы не выдерживают высокую температуру, другие могут быть повреждены мощным средством.

Хрупкий декор

Не мойте в посудомоечной машине фарфор с декором поверх глазури. Его можно отличить по шероховатой поверхности.

Хрусталь и стекло

Размещайте посуду так, чтобы она не соприкасалась во время мытья. Выбирайте самую низкую температуру мойки и наиболее короткую программу. Выберите опцию «Быстрая сушка». В посудомоечной машине запрещено мыть старинную и очень хрупкую посуду.

Если стеклянную посуду мыть в посудомоечной машине при высокой температуре, на ней постепенно образуется серая пленка, которую будет невозможно удалить. Мойте хрупкую стеклянную посуду при низкой температуре с небольшим количеством моющего средства.

Серебро

Не допускайте соприкосновения столовых предметов из серебра и нержавеющей стали, иначе на серебре могут появиться мутные пятна.

Столовые приборы с приклеенными ручками

Некоторые типы клея не выдерживают мойку в посудомоечной машине, поэтому ручки столовых приборов могут отклеиться.

Дерево

В посудомоечной машине разрешено мыть только деревянную посуду с соответствующей маркировкой.

Алюминий

Если мыть алюминиевую посуду в посудомоечной машине, она может потерять блеск. Тем не менее качественные алюминиевые сковороды и кастрюли в меньшей степени подвержены влиянию моющего средства и их можно мыть в посудомоечной машине.

Пластмасса


Не мойте в машине изделия из пластмассы. Они не выдерживают высокой температуры.

ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА

Загрузите стаканы, чашки, миски, небольшие тарелки и блюда в верхнюю корзину. Разместите винные бокалы на предназначенной для них полке, а ножи — в специальной подставке справа (если помещаются).

ВНИМАНИЕ!

Посуда должна располагаться загрязненной поверхностью вниз или внутрь машины!

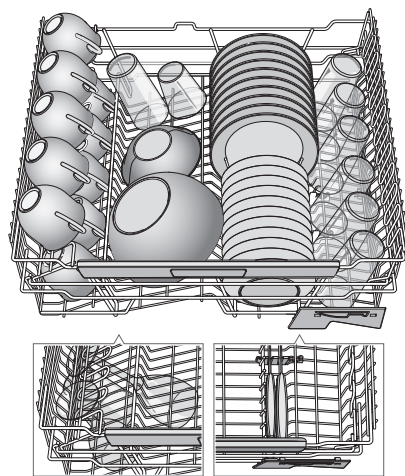


СРЕДНЯЯ КОРЗИНА

Решетчатая корзина с разбрызгивающими трубками (является составной частью средней корзины) подходит для низких

предметов. В корзине для столовых приборов (является составной частью средней корзины) можно размещать половники, венчики, сервировочные приборы и подобные предметы.

Решетчатую корзину можно заменить другой корзиной для столовых приборов.

Решетчатая корзина

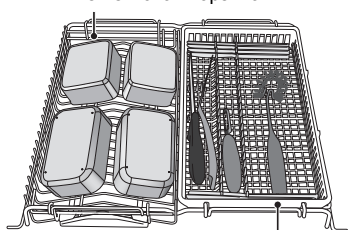


Корзина для столовых

Мытье крупной посуды

При мытье крупной посуды можно вынуть всю среднюю корзину или ее внутренние корзины. Это освободит пространство между верхней и нижней корзинами.

ВНИМАНИЕ!

Если снята решетчатая корзина с разбрызгивающими трубками или вынута средняя корзина, наденьте на образовавшееся отверстие защитный колпачок (он входит в комплект поставки и находится в пластиковом пакете). Не забудьте снять его, возвращая корзины на место.

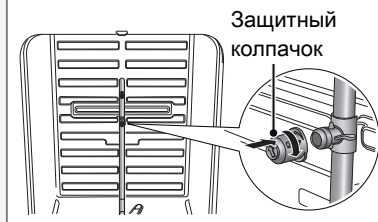


Защитный колпачок

НИЖНЯЯ КОРЗИНА

В нижней корзине разместите обеденные и закусочные тарелки, сервировочные


блюда и кастрюли, а также столовые приборы (в специальной корзине).

Располагайте кастрюли и сковороды в задней части нижней корзины слева, чтобы задействовать два задних разбрызгивателя, специально предназначенные для мойки таких предметов.

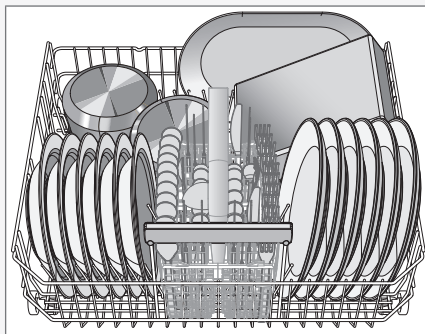


Складные подставки для тарелок

При мытье кастрюль опускайте складные подставки для тарелок.

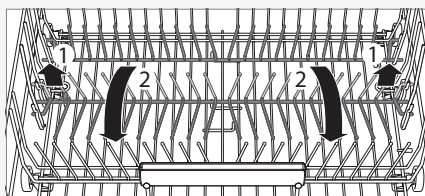

Переднее крепление для опоры пластины

Используется для пластин с диаметром более 25 см.

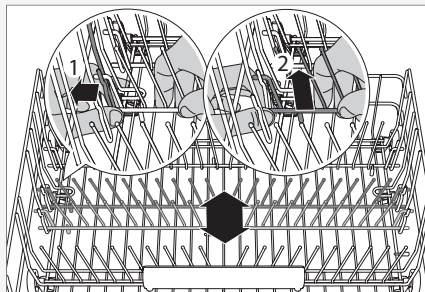

КОРЗИНА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Располагайте столовые приборы ручками вниз (за исключением ножей) и распределяйте их максимально равномерно. Не прижимайте ложки друг к другу.

Располагайте корзину для столовых приборов в передней части нижней корзины по центру, чтобы задействовать уникальный разбрызгиватель, специально предназначенный для мойки таких предметов.

ВНИМАНИЕ!


Не загружайте в одно отделение столовые приборы из разных материалов, например из серебра и нержавеющей стали, иначе на них могут появиться мутные пятна.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!


Ножи и другие острые предметы необходимо располагать острием вниз в корзине для столовых приборов или горизонтально в других корзинах.

Складная секция для небольших предметов


В центре корзины для столовых приборов есть складная секция для небольших предметов с короткой ручкой, например насадок для миксера.

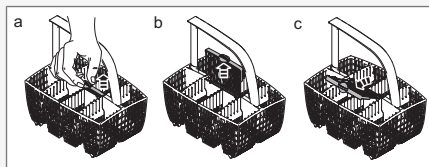

Корзина для столовых приборов с крышкой

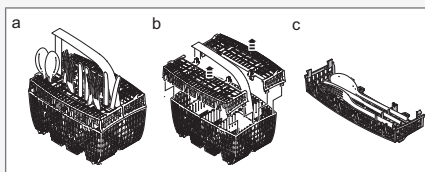


Размещение крышки корзины для столовых приборов (в верхней корзине)
Крышку корзины для столовых приборов можно снять и использовать, например, в качестве дополнительной корзины, разместив в нее в верхней корзине (см. выше).

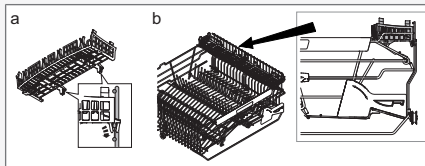

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

ЗАГРУЗИТЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

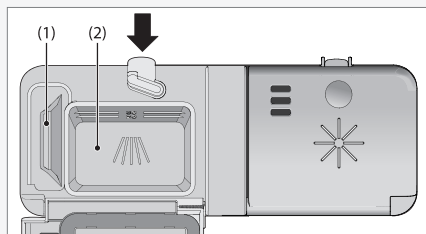

- 1 Отделение для моющего средства (предварительная мойка)
- 2 Отделение для моющего средства (основная мойка)

Количество моющего средства можно изменять в зависимости от жесткости воды.

Соблюдайте инструкции, указанные на упаковке моющего средства. Дозируйте моющее средство и ополаскиватель как для мягкой воды, поскольку в посудомоечной машине используется устройство для ее смягчения.

Слишком большое количество моющего средства снижает качество мойки и отрицательно влияет на окружающую среду.

Загружайте моющее средство в соответствующее отделение. Одно из отделений предназначено для предварительной мойки, второе — для основной. Если не используются специальные таблетки, загрузите небольшое количество моющего средства в отделение для предварительной мойки. По любым вопросам о моющем средстве обращайтесь к его производителю.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не подпускайте детей к посудомоечной машине. В ней используется едкое моющее средство!

ВНИМАНИЕ!

Применяйте только моющие средства, предназначенные для посудомоечных машин! Не пользуйтесь жидкостью для мытья посуды. Образующаяся пена снижет эффективность мойки.

Таблетки для посудомоечных машин

Если крышка дозатора закрывается с трудом, разделите таблетку пополам. Если крышка прилегает слишком плотно или не открывается должным образом, таблетка моющего средства может застрять.

ВНИМАНИЕ!

Таблетки не рекомендуется использовать в быстрых программах (менее 75 минут). В этом случае лучше применять жидкое или порошкообразное моющее средство.

Моющее средство «3 в 1» или «все в одном»

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями к этим продуктам. При возникновении вопросов обращайтесь к их производителям.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Нажимайте переключатель программ, пока на дисплее не появится символ нужного режима.

Auto Автоматическая

Посудомоечная машина оценивает степень загрязненности посуды и регулирует расход воды и температуру. При первом использовании программа настраивается в течение пяти минут, чтобы обеспечить идеальное качество мойки.



По времени

Программа адаптируется к заданному времени работы или завершения мойки. При этом важно правильно выбрать время, которое соответствует степени загрязненности посуды.



0:30—1:15
Слегка загрязненная посуда



1:30—2:00
Умеренно загрязненная посуда



2:15—3:00
Очень загрязненная посуда

Инструкции о том, как выбрать время выполнения программы, см. в разделе «Выбор опций».



Интенсивная

Программа для очень загрязненной посуды, например кастрюль, жаровен или форм для запекания. Если такой посуды недостаточно для заполнения машины, то в корзины также можно загрузить тарелки и другие предметы.



Нормальная

Эффективная программа мойки для повседневного применения удаляет засохшие остатки пищи, но не справляется с пригоревшими (например, на формах для запекания). Эта программа обеспечивает полное прополаскивание и выполняется дольше, чем Ежедневная.



Ежедневная

Эта программа для повседневного применения также эффективно удаляет засохшие остатки пищи, но не справляется с пригоревшими (например, на формах для запекания).



Быстрая

Программа для слегка загрязненной стеклянной и фарфоровой посуды, например кофейных чашек.



Экспресс

Короткая программа примерно на 15 минут, обеспечивающая приемлемое качество мойки практически чистой посуды.



Деликатная

Если посуда слегка загрязнена, можно выбрать программу «Деликатная». Она предназначена для стеклянной и фарфоровой посуды, которая только что использовалась и не требует интенсивной мойки.

Эта программа может использоваться для хрупкой посуды. Если требуется особая осторожность, можно выбрать опцию «Быстрая сушка». Также см. раздел «Хрупкая посуда» в главе «Загрузка машины».



Экологичная

Эта программа предназначена для мойки умеренно загрязненной посуды и является самой эффективной по расходу энергии и воды.

Для вызова программы, характеристики которой приведены на этикетке энергоэффективности, необходимо выбрать параметр Высокая температура.



Верхняя корзина

Программа для мытья чашек и стаканов только в верхней корзине. В нижнюю корзину можно загрузить слегка загрязненные тарелки.



Нижняя корзина

Программа для мытья тарелок и столовых приборов в нижней корзине. В верхнюю корзину можно загрузить слегка загрязненные тарелки.



Полоск. и сушка

Программа для ополаскивания с нагревом и сушкой. Подходит, например, для подготовки стеклянных банок для варенья (которые нужно ополоснуть и нагреть).



Полоскание

Программа для ополаскивания посуды при постепенной загрузке машины.

ВЫБОР ОПЦИЙ

Чтобы выбрать опцию, нажмите соответствующую кнопку. При включении опции под кнопкой загорается поле. Набор доступных опций зависит от выбранной программы. Если программа выполняется с набором опций, он сохраняется и может использоваться при следующей мойке с этой же программой. Исключение составляет только опция «Задержка Старта».



Высокая температура

Чтобы повысить качество мытья, выберите эту опцию. Машина повысит температуру основной мойки. Эту опцию нельзя использовать, если выбрана опция «Ускоренная».

Чтобы снизить температуру, повторно нажмите кнопку, после чего поле под ней погаснет.

Ниже перечислены диапазоны температур для различных программ.

	Интенсивная:	60 °C / 70 °C
	Нормальная:	60 °C / 65 °C
	Ежедневная:	60 °C / 65 °C
	Быстрая:	30 °C / 60 °C
	Экспресс:	30 °C / 60 °C
	Деликатная:	40 °C / 50 °C
Есо	Экологичная:	50 °C / 60 °C
	Верхняя корзина:	55 °C / 65 °C
	Нижняя корзина:	55 °C / 65 °C



Длительная сушка

Если выбрать опцию «Длительная сушка», качество сушки повысится благодаря дополнительному подогреву воды во время окончательного ополаскивания и продлению цикла сушки. При этом энергопотребление немного увеличится. Эту опцию можно использовать во всех программах, кроме «По времени», «Полоск. и сушка» и «Полоскание». Эту опцию нельзя использовать, если выбрана опция «Ускоренная».

Чтобы запустить программу с опцией «Быстрая сушка», повторно нажмите кнопку, после чего поле под ней погаснет.



Задержка Старта

При выборе опции «Задержка Старта» машина будет запущена через 1—24 часа после нажатия кнопки «Start/Stop».

- 1 Чтобы включить опцию «Задержка Старта», нажмите кнопку один раз. Чтобы установить время задержки, нажмите кнопку несколько раз или удерживайте ее.
- 2 Нажмите кнопку «Start/Stop». Машина начнет отсчитывать часы до запуска.

Чтобы отключить опцию «Задержка Старта», нажмите кнопку «Start/Stop» и удерживайте ее в течение трех секунд.

ВНИМАНИЕ!

Не забудьте нажать кнопку Start/Stop, чтобы запустить программу.



Устан. время

Чтобы установить время выполнения программы «По времени», несколько раз нажмите кнопку нужной опции или удерживайте ее нажатой. Время выполнения программы может составлять от 30 минут до 3 часов.



Ускоренная

Эта опция уменьшает время выполнения программы, но увеличивает расход электроэнергии и воды. Эту опцию можно использовать в программах «Интенсивная», «Нормальная», «Ежедневная», «Верхняя корзина» и «Нижняя корзина».

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Нажмите и удерживайте кнопку Start/Stop, пока на дисплее не отобразится символ  (знак открытой дверцы). Он говорит о том, что машина готова к запуску. Чтобы машина начала работать, ее дверца должна быть плотно закрыта.

ВНИМАНИЕ!

Если не запустить машину в течение двух минут после нажатия кнопок, на дисплее начнет отображаться последняя выполненная программа.

ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ

После того как выбраны программа и опции, на дисплее указывается время выполнения программы при последнем использовании. Оставшееся время обновляется после нагрева воды для заключительного полоскания.


Время выполнения программы зависит от температуры подаваемой воды и окружающей среды, количества посуды, а также других факторов.

ВНИМАНИЕ!

При первом запуске любой программы на дисплее отображается примерное время до завершения, которое может немного отличаться от фактического. Однако при следующем запуске машина будет вычислять это время исходя из того, как долго выполнялась программа в прошлый раз.

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

Индикатор состояния в нижней части машины может гореть тремя цветами. Установите его в удобное положение, выдвинув вперед или задвинув в прозрачный пластиковый держатель.

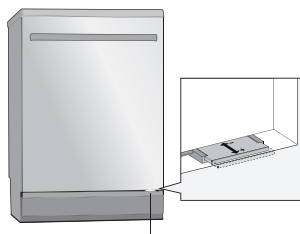

Индикатор состояния

Индикатор горит синим цветом

Программа запущена, но в машину можно загрузить дополнительную посуду.

Индикатор горит красным цветом

В машину нельзя загружать дополнительную посуду, иначе качество мойки снизится.

Индикатор мигает красным цветом

Обнаружена неисправность. См. раздел «Поиск и устранение неисправностей».

Индикатор горит зеленым цветом

Программа мойки завершена, и посуду можно выгрузить. Индикатор продолжает

гореть в течение двух часов, указывая на то, что машина перешла в режим ожидания.

ОСТАНОВКА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Чтобы изменить программу после запуска машины, откройте дверцу, а затем нажмите кнопку «Start/Stop» и удерживайте ее в течение трех секунд. Если открыта крышка дозатора, загрузите в него моющее средство. После этого выберите новую программу, нажмите кнопку «Start/Stop» и закройте дверцу.

ЗАГРУЗКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОСУДЫ

Откройте дверцу. Машина автоматически остановит работу. Загрузите дополнительную посуду и закройте дверцу. Машина продолжит выполнять программу.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ И РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ

Если программа мойки не завершена, то она продолжится при восстановлении электропитания.

ВНИМАНИЕ!

Если во время сушки питание отключается или дверца открывается более чем на две минуты, выполнение программы не возобновляется.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ

После завершения программы и открытия дверцы на дисплее появляется надпись «End».

Также в конце программы раздается звуковой сигнал. Сведения о том, как изменить эту функцию, см. в разделе «Настройки».

Кроме того, после окончания программы загорается соответствующий индикатор. Также см. раздел «Индикатор состояния» в главе «Использование посудомоечной машины».


После завершения работы посудомоечная машина потребляет только резервное электропитание. Перекрывайте водоподающий клапан после каждого использования.

НАСТРОЙКИ

ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ МЕНЮ УСТАНОВОК ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:



1. Откройте дверцу. Выключите машину с помощью кнопки включения и режима ожидания (нажмите и удерживайте ее). Отпустите кнопку.
2. Нажмите на кнопку включения и режима ожидания и удерживайте ее, пока не загорится подсветка дисплея.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Длительная сушка» и переключатель программ в течение пяти секунд.
4. Когда на дисплее появится надпись , отпустите их.



СОВЕТЫ!

Чтобы случайно не активировать другую кнопку, нажимайте непосредственно на символы. Если в первый раз не удалось открыть меню настроек, повторите попытку.



ТЕПЕРЬ МОЖНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ НАСТРОЙКИ:

Кнопка	Функции	Программы	Описание
	⏻ («Выкл.») ⏻ («Вкл.»)	Блокировка кнопок для защиты детей	Блокировка кнопок предотвращает запуск посудомоечной машины детьми. Чтобы временно отключить блокировку кнопок и запустить посудомоечную машину, одновременно нажмите кнопки «Высокая температура» и «Длительная сушка». Кнопки автоматически заблокируются через две минуты. 
START STOP 	Нажмите кнопку «Start/Stop», чтобы сохранить настройки и перейти к следующему меню. Если менять другие настройки нет необходимости, продолжайте нажимать кнопку «Start/Stop» для перехода по меню.		

Кнопка	Функции	Программы	Описание
	2: 0 («Выкл.»)	Громкость сигнала	Звуковой сигнал раздается при завершении программы или возникновении неисправности.
	2: 1 («Низк.»)		
	2: 2		
	2: 3		
	2: 4 («Высок.»)		
	Нажмите кнопку «Start/Stop», чтобы сохранить настройки и перейти к следующему меню.		
	3: 0 («Выкл.»)	Звук клавиатуры	Этот звуковой сигнал раздается при нажатии кнопок.
	3: 1 («Низк.»)		
	3: 2		
	3: 3		
	3: 4 («Высок.»)		
	Нажмите кнопку «Start/Stop», чтобы сохранить настройки и перейти к следующему меню.		
	5: 1 («Низк.»)	Контрастность	Изменяя параметры, можно регулировать контрастность дисплея на панели.
	5: 0		
	5: 1		
	5: 2		
	5: 3 («Высок.»)		
	Нажмите кнопку «Start/Stop», чтобы сохранить настройки и перейти к следующему меню.		
	6: 0 («Выкл.»)	Ополаскиватель	Устанавливает дозировку ополаскивателя.
	6: 1 («Низкая дозировка»)		
	6: 2		
	6: 3		
	6: 4		
	6: 5		
	6: 6 («Высокая дозировка»)		
	Нажмите кнопку «Start/Stop», чтобы сохранить настройки и перейти к следующему меню.		

Кнопка	Функции	Программы	Описание
	 («Выкл.»)	Таблетка (моющее средство «3 в 1» или «все в одном»)	Подходит при использовании моющих средств «3 в 1» или «все в одном». При этом программа мойки автоматически адаптируется таким образом, чтобы обеспечивать наилучшие результаты мытья посуды и ее сушки. Если отключить эту опцию, машина вернется в обычный режим работы во всех программах. Если эта опция включена, то дозатор ополаскивателя не работает и его не нужно заполнять. Также требуется меньше соли для смягчения воды.
	 («Вкл.»)		
	Нажмите кнопку «Start/Stop», чтобы сохранить настройки и перейти к следующему меню.		

ВНИМАНИЕ!

Чтобы достичь идеального качества мойки, выберите моющее средство или универсальный продукт, который максимально соответствует вашим потребностям. Внимательно читайте инструкции по использованию моющего средства, которые приведены на его упаковке, и всегда соблюдайте их.



Кнопка	Функции	Программы	Описание																																	
	В: 0 («Мягкая вода»)	Жесткость во- ды	Регулировка смягчителя во- ды Выберите соответствую- щий параметр из приведен- ной ниже таблицы жесткости воды. <table data-bbox="724 384 987 857"><tr><th>°dH</th><th>°fH</th><th>В:</th></tr><tr><td>0-5</td><td>0-9</td><td>0</td></tr><tr><td>6-8</td><td>10-14</td><td>1</td></tr><tr><td>9-11</td><td>15-20</td><td>2</td></tr><tr><td>12-14</td><td>21-25</td><td>3</td></tr><tr><td>15-19</td><td>26-34</td><td>4</td></tr><tr><td>20-24</td><td>35-43</td><td>5</td></tr><tr><td>25-29</td><td>44-52</td><td>6</td></tr><tr><td>30-39</td><td>53-70</td><td>7</td></tr><tr><td>40-49</td><td>71-88</td><td>8</td></tr><tr><td>50+</td><td>89+</td><td>9</td></tr></table>	°dH	°fH	В:	0-5	0-9	0	6-8	10-14	1	9-11	15-20	2	12-14	21-25	3	15-19	26-34	4	20-24	35-43	5	25-29	44-52	6	30-39	53-70	7	40-49	71-88	8	50+	89+	9
	°dH			°fH	В:																															
	0-5			0-9	0																															
	6-8			10-14	1																															
	9-11			15-20	2																															
	12-14			21-25	3																															
	15-19			26-34	4																															
	20-24			35-43	5																															
	25-29			44-52	6																															
	30-39			53-70	7																															
40-49	71-88	8																																		
50+	89+	9																																		
В: 1																																				
В: 2																																				
В: 3																																				
В: 4																																				
В: 5																																				
В: 6																																				
В: 7																																				
В: 8																																				
В: 9 («Жесткая вода»)																																				
START STOP 	Чтобы выйти из меню настроек, нажмите кнопку «Start/Stop».																																			

УХОД И ОЧИСТКА


ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

Фильтр грубой очистки задерживает крупные остатки пищи, которые не могут пройти сквозь сливной насос. По мере необходимости опорожняйте его, следуя указанным ниже инструкциям.

- 1 Поднимите фильтр грубой очистки за ручку.
- 2 Опорожните фильтр. Не забудьте установить его на место!

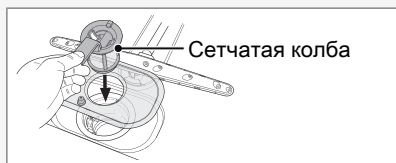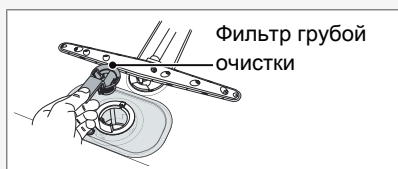

- 5 Поверните ручку по часовой стрелке до упора, чтобы зафиксировать фильтр. Она должна располагаться перпендикулярно дверце машины.

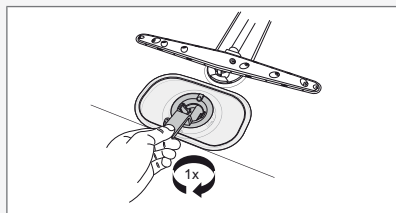

ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

Мусор, который задерживается фильтром тонкой очистки, автоматически смывается при каждой мойке. Однако его части необходимо чистить несколько раз в год.

- 1 Поверните ручку против часовой стрелки (один полный оборот).



- 2 Поднимите сетчатую колбу за ручку, удерживая ее прямо. Опорожните фильтр грубой очистки и вымойте сетчатую колбу.
- 3 Извлеките и вымойте фильтр тонкой очистки.
- 4 Сборка производится в обратном порядке. Устанавливая фильтр на место, следите за тем, чтобы его края прилегли к поверхности.

ВНИМАНИЕ!


Запрещено эксплуатировать посудомоечную машину без фильтров!

Если фильтр грубой очистки установлен неправильно, это может снизить качество мойки.


СЛИВНОЙ НАСОС

Насос расположен внутри посудомоечной машины. Чтобы получить к нему доступ, выполните указанные ниже действия.

- 1 Обесточьте посудомоечную машину, вынув вилку из розетки.
- 2 Извлеките фильтр грубой очистки и сетчатую колбу.
- 3 Извлеките небольшой желтый фитинг, расположенный с левой стороны нижнего слива (см. рисунок ниже).

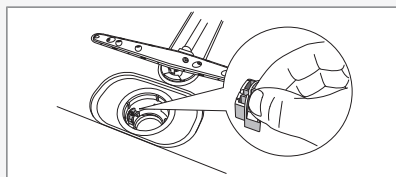

- 4 Вставив палец в отверстие, можно повернуть лопасть насоса и извлечь предметы, из-за которых ее заклинило.

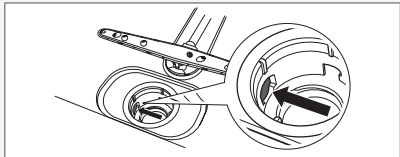


- 5 Верните фитинг и фильтры на место.
6 Подключите машину к сети.

Если посудомоечная машина не запускается или гудит, значит включилось устройство защиты от переполнения.

- Перекройте подачу воды.
- Выньте вилку из розетки.
- Обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!


Не забудьте вернуть фитинг на место.

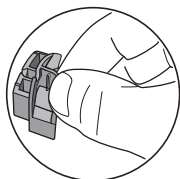

НИЖНИЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ


Мусор может забивать отверстия и приводить к заклиниванию подшипников.

- 1 Снимите нижний разбрызгиватель, подняв его.
- 2 Удалите мусор с помощью иглы или другого острого предмета. Помните, что отверстия разбрызгивателя расположены не только в его верхней части, но и в нижней.

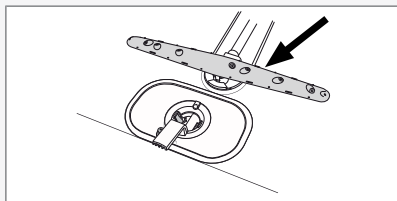

ВЕРХНИЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ

- 1 Вытяните корзину.
- 2 Чтобы отсоединить разбрызгиватель от верхней корзины, открутите его подшипники, как показано на рисунке.

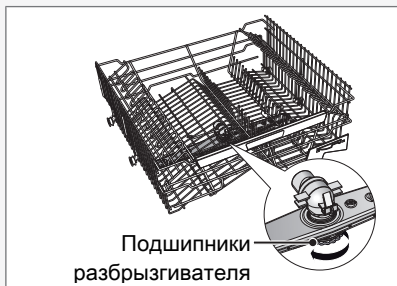

- 3 Очистите верхний разбрызгиватель таким же образом, как и нижний.
- 4 Установите разбрызгиватель на место и плотно закрутите подшипники.

ЧИСТКА СРЕДНЕЙ КОРЗИНЫ

- 1 Вытяните корзину.
- 2 Проверьте отверстия в разбрызгивающей трубке.




- 3 Прочистите их с помощью иглы или другого острого предмета.

ДВЕРЦА

Протирайте края дверцы слегка влажной тканью (при необходимости с небольшим количеством моющего средства).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не используйте аэрозольный распылитель или аналогичное средство рядом с замком. В противном случае вода может проникнуть в защелку дверцы и вызвать замыкание электрических компонентов.

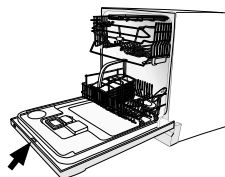

НАКИПЬ

Бак посудомоечной машины изготовлен из нержавеющей стали и при обычном использовании остается чистым, однако жесткая вода провоцирует образование накипи. При ее появлении засыпьте в отделение для моющего средства две столовые ложки лимонной кислоты и запустите программу «Нормальная», установив высокую температуру. При этом в машине не должно быть посуды.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Не допускайте загрязнения сенсорных кнопок. Протирайте их сухой или слегка влажной тканью. Не используйте чистящие средства. Они могут поцарапать панель. Во избежание случайных нажатий на какие-либо кнопки во время чистки, перед ее началом выключите машину с помощью кнопки включения и режима ожидания.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Дисплей	Тип неисправности	Способ устранения
F: 10	Перелив	Обратитесь в сервисный центр.
F: 11	Неполадки слива воды	См. «В машине остается вода» в таблице ниже.
F: 12	Неполадки набора воды	Проверьте, открыт ли водопроводный кран.
F:40	Протечка клапана	Перекройте водопроводный кран и обратитесь в сервисный центр.

Чтобы сообщение об ошибке перестало отображаться на дисплее, выключите и включите машину с помощью кнопки включения и режима ожидания.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Посуда не отмыта.	Разбрызгиватели не вращаются.	Извлеките разбрызгиватели и очистите их. Убедитесь в том, что посуда не мешает вращению разбрызгивателей.
	Старое моющее средство. Качество моющего средства может ухудшаться со временем.	Не покупайте большие пачки.
	Неправильная дозировка моющего средства.	Дозируйте моющее средство с учетом жесткости воды. Если его слишком много или мало, качество мойки снижается.
	Недостаточно интенсивная программа мойки.	Повысьте температуру или выберите более интенсивную программу.
	Неправильное расположение посуды.	Не накрывайте фарфоровую посуду большими мисками или подобными предметами. Не ставьте очень высокие стаканы в углы корзин.
	Стаканы и чашки переворачиваются во время выполнения программ.	Ставьте посуду устойчиво.
	Неправильная установка фильтра.	Плотно закрутите фильтр. См. раздел «Уход и очистка».

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Пятна или пленка на посуде.	Утечка соли из устройства для смягчения воды.	Плотно закрутите крышку отделения для соли. Если после этого утечка не прекратится, обратитесь в сервисный центр.
	Неправильная регулировка устройства для смягчения воды.	См. раздел «Настройки».
	Неправильная дозировка ополаскивателя.	См. разделы «Перед первой мойкой» и «Настройки».
	Нет соли в соответствующем отделении.	Досыпьте соль. См. раздел «Перед первой мойкой».
	При слишком высокой температуре мойки или большом количестве моющего средства изделия из хрустала мутнеют. Эту проблему невозможно исправить, но ее можно предотвратить.	Мойте хрустальную посуду при низкой температуре с умеренным количеством моющего средства. Свяжитесь с производителем моющего средства.
Липкая белая или синяя пленка на посуде.	Слишком большая дозировка ополаскивателя.	Уменьшите дозировку ополаскивателя. См. разделы «Перед первой мойкой» и «Настройки». Если вода слишком мягкая, ополаскиватель следует разбавлять в пропорции 50:50.
Пятна на посуде из нержавеющей стали или серебра.	Если остатки некоторых продуктов (например, горчицы, майонеза, лимона, уксуса, соли или соусов) долго не смывать с деталей из нержавеющей стали, на них могут появиться пятна.	Если после загрузки посуды с остатками таких продуктов вы не планируете сразу включать машину, ополосните посуду. Для этого можно использовать программу «Полоскание».
	Если во время мойки изделия из серебра соприкасаются с предметами из нержавеющей стали, на серебряных приборах остаются пятна. Кроме того, пятна на посуде могут появляться из-за алюминия.	Следите за тем, чтобы предметы из серебра и нержавеющей стали не соприкасались во время мойки.
После мытья остаются пятна.	Следы губной помады и чая довольно сложно смыть.	Используйте моющее средство с отбеливателем.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Стук во время мойки.	Посуда неправильно расположена, или разбрызгиватели не вращаются.	Удостоверьтесь в том, что посуда находится в устойчивом положении. Попробуйте повернуть разбрызгиватели.
Машина не включается.	Кнопка Start/Stop удерживалась нажатой недостаточно долго.	Нажмите и удерживайте кнопку Start/Stop, пока на дисплее не отобразится символ  (знак открытой дверцы). Он говорит о том, что машина готова к запуску.
	Дверца не закрыта.	Проверьте.
	Сработал предохранитель или автоматический выключатель.	Проверьте.
	Вилка не подключена к розетке.	Проверьте.
	Перекрыт водопроводный кран.	Проверьте.
	Переполнение или утечка.	Проверьте.
	Сливной насос гудит даже после выключения машины с помощью кнопки включения и режима ожидания.	Перекройте водопроводный кран. Выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр.
	Убедитесь в том, что опция «Задержка Старта» не включена.	Чтобы отключить опцию «Задержка Старта», нажмите кнопку «Start/Stop» и удерживайте ее в течение трех секунд.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
В машине остается вода.	Сливной шланг забился.	Отсоедините сливной шланг от сифона под раковиной. Проверьте, нет ли в нем мусора. Убедитесь в том, что конусообразный штуцер обрезан так, что его внутренний диаметр составляет не менее 14 мм.
	Сливной шланг перегнулся.	Следите за тем, чтобы шланг не перегибался.
	Фильтры забились.	Промойте фильтры грубой и тонкой очистки.
	В сливном насосе забился мусор.	Прочистите сливной насос. См. раздел «Уход и очистка».
Неприятный запах в машине.	Грязь на уплотнениях и в углах.	Выймите загрязненные места щеткой и чистящим средством, не образующим много пены.
	Долго использовались программы с низкой температурой.	Примерно раз в месяц запускайте программы с высокой температурой.
Посуда недостаточно сухая.	Недостаточная интенсивность сушки.	Выберите опцию «Длительная сушка».
	Машина загружена не полностью.	Полностью загрузите машину.
	Требуется долить ополаскиватель или увеличить его дозировку.	Долейте ополаскиватель или увеличьте его дозировку. См. разделы «Перед первой мойкой» и «Настройки».
		После завершения программы приоткройте дверцу.
Дверца не закрывается.	Неправильно расположены корзины.	Убедитесь в том, что корзины расположены горизонтально, а патрубок средней корзины находится на одном уровне с разбрызгивающей трубкой.
		Проверьте, не препятствует ли посуда задвиганию корзин.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Сенсорные кнопки не реагируют на нажатия.	Кнопки нажаты слишком рано после открытия дверцы.	Повторите попытку через некоторое время.
	Сенсорные кнопки загрязнены.	Протрите их сухой или слегка влажной тканью.
	 Если на дисплее появляется этот символ, это означает недостаточное открывание дверцы.	Откройте дверцу настолько широко, чтобы загорелась подсветка дисплея.
	Включена блокировка кнопок для защиты от детей.	См. раздел «Настройки».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕСТОВОГО ЗАПУСКА


МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Европейский стандарт испытаний:	EN 60436
Вмещает стандартных столовых комплектов:	13
Программы мойки:	Экологичная, Высокая температура
Подсоединение:	Холодная вода 15 °C
Метод измерения уровня шума:	IEC 60704-2-3

ДОЗИРОВКА ВО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ

Моющее средство:	В соответствии со стандартом EN 60436.
Предварительная мойка:	7,5 г
Основная мойка:	25 г
Ополаскиватель:	В соответствии со стандартом EN 60436.
Дозировка ополаскивателя:	5



ЗАГРУЗКА МАШИНЫ

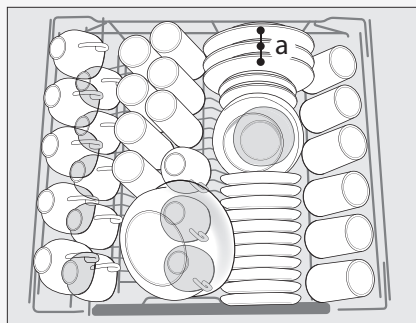

a яйцо

b мясной фарш

c шпинат

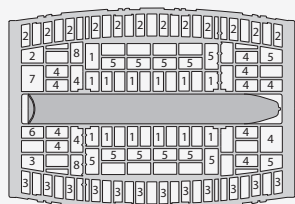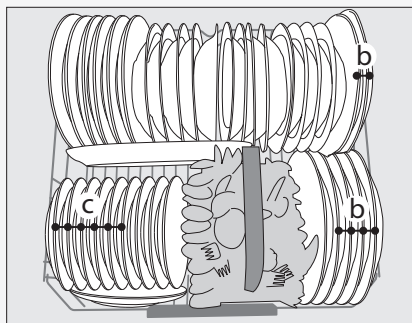

Выньте среднюю корзину. Наденьте защитный колпачок (в прилагаемом пластиковом пакете). См. раздел Средняя корзина в главе Загрузка машины.

- 1 Чайные ложки
- 2 Десертные ложки
- 3 Столовые ложки
- 4 Вилки
- 5 Ножи
- 6 Сервировочные приборы (вилки)
- 7 Сервировочные приборы (ложки для соусов)
- 8 Сервировочные приборы (ложки)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ НА ЭТИКЕТКЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Информационный лист в соответствии техническим регламентом ЕС в сфере энергоэффективности № 1059/2010

Gorenje+

Обозначение модели:	GDV652X A
Вмещает стандартных столовых комплектов:	13 ¹⁾
Класс энергоэффективности:	A++
Годовое энергопотребление(AE _C):	261 кВт ч ²⁾
Энергопотребление за стандартный цикл мойки(E _p):	0,92 кВт ч
Потребляемая мощность	
Машина выключена(P _o):	0,49 Вт
Режим ожидания (P _i):	0,49 Вт
Годовой расход воды (AW _C):	2860 л ³⁾
Класс эффективности сушки:	A ⁴⁾
Стандартная программа	Экологичная, Высокая температура ⁵⁾
Продолжительность стандартного цикла мойки:	205 мин
Время, в течение которого машина может оставаться включенной (T _i):	Не ограничено
Шумовое излучение:	42 дБ(А) относительно 1 пВт
Тип конструкции:	Встраиваемая

1) В соответствии со стандартом EN 50242.

2) (Из расчета 280 стандартных циклов мойки в энергосберегающем режиме при подключении к водопроводу холодной воды.) Фактическое потребление энергии зависит от режима эксплуатации машины.

3) (Из расчета 280 стандартных циклов мойки.) Фактический расход воды зависит от режима эксплуатации машины.

4) Определяется по шкале от A (наибольшая) до G (наименьшая).


5) Эта программа, характеристики которой приведены на этикетке энергоэффективности, представляет собой стандартный цикл мойки. Она предназначена для умеренно загрязненной посуды и является самой эффективной по расходу энергии и воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота:	817-872 мм
Ширина:	596 мм
Глубина:	550 мм
Вес:	52 кг ¹⁾
Давление воды:	0,03—1 МПа 0,3—10 кгс/см ² 3—100 Н/см ²
Подсоединение к электрической сети:	См. паспортную табличку.
Номинальная мощность:	См. паспортную табличку.

1) Вес машин может различаться в зависимости от их характеристик.

УСТАНОВКА

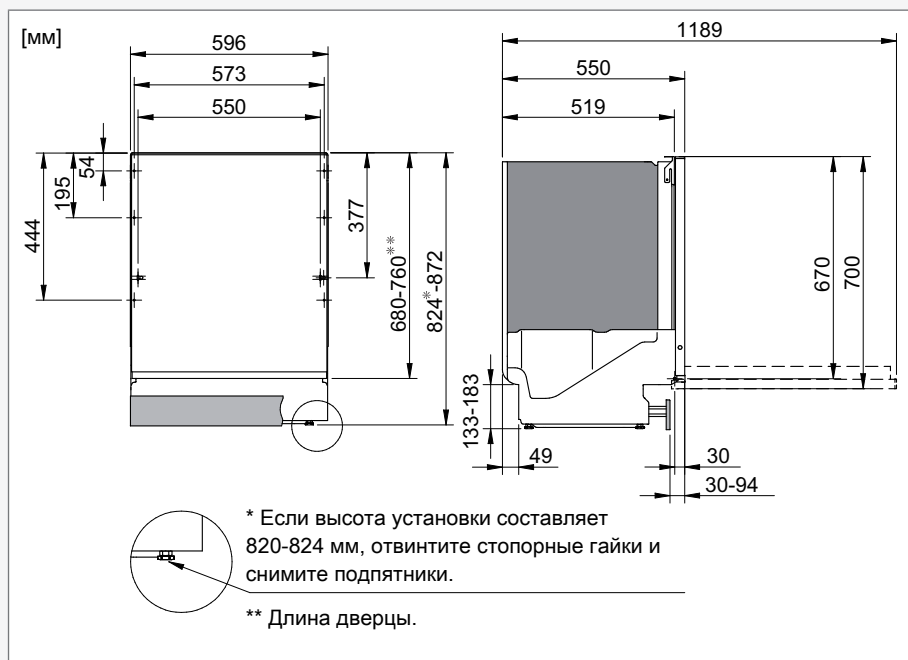

Обязательно ознакомьтесь с изложенными ниже указаниями и соблюдайте их. Машину необходимо устанавливать и подключать в соответствии со специальными инструкциями.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Работы по подключению к электросети, водопроводу и канализации должен выполнять квалифицированный специалист.
- При подключении к водопроводу, канализации и электросети всегда соблюдайте действующие нормы.
- Неправильная или дефектная установка может привести к повышенному потреблению энергии, воды и моющего средства, что может повлечь за собой увеличение затрат и ухудшение результатов мойки. В целях сведения к минимуму шума важно следовать инструкциям.

- Будьте осторожны при установке! Надевайте защитные перчатки! Установку должны выполнять два человека!
- Чтобы предотвратить ущерб от утечек, поставьте под машину водонепроницаемый поддон.
- Перед тем как закрепить машину с помощью винтов, проверьте ее работоспособность, запустив программу «Полоскание». Она должна набирать и сливать воду. Также проверьте герметичность соединений.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

При установке посудомоечной машины перекрывайте систему подачи воды.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

При выполнении работ вилка должна быть вынута из розетки или на розетку не должно подаваться напряжение.

РАЗМЕЩЕНИЕ

- Размеры ниши и других предметов, необходимых для подключения, указаны в отдельных инструкциях по установке. Перед установкой убедитесь в том, что все размеры соответствуют указанным.
- Устанавливайте посудомоечную машину на прочную поверхность. Отрегулируйте высоту ножек так, чтобы она стояла ровно. Затяните стопорные гайки.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СЛИВУ

Все необходимые сведения см. в отдельных инструкциях по установке.

Стиральная машина подходит для установки в приподнятых нишах (для достижения эргономичной рабочей высоты). Иными словами, машину можно расположить так, чтобы сливной шланг находился ниже ее дна. Например, его можно подключить напрямую к напольному сливу. Машина оборудована встроенным антисифоном, который предотвращает ее опорожнение во время стирки.

Сливной шланг также может быть подключен к патрубку на сифоне под раковиной. Внутренний диаметр патрубка должен быть не менее 14 мм.

Сливной шланг можно удлинять не более чем на 3 м. При этом его общая длина должна составлять не более 4,5 м. Внутренний диаметр сочленений и патрубков не должен превышать 14 мм. Тем не менее при необходимости сливной шланг рекомендуется заменять шлангом без сочленений.

Ни одна часть сливного шланга не должна располагаться на высоте более 950 мм над нижним краем машины.

Не перегибайте сливной шланг.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

Используйте только входящий в комплект поставки наливной шланг. Не подключайте старые и прочие наливные шланги.

Водопроводная труба должна быть оборудована запорным краном. Он должен располагаться в удобном месте, чтобы быстро перекрывать воду при необходимости сдвинуть машину.

По завершении установки откройте запорный кран, дождитесь, пока давление стабилизируется, и проверьте герметичность всех соединений.

Подключайте машину к холодному водоснабжению

Делайте это в том случае, если система отопления в доме работает на электричестве или жидком топливе.

Подсоедините машину к водопроводу горячей воды (макс. 70 °C)...

Если для обогрева дома используются центральное отопление, солнечная или геотермальная энергия. Выбор подключения к водопроводу горячей воды сокращает время выполнения программ и потребление электроэнергии посудомоечной машиной.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Сведения об электрических характеристиках машины содержатся в паспортной табличке. Они должны соответствовать параметрам сети.

Если машина оборудована штепсельной вилкой, подключайте ее только к заземленной розетке.

Электрическая розетка должна располагаться вне зоны установки, чтобы к ней можно было легко получить доступ после монтажа машины. Не используйте удлинители!

ВНИМАНИЕ!

Ремонт и операции технического обслуживания связаны с техникой безопасности и должны выполняться квалифицированным специалистом.

СЕРВИС

Ознакомьтесь с главой Поиск и устранение неисправностей, прежде чем обратиться в сервисный центр. Запишите информацию, указанную на табличке с техническими данными справа на посудомоечной машине. Запишите номер изделия (1) и серийный номер (2).



ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа	Функции	Предваритель- ная мойка	Основная мойка (°C)	Количество ополаскиваний	Температура окончательного опо- ласкивания (°C)	Показатели расхода ¹⁾					Расход воды (л)
						Холодная вода ²⁾		Горячая вода ³⁾			
						Приблиз. время мойки (часы:минуты)	Приблиз. потребление энергии (кВт/ч)	Приблиз. время мойки (часы:минуты)	Приблиз. потребление энергии (кВт/ч)		
Auto Автоматическая	-	1-3	40-50	2-4	65	2:10-2:50	1,1- 1,4	2:00-2:40	0,7- 1,0	13-25	
По времени	-	0-2	Макс. 65	2-3	Макс. 65	0:30-3:00	0,6- 1,6	0:30-3:00	0,4- 1,2	10-19	
Интенсивная	-	2	60	3	60	3:15	1,5	3:00	0,9	18	
Нормальная	-	2	60	3	65	2:40	1,5	2:25	0,8	18	
Ежедневная	-	1	60	2	65	2:25	1,3	2:10	0,7	12	
Быстрая	-	0	30	2	-	0:20	0,2	0:20	0,1	9	
Экспресс	-	0	30	2	-	0:15	0,2	0:15	0,1	9	
Деликатная	-	1	40	2	50	1:40	0,9	1:25	0,2	14	
Еco Экологичная ⁴⁾	°C	0	60	2	60	3:25	0,9	3:10	0,6	10	
Верхняя корзина	-	1	55	2	60	2:25	1,2	2:05	0,6	14	
Нижняя корзина	-	1	55	2	60	2:25	1,2	2:05	0,6	14	
Полоск. и сушка		0	-	1	50	0:45	0,5	0:40	0,4	3	
Полоскание	-	0	-	1	-	0:06	0,01	0:06	0,01	3	

- 1) Значения расхода зависят от температуры воды на входе, комнатной температуры, размера загружаемой посуды, дополнительных функций мойки и т. д.
- 2) При подаче холодной воды (ок. 15 °C).
- 3) При подаче горячей воды (ок. 60 °C).
- 4) Эта программа, характеристики которой приведены на этикетке энергоэффективности, представляет собой стандартный цикл мойки. Она предназначена для умеренно загрязненной посуды и является самой эффективной по расходу энергии и воды.


ВАШИ ЗАМЕТКИ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ВАШИ ЗАМЕТКИ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

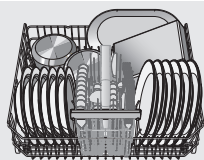

1.

ЗАГРУЗИТЕ КОРЗИНЫ (СМ. СТР. 6)


Не полоскайте посуду под проточной водой перед загрузкой в посудомоечную машину. Просто удалите крупные остатки пищи с посуды до ее загрузки в посудомоечную машину.



2.

ОБЕСПЕЧЬТЕ СВОБОДНОЕ ВРАЩЕНИЕ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕЙ

Также проверьте, открыт ли водопроводный кран.

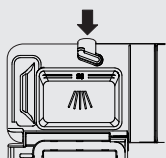

3.

ДОБАВЬТЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО (СМ. СТР. 10)

Отделение для моющего средства разделено на две части (для предварительной и основной мойки).



4.

НАЖМИТЕ НА КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ И РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ  И УДЕРЖИВАЙТЕ ЕЕ, ПОКА НЕ ЗАГОРИТСЯ ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ



5.

ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (СМ. СТР. 10)

 Ежедневная эффективная ежедневная программа для тех, кто ценит свое время.

 Нормальная мощная программа для ежедневного использования, которая обеспечивает максимально эффективное полоскание. Она гарантирует непревзойденный эффект чистки и сушки.

(Попробуйте другие программы и функции, которые отвечают вашим потребностям.)

START
STOP



6.

НАЖМИТЕ НА КНОПКУ START/STOP, УДЕРЖИВАЙТЕ ЕЕ И ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ (СМ. СТР. 13)

gorenje⁺



701473

ru (08-14)

Арт. №:701473. Ред.03. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.