10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Кухонные вытяжки

Ампир 60П-650-П3Г	КВ II М-650-60-321 УХЛ 4.2
Ампир 60П-650-П3Д	КВ II М-650-60-356 УХЛ 4.2
Ар-Деко 60П-700-П3Г	КВ I М-700-60-148 УХЛ 4.2
Ар-Деко 60П-700-П3Д	КВ I М-700-60-357 УХЛ 4.2
Грильяж 60П-700-П3Г	КВ I М-700-60-426 УХЛ 4.2
Грильяж 60П-700-П3Д	КВ I М-700-60- 358 УХЛ 4.2
Капелла 60П-700-П3Г	КВ I М-700-60-421 УХЛ 4.2
Капелла 60П-700-П3Д	КВ I М-700-60-359 УХЛ 4.2
Пергола 60П-700-Э4Г	КВ I Э-700-60-422 УХЛ 4.2
Пергола 60П-700-Э4Д	КВ I Э-700-60-360 УХЛ 4.2
Рококо 60П-700-П3Г	КВ I М-700-60-430 УХЛ 4.2
Рококо 60П-700-П3Д	КВ I М-700-60-361 УХЛ 4.2
Ампир 90П-700-П3Г	КВ I М-700-90-440 УХЛ 4.2
Ампир 90П-700-П3Д	КВ I М-700-90-362 УХЛ 4.2
Грильяж 90П-700-П3Г	КВ I М-700-90-441 УХЛ 4.2
Грильяж 90П-700-П3Д	КВ I М-700-90-363 УХЛ 4.2
Капелла 90П-700-П3Г	КВ I М-700-90-445 УХЛ 4.2
Капелла 90П-700-П3Д	КВ I М-700-90-364 УХЛ 4.2
Пирамида 90П-700-П3Г	КВ I М-700-90-442 УХЛ 4.2
Пирамида 90П-700-П3Д	КВ I М-700-90-365 УХЛ 4.2
Рококо 90П-700-П3Г	КВ I М-700-90-446 УХЛ 4.2
Рококо 90П-700-П3Д	КВ I М-700-90-366 УХЛ 4.2

соответствует требованиям ТУ 3468-001-25905995-15.

Сертификаты соответствия № ТС **RU C-RU.ME10.B.03249**, № ТС **RU C-RU.ME10.B.03250**, № ТС **RU C-RU.ME10.B.03251**, № ТС **RU C-RU.ME10.B.03252** срок действия по 28.04.2020 г., выданы органом по сертификации бытовой электротехники ООО "ТЕСТБЭТ", Россия, г. Москва.

Экспертное заключение № 120 от 04.02.2015 г., выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», г. Калуга, Россия.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

Продан _____ Штамп продавца _____

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации вытяжки - 12 месяцев, вентилятора - 60 месяцев, со дня продажи через розничную сеть. Установленный срок службы вытяжки не менее 10 лет. Гарантия не распространяется на электролампы (за исключением LED-диодных светильников).

EAC

248033, г. Калуга, 2-й Академический проезд, 13
Тел.: +7 (4842) 500-510/540/595 Факс: +7 (4842) 500-502
Горячая линия: 8-800-555-12-55
Сервисная служба: тел. (4842) 500-505
e-mail: info@elikor.com

ООО «ЭЛИКОР», www.elikor.com

ELIKOR
www.elikor.com

Кухонные вытяжки и воздухоочистители

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

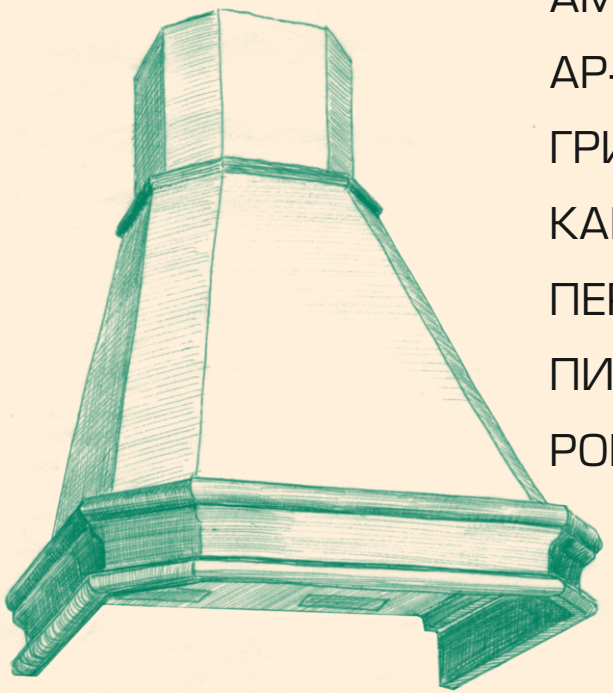

АМПИР
АР-ДЕКО
ГРИЛЬЯЖ
КАПЕЛЛА
ПЕРГОЛА
ПИРАМИДА
РОКОКО

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания....04
2 Технические данные....05
3 Комплектность....06
4 Требования безопасности....06
5 Устройство....08
6 Подготовка к работе....08
7 Порядок работы....11
8 Техническое обслуживание....12
9 Правила хранения....13
10 Свидетельство о приемке и продаже....16
11 Гарантии изготовителя....16

Благодарим Вас за покупку кухонной вытяжки торговой марки «ELIKOR». Надеемся, она будет соответствовать всем Вашим требованиям, и Вы в дальнейшем также будете доверять марке «ELIKOR»!

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По окончании срока эксплуатации не выбрасывайте кухонную вытяжку вместе с обычными бытовыми отходами, а сдавайте в специальные пункты приема. Поступая так, Вы способствуете делу охраны окружающей среды.

от 26. 05. 2017 ПЖГКМ 3.384.243 РЭ

ТИПЫ КУХОННЫХ ВЫТЯЖЕК

«Рококо 60»
«Рококо 90»

«Ар-Деко 60»

«Ампир 60»
«Ампир 90»

«Капелла 60»
«Капелла 90»

«Пергола 60»

«Грильяж 60»
«Грильяж 90»

«Пирамида 90»

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

При покупке кухонной вытяжки убедитесь:
- в нормальном ее функционировании;
- в комплектности по разделу 3;
- в отсутствии механических повреждений;
- в наличии штампа продавца и даты продажи в руководстве по эксплуатации и гарантийном талоне.

После хранения кухонной вытяжки в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдержать ее при комнатной температуре (+18…+20°С) не менее 2 часов. Перед установкой вытяжки на кухне внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Кухонная вытяжка работает в следующих режимах:
- в режиме «вытяжки» - воздух удаляется за пределы помещения;
- в режиме «рециркуляции» - воздух очищается и поступает обратно в помещение.

Для эксплуатаци в режиме «вытяжки» необходимо приобрести полужесткий гофрированный воздуховод (либо его аналоги) внутренним диаметром 150 мм и соответствующую вентиляционную решетку. Для эксплуатации вытяжки в режиме «рециркуляции» необходимо приобрести угольные фильтры (см табл.2).

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Кухонная вытяжка (в дальнейшем «вытяжка») предназначена для удаления или очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях.

1.2 Вытяжку устанавливайте над плитой, как показано на рис. 1.

1.3 С целью достижения наибольшей воздухопроизводительности при наименьшем шуме, при работе в режиме «вытяжки», рекомендуем выполнять воздуховоды минимальной длины и с наименьшим количеством изгибов. Уменьшение диаметра воздуховода не допускается. Несоблюдение этих требований может увеличить шум и вибрацию при работе вытяжки.

1.4 В случае эксплуатации в режиме «вытяжки» обеспечьте достаточное поступление свежего воздуха в помещение.

1.5 При выводе воздуховода на улицу (через отверстие в стене) должен быть уклон воздуховода, как на рис. 1А .

1.6 Если кухонная вытяжка используется в режиме «рециркуляции» воздуха (с угольным фильтром), то эксплуатация возможна без ограничений по пунктам 1.3 - 1.4.

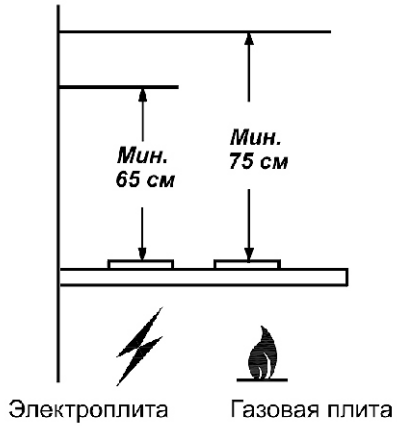

рис. 1

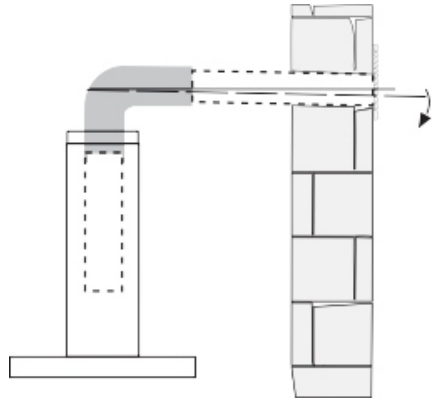

рис. 1А

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1 Кухонная вытяжка должна храниться в упаковке завода изготовителя в закрытом помещении при температуре от -50 до+40°С. При этом относительная влажность воздуха при температуре+15°С не должна превышать 80%

ВНИМАНИЕ: На период гарантийного срока сохраняйте руководство.

Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Кнопкой с обозначением (III) включается третья скорость вентилятора.

Кнопкой с обозначением (IIII) включается четвертая скорость вентилятора.

Первым нажатием кнопки вентилятор включается, вторым - выключается.
Переход к более высокой или низкой скорости производится нажатием соответствующей кнопки.

Кнопкой с обозначением включается таймер. Таймер включается только при включенной скорости вентилятора (любой). При включенном таймере вентилятор отключается через 15 минут. Если необходимо отключить таймер раньше, то нужно повторно нажать на любую кнопку включения скорости вентилятора.
При включении освещения, вентилятора или таймера на соответствующей кнопке включается её подсветка.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 При проведении технического обслуживания необходимо строго руководствоваться требованиями безопасности (раздел 4).

8.2 Очистку загрязненных поверхностей производить мягкой салфеткой, смоченной водой с нейтральным моющим средством, используемым для мытья посуды.

8.3 Для очистки алюминиевого фильтра извлеките его из вытяжки (рис. 4) и произведите очистку с помощью щетки горячим водным раствором нейтрального моющего средства вручную или в посудомоечной машине (при 60°С).

Сильно загрязненный фильтр не следует мыть в посудомоечной машине вместе с посудой. Старайтесь не сгибать фильтр при мойке.
Возможное изменение цвета фильтра, с течением времени, не приводит к снижению эффективности его действия.

8.4 Алюминиевый фильтр предназначен для задержки частиц жира, которые образуются при приготовлении пищи, поэтому он должен всегда использоваться.

ВНИМАНИЕ: Алюминиевый фильтр должен очищаться через каждые 4 недели. Обязательно высушите фильтр перед установкой его в кухонную вытяжку! Недопустимо попадание воды в электродвигатель, переключатель и патроны ламп! Включайте вытяжку только после полного высыхания всех ее поверхностей!

8.5 Угольные фильтры должны использоваться только при работе вытяжки в режиме «рециркуляции». **Фильтры необходимо менять не реже одного раза в 4 месяца или чаще в случае особенно интенсивного использования. Их нельзя чистить и использовать повторно.**

Угольные фильтры не содержат вредных веществ. Их можно утилизировать как обычный мусор.

8.6 Замена галогенной лампы (рис. 13):
- выньте вилку шнура электропитания из розетки электросети;
- дайте лампам остыть, если свет был включен;
- снимите крышку светильника, используя в качестве рычага плоскую отвертку;
- замените лампу аналогичной (G4 20 Вт, 12 В) и установите на место крышку.

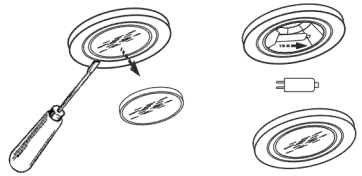

Внимание! Берите лампы только чистой тряпкой!

рис. 13

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1	Номинальное напряжение, В; частота, Гц	220; 50
2.2	Номинальное напряжение галогенных ламп, В	12
2.3	Степень защиты от влаги	обычное исполнение
2.4	Режим работы	продолжительный
2.5	Климатическое исполнение	УХЛ4.2 по ГОСТ15150

ТАБЛИЦА 1

Серия вентилятора*	Лампы	Уровень шума дБА, не более	Потребляемая мощность КВ, не более, Вт	в том числе мощность ламп, Вт	Класс защиты по ГОСТ МЭК 335-1
650**	галогенные LED-диодные	60	200 155	2х20 2х2,4 (2х3,5)	II
700	галогенные LED-диодные	58	225 190	2х20 2х2,4 (2х3,5)	I

** - соответствует максимальной воздухопроизводительности вентилятора (куб.м/час) и указана в обозначении КВ во втором цифровом блоке (Ампир 90П-**700**-ПЗГ).*
*** - для КВ Ампир 60П-650-ПЗГ(ПЗД)*

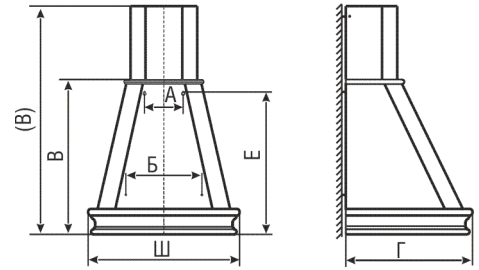

рис. 2

ТАБЛИЦА 2

Наименование	Габаритные размеры, мм ШХГхВ(В)	Масса, кг (без упаковки)	Тип угольного фильтра
Ампир 60П-650-ПЗГ(ПЗД)	595х505х650(905)	13,3	Ф-02
Ар-Деко 60П-700-ПЗГ(ПЗД)	590х460х555(815)	11,1	Ф-02
Грильяж 60П-700-ПЗГ(ПЗД)	595х525х623(880)	13,7	Ф-02
Капелла 60П-700-ПЗГ(ПЗД)	597х513х658(915)	14,4	Ф-02
Пергола 60П-700-Э4Г(Э4Д)	600х500х607(900)	14,1	Ф-02
Рококо 60П-700-ПЗГ(ПЗД)	591х460х616(890)	13,3	Ф-02
Ампир 90П-700-ПЗГ(ПЗД)	887х458х654(934)	19,4	Ф-02

В - высота вытяжки без фальштрубы
(В) - высота вытяжки с максимально выдвинутой фальштрубой.
В вытяжках Ампир 90, Ар-Деко 60, Грильяж 90, Капелла 90, Пергола 60, Рококо 90 - фальштруба регулируется по высоте.

Грильяж 90П-700-ПЗГ(ПЗД)	891x480x644(924)	19,7	Ф-02
Капелла 90П-700-ПЗГ(ПЗД)	891x460x664(944)	19,8	Ф-02
Пирамида 90П-700-ПЗГ(ПЗД)	896x500x422(677)	13,3	Ф-02
Рококо 90П-700-ПЗГ(ПЗД)	891x460x613(900)	17,1	Ф-02

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

ДЛЯ ВЫТЯЖЕК «АМПИР 60», «ГРИЛЬЯЖ 60», «КАПЕЛЛА 60».

3.1	Кухонная вытяжка с обрамлениями из натурального дерева	1 шт.
3.2	Фальштруба	1 шт.
3.3	Крепежные изделия:	
	винт самонарезающий 4,2x41	4 шт.
	дюбель пластмассовый Ø8x40	4 шт.
3.4	Упаковка	1 шт.
3.5	Руководство по эксплуатации	1 шт.

ДЛЯ ВЫТЯЖЕК «АР-ДЕКО 60, «ПЕРГОЛА 60», «АМПИР 90», «ГРИЛЬЯЖ 90», «КАПЕЛЛА 90», «РОКОКО 60/90».

3.1	Кухонная вытяжка с обрамлениями из натурального дерева (кроме Ар-Деко)	1 шт.
3.2	Фальштруба	1 шт.
3.3	Кронштейн для крепления фальштрубы	1 шт.
3.4	Крепежные изделия:	
	винт самонарезающий 3,5x11	2 шт.
	винт самонарезающий 4,2x41	6 шт.
	дюбель пластмассовый Ø8x40	6 шт.
3.5	Упаковка	1 шт.
3.6	Руководство по эксплуатации	1 шт.

ДЛЯ ВЫТЯЖКИ «ПИРАМИДА 90».

3.1	Кухонная вытяжка с обрамлениями из натурального дерева	1 шт.
3.2	Фальштруба	1 шт.
3.3	Планка крепежная для навесов (300мм)	1 шт.
3.4	Крепежные изделия:	
	винт самонарезающий 4,2x41	6 шт.
	дюбель пластмассовый Ø8x40	6 шт.
3.5	Упаковка	1 шт.
3.6	Руководство по эксплуатации	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1* Вытяжку допускается включать только в евророзетку с заземленным контактом.

4.2 Все работы по монтажу, ремонту, замене ламп и других электрических деталей, очистке загрязненных поверхностей, снятию съемных частей производите при извлеченной вилке шнура электропитания из розетки электросети.

**** - для всех, кроме КВ «Ампир 60П-650-ПЗГ(ПЗД)»***

6.6 В зависимости от режима эксплуатации вытяжки соедините вентилятор с вентиляционной решеткой воздуховодом (рис. 9) или установите на вентилятор угольные фильтры. Угольные фильтры устанавливаются на защитные короба вентилятора (рис. 9 А).

Проверьте свободный ход антивозвратного клапана при монтаже вытяжки

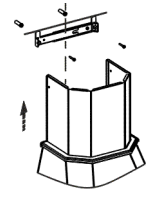

рис. 8

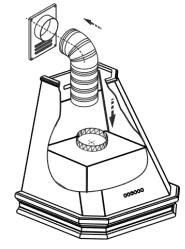

рис. 9

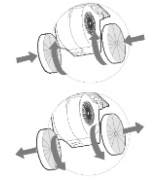

режим рециркуляции

рис. 9А

6.7 Выдвиньте фальштрубу и прикрепите ее винтами к кронштейну (рис. 10).

На вытяжку «Рококо 60» установите фальштрубу и прикрепите ее винтами к кронштейну.

рис. 10

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Рекомендуется включать кухонную вытяжку перед началом приготовления пищи и после завершения приготовления оставлять включенной примерно на 15 минут, чтобы обеспечить удаление загрязненного воздуха.

7.2 Управление вытяжкой осуществляется при помощи ползункового переключателя или электронного переключателя ККВ.

7.2.1 Ползунковый переключатель (рис. 11).

Правый переключатель регулирует скорость работы вентилятора:

позиция 0 - вентилятор выключен;
позиция 1 - низкая скорость работы вентилятора;
позиция 2 - средняя скорость работы вентилятора;
позиция 3 - высокая скорость работы вентилятора.
Включение сигнального индикатора информирует о работе вентилятора.

Левый переключатель регулирует режим освещения в соответствии с обозначением:
1 - включено; 0 - выключено.



рис. 11

7.2.2 Электронный переключатель ККВ (рис. 12) имеет шесть кнопок.

рис. 12

Кнопкой с обозначением включаются лампы освещения.
Первым нажатием кнопки лампы включаются, вторым - выключаются.
Вентилятор имеет 4 режима работы.

Кнопкой с обозначением I включается первая скорость вентилятора.

Кнопкой с обозначением II включается вторая скорость вентилятора.

6.4 Установка кухонной вытяжки **«Пирамида 90»:**

- от линии установки нижней кромки вытяжки, на расстоянии 250 мм прикрепите планку крепежную для навесов рис. 6 (расположите планку таким образом, чтобы между верхним краем и стеной был зазор, а нижний край плотно прилегал к стене);
- осевая линия планки должна совпадать с осевой линией вытяжки;
- затем, при помощи регулируемых навесов, расположенных на задней стенке вытяжки, навесьте ее (с ранее установленной на ней фальштрубой п.6.2) на планку крепежную.

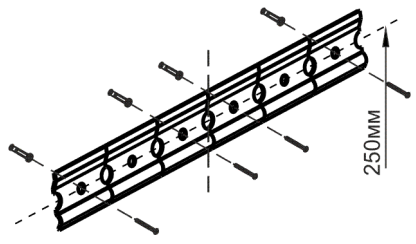

рис. 6

- при помощи регулировочных винтов, можно подрегулировать положение кухонной вытяжки по горизонтали, по высоте и глубине;
- разметьте отверстия для установки дюбелей Ø8х40мм для дополнительного крепления вытяжки размер «Б»;
- снимите прибор, просверлите отверстия и установите дюбелей Ø8х40мм и установите их;
- навесьте вытяжку и закрепите дополнительно двумя самонарезающими винтами размер «Б».

6.5 Крепление кронштейна к стене (рис. 7, 8).

Для вытяжек **«Ар Деко 60» «Пергола 60», «Ампир 90», «Грильяж 90», «Капелла 90», «Рококо 60/90»**:

- прежде чем прикрепить кронштейн к стене, необходимо выставить его на нужный размер (равный ширине верхней фальштрубы) рис.7, для этого увеличьте размер кронштейна (если это необходимо) и установите фиксатор напротив цифры соответствующей Вашей вытяжке (см. графа N, табл.4)
- выдвиньте фальштрубу на нужную высоту;
- сделайте отметку по верхнему краю фальштрубы и проведите горизонтальную линию рис. 8 (фальштрубу опустите внутрь вытяжки);
- приложите кронштейн к стене, как показано на рис.8;
- осевая линия кронштейна должна совпадать с осевой линией вытяжки, а верхний край с ранее проведенной горизонтальной линией;
- обозначьте центры отверстий для крепления кронштейна;
- просверлите два отверстия Ø8Х40 мм для установки дюбелей и прикрепите кронштейн к стене самонарезающими винтами.

ВНИМАНИЕ: В зависимости от варианта монтажа используйте самонарезающие винты и дюбели, соответствующие типу стены (например: железобетон, гипсокартон и т. д.). Если винты и дюбели входят в комплект поставки, следует удостовериться в том, что они подходят для того типа стены, на которой должна быть смонтирована кухонная вытяжка!.

ТАБЛИЦА 4

Наименование	N
Рококо 60	1
Ампир 90, Грильяж 90, Капелла 90, Рококо 90	3
Ар-Деко 60	5
Пергола 60	6

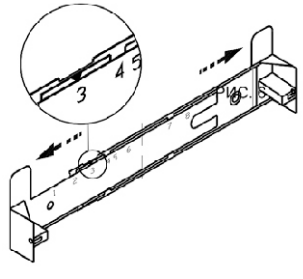

рис. 7

4.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать вытяжку в сеть с напряжением и частотой, не соответствующими указанным в технических данных (220В±10%, 50Гц±2%).

4.4 Не прикасайтесь к лампам во время их включенного состояния и прилегающим к ним поверхностям, даже через некоторое время после их выключения еще имеется риск ожога.

4.5 Эксплуатируйте кухонную вытяжку только с установленными лампами.

4.6 Ежемесячно производите очистку загрязненных поверхностей и жиропоглощающего алюминиевого фильтра (раздел 8). Если очистка фильтра не производится в соответствии с руководством по эксплуатации, то уменьшается производительность вытяжки и появляется риск возникновения пожара! Никогда не эксплуатируйте прибор без установленного фильтра!

4.7 Устанавливайте кухонную вытяжку над плитой в соответствии с рис. 1.

4.8 Не допускайте возникновения факельного пламени под вытяжкой! Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой. Сильный нагрев пламенем газовых конфорок может повредить прибор.

4.9 Работы по поиску и устранению неисправностей должны выполняться лицом, обученным правилам работы с электроустановками. При повреждении электрического шнура, его замену производит квалифицированный специалист сервисной службы. Категорически запрещается обрезать вилку при монтаже кухонной вытяжк и.

4.10 Кухонная вытяжка предназначена только для удаления или очистки воздуха. Оберегайте ее от статических и динамических нагрузок.

4.11 При работе прибора в режиме «вытяжки» одновременно с отопительным оборудованием, которое используется с вытяжными трубами (отопительные системы, проточные водонагреватели или котлы, работающие на газе, жидком или твердом топливе), необходимо обеспечить подачу воздуха в объеме, достаточном для сгорания топлива. При подаче воздуха в недостаточном объеме возникает опасность отравления газообразными продуктами сгорания, которые всасываются обратно в помещение.

4.12 В режиме «вытяжки» загрязненный воздух НЕ должен выходить в вытяжное отверстие, используемое для удаления запахов из приборов, сжигающих газ или другие виды топлива (не применяют к приборам, которые только направляют воздух обратно в комнату).

4.13 Данный прибор НЕ предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

4.14 В электрической цепи, при подключении вытяжки, обязательно использовать автоматический выключатель с током срабатывания не более 16А (рекомендуемый 2А)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Доступные части кухонной вытяжки могут нагреваться, при использовании с приборами для приготовления пищи.

5 УСТРОЙСТВО

ДЛЯ КВ «АМПИР 60», «ГРИЛЬЯЖ 60», «КАПЕЛЛА 60», «ПИРАМИДА 90»

1 Корпус вытяжки в комплекте с вентилятором, устройством управления и освещения, фильтром.
2 Верхнее деревянное обрамление.
3 Нижнее деревянное обрамление.
4 Фальштруба.
5 Винты самонарезающие 4,2х32 мм для крепления верхнего обрамления и фальштрубы к корпусу вытяжки.
6, 7 Дюбели Ø8х40 мм и винты самонарезающие 4,2х41 мм для крепления вытяжки к стене.
8 Планка крепежная для основного крепления к стене КВ Пирамида .

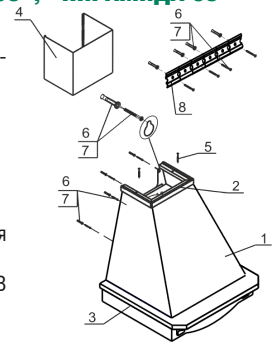

рис. 3

ДЛЯ КВ «Ар-Деко 60», «ПЕРГОЛА 60», «АМПИР 90», «ГРИЛЬЯЖ 90», «КАПЕЛЛА 90», «РОКОКО 60/90».

1 Корпус вытяжки в комплекте с вентилятором, устройством управления и освещения, фильтром.
2*- Верхнее деревянное обрамление.
3* Нижнее деревянное обрамление.
4 Фальштруба.
5 Кронштей для фальштрубы.
6, 7 Дюбели Ø8х40 мм и винты самонарезающие 4,2х41 мм для крепления вытяжки к стене.
8 Винты самонарезающие 3,5х11 для крепления фальштрубы к кронштейну.

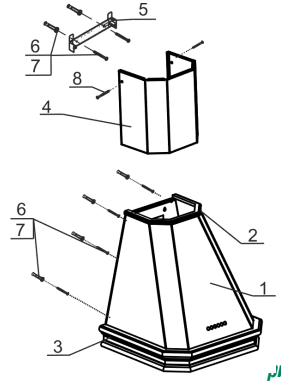

рис. 3А

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Всегда устанавливайте кухонную вытяжку над центральной частью варочной панели!

- разметьте линию установки нижней части вытяжки над плитой (рис. 1) и осевую вертикальную линию по центру участка, предусмотренного для установки вытяжки.

6.2 **Для вытяжек «Ампир 60», «Грильяж 60», «Капелла 60», «Пирамида 90».**
Прежде чем навесить вытяжку, установите фальштрубу (рис. 4).
Отверните винты - 1, которые крепят верхнее обрамление - 2.
Установите фальштрубу - 3 на обрамление и прикрепите обрамление вместе с фальштрубой.

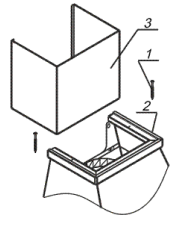

рис. 4

*- для всех, кроме КВ « Ар-Деко 60П-700-ПЗГ(ПЗД)»

6.3 Установка кухонных вытяжек (кроме **«Пирамиды 90»**):

- разметьте линию на расстоянии «Е» от нижней части вытяжки;
- на этой линии, разметьте центры отверстий для крепления ее на стене так, чтобы размер «А» был поделен пополам относительно осевой линии;
- просверлите отверстия (размер «А») для установки дюбелей Ø8х40 мм и забейте их;
- вверните два самонарезающих винта;
- перед установкой вытяжки снимите алюминиевый фильтр, для этого нажмите на пружинный замок на фильтре и потяните фильтр вниз и на себя (рис. 5);
- навесьте вытяжку через отверстия типа «замочная скважина»;
- разметьте центры отверстий для дополнительного крепления вытяжки (размер «Б»);
- снимите вытяжку и просверлите отверстия (размер «Б») для дюбелей Ø8х40 мм и забейте их;
- навесьте вытяжку и дополнительно закрепите ее двумя винтами самонарезающими (размер «Б»)*;
- установите фильтр.

*** - вытяжки «Ампир 90», «Ар-Деко», «Грильяж 90», «Капелла 90», «Пергола 60»,«Рококо 90»** навесить вместе с вложенной фальштрубой

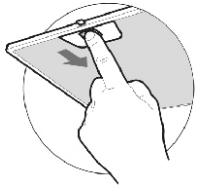

рис. 5

ТАБЛИЦА 3

Наименование	А(мм)	Б(мм)	Е(мм)
Ампир 60П-650-ПЗГ(ПЗД)	235	290	615
Ар-Деко 60П-700-ПЗГ(ПЗД)	200	250	545
Грильяж 60П-700-ПЗГ(ПЗД)	235	290	590
Капелла 60П-700-ПЗГ(ПЗД)	235	290	625
Пергола 60П-700-Э4Г(Э4Д)	170	300	560
Рококо 60П-700-ПЗГ(ПД)	140	200	585
Ампир 90П-700-ПЗГ(ПЗД)	230	380	570
Грильяж 90П-700-ПЗГ(ПЗД)	230	380	560
Капелла 90П-700-ПЗГ(ПЗД)	230	380	580
Пирамида 90П-700-ПЗГ(ПЗД)	-	320	250
Рококо 90П-700-ПЗГ(ПЗД)	230	380	545