KRAFT

Надежно! Выгодно! Доступно!
Safe! Reliable! Affordable!

www.kraftltd.com

Телефон службы поддержки клиентов:
8 (800) 200-79-97

KRAFT

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ

AUTOMATIC WASHING MACHINE

model:

KF-SH60101MWL | KF-SHB60102MWLX

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
USER GUIDE

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки ™ KRAFT.
Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 8 часов.

В Вашей стиральной машине установлен сотовый барабан Crystal Care, создающий идеальные условия для бережной и эффективной стирки!

Прежде чем включить стиральную машину, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по ее эксплуатации!

Содержание

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 4
УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ..... 5
ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ 8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 9
ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ..... 10
УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ..... 11
ПУСК СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ..... 13
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ СТИРКИ 13
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКШИХ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 17
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ 17
ОЧИСТКА 18
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ 20
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ..... 21
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 22
ТАБЛИЦА ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ЯРЛЫКАХ ОДЕЖДЫ 27

Общая информация

Уважаемый Покупатель!

С сегодняшнего дня стирка станет более легкой, чем когда-либо. Стиральная машина KRAFT сочетает очень простое обслуживание с отличными результатами стирки. После того, как Вы прочитаете инструкцию по эксплуатации стиральной машины, у Вас не будет проблем с ее обслуживанием.

Перед упаковкой на заводе безопасность и функционирование стиральных машин проверяется на контрольно-испытательных стендах. Именно поэтому внутри машины могут быть остатки воды или влага.

Во избежание ненадлежащего обслуживания перед включением стиральной машины просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации и строго соблюдать все изложенные в ней указания и рекомендации.

Храните инструкцию в доступном месте, чтобы в случае необходимости она всегда была под рукой. Соблюдайте правила безопасности и меры по предотвращению несчастных случаев.

ВНИМАНИЕ!

Стиральная машина предназначена исключительно для использования в домашнем хозяйстве для стирки текстильных изделий и верхней одежды, пригодной для машинной стирки в растворе моющего средства.

Разрешается эксплуатировать стиральную машину только после ознакомления с настоящей инструкцией.

Запрещается использовать стиральную машину вне помещений и в помещениях, в которых температура может опуститься ниже 0°С.

Не разрешайте пользоваться стиральной машиной детям и лицам, которые не ознакомились с инструкцией по ее эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Температура ниже 0°С может привести к повреждению стиральной машины!

В случае хранения и транспортировки машины при температуре ниже 0°С необходимо перед эксплуатацией выдержать машину при комнатной температуре в течение 8 часов.

Указания по безопасности

Если электрический соединительный кабель оборудования повреждён, во избежание опасности поражения током, следует заменить его у производителя либо обратиться в специализированную ремонтную мастерскую к квалифицированному специалисту.

Моющие средства (детергенты)

Используйте только моющие средства, предназначенные специально для автоматических стиральных машин. Не разрешается использовать для стирки какие-либо средства, содержащие растворители, поскольку эти средства могут повредить отдельные детали машины и, кроме того, могут образоваться ядовитые испарения, которые могут привести к возгоранию и взрыву.

Перед началом стирки

Не допускайте попадания внутрь машины посторонних предметов.

Необходимо обязательно освободить карманы, застегнуть молнии и пуговицы. Мелкие вещи поместить в мешок для стирки или в наволочку, в противном случае они могут повредиться или повредить барабан и внутренний бак. В барабан можно загружать только такое количество вещей, которое предусмотрел производитель.

Панель управления

Предохраняйте панель управления от попадания на нее воды.

Не кладите постиранные вещи на машину!

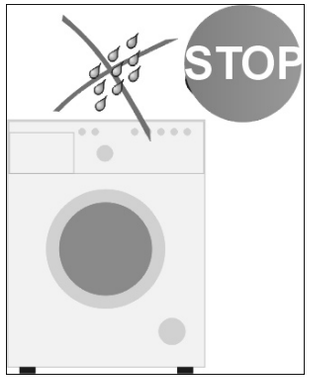

Транспортировка

До начала работ, связанных с транспортировкой, отсоедините стиральную машину от электросети. Установите блокировочные болты и приспособления, предохраняющие машину на время транспортировки. (см. раздел УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ на стр. 6).

Разрешается транспортировать стиральную машину только в вертикальном положении!

Стеклянная часть дверцы сильно нагревается во время стирки!

Не разрешайте детям находиться вблизи машины.

Проверка устойчивости

После установки стиральной машины, необходимо обязательно проверить ее положение и устойчивость на всех четырех ножках. Для этого нужно надавить на каждый угол машины и убедиться, что она ни на одном из углов не качается. Правильная установка машины является условием ее безопасной, длительной и безаварийной работы!

ВНИМАНИЕ!

Перед первым включением необходимо выровнять стиральную машину по уровню в разных плоскостях и снять транспортировочные блокировки.

ВНИМАНИЕ!

Неправильная установка по уровню, а в особенности неустойчивое положение стиральной машины, может стать причиной вибраций при работе машины.

Не разрешайте без надзора пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными способностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.

Утилизация

Перед утилизацией стиральную машину следует для безопасности привести в полную негодность. Предварительно следует вынуть штекер из гнезда электросети, а затем отрезать кабель питания. В дальнейшем следует действовать в соответствии с местными предписаниями, касающимися утилизации отходов и мусора.

УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

- Освободите машину от упаковочных материалов. Снимите защитную пленку с дисплея (при наличии).

ВНИМАНИЕ!

Чтобы не повредить машину, не перемещайте её, взявшись за лоток, дверцу или уплотнитель!

- Удалите блокировочные болты и приспособления, предохраняющие машину на время транспортировки (сохраните их на случай переезда или перевозки стиральной машины).

- Отвинтите при помощи ключа 4 блокировочных болта. Выньте резиново-пластиковые распорки вместе с прокладками и болтами.

- Закройте отверстия заглушками, которые прилагаются в комплекте.

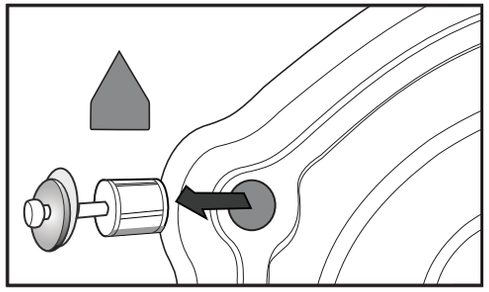

ВНИМАНИЕ!

Перед включением стиральной машины необходимо обязательно снять все транспортировочные блокировки!

Установка и регулировка положения стиральной машины

ВНИМАНИЕ!

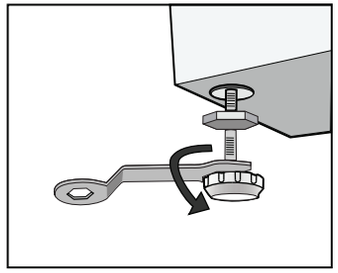

Не ставьте машину на ковер или ковровые покрытия. Мягкое покрытие пола (ковер, покрытие на полиуретановой основе и др.) способствует вибрации и ухудшению вентиляции машины!

Пол должен быть ровным, прочным и не иметь наклона!

- Установите машину по уровню строго горизонтально на ровном и прочном полу.
- Слегка ослабьте контргайки на ножках ключом.
- Отрегулируйте положение машины путем отвинчивания/завинчивания ножек.
- Снова затяните контргайки ключом.

После установки стиральной машины необходимо обязательно проверить горизонтальность ее положения и устойчивость. Для этого нужно надавить на каждый угол машины и убедиться, что она ни на одном из углов не качается!

Подсоединение к водопроводной сети

Для подсоединения стиральной машины к водопроводу используйте только новые, цельные шланги, входящие в комплект поставки. Запрещается использовать шланги, бывшие в употреблении. Наливной шланг с уплотнением находится в барабане стиральной машины. Машина подключается только к сети холодного водоснабжения через кран подачи воды с резьбовым патрубком 3/4 дюйма.

Давление воды: мин. 0,05 МПа (0,5 бар), макс. 1 МПа (10 бар).

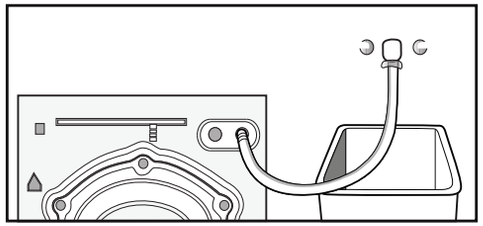

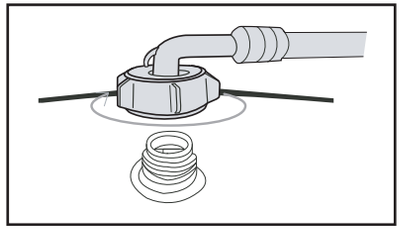

- Убедитесь, что шланг не перекручен и не пережат.
- Проверьте герметичность соединения наливного шланга и крана.
- Регулярно проверяйте состояние наливного шланга!

Подключение к канализации

Сливной шланг находится сзади стиральной машины. Закрепите сливной шланг таким образом, чтобы он был неподвижен во время работы стиральной машины.

Сливной шланг должен находиться на высоте от 60 до 100 см от уровня пола. При несоблюдении этого требования машина не будет работать.

Для слива воды непосредственно в канализацию сливной шланг машины устанавливается выше колена стока (сифона) в канализационную трубу с внутренним диаметром не менее 40 мм во избежание обратного засасывания сточной воды в машину. Сливной шланг может подключаться непосредственно к сифону с патрубком.

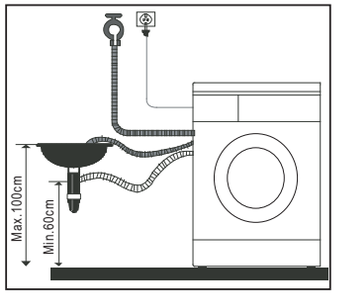

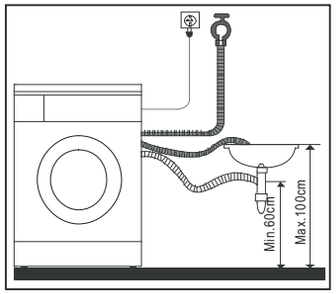

При сливе воды в мойку или ванну шланг необходимо закрепить в месте перегиба специальным кронштейном, входящим в комплект поставки. Шланг не должен быть погружен в воду!

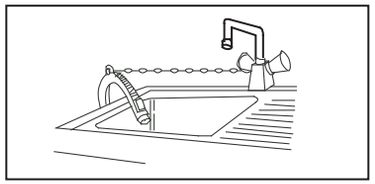

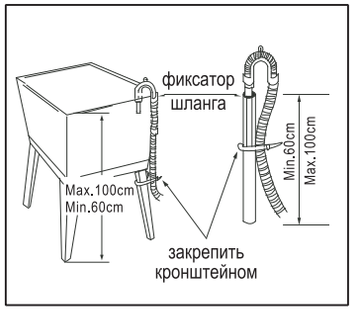

Подсоединение к электросети

Машина должна подключаться к электрической сети через отдельную двухполюсную розетку с контактом заземления, допустимый ток которой не менее 16 А. К розетке должен быть подведен трехпроводной кабель с медными жилами сечением не менее 1,5 мм^2 или алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм^2. Фазный провод должен быть подключен через отдельное автоматическое устройство защиты электрической сети, рассчитанное на максимальный ток (ток срабатывания) 16 А, с временем срабатывания не более 0,1 с и током отсечки 30 мА.

Подсоединение стиральной машины к электрической сети (сетевая розетка) должно располагаться в доступном и удобном для пользователя месте!

Стиральная машина должна подсоединяться к электросети только при помощи правильно установленной розетки с заземляющим контактом!

Запрещается использовать для подсоединения удлинитель!

По вопросу замены поврежденного кабеля питания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Описание стиральной машины

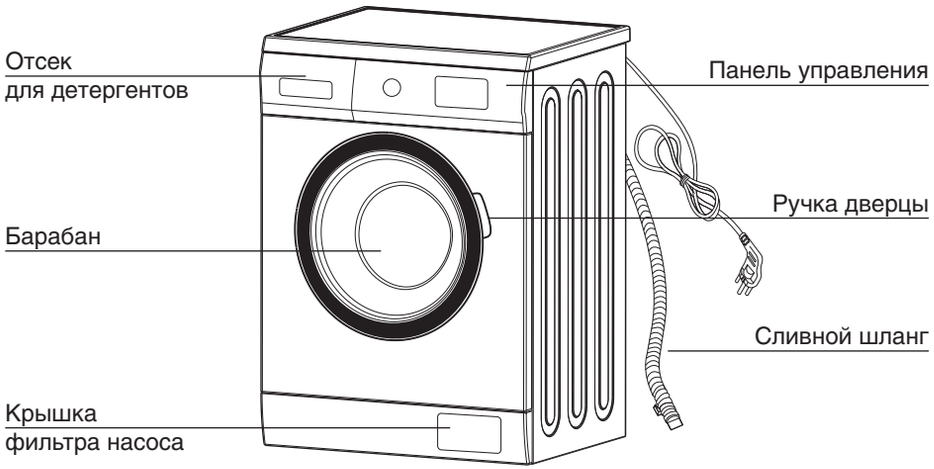

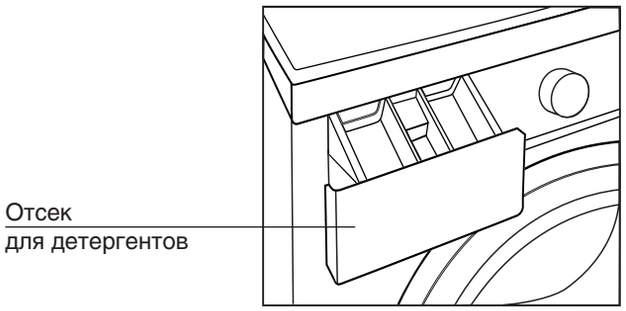

Аксессуары

Панель управления

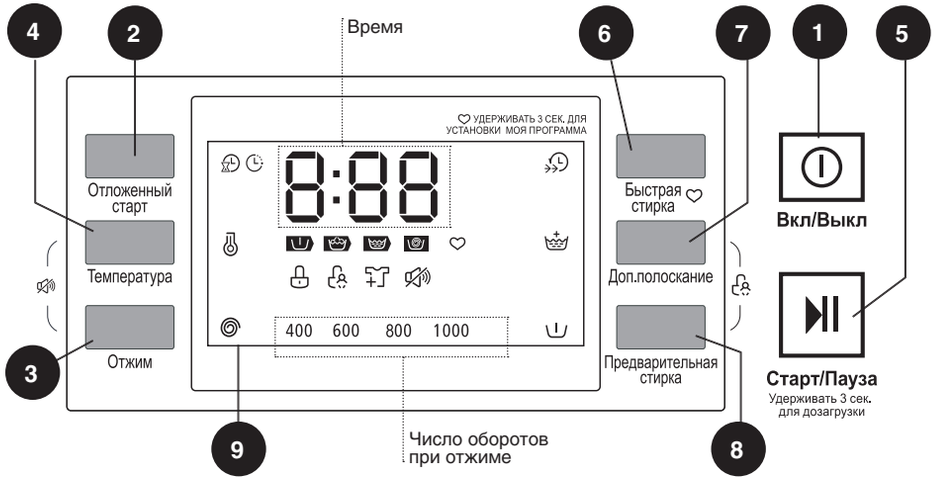

Индикация на дисплее

Программатор

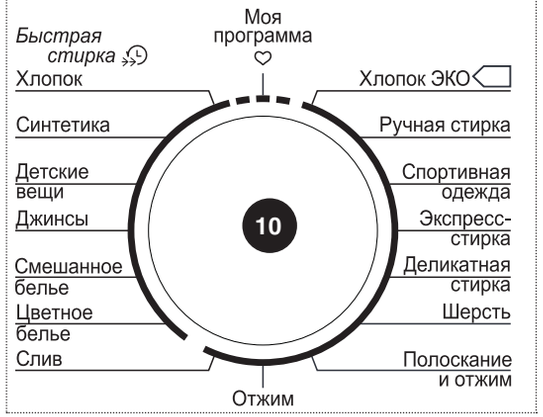

Примечание:

1. Панель управления приведена как образец, и может отличаться от реальной.
2. Панель управления может быть изменена производителем.
3. Когда индикаторы числа оборотов отжима (400, 600, 800, 1000) не горят, это означает, что число оборотов отжима 0.

Описание панели управления

1. Кнопка «Вкл/Выкл» предназначена для включения / отключения стиральной машины и отмены программы.

2. Кнопка «Отложенный старт» служит для выбора времени отсрочки старта стирки. Доступны настройки в диапазоне до 24 часов.

3. Кнопка «Отжим» служит для выбора скорости отжима. Для изменения скорости отжима достаточно нажать на кнопку. В зависимости от выбранной программы на дисплее высвечиваются следующие значения: 400 - 600 - 800 -1000. Если индикации нет, значит выбран режим без отжима.

4. Кнопка «Температура» предназначена для выбора температуры стирки для всех программ. При нажатии на кнопку высвечиваются доступные для данной программы температуры воды или опция стирки в холодной воде (без подогрева). В зависимости от выбранной программы на дисплее появляются следующие возможности настроек: 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C. Отсутствие индикации температуры воды означает, что выбран режим стирки в холодной воде.

5. Кнопка «Старт/Пауза» служит для начала цикла стирки и дает пользователю возможность временно остановить выполнение программы. А так же служит для использования опции «Дозагрузка белья».

ПРИМЕЧАНИЕ!

Одновременное нажатие на кнопки **3** («Отжим») и **4** («Температура») активирует функцию «Отключение звукового сигнала».

6. Кнопка «Быстрая стирка» выполняет следующие функции:

- При нажатии после выбора программы в «голубом секторе», активируется функция сокращения времени стирки (на 20-25% от стандартного времени).
- Удерживайте кнопку нажатой не менее 3 сек. для запоминания настроек наиболее часто используемой программы (Моя Программа). По умолчанию выбраны установки программы «Хлопок».

7. Кнопка «Доп. полоскание». Если вы считаете, что белье прополоскалось недостаточно хорошо, нажмите эту кнопку и повторите полоскание.

8. Кнопка «Предварительная стирка» — проведение цикла «Предварительная стирка» перед запуском основной программы. Рекомендуется использовать эту функцию при стирке сильнозагрязненного белья.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Одновременное нажатие на кнопки **7** («Доп. полоскание») и **8** («Предварительная стирка») активирует функцию «Защита от детей».

9. Дисплей

Во время работы стиральной машины дисплей показывает ориентировочное время, оставшееся до окончания стирки и выбранную скорость вращения барабана. Время на дисплее высвечивается ориентировочно и может отличаться от реальной продолжительности стирки в зависимости от температуры и напора воды, количества загруженных в барабан вещей, количества стирального порошка и т.п.

При выборе функции «Отложенный старт» на дисплее высвечивается время, оставшееся до начала стирки.

При выборе скорости отжима на дисплее появляются следующие величины: 400 - 600 - 800 - 1000.

10. Программатор

Во время работы стиральной машины на экране дисплея высвечиваются пиктограммы, информирующие о выполняемой в настоящий момент операции и о задействованных дополнительных функциях.

Программатор позволяет пользователям выбрать программу стирки в зависимости от степени загрязнения, типа тканей и количества загруженных вещей, что обеспечивает высокое качество стирки и более эффективную работу устройства. После включения программы параметры выбранной ранее программы нельзя изменить посредством переключения ручки программатора в другое положение.

Программатор позволяет выбрать один из 16 режимов стирки:

Моя программа	Хлопок ЭКО
Ручная стирка	Спортивная одежда
Экспресс-стирка	Деликатная стирка
Шерсть	Полоскание и отжим
Отжим	Слив
Цветное бельё	Смешанное бельё
Джинсы	Детская одежда
Синтетика	Хлопок

ПРИМЕЧАНИЕ!

Время выполнения программ, находящихся в «голубом секторе», может быть уменьшено при активации функции «Быстрая стирка».

Указания по обслуживанию

При первой стирке

Перед стиркой одежды, необходимо выполнить первую стирку без загрузки белья:

1. Подключите машину к энерго- и водоснабжению.
2. Загрузите небольшое количество моющего средства в отделение II выдвижного лотка и закройте его.
3. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл».
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза».

Лоток имеет три отделения, отмеченные цифрами и символом:

I для предварительной стирки с использованием порошкообразных синтетических моющих средств (СМС) и отбеливающих средств;

II для основной стирки с использованием порошкообразных и жидких СМС;

❀ для средств спецобработки (кондиционирующих, смягчающих, крахмалящих, ароматизирующих добавок).

Загрузка детергентов (моющих средств)

Для загрузки детергентов:

1. Выдвиньте лоток.
2. Загрузите в отделение I моющее средство для предварительной стирки (при необходимости).
3. Загрузите в отделение II моющее средство для основной стирки. При использовании порошкообразных СМС без шторки, при использовании жидких СМС со шторкой.
4. Загрузите средства для спецобработки в отделение ❀ (при необходимости).

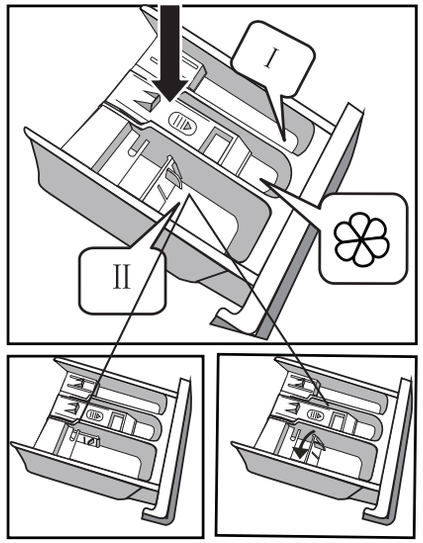

Для стирки следует использовать СМС, отбеливатели и кондиционирующие добавки, предназначенные для автоматических стиральных машин, с учетом рекомендаций производителя СМС. Густые кондиционирующие добавки-гели рекомендуется перед использованием разбавить водой в пропорции 1:1.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется использовать для стирки отбеливатели-гели.

Выбор СМС зависит от особенности ткани (вид, цвет) и степени загрязнения изделий, температуры стирки. Дозировка СМС определяется в соответствии с указаниями производителя, с учетом степени загрязнения изделий, жесткости воды и массы загружаемого белья (при половинной загрузке белья доза СМС на 1/4 меньше максимальной дозы, при минимальной загрузке — в 2 раза меньше).

ВНИМАНИЕ!

Передозировка СМС, а также использование СМС для ручной стирки вызывает обильное пенообразование, которое снижает эффективность отстирывания и может привести к выходу машины из строя. При недостаточном количестве СМС белье приобретает серый оттенок.

Пуск стиральной машины

Подключите электропитание. Проверьте правильность подсоединения водопроводных труб. Полностью откройте кран подачи воды.

Положите в барабан белье для стирки и загрузите в лоток необходимые моющие средства. Затем нажмите кнопку «Вкл/Выкл», выберите соответствующую программму и произведите необходимые настройки. Нажмите кнопку «Старт/Пауза».

Выбор режима стирки

Соответствующие режимы стирки следует выбирать в соответствии с типом, количеством и степенью загрязнения стираемого белья в комбинации со следующим полосканием.

90°C	Сильнозагрязненное белое белье (скатерти, полотенца, салфетки)
60°C	Достаточно сильнозагрязненное белье, цветные ткани, хлопковые и синтетические ткани со средней степенью выцветания при стирке
40, 30, 20°C, холодная вода	Одежда со средней степенью загрязнения (синтетика, шерсть)

- Поворотом рукоятки **Программатора** установите необходимый режим стирки.
- Выберите правильную температуру в соответствии со степенью загрязнения белья. Обычно, чем выше температура, тем выше расход электроэнергии.
- Выберите правильную скорость вращения. Чем выше скорость отжима, тем суше бельё, но уровень шума при этом возрастает.

ВНИМАНИЕ!

Для сохранности белья, особенно для деликатных тканей следует выбирать низкую скорость отжима.

Описание программ стирки

- **Хлопок ЭКО:** для более эффективной стирки используется более продолжительное время программы. Данную программу можно установить только для стирки хлопка при температуре 40–60°C.
- **Ручная стирка:** программа для стирки небольшого количества слабозагрязненной светлой одежды. По умолчанию стирка производится в холодной воде.
- **Спортивная одежда:** программа для стирки спортивной одежды.
- **Экспресс-стирка:** программа подходит для стирки небольшого количества слабозагрязненной одежды.
- **Деликатная стирка:** программа подходит для стирки деликатных тканей. Уменьшенное число оборотов при отжиме и сниженная интенсивность стирки.
- **Шерсть:** программа для стирки шерстяных изделей. Применяйте только для изделий с пометкой на ярлыке «Машинная стирка». Установите температуру стирки в соответствии с указанием на ярлыке. Используйте моющие средства рекомендованные для стирки шерсти.

- **Полоскание и отжим**: отдельная программа для совмещенных циклов полоскания и отжима.
- **Отжим**: отдельная программа для отжима. Перед запуском этой программы необходимо слить воду из бака стиральной машины.
- **Слив:** выполняется слив воды из стиральной машины.
- **Цветное бельё**: программа для стирки белья ярких расцветок в холодной воде при уменьшенной загрузке.
- **Смешанное бельё**: подходит для стирки одежды из плотных тканей, которые требуют более продолжительной и более интенсивной стирки. Программа также подходит для стирки ежедневно используемого белья, такого как простыни, наволочки, нижнее белье, халаты и другая домашняя одежда.
- **Джинсы**: эта программа специально разработана для стирки джинсов.
- **Детские вещи**: программа при температуре стирки 30°C и увеличенным циклом полоскания.
- **Синтетика:** программа для синтетических тканей. Программа короче по времени по сравнению с программой «Хлопок», стирка менее интенсивная. Рекомендуется для стирки, например, рубашек, пальто, смешанных тканей, штор и ажурных тканей, текстиля.
- **Хлопок**: вы можете выбрать эту программу для повседневной стирки. Цикл стирки довольно длинный, стирка интенсивная. Рекомендуется для стирки хлопчатобумажных изделий, например: постельное белье, покрывала, наволочки, халаты, нижнее белье и т.д. Для сильнозагрязненного белья устанавливайте более высокую температуру стирки.
- **Моя программа:** для настройки режима «Моя программа» следует настроить температуру, скорость отжима и дополнительные функции на свое усмотрение. далее нажмите и удерживайте кнопку «Отжим» в течении 3 секунд для запоминания выбранных настроек.

Основные программы могут быть дополнены следующими функциями:

- **Предварительная стирка**: используйте эту фукцию для стирки сильнозагрязненного белья. Перед выполнением основной программы добавляется дополнительный цикл стирки.
- **Быстрая стирка**: эта функция позволяет сократить время стирки любой из программ в «голубом секторе» на 20-25% от установленного по умолчанию. Для активации функции выберите желаемую программу и нажмите на кнопку «Быстрая стирка». На дисплее отобразится соответствующая пиктограмма.
- **Дополнительное полоскание**: используйте эту фукцию, если считаете, что требуется еще раз прополоскать бельё (например, если было использовано слишком большое количество моющего средства). Цикл можно повторить несколько раз.

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Функция стирки с отложенным стартом позволяет установить начало стирки в те часы, когда Вам это наиболее удобно, например, чтобы использовать преимущество ночных тарифов на электроэнергию.

Для активации функции:

1. Установите ручку программатора на нужную Вам программу (см. таблицу программ).
2. Выберите по желанию дополнительные функции или измените параметры стирки.
3. Нажатием кнопки «Отложенный старт» выберите настройку времени в диапазоне от 0 до 24 часов. На дисплее появится время от 0 до 24 часов.
4. Нажмите на кнопку «Старт/Пауза». Стиральная машина перейдет в режим ожидания. Стирка начнется автоматически по истечении запрограммированного времени отсрочки.

Отмена функции: в случае, если программа стирки еще не запущена, нажимайте на кнопку «Отложенный старт», пока на дисплее не появится значение 0Н, если программа уже запущена, следует нажать кнопку «Вкл/Выкл». Если выбран режим отсрочки начала стирки, на дисплее будет высвечиваться время, оставшееся до включения программы стирки.

В случае сбоя в электроснабжении при работающей машине, выбранная программа запоминается и при восстановлении энергоснабжения для продолжения выполнения программы необходимо нажать кнопку «Старт/Пауза».

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

Функция служит для включения специальной блокировки кнопок, предохраняющей от случайного изменения детьми настроек. Все кнопки, кроме «Вкл/Выкл» будут заблокированы.

Если питание будет случайно выключено, для продолжения стирки нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Все ваши настройки сохраняются в памяти.

Чтобы включить защиту от детей, во время цикла стирки следует одновременно нажать и удерживать 3 секунд кнопки «Дополнительное полоскание» и «Предварительная стирка» до появления звукового сигнала. для отмены функции в процессе цикла стирки необходимо повторно нажать и удерживать теже самые кнопки в течение 3 секунд.

ВНИМАНИЕ!

Если запрограммирована функция защиты от детей, то на дисплее высвечивается ее графический символ.

Блокировка не отключается автоматически после окончания цикла стирки!

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

После запуска машины, одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «Температура» и «Отжим» до появления звукового сигнала.

Для восстановления функции повторите действие.

ВНИМАНИЕ!

После отключения стиральной машины звуковой сигнал не будет активирован до отмены функции отключения.

ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ

Во время процесса стирки Вы можете добавить белье в барабан (если что-то забыли). Для этого нажмите и удерживайте в течении не менее 3 сек. кнопку «Старт/Пауза».

1. Дождитесь остановки барабана.
2. Откройте дверцу после её разблокировки.
3. Загрузите белье в барабан и закройте дверцу.
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» для продолжения стирки.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ СТИРКИ

Программа	Макс. загрузка (кг)	Отсеки для детергентов			Дополнительные функции				Температура стирки (°C)	Стандартное время программы (мин)	Скорость отжима по умолчанию (об/мин)
		Предварительная стирка	Основная стирка	Ополаскиватель	Отложенный старт	Быстрая стирка	Дополнительное полоскание	Предварительная стирка			
Хлопок	6.0	O	●	O	O	O	O	O	40	160	800
Синтетика	3.0	O	●	O	O	O	O	O	40	100	800
Детские вещи	6.0	O	●	O	O	O	O	O	30	80	800
Джинсы	6.0	O	●	O	O	O	O	O	60	105	800
Смешанное бельё	6.0	O	●	O	O	O	O	O	40	73	800
Цветное бельё	3.0	X	●	O	O	O	O	X	Холодная вода	70	800
Слив	-	X	X	X	O	X	X	X	-	1	-
Отжим	6.0	X	X	X	O	X	X	X	-	12	800
Полоскание и отжим	6.0	X	X	O	O	X	O	X	-	20	800
Шерсть	2.0	X	●	O	O	X	O	X	40	67	600
Деликатная стирка	2.5	X	●	O	O	X	O	X	30	50	600
Экспресс-стирка	2.0	X	●	O	O	X	X	X	Холодная вода	15	800
Спортивная одежда	3.0	O	●	O	O	X	O	O	40	45	1000
Ручная стирка	2.0	O	●	O	O	X	O	O	Холодная вода	60	600
Хлопок ECO	6.0	X	●	O	O	X	X	X	60	171	1000

● Обязательно использовать детергент, без которого стирка будет неэффективной.
O Использовать стиральный порошок или ополаскиватель, если это необходимо.
X Нет необходимости использовать детергент или ополаскиватель.

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

Решение проблем, возникших в ходе эксплуатации стиральной машины

Проблема	Предполагаемая причина/Способ устранения
Стиральная машина не работает	- Открыть кран до упора - Прочистить ситечко на шланге подвода воды - Закрыть дверцу стиральной машины - Нажать на кнопку «Старт/Пауза»
Вода под стиральной машиной	- Правильно подсоединить наливной шланг подвода воды
Стиральная машина не отжимает	- Вынуть и еще раз загрузить вещи в барабан, очистить фильтр насоса
Неприятный запах в барабане стиральной машины	- Включить цикл автоочистки с пустым барабаном (см. таблицу программ)
В барабане нет воды	- На дисплее высвечивается код ошибки E10. Открыть водопроводный кран
В отсеке для ополаскивателя остается вода	- Нажать на «грибок», который находится в центральной камере отсека
Плохой отжим	- Необходимо правильно дозировать моющее средство в зависимости от степени загрязнения вещей и жесткости воды (см. рекомендации на упаковке моющего средства) - Прочистить фильтр насоса
Стиральная машина не набирает воду	- Открыть водопроводный кран - Проверить параметры программы - Проверить напор воды - Еще раз подсоединить шланг подвода воды - Закрыть дверцу стиральной машины - Проверить и убедиться, что шланг не перекручен и не пережат
Стиральная машина набирает и сливает воду одновременно	- Проверить и убедиться, что конец сливного шланга располагается выше уровня воды в стиральной машине (шланг должен располагаться на высоте 0,6–1 м от пола)
Неправильный слив воды	- Проверить состояние фильтра насоса - Проверить состояние сливного шланга - Проверить расположение сливного шланга, который должен располагаться на высоте 0,6–1 м от пола
Стиральная машина вибрирует	- Проверить и убедиться, что сняты все транспортные блокировки - Отрегулировать положение стиральной машины по уровню в разных плоскостях - Зафиксировать ножки (затянуть контргайки)

Появляется большое количество пены через отсеки для стирального порошка	- Уменьшить дозу моющего средства - Проверить жесткость воды, а также количество и тип применяемого детергента
Прерывание процесса стирки до окончания программы	- Проверить напряжение питания, подачу и слив воды
Шум после слива воды, вызванный работой сливного насоса	- После слива воды из барабана в шланге и насосе осталось небольшое количество воды. При непрерывной работе сливного насоса подсасывается воздух и наблюдается характерный шум, который не обозначает поломки
Временные приостановки в выполнении программы стирки	- Стиральная машина оснащена системой автоматического долива воды - Приостановка вызвана удалением излишка пены

КОДЫ ОШИБОК СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Стиральная машина имеет систему внутренней диагностики, которая в случае возникновения мелких неисправностей, связанных с неправильной эксплуатацией, помогает определить место неполадок и их причины при помощи «кодов», высвечиваемых на дисплее.

Обнаружение ошибки сигнализируется появлением символов:

Код ошибки	Причина	Устранение неполадки
E10	Низкий напор воды, отсутствие воды в стиральной машине	Открыть водопроводный кран, проверить шланг подачи воды, проверить фильтр на шланге подачи воды и напор воды
E21	Засорившийся фильтр насоса	Прочистить фильтр насоса
E30	Не закрыта дверца	Проверить и убедиться, что дверца стиральной машины закрыта, а вещи не зажаты дверцей

Кроме этого при обнаружении ошибки стиральная машина издает звуковой сигнал (если он активен).

ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ!

Запрещается использовать растворители и абразивные чистящие средства (например, чистящие порошки и гели) для очистки корпуса стиральной машины и пластиковых деталей!

Используйте только деликатные жидкие моющие средства и мягкую тряпочку. Не используйте губки.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА НАСОСА

Рекомендуется очищать фильтр насоса через примерно 20 стирок. Несвоевременная очистка фильтра приводит к засорению фильтра и затрудняет слив воды из машины!

- Отсоедините стиральную машину от электросети.
- Закройте водопроводный кран.
- Откройте крышку фильтра насоса.

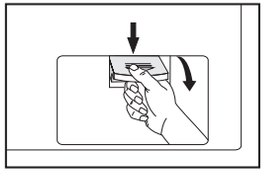
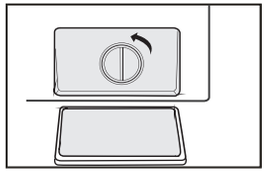
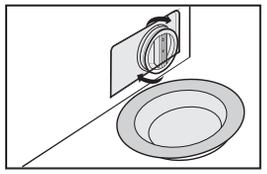

- Выкрутите фильтр.
- Выньте фильтр.
- Очистите фильтр.

Установка фильтра осуществляется в обратном порядке.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ПОДАЧИ ВОДЫ

- Отсоедините наливной шланг.
- Возьмитесь плоскогубцами за стержень ситечка фильтра.
- Выньте и очистите фильтр (при помощи кисточки).

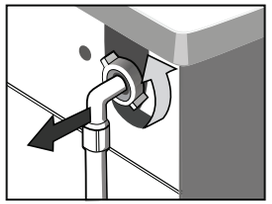
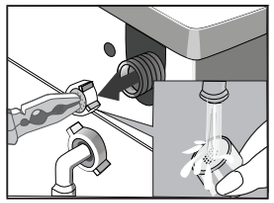

Установка фильтра осуществляется в обратном порядке

ОЧИСТКА ЛОТКА ДЛЯ ДЕТЕРГЕНТОВ (МОЮЩИХ СРЕДСТВ)

Рекомендуется очищать, по крайней мере, один раз в месяц.

- Откройте отсек, вытягивая его за ручку (нажимая одновременно на ограничитель).
- Промойте под проточной водой (при помощи щетки или тряпочки).
- Вставьте отсек на место.

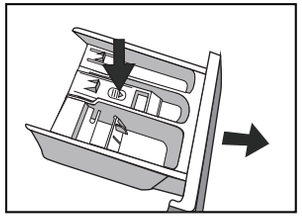
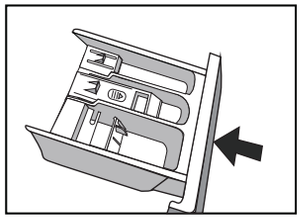
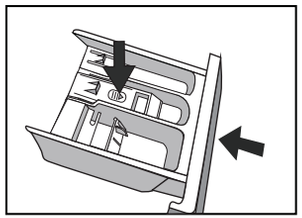

Технические характеристики и комплектация

Модель	KF-SH60101MWL /KF-SHB60102MWLX
Цвет	Белый
Напряжение питания/частота тока, В/Гц	220-240/50
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000
Максимальное число оборотов при отжиме,об/мин	1000
Дисплей / Цвет индикации	LED / Оранжевый
Длина шнура электропитания, м	1,5
Длина шланга для залива воды, м	1
Длина шланга для слива воды, м	1,6
Класс энергопотребления	A+++
Класс стирки / Класс отжима	A / C
Остаточная влажность белья, %	62
Годовое энергопотребление, кВт*ч/год	153
Годовой расход воды, л/год	9240
Максимальный расход воды за цикл стирки, л/цикл	48
Уровень шума при стирке/отжиме, дБ	59/74
Объем барабана, не менее, л	38
Диаметр загрузочного отверстия / Внешний диаметр люка, мм	310 / 480
Габаритные размеры машины (ШхГхВ), мм	595 x 450 x 850
Габариты в упаковке (ШхГхВ), мм	650 x 555 x 885
Масса нетто/брутто, кг	53/56
Основные программы стирки	
Число программ	16
Хлопок ECO	да
Ручная стирка	да
Спортивная одежда	да
Экспресс-стирка	да
Деликатная стирка	да
Шерсть	да
Полоскание и отжим	да
Отжим	да
Слив	да
Цветное бельё	да
Смешанное бельё	да
Джинсы	да
Детские вещи	да
Синтетика	да
Хлопок	да
Моя программа	да
Опции	
Отложенный старт	да (до 24ч)
Дополнительное полоскание / Предварительная стирка	да / да
Регулировка оборотов при отжиме	0/400/600/800/1000
Выбор температуры стирки	Холодная /20/30/40/60/90°C
Пауза в работе (для дозагрузки белья)	да
Особенности	
Возможность отключения звукового сигнала	да
Режим «Быстрая стирка»	да
Сотовый барабан Crystal Care	да
Электронный блок с функцией памяти / Защита от детей	да / да
Автобаланс / Антипена	да / да
Контроль перегрева / Контроль перелива	да / да
Комплектация	
Стиральная машина автомат	1 шт.
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт.
Упаковка	1 шт.

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

Свидетельство о приемке и продаже

Стиральная машина автомат KRAFT модель _____

Заводской № _____

Дата выпуска «_____» _____ _____г.

Штамп ОТК

Продана _____
наименование и номер магазина

_____

Дата продажи «_____» _____ _____г.

Штамп магазина _____
подпись продавца

Адрес сервисной службы _____
заполняется организацией, продавшей стиральную машину

_____

Претензий к внешнему виду, комплектации и работе стиральной машины не имею. С гарантийными условиями ознакомлен.

_____
Ф.И.О., подпись покупателя

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

«____» _____ 20___ г.

Штамп магазина

Продавец обязан при продаже заполнить гарантийные талоны Дата изготовления товара находится на упаковке и на задней стенке товара.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. **Срок гарантии составляет 24 месяца.**
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
4. Гарантия не включает в себя установку, периодическое техническое обслуживание (чистку, удаление пыли и т.п.).
5. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.
6. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:
   - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
   - неправильной установки или транспортировки;
   - действия третьих лиц или непреодолимой силы;
   - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
   - повреждений животными;
   - ремонта или внесений конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
   - отклонений от Государственных технических стандартов питающих электрических и кабельных сетей;
   - подачи на мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
   - использования изделия в промышленных или коммерческих целях.
7. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Тел. сервисного центра: 8 (863) 258-73-02

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

КОРЕШОК ТАЛОНА №1 на гарантийный ремонт автоматической стиральной машины KRAFT модели_____

Изъят «_____» _____ 20____ г.

Исполнитель_____ подпись

Ф.И.О.

Вид и содержание выполненных работ _____

Наименование сервисной службы_____

Линия отреза

ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт автоматической стиральной машины

KRAFT модели _____

Продан _____

(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____тел:_____

Дата продажи «____» _____ _____г.

Штамп магазина _____

(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____

(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

КОРЕШОК ТАЛОНА №2 на гарантийный ремонт автоматической стиральной машины KRAFT модели_____

Изъят «_____» _____ 20____ г.

Исполнитель_____ подпись

Ф.И.О.

Вид и содержание выполненных работ _____

Наименование сервисной службы_____

Линия отреза

ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт автоматической стиральной машины

KRAFT модели _____

Продан _____

(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____тел:_____

Дата продажи «____» _____ _____г.

Штамп магазина _____

(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____

(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

Автоматическая стиральная машина KRAFT

модель _____

Владелец, его адрес _____

_____

_____
подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность) _____

Владелец: _____

_____

_____
подпись

Механик: _____
Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

_____

_____

Дата «_____» _____ _____г.

Механик: _____ Владелец: _____
подпись подпись

Утверждаю _____
наименование сервисного предприятия и адрес

_____

_____ _____
должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

Автоматическая стиральная машина KRAFT

модель _____

Владелец, его адрес _____

_____

_____
подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность) _____

Владелец: _____

_____

_____
подпись

Механик: _____
Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

_____

_____

Дата «_____» _____ _____г.

Механик: _____ Владелец: _____
подпись подпись

Утверждаю _____
наименование сервисного предприятия и адрес

_____

_____ _____
должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

КОРЕШОК ТАЛОНА №3 на гарантийный ремонт автоматической стиральной машины KRAFT модели_____

Изъят «_____» _____ 20_____ г.

Исполнитель_____ _____
Ф.И.О. подпись

Вид и содержание выполненных работ _____

_____

Наименование сервисной службы_____

Линия отреза

ТАЛОН №3 на гарантийный ремонт автоматической стиральной машины KRAFT модели _____

Продан _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____тел:_____

Дата продажи «____» _____ _____г.

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____
(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

КОРЕШОК ТАЛОНА №4 на гарантийный ремонт автоматической стиральной машины KRAFT модели_____

Изъят «_____» _____ 20_____ г.

Исполнитель_____ _____
Ф.И.О. подпись

Вид и содержание выполненных работ _____

_____

Наименование сервисной службы_____

Линия отреза

ТАЛОН №4 на гарантийный ремонт автоматической стиральной машины KRAFT модели _____

Продан _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

_____

_____

_____

_____тел:_____

Дата продажи «____» _____ _____г.

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Наименование и адрес сервисной службы*

_____
(* заполняется торговым предприятием)

_____

_____

Автоматическая стиральная машина KRAFT

модель _____

Владелец, его адрес _____

_____

_____
подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность) _____

Владелец: _____

_____

_____
подпись

Механик: _____
Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

_____

_____

Дата «_____» _____ _____г.

Механик: _____ Владелец: _____
подпись подпись

Утверждаю _____
наименование сервисного предприятия и адрес

_____

_____ _____
должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

Автоматическая стиральная машина KRAFT

модель _____

Владелец, его адрес _____

_____

_____
подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность) _____

Владелец: _____

_____

_____
подпись

Механик: _____
Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

_____

_____

Дата «_____» _____ _____г.

Механик: _____ Владелец: _____
подпись подпись

Утверждаю _____
наименование сервисного предприятия и адрес

_____

_____ _____
должность руководителя предприятия, выполнившего обслуживание МП подпись

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

Таблица обозначений на ярлыках одежды

Стирка и отбеливание		Сушка и отжим	
	Щадящая стирка (ручная или машинная).		Можно сушить.
	Щадящая стирка. Точно выдерживать температуру воды. Не подвергать сильной механической обработке. При отжиме - медленный режим центрифуги.		Не сушить (применяется вместе с "Не стирать").
	Деликатная стирка. Большое количество воды. Минимальная механическая обработка. Быстрое полоскание.		Разрешено отжимать и сушить в стиральной машине.
	Стирка запрещена.		Не разрешено отжимать и сушить в стиральной машине.
	Стирать в холодной воде (до 30°С).		Сушить при низкой температуре (до 40°С).
	Стирать в теплой воде (до 40°С).		Сушить при средней температуре (до 60°С).
	Стирать в горячей воде (50°С и выше).		Сушить при высокой температуре.
	Только ручная стирка.		Сушить без отжима.
	Допускается отбеливание домашними пятновыводящими средствами.		Недопустимо попадание солнечных лучей при сушке.
	Не использовать отбеливающие и хлорсодержащие стиральные порошки.		Нельзя выкручивать.
Чистка		**Глажение**	
	Разрешена только сухая чистка (химчистка).		Глажение разрешено.
	Химчистка не разрешена.		Глажение не разрешено.
	Разрешена сухая чистка с любыми растворителями		Температура глажения до 200°С.
	Чистка только с углеводородными растворителями, перхлорэтиленом.		Температура глажения до 150°С.
	Чистка только с углеводородными растворителями.		Температура глажения до 100°С.

DEAR BUYER!

We congratulate you on having bought the device under trade name ™KRAFT.
We are sure that our devices will become faithful and reliable assistance in your housekeeping.

Avoid extreme temperature changes. Rapid temperature change (e.g. when the unit is moved from freezing temperature to a warm room) may cause condensation inside the unit and a malfunction when it is switched on. In this case leave the unit at room temperature for at least 8 hours before switching it on.

Contents

SAFETY PRECAUTIONS 28
OVERVIEW OF WASHING MACHINE 30
INSTALL OF WASHING MACHINE 31
OPERATE WASHING MACHINE..... 34
VIEW OF CONTROL PANEL 39
TABLE OF WASHING PROCEDURES 44
MAINTENANCE..... 45
PRODUCT SPECIFICATION 47
TROUBLESHOOTING..... 48
APPENDIX..... 49
PRODUCT FICHE 50
REMOVE THE PROBLEMS 51

Safety Precautions

- If the supply cord is damaged,it must be replaced by the manufacturer,its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This washing machine is for indoor use only.
- The openings must not be obstructed by a carpet.
- (This warning is only for EUROPEAN market) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safeway and underst and the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- (This warning is not for EUROPEAN market)This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Pull out its plug from the power socket before cleaning or maintenance.
- Make sure that all pockets are emptied.
- Sharp and rigid items such as coin,brooch,nail,screw or stone etc.may cause serious damages to this machine.
- Pull out its plug and cut off water supply after the operation.
- Please check whether the water inside the drum has been drained before opening its door.Please do not open the door if there is any water visible.
- Pets and kids may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Glass door may be very hot during the operation. Keep kids and pets far away from the machine during the operation.
- Take care that power voltage and frequency shall be identical to those of washing machine.
- Do not use any socket with rated current less than that of washing machine.Never pull out power plug with wet hand.
- To ensure your safety,power cord plug must be inserted into an earthed three-pole socket. Check carefully and make surethat your socket is properly and reliably earthed.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continously supervised.
- Kids should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- Packing materials may be dangerous to the kids. Please keep all packing materials(plastic bags,foams etc) far away from the kids.
- Be careful of burning when washing machine drains hot washing water.
- Washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explos -ive or caustic gases.
- Make sure that the water and electrical devices must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer’s instructions and local safety regulations.

- Before operating this machine,all packages and transport bolts must be removed. Otherwise,the washing machine may be seriously damaged while washing the clothes.
- Before washing the clothes at first time, the washing machine shall be operated in one round of the whole procedures without the clothes inside.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply. The washing machine with double inlet valves can be connected to the hot water and cold water supply.
- Your washing machine is only for home use and is only designed for the textiles suitable for machine washing.
- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden.Gasoline and alcohol etc. Shall not be used as detergents.Please only select the detergents suitable for machine washing, especially for drum.
- It is forbidden to wash carpets.
- Never refill the water by hand during washing.
- After the program is completed, Please wait for two minutes to open the door.
- Please remember to disconnect water and power supply immediately after the clothes are washed.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Do not lean against machine door.
- Please do not close the door with excessive forces.If it is found difficult to close the door,please check if the excessive clothes are put in or distributed well.
- The household washing machine isn't intended to be built-in.

- **Cautions during Handling Machine**

1.Transport bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person.
2.The accumulated water shall be drained out of the machine.
3. Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting.Machine door can not be used as the handle during the conveyance.

- **Notes on disposal:**

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.To return your used device,please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.

KRAFT
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ
AUTOMATIC WASHING MACHINE

Overview of Washing Machine

■ Component

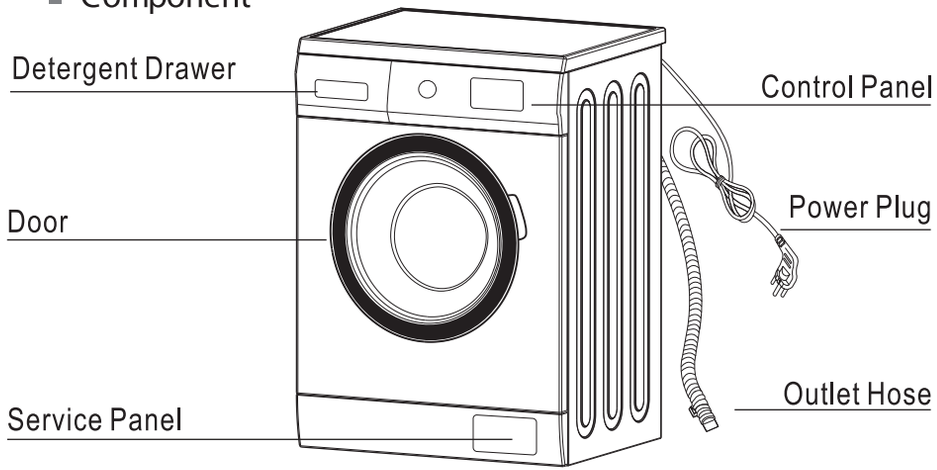

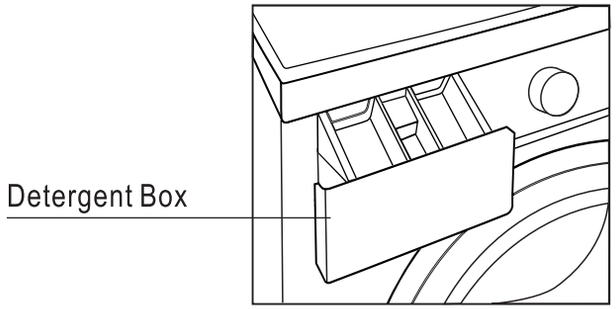

■ Accessories

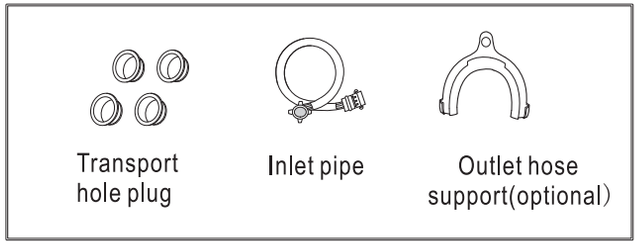

Install of Washing Machine

Unpacking the washing machine

Unpack your washing machine and check if there is any damage during the transportation. Also make sure that all the items (as shown in Page 5) in the attached bag are received. If there is any damage to the washing machine during the transportation, or any item is missing, please contact the local dealer immediately.

Dispose the packing materials

The packing materials of this machine may be dangerous to kids. Please dispose them properly and avoid easy touch by kids. Please dispose the related packing materials according to the relevant local regulations. Please do no throw the packing materials away together with the other daily living rubbishes.

Remove transport bolts

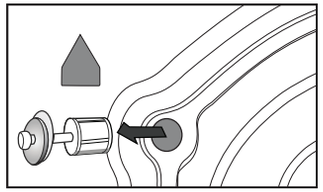

Before using this washing machine, transport bolts must be removed from the backside of this machine. Please take the following steps to remove the bolts:

1.Loosen all bolts with spanner and then remove them.
2.Stop the holes with transport hole plugs.
3.Keep the transport bolts properly for future use.

Select the location

Before installing the washing machine, the location characterized as follows shall be selected:

- Rigid, dry, and level surface (if not level, please make it level with reference to the following figure “Adjust Leg”)
- Avoid direct sunlight
- Sufficient ventilation
- Room temperature is above 0˚C
- Keep far away from the heat resources such as coal or gas.

Make sure that the washing machine will not stand on power cord.
Do not install the washing machine on the carpet floor.

Adjust Leg

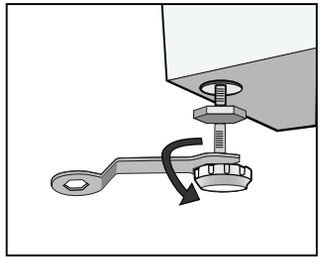

1.When positioning the washing machine, please first check if the legs are closely attached to the cabinet. If not, please turn them to their original positions with hand or spanner and tighten the nuts with spanner.
2.After positioning the washing machine, press four corners on top cover of washing machine in sequence. If the washing machine is not stable when being pressed, this leg shall be adjusted.

3.Ensure the positioning status of washing machine. Loosen the lock nut with spanner and turn the leg with hand until it closely contacts with the floor. Press the leg with one hand and fasten the nut closely to the cabinet with the other hand.
4.After being locked properly, press four corners again to make sure that they has been adjusted properly. If it is still unstable, it has to repeat Steps 2 and 3.
5.Put a solid cylinder (e.g. pop cans) oppositely on the top cover of the washing machine from in the left, right, front and back directions. If the cylinder keeps stable, the washing machine is positioned level. If it rolls, the washing machine is positioned unlevel. The rolling direction is the direction of lower ground surface. Then, the two legs in this direction shall be raised at the same time until the washing machine is level. Steps 1~3 are repeated to make the bottom legs closely against the ground and the nuts shall be locked tightly.

Connect inlet pipe

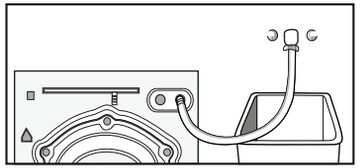

Connect the inlet pipe as indicated in the figure. For the model which has hot valve , please connect the hot vale to hot water tap. Energy will decrease automatically for some program.

Install inlet pipe

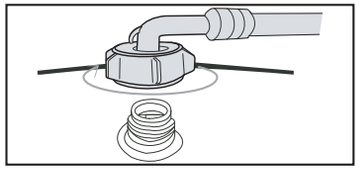

1.Connect the elbow to tap and fasten it clockwise.
2.Connect the other end of inlet pipe to the inlet valve at the backside of washing machine and fasten the pipe tightly clockwise.

Notes: after connection, if there is any leakage with hose, then repeat the steps to connect inlet pipe. The most common type of tap shall be used to supply water. If tap is square or too big, then standard tap shall be changed.

Hole plug

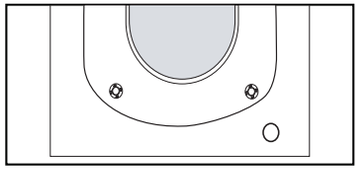

This Hole plug is used to jam the hole on the back cabinet.

Place outlet hose

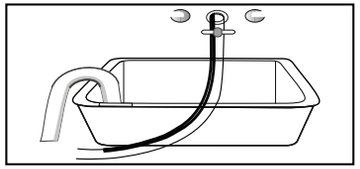

There are two ways to place the end of outlet hose:
1.Put it beside the water trough.

2.Connect it to the branch drain pipe of the trough.

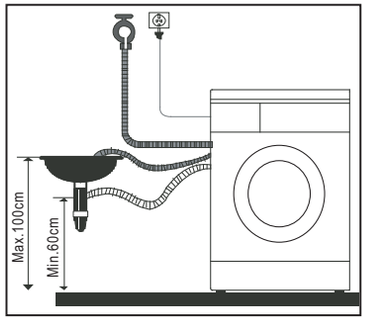

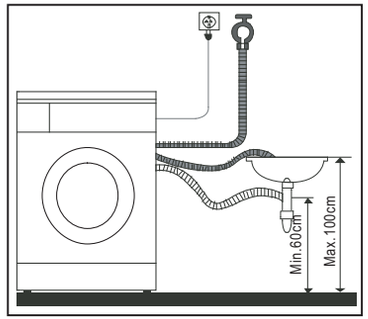

- It can drain the water up and down, outlet hose shall not be installed ata height beyond 100cm and its end shall not be immersed in water.

Position outlet hose properly so that the floor will not be damaged by water leakage.
Notes:
If the machine has outlet hose support, please install it like the following pictures.

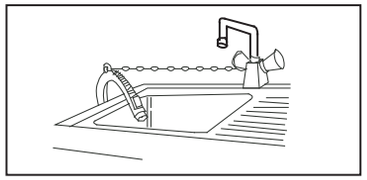

- When installing outlet hose, fix it properly with a rope.
- Position outlet hose properly so that the floor will not be damaged by water leakage.

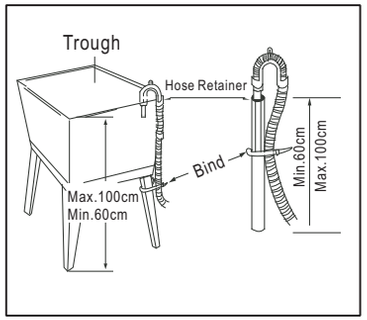

- If outlet hose is too long, do not force it into washing machine as it will cause abnormal noises.

Electrical Connection

- As the maximum current through the unit is 10A when you are using its heating function, please make sure the power supply system (current, power voltage and wire) at your home can meet the normal loading requirements of the electrical appliances.
- Please connect the power to a socket which is correctly installed and properly earthed.
- Make sure the power voltage at your place is same to that in the machine's rating label.
- Power plug must match the socket and cabinet must be properly and effectively earthed.
- Do not use multi-purpose plug or socket as extension cord.
- Do not connect and pull out plug with wet hand.
- When connecting and pulling out the plug, hold the plug tightly and then pull it out. Do not pull power cord forcibly.
- If power cord is damaged or has any sign of being broken, special power cord must be selected or purchased from its manufacturer or service center for replacement.

WARNING

1.**This machine must be earthed properly.** If there is any short circuit, earthing can reduce the danger of electrical shock.
This machine is equipped with power cord, which includes plug, earthing wire at earthing terminal.
2.Washing machine shall be operated in a circuit separate from other electrical appliances. Otherwise, power protector may be tripped or fuse may be burned out.

Operate Washing Machine

Checklist and Preparation before Washing Clothes

Please read this operation method carefully to avoid the troubles of washing machine and damages of clothes.

Check if the first-washed clothes will bed decolorized.

After a white towel touched with liquid detergent is used to wash the invisible corners of the clothes, check if the white towel is stained with clothes' original color.
As for the scarves and those clothes that easily get decolorized among imported clothes, please wash them separately before washing.
As for the stains on sleeves, collars and pockets, use the liquid detergent and wash it with brush gently. Finally put them into the washing machine to achieve more ideal washing effects.
As for temperature-sensitive clothes, they shall be washed as required in the labels. Otherwise, it may cause color change or distortion.

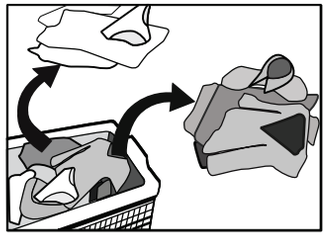

Keep in Mind:

Never put the clothes to be washed in washing machine for a long period of time. Otherwise it may get moldy and cause spots. Therefore, please wash the clothes in time. The clothes also may get color changed or distorted if they are not washed according to the stated washing temperature.

Clothes that can not be washed by washing machine

The clothes that may get distorted if being immersed in water:
Ties, waistcoats, western-style clothes, outer garments etc. may have obvious shrinkage if being immersed in water; the decolorized clothes such as blended spinning clothes of artificial fiber etc.

Wrinkle-style clothes, embossed clothes, resin clothes etc. may get distorted when being immersed in water. Among cotton and wool materials, the clothes that get easily distorted are wrinkle-style silk, fur products and fur decorations;
Clothes with decoration, long dress and traditional clothes etc are the products to get decolorized easily.
Please do not wash the clothes without material labels and washing requirements.
Never wash the clothes stained with the chemicals such as gasoline, petroleum, benzene, paint thinner and alcohol.

Please pay attention with regard to detergents
"Low bubble" detergent or washing powder or washing powder special for drum washing machine shall be selected according to fiber types (cotton, synthetic fiber, soft products and wool products), colors, washing temperatures, dirty degrees and types. Otherwise, excessive bubbles may be generated and overflowed out of the drawer so that accidents may take place.
Bleacher belongs to alkali type and can damage clothes, so it is suggested to use as little as possible.
Powder detergents can easily leave the residues in the clothes so as to generate the bad smell, so they shall be sufficiently rinsed.
Detergent can not easily get dissolved completely if there is too much detergent or water temperature is rather low. It can remain in clothes, pipes and washing machines to pollute the clothes.
Washing shall follow the weight of clothes, dirty degrees, local water hardness as well as the recommendations from the detergent manufacturers. Please consult the water company if you are not clear of water hardness.
Notes:
Keep detergents and additives in safe and dry places out of touch by kids.

Checklist and Preparation before Washing Clothes

Please take out the items out of the pockets.
Please check the pockets of the clothes to be washed, empty the rigid items such as decorations and coins, otherwise washing machine may be damaged or have abnormal troubles.

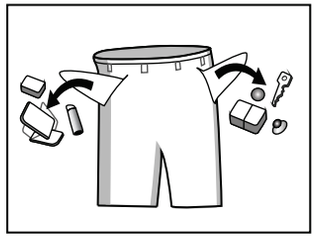

For the clothes to be washed, they are classified according to the following characteristics:
The symbol types of care labels: the clothes to be washed are classified into cotton, blended fiber, synthetic fiber, silk, wool and artificial fiber.

Color: white and colorful colors shall be identified. All new colorful articles shall be washed in a separate way.
Size: the articles of different sizes are washed together to increase the washing effects.
Sensitivity: soft articles shall be washed separately. As for new pure wool textiles, curtains and silks, the soft washing procedure shall be selected. Check the labels in all washing articles.
The clothes shall be sorted before being put into washing machine. As for the curtains with hooks, the hooks shall be removed before being washed.
The decorations on the clothes may damage the washing machine. As for the clothes with buttons or embroideries, they shall be turned over before being washed.
Clean up fasteners:
Zips shall be zipped close and buttons or hooks shall be fixed. The loose band or ribbon shall be bound together.

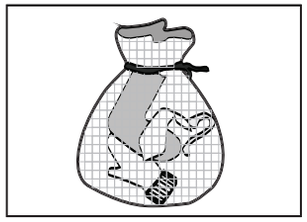

It is suggested to put bras into the pillow slip with zip or buttons sealed to prevent the steel wire from popping out of bras into the drum and damaging the machine.
Especially delicate textiles such as laced curtains, straight jackets, small articles (tight socks, handkerchiefs, ties etc.) shall be put into string bag for washing.

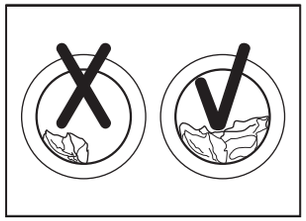

When washing a single big and heavy dress such as Turkish towels, jeans, wadded jackets etc., it may easily cause great eccentricity and give alarm due to great unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more clothes to be washed together so that draining can be done smoothly.
Clean away dusts, stains and pet hairs from the clothes.
The clothes may be damaged and disturb washing effects during the friction between dusts, stains and clothes.
To protect baby skin
Baby articles (baby clothes and towels) including napkins shall be washed separately. If they are washed together with the adults' clothes, they may be infected. Rinsing times shall be increased to ensure the thorough rinsing and cleaning without the detergent residues.
It is suggested that the parts that are easily stained such as white sockets, collars and sleeves etc. shall be hand washed before being put into washing machine to achieve more ideal washing effects.
Please use powder or liquid detergents. The residues of the soap could remain in the gaps of the clothes if soap is used.

Confirm the washing capacity:
Do not put excessive washings; otherwise it may affect the washing effects. Please confirm the maximum affordable washing quantity according to the following table.

Fiber Type	Maximum Loading Capacity			
	6.0kg	7.0kg	8.0kg	9.0kg
Cotton	6.0kg	7.0kg	8.0kg	9.0kg
Synthetic	3.0kg	3.5kg	4.0kg	4.5kg
Wool	2.0kg	2.0kg	2.0kg	2.0kg
Delicate	2.5kg	2.5kg	2.5kg	2.5kg

The clothes which easily get fuzzed shall be turned over for washing
The clothes which easily get fuzzed shall be washed separately; otherwise the other articles can be stained with dust and thrum etc. Preferably, black clothes and cotton clothes shall be washed separately because they can easily get stained with the thrums of other colors when being washed together.
Please check before washing.

Washing machine shall not wash water-proof materials (ski suits, outside napkin pads, curtains).
As for the fiber products that water can not get soaked easily into such as water-proof cushions, and clothes, it is better not to wash. Otherwise there will be water bursting out or abnormal vibration to cause danger while rinsing and draining so that the clothes also may be damaged. (Such as outside napkin pads, raincoats, umbrella, ski suits, car covers, sleeping sacks etc.)

Cautions during Draining
Draining of normal clothes:
Moistures of washings are drained through drain hole.
Draining of water-proof clothes and fiber products:
In the normal washing and draining status, moistures of water-proof clothes and fiber products can not be drained while washing water is gathered in one direction so that the eccentricity of washing machine is too great and vibration or moving is caused.

View of Control Panel

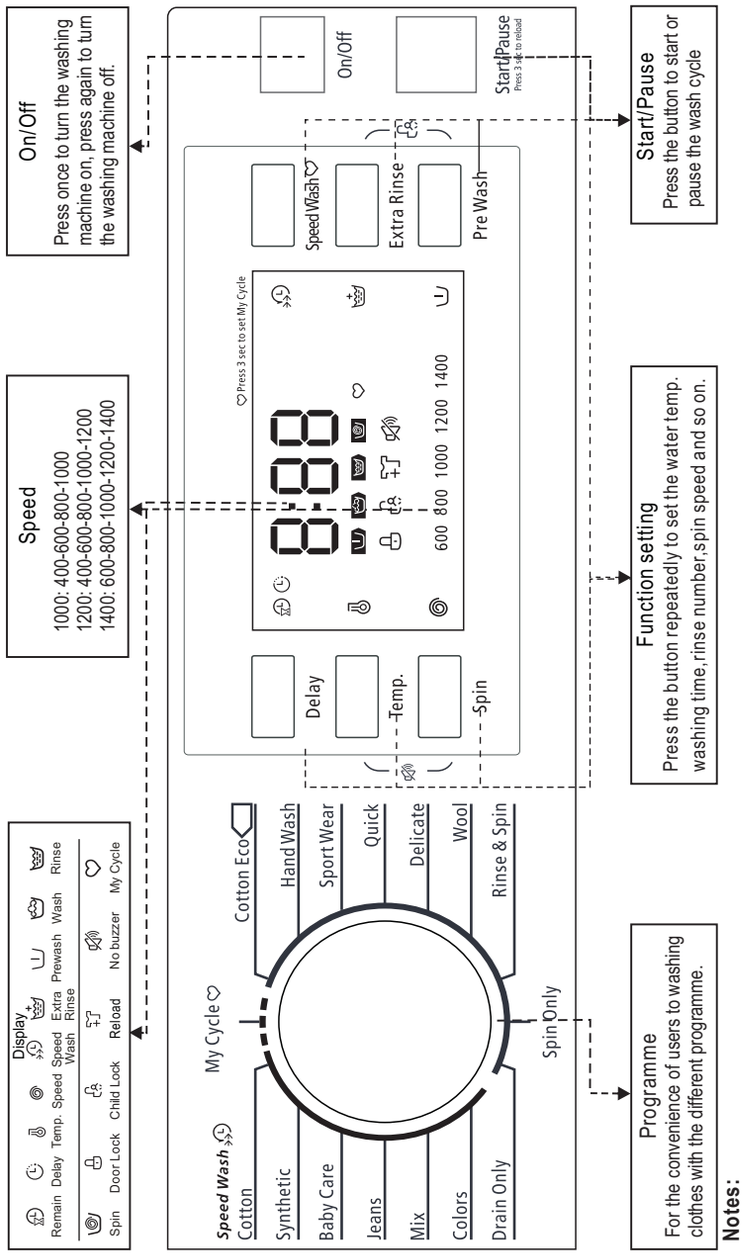

Notes:
1. The Control panel line chart is for reference only, Please refer to real product as standard.
2. The Control panel could be changed without written notice. Please visit the website of Washing Machine or call up the service line for consultation.
3. When the lights of Speed (600,800,1000,1200,1400) are off means the speed is 0.

Washing Clothes at first time

Before washing clothes at first time, the washing machine shall be operated in one round of the whole procedures without clothes in as follows:

1.Connect power source and water.
2.Put a little detergent into the box and close it.
3.Press the button “On/Off”.
4.Press the button “Start/Pause”.

The drawer is separated as follows:

I: Pre-detergent or washing powder.
II: Main detergent
❀ : Washing additive,such as fabric softener or tackifier.

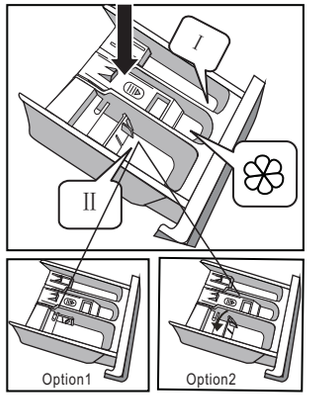

Put detergent into washing machine.

1.Pull out the drawer.
2.Fill pre-detergent into Case I (when necessary).
3.Fill detergent into Case II.
option1: detergent (powder) . option2(liquid)
4.Fill softener into Case ❀ (when necessary).

Notes:

- As for the agglomerated or ropy detergent or additive, before they are poured into the detergent box, it is suggested to use some water for dilution to prevent the inlet of detergent box from being blocked and overflowing while filling water.
- Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing effect with less water and energy consumption.

Start up washing machine

Connect the power. Check if water pipes are connected properly. Open the tap completely. Put in the clothes to be washed and fill in the detergent and tackifier. Then press the button “On/Off”,Select the proper procedures and functions and press the button “Start/Pause”.

Select the procedure

The proper washing procedures shall be selected according to the types, quantities, and dirtiness of the clothes to be washed in combination with the following washing temperature table.

90 ℃	Seriously besmirched, pure white cotton or flax (for example: coffee table cloths, canteen table cloths, towels, bed sheets)
60 ℃	Moderately besmirched, colorful flax, cotton and synthetic articles with certain decolorizing degree (for example: shirts, night pajamas; Slightly besmirched, pure white flax
40 ℃,30 ℃, 20 ℃, Cold water	Normally besmirched articles (for example: synthetic and wool)

First, turn the rotary switch to select the corresponding procedures according to the types of textiles.

Second, select the proper temperature according to the dirtiness. Generally, the higher the temperature is, the more the power is consumed.

Last, select the proper revolution speed. The higher the revolution speed is, the drier the textiles are spun, but higher the noises will also be increased.
The surfaces of delicate textiles will have wrinkles and the working life of washing machine will be shortened.

PLEASE NOTE: to protect the clothes, the lower revolution speed shall be selected for delicate textiles.

The main washing procedures depend on the types of the clothes to be washed as follows:

- Cotton

You can select this procedure to wash the daily washable clothes. The washing period is quite long with quite strong washing intension. It is recommended to wash the daily cotton articles, for example: bed sheets, quilt covers, pillowcases, gowns, underwear etc.

- Cotton ECO

To increase the washing effects, main additional washing time is increased.
It is recommended to wash the clothes for babies or worn by the persons with allergic skin.

- Synthetic

You can select this procedure to wash the quite delicate clothes. The procedure is shorter compared with that for cottons and the washing intension is quite gentle. It is recommended to wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. As for curtains and laced textiles, the procedure “Synthetic ” shall be selected. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.

- Baby Care

You can select this procedure to wash your baby’s clothes, it can make the baby's wear cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.

- Jeans

This program is specially designed for washing jeans.

- Mix

You can select this procedure wash the tough clothes, that need much more time and strength. It is used for the daily clothes fo cotton, such as sheets, chained, pillowcases bathrobe and underwear.

- Colors

You can choose the program washing brightly colored clothing, it can protect the bright colors better .

- Drain Only

Separate Drain only Procedure.

- Spin Only

Separate spin only procedure. Soap water or rinse water shall be drained out before spinning.

- Rinse&Spin

Separate Rinse&Spin Procedure.

- Wool

You can select this procedure to wash the wool textiles labeled with “Machine Wash”. Please select the proper washing temperature according to the label on the articles to be washed. Furthermore, the proper detergent shall be selected for wool textiles.

- Delicate

You can select this procedure to wash your delicate clothes. Its washing intension is gentler and revolution speed is less compared with the procedure “Synthetic”. It is recommended for the articles to be washed softly.

- Quick

This procedure is suitable for washing few and not very dirty clothes quickly.

- Sport Wear

You can select this procedure to wash the activewear.

- Hand Wash

As for few light dirty clothes, the default temperature of washing is cold.

- My Cycle

Press Speed Wash 3sec. for my cycle to memory the procedure. The default my cycle is cotton.

The main function can be selected as follows:

- Prewash

The Prewash function can get an extra wash before main wash.

- Speed Wash

The function can decrease the washing time.

- Extra Rinse

The laundry will undergo extra rinse once after you select it.

- Delay

Delay function can be set with this button, the delaying time is 0-24 H.

Set the Delay function:

1. Select a programme;
2. Press the Delay button to choose the time;
3. Press Start/Pause to commence the delay operation.

Cancel the Delay function: Press the Delay button until the display will be 0H.It should be pressed before starting the program. If the program already started, should press the On/Off button.

Notes: If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme and when the power is restarted, press the Start/Pause button the left time is continues.

- Reload

This operation can be executed during the washing procedure. When the drum of the washing machine is still rolling and there is large amount of water with high temperature in the drum. The state is unsafe and the door cannot be opened forcefully. To press 《Start/Pause》 for 3 sec. to reload, and start the clothes adding in the midway function . Please follow the steps as bellow:

1. Wait until the drum stops rotation.
2. The door lock is unlocked.
3. Close the door when the clothes needs are loaded and repress the 《Start/Pause》 button.

- Child Lock

To avoid that the washing procedure cannot operate normally due to the mis operation by kids during the washing procedure, you can select this function, In this case, the other buttons except On/Off button can not work, at this state ,the machine power off when press the key on/off. The machine remembers the program child lock and the program during powered off when press the key on/off again.

Press Extra Rinse and Pre Wash together 3 seconds during the running procedure, the buzzer will beep ,Start/Pause button as well as the rotary switch are locked. Press the two buttons for 3 seconds together and buzzer will beep to release to locking. But cut off the power supply , the kid’s protection is also release to locking. The kid’s protection will not be cancelled after all procedures are completed.

- Suppression of the acoustic signals

This is an additional buzzer function on your appliance. After deactivating the buzzer function, the buzzer will be closed.

After starting the machine, press the “Temp.&Spin” button for 3 seconds and you will hear a beep, then the buzzer will be closed. To restart the buzzer function, press the “Temp.&Spin” button again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.

Warning: After deactivating the buzzer function, the sounds will not be activated any more.

- Bubble Removal Function

Bubble Check Function: Redundant bubbles will occur when there is excessive detergent, which will affect wash and rinse effects. The procedure will check automatically and one bubble removal procedure will be added automatically to remove bubbles when excessive bubbles are checked.

Table of Washing Procedures

Programme	Load(kg)	Detergent Box			Additional function				«Default Temp. (°C)»	«Default Time (Min)»	Default Speed (rpm)
		Case I	Case II	Tackifier Case	Delay	Speed wash	Extra rinse	Prewash			
Cotton	6.0	O	●	O	O	O	O	O	40	160	800
Synthetic	3.0	O	●	O	O	O	O	O	40	100	800
Baby Care	6.0	O	●	O	O	O	O	O	30	80	800
Jeans	6.0	O	●	O	O	O	O	O	60	105	800
Mix	6.0	O	●	O	O	O	O	O	40	73	800
Colors	3.0	X	●	O	O	O	O	X	Cold	70	800
Drain Only	-	X	X	X	O	X	X	X	-	1	-
Spin Only	6.0	X	X	X	O	X	X	X	-	12	800
Rinse&Spin	6.0	X	X	O	O	X	O	X	-	20	800
Wool	2.0	X	●	O	O	X	O	X	40	67	600
Delicate	2.5	X	●	O	O	X	O	X	30	50	600
Quick	2.0	X	●	O	O	X	X	X	Cold	15	800
Sport Wear	3.0	O	●	O	O	X	O	O	40	45	1000
Hand Wash	2.0	O	●	O	O	X	O	O	Cold	60	600
Cotton ECO	6.0	X	●	O	O	X	X	X	60	171	1000

The energy class is A+++
Energy test program: Cotton ECO 60/40°C,
Speed: the highest speed; Other as the default.
Half load for 6.0/7.0/8.0Kg machine:3.0/3.5/4.0Kg.
"Cotton ECO 60/40°C" are the "standard Cotton 60/40°C" programme and the standard washing programs to which the information in the label and the fiche relates, and they are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing that type of cotton laundry,that the actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.

● Means must
O Means optional
X Means not necessary

Notes:

The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

Maintenance

Before your maintenance starts, please do pull out the power plug or disconnect power and close the tap.

⚠ WARNING

- Solvents are forbidden to avoid that the washing machine is damaged, and toxic gases are generated or exploded.
- Never use water to sprinkle and wash the washing machine.
- It is forbidden that the detergents containing PCMX are used to clean the washing machine.

Cleaning and Maintenance of Washing Machine Cabinet

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use the wet cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed to strike the cabinet.

Notes: formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden.

Clean Internal Drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents.
Never use steel wool.

Dispose a Frozen Washing Machine

When the temperature drops below zero and your washing machine gets frozen, you may:
1.Disconnect the power supply for the washing machine.
2.Wash the tap with warm water to loosen inlet pipe.
3.Take down inlet pipe and immerse it in warm water.
4.Pour warm water into washing drum and wait for 10 minutes.
5.Reconnect inlet pipe to the tap and check whether inlet and outlet are working normally.
Notes: when the washing machine is reused, make sure the ambient temperature is above 0˚C

Anti-freeze

If your washing machine is located in the room where it can get frozen easily, please drain the remaining water inside drain pipe and inlet pipe thoroughly.

Remove the remaining water in inlet pipe:
1.Close the tap.
2.Screw off the inlet pipe from tap and put its end into the container.
3.Start up any procedure except single Wash or Drain procedure. Water will be drained out of inlet pipe if any for about 40 seconds.
4.Reconnect the inlet pipe to tap.

Remove the remaining water in drain pump

⚠ WARNING

To avoid burning, it shall be done after the hot water inside the machine cools down.

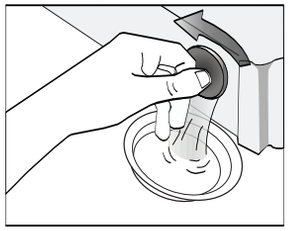

Clean detergent box and grooves

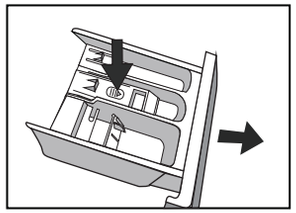

Clean detergent drawer and grooves

1.Press down the arrow location on softener cover inside the drawer.
2.Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
3.Restore the softener cover and push the drawer into position.

Clean inlet filter

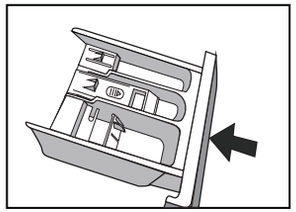

Inlet filter shall must be cleaned if there is not any or insufficient water in when the tap is opened.

Clean the tap filter:

1.Close the tap.
2.Select any procedure except “Wash” or “Drain” procedure.
3.Press the button “Start/Pause” and keep the procedure running for about 40 seconds.
4.Remove the inlet pipe from the tap.
5.Use water to wash the filter.
6.Reconnect the inlet pipe.

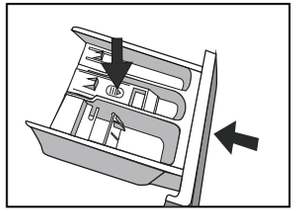

Washing the filter in washing machine:

1.Screw off the inlet pipe from the backside of the machine.
2.Pull out the filter with long nose pliers and reinstall it back after being washed.
3.Reconnect the inlet pipe.
4.Open the tap and make sure there is no water leakage.
5.Close the tap.

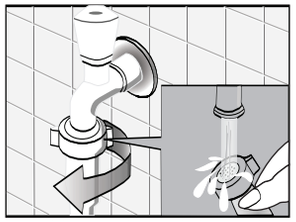

Notes: Generally, the tap filter is washed first and then the filter in washing machine will be washed. If only the filter in washing machine is washed, then the steps 1~3 in cleaning the tap filter shall be repeated.

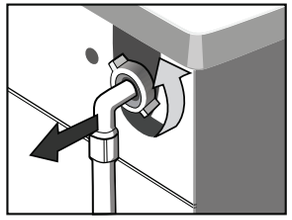

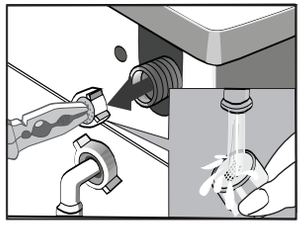

WARNING

Pull out the power plug to avoid electrical shock before washing.

After using the washing machine, pull out the power cord and close the door tightly to avoid pinching the kids.

Remove foreign matters

Drain Pump Filter:

Drain pump filter can filter the yarns and small foreign matters from the washings.

Clean the filter periodically to ensure the normal operation of washing machine.

WARNING

According to the soil level within the cycles and the frequency of the cycles, you have to inspect and clean the filter regularly.

The pump should be inspected if the machine does not empty and/or spin;

The machine makes an unusual noise during draining due to objects such as safety pins, coins etc. blocking the pump.

The Service_panel proceed as follows:

1.After the power is dis-connected, use hand to open the filter cover.

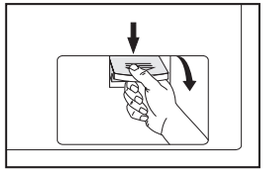

2.Turn the filter down as shown with the figure and take out sundries matters.

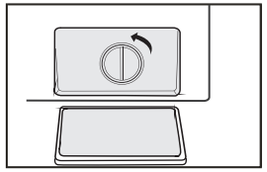

3.Reinstall each part back after sundries matters are removed.

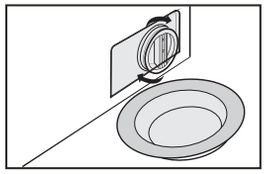

Warning!

When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely retight end so.

Product Specification

Parameter	
Washing Capacity	6.0 kg
Dimension(W* D* H)	595* 470* 850
Weight	53 kg
Rated Power	2000 W
Power Supply	220-240 V ~50 Hz
MAX. Current	10 A
Standard Water Pressure	0.05 MPa ~1 MPa

Troubleshooting

Troubles	Reason	Solution
Washing machine cannot start up		Check if the door is closed tightly. Check if power plug is inserted well. Check if water supply tap is opened. Check if button “Start/Pause” is pressed. Check if button “On/Off” is pressed.
Door cannot be opened	Machine's safety protection design is working.	Disconnect the power.
Heating fault	NTC is damaged and heating pipe is aging.	Can normally wash the clothes. Only cannot wash with heating. Shall contact the service center promptly.
Water leakage	The connection between inlet pipe or outlet hose and tap or washing machine is not tight. Drain pipe in the room is blocked.	Check and fasten water pipes. Clean up outlet hose and ask a specialized person to repair it when necessary.
Water is overflowed from the bottom of the machine	The inlet pipe is not connected firmly. Outlet hose has water leakage.	Fix the inlet pipe. Replace the drain hose.
Indicator or display does not light.	Power is disconnected. PC board has problems. Harness has connection problem.	Check if the power is shut down and power plug is connected correctly. If not, please call up service line.
Detergent residues in the box	Washing powder is dampened and agglomerated.	Clean and wipe the box. Use liquid detergents or the detergents special for drum.
Washing effects are not good	The clothes are too dirty. Insufficient detergent quantity.	Select a proper procedure. Add the proper detergent quantity according to the instructions in detergent package.
Abnormal noise Great vibration		Check if the fixing (bolts) has been removed. If cabinet is installed on the solid and level floor. Check if there are any barrettes or metal articles inside. Check if the legs in the washing machine are adjusted level.

Appendix

Care Lable

The label and sign on the fabric can help you to choose the best way to launder your clothes.

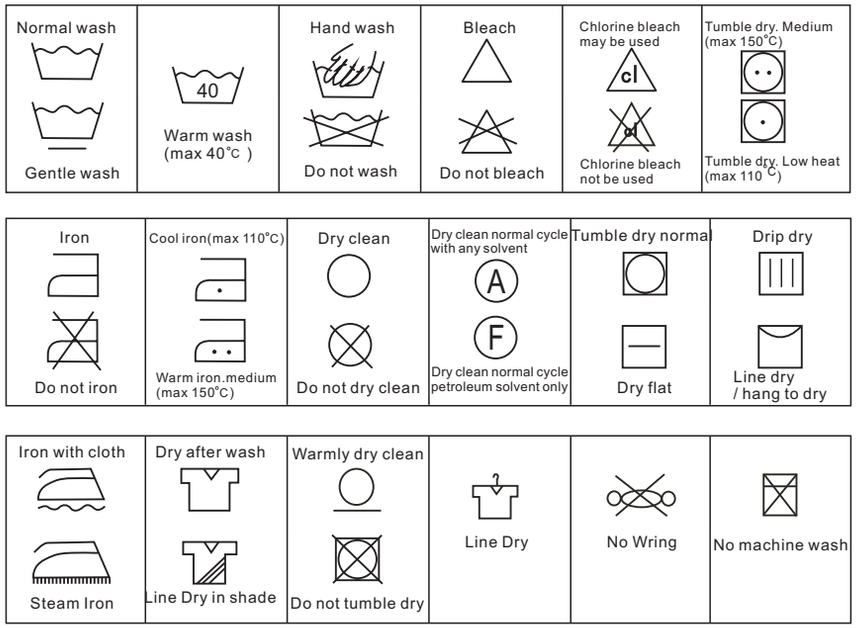

Electrical Warning

To avoid fire,electrical shock and other accidents,please remember the following reminding:

- Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not clear of the voltage at home, please contact the local power bureau.
- When you are using the heating function, the maximum current through the washing machine will reach 10A. Therefore, please make sure the power supply units (current, voltage and cable) can meet the normal load requirements for the machine.
- Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that it will not trip the people or other things and be damaged. Special attention shall be paid to the socket. It shall be plugged into the sockets easily and attention shall be paid to the plug location.
- Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. Overloading of the wiring may cause fire or electrical shock. Do not pull out power plug with wet hand.
- To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed three-pole socket. Carefully check and ensure that your socket is properly and reliably earthed.

Product Fiche

Rated capacity:6kg

Energy efficiency class:A+++ EU Ecolabel:N/A

Energy consumption 153kwh per year, based on 220 standard washing cycles for cotton ECO 60°C / 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes.

Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.

Water consumption 9240 litres per year, based on 220 standard washing cycles for cotton ECO 60°C / 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.

Spin-drying efficiency class C/B/B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)

Maximum spin speed:1000/1200/1400rpm

Consumption values(1000rpm):

Standard Programme	Load	Energy consumption	Water consumption	Remaining moisture content	Programme duration
Cotton ECO 60°C	6kg	0.79kwh	48L	61%	179min
Cotton ECO 60°C	3kg	0.64kwh	37L	62%	179min
Cotton ECO 40°C	3kg	0.54kwh	37L	62%	179min

Consumption values(1200rpm):

Standard Programme	Load	Energy consumption	Water consumption	Remaining moisture content	Programme duration
Cotton ECO 60°C	6kg	0.79kwh	48L	51%	179min
Cotton ECO 60°C	3kg	0.64kwh	37L	54%	179min
Cotton ECO 40°C	3kg	0.54kwh	37L	54%	179min

Consumption values(1400rpm):

Standard Programme	Load	Energy consumption	Water consumption	Remaining moisture content	Programme duration
Cotton ECO 60°C	6kg	0.79kwh	48L	51%	179min
Cotton ECO 60°C	3kg	0.64kwh	37L	54%	179min
Cotton ECO 40°C	3kg	0.54kwh	37L	54%	179min

Notes:

1. Programme setting for testing in accordance with applicable standard EN60456-2011.
2. When using the test programmes, wash the specified load using the maximum spin speed.
3. The actual parameters will depend on how the applicance is used,and maybe different with the parameters in above mentioned table.

Off mode power consumption:0.5W

Left-on mode power consumption:1W

The household washing machine is equipped with power management system.

The duration of the left-on mode time is less than 1 minute.

Airborne acoustical noise (washing):59

Airborne acoustical noise (spinning):74/76/78

Notes: The airborne acoustical noise emissions during washing/spinning for the "Cotton ECO 60℃" programme at full load.

Remove the problems

Display LED	Description	Reason	Solution
E30	Door lock problem	Door is not closed properly.	Restart after the door is closed.
		Please call up service line if there are still troubles.	
E10	Water injecting problem while washing	Tap is not opened or water flows too slowly. Inlet valve filter is blocked. Inlet pipe is twisted. If water is not supplied	Open the tap or wait till the water supply becomes normal. Check inlet valve filter. Straighten the water pipe Check the other taps in the room.
		Please call up service line if there are still troubles.	
E21	Drain problem while washing	Outlet hose is blocked or twisted Drain pump is blocked	Wash and straighten outlet hose. Wash drain pump filter
		Please call up service line if there are still troubles.	
Please call up the service line if there is any other problem.			

Импортер:
ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ».
Адрес фактический:
ул. Днепропетровская, 50 В,
г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия
Тел. 8-800-200-79-97
Телефоны оптового отдела:
(863) 2554456, 2554457

Importer:
ZAO LEBEDINSKIY TORGOVIY DOM
ADD:
50 V, Dnepropetrovskaya Str.,
Rostov-on-Don, 344093, Russia
Tel. 8-800-200-79-97

Произведено в Китае

Производитель / Manufacturer:
Wuxi Little Swan Company LTD.
No. 18 South Changjiang Road.,
New District, Wuxi, Jiangsu, China